

Kapesní počítač Acer n300

Uživatelská příručka

Instrukce pro likvidaci

Při likvidaci tohoto elektronického zařízení s ním nesmíte zacházet jako s běžným odpadem. V zájmu minimálního znečištění a maximální ochrany životního prostředí jej odevzdejte do sběrného střediska.



USA

Pro elektronické zařízení obsahující LCD/CRT monitor nebo displej:

Lampa(y) použita v tomto zařízení obsahuje rtuť a musí být recyklována nebo znehodnocena podle platných místních, národních nebo mezinárodních předpisů. Více informací naleznete na webové stránce sdružení výrobců elektronických zařízení www.eiae.org. Podrobní informace o znehodnocení lampy naleznete na webové stránce www.lamprecycle.org.



O této uživatelské příručce

Vítejte v uživatelské příručce kapesního počítače Acer n300. Tato uživatelská příručka je vytvořena tak, aby vám pomohla při rychlém seznámení s kapesním počítačem Acer n300 - kapesním počítačem, který je vybaven systémem Microsoft® Windows Mobile™ 5.0 for Pocket PC. Popisuje veškeré informace, které musíte znát pro používání kapesního počítače, a také aplikační programy, které jsou jeho součástí.

V jednotlivých kapitolách bude postupně popsán:

- Přehled možností kapesního počítače Acer n300
- Postup nastavení a údržba
- Možnosti rozšíření kapesního počítače
- Synchronizace dat mezi kapesním a stolním počítačem
- Připojení kapesního počítače k počítači, počítačové síti a Internetu
- Přizpůsobení osobního nastavení

V příručce se také dozvíte, jak několika způsoby spravovat pracovní a osobní záznamy, aby vám váš každodenní pracovní rozvrh přinášel větší užitek.

Nejprve základní informace

Chtěli bychom vám poděkovat za vaši volbu kapesního počítače Acer n300. Jsme rádi, že jste si vybrali elegantní kapesní počítač Acer n300 poskytující mnoho funkcí pro správu pracovních a osobních informací způsobem, který vám umožní ušetřit více času. Věříme, že budete se svým novým kapesním počítačem Acer n300 spokojeni, tak jako jsme byli my, když jsme jej pro vás vyvíjeli.

Používejte svůj kapesní počítač Acer n300 pro účinnou správu obchodních i osobních informací a úkolů.

- Instalace softwaru a nových aplikací
- Pro správu úkolů využijete programy, které jsou součástí balíku Microsoft® Windows Mobile™ 5.0
- Pro synchronizaci dat se stolním počítačem použijete program Microsoft® ActiveSync®
- Pro připojení na Internet a pro procházení Internetových stránek využijete program Microsoft® Mobile Internet Explorer
- Jednoduše vytvoříte soubory se zálohou dat
- Možnosti kapesního počítače můžete také rozšířit přidáním paměťové karty SD/MMC
- Mezi dvěma zařízeními s doplňkovými moduly Bluetooth® nebo WLAN můžete snadno přenášet potřebné informace
- Chování prostředí můžete přizpůsobit osobním potřebám

Další informace

Abychom vám usnadnili používání kapesního počítače Acer n300, připravili jsme pro vás tyto informace:

Požadované informace:	Zdroj informací:
Programy nainstalované na kapesním počítači	Tato uživatelská příručka. Online dokumentace na CD disku Acer n300 Handheld Getting Started Disk poskytuje nápovědu v elektronické podobě. Nápověda/Help v kapesním počítači Acer n300. Pro zobrazení nápovědy klepněte na  a potom vyberte Nápověda/Help.
Poslední informace týkající se kapesního počítače	http://global.acer.com/
Servisní záležitosti	http://global.acer.com/support/index.htm

Balení obsahuje

Acer n300 je dodáván v krabicovém balení. Opatrně rozbalte balení a zkontrolujte úplnost sady. Pokud zjistíte chybějící nebo poškozenou součást, ihned kontaktujte svého dodavatele. V krabici naleznete:

- Kapesní počítač Acer n300
- Stylus (Dotykový hrot)
- Kolébka (pro model n311) nebo synchronizační USB kabel (USB klient, DC vstup) (pro model n310)
- Síťový adaptér
- Pouzdro pro sérii n300
- Stručný průvodce kapesního počítače Acer n300
- CD disk Acer n300 Handheld Getting Started Disk
- Licenční ujednání pro koncového uživatele
- Mezinárodní cestovní záruka
- Baterie

Údržba kapesního počítače Acer n300

V této části se dozvíte jak:

- Ošetřovat a používat váš kapesní počítač
- Resetovat váš kapesní počítač

Používání a péče o kapesní počítač Acer n300

Odolná konstrukce kapesního počítače Acer n300 zaručí, že vám bude počítač bez poruchy pracovat mnoho let. K správnému provozu dodržujte tyto zásady:

- 1 Chraňte displej kapesního počítače před poškrábáním. Udržujte displej v čistotě. Pište na něj dodávaným stylusem nebo jinými pery s umělohmotným hrotem určeným pro ovládání dotykových displejů. Vyvarujte se použití ostrých předmětů nebo běžné propisovací tužky.
- 2 Váš kapesní počítač není voděodolný a neměl by být vystaven dešti a vlhkosti. Za extrémních podmínek může voda vniknout do přístroje i skrz tlačítka na přední straně nebo přes konektor rozšiřujících slotů. Obecně zacházejte s kapesním počítačem podobně jako třeba s kapesní kalkulačkou nebo jiným elektronickým zařízením tohoto druhu.
- 3 Chraňte kapesní počítač před pádem a silným nárazem. Nenoste kapesní počítač v zadní kapse kalhot, mohlo by dojít k jeho poškození.
- 4 Nevystavujte kapesní počítač velkým teplotním výkyvům. Např. nenechávejte počítač na přístrojové desce uzavřeného automobilu v letních měsících nebo ve velkých mrazech. Udržujte kapesní počítač dále od zdrojů tepla jako je například topení.
- 5 Vyvarujte se místům s velkou prašností anebo vlhkostí. Pokud nepoužíváte SD slot, vždy do něj zasuněte zaslepovací kartu pro ochranu vnitřních částí kapesního počítače.
- 6 Pro čištění použijte měkký navlhčený hadřík. V případě, že je povrch obrazovky znečištěn, otřete ji měkkou látkou navlhčenou v jemném roztoku pro čištění oken. Také můžete použít pouzdro na kapesní počítač, které je součástí balení.

Reset kapesního počítače Acer n300

Pokud se vám zdá, že kapesní počítač nereaguje na stisk tlačítek nebo na povely z displeje, můžete provést inicializaci/reset počítače.

Soft reset

Po provedení soft resetu dojde k inicializaci operačního systému, podobně jako při restartu stolního počítače.

Postup provedení „soft resetu“:

- Hrotem stylusu lehce stiskněte tlačítko reset na spodní straně krytu vašeho kapesního počítače.




Hard reset

Tento druh resetu způsobí vymazání všech záznamů a dat uložených do kapesního počítače. Nikdy neprovádějte úplný (hard) reset dokud si nejste jisti, že váš problém soft reset nevyřeší. Postup provedení „hard resetu“:

1. Stiskněte a přidržte tlačítka Dnes/Today a Zprávy/Messaging (a) na kapesním počítači.

2. Během přidržení tlačítek Dnes/Today a Zprávy/Messaging (**a**) lehce stiskněte hrotem stylusu tlačítko reset na spodní straně krytu vašeho kapesního počítače (**b**).

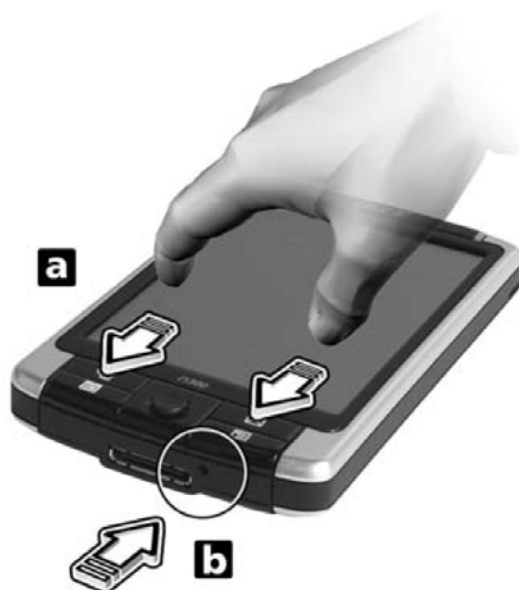

POZNÁMKA: Po provedení úplného (hard) resetu se všechny formáty a nastavení, včetně nastavení data a času, uvedou do továrního výchozího stavu.

Obsah

Instrukce pro likvidaci	iii
O této uživatelské příručce	iv
Nejprve základní informace	v
Další informace.....	v
Balení obsahuje	vi
Údržba kapesního počítače Acer n300	vi
Používání a péče o kapesní počítač Acer n300.....	vi
Reset kapesního počítače Acer n300	vii
1 Začínáme	1
Požadavky na systém.....	1
Shrnutí funkcí	1
Výkon.....	1
Displej.....	1
Audio	2
Vlastní konektor 26-pin I/O	2
Připojení	2
Rozšíření	2
Akumulátor	2
Vzhled a ergonomie	2
Prohlídka kapesního počítače Acer n300.....	3
Pohled zepředu	3
Pohled zleva	4
Pohled shora	5
Pohled zespodu.....	6
Pohled zezadu	7
Příprava kapesního počítače Acer n300 pro používání	7
Nabíjení akumulátoru kapesního počítače Acer n300	7
Nastavení kapesního počítače Acer n300	10
Instalace programu Microsoft® ActiveSync®.....	11
Připojení ke stolnímu počítači	11
Provedení první synchronizace	13
Ovládání kapesního počítače	15
Tlačítka a stylus.....	15
Nabídka Start.....	15
Online nápověda	15
2 Zálohování a obnova dat.....	17
Funkce zálohování	18
Obnovení dat.....	18
3 Možnosti rozšiřování	21
Používání karty SD/MMC	21
Vložení paměťové karty SD/MMC.....	21
Vyjmutí paměťové karty SD/MMC.....	22

Použití přenosného USB disku.....	22
Připojení přenosného USB disku – prostřednictvím kolébky	22
Připojení přenosného USB disku – prostřednictvím synchronizačního kabelu 3-v-1 (volitelné příslušenství).....	22
Dodatek A: Prohlášení o shodě a bezpečnostní pokyny.....	23
Prohlášení FCC	23
Poznámka: Stíněné kabely.....	23
Poznámka: Periferní zařízení	23
Upozornění	24
Podmínky používání	24
Prohlášení pro uživatele v Kanadě.....	24
Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens	24
Prohlášení o shodě pro krajiny EU	24
Označení shody pro použití v Rusku.....	24
Důležité bezpečnostní pokyny.....	25
Prohlášení o bodovém zobrazení panelu LCD	26
Informace o zákonných ustanoveních týkajících se rádiových zařízení	26
Obecné upozornění o předpisech	26
Evropská unie (EÚ)	26
Seznam zemí.....	27
Požadavek bezpečnosti pro rádiové frekvence podle FCC	27
Kanada - výjimka z licence pro radiokomunikační zařízení s nízkým výkonem (RSS-210)	27
Působení vyzářeného pole na rádiové frekvenci na člověka (RSS-102)	27

1 Začínáme

V této kapitole získáte následující informace:

- Základní požadavky
- Technické parametry kapesního počítače Acer n300
- Prohlídka kapesního počítače Acer n300
- Podrobný popis přípravy kapesního počítače k používání
- Základní principy obsluhy kapesního počítače

Požadavky na systém

Pro instalaci programu Microsoft® ActiveSync® pro synchronizaci dat mezi kapesním počítačem Acer n300 a stolním počítačem, potřebujete stolní počítač s těmito minimálními parametry:

- Procesor Intel® Pentium (minimálně 233 MHz)
- 64 MB RAM
- 120 MB volného prostoru na disku
- Jednotka CD-ROM
- USB rozhraní
- Grafickou kartu SVGA (nebo kompatibilní) s alespoň 256-ti barvami
- Microsoft® Windows® XP, 2000
- Microsoft® Internet Explorer 4.01

Shrnutí funkcí

Výkon

- Samsung S3C2440 Processor 300/400 MHz
- Systémová paměť:
 - paměť 64 MB SDRAM pro uživatelské aplikace a data
 - flash paměť 64/128 MB pro operační systém a předinstalované aplikace
- Software Microsoft® Windows Mobile™ 5.0 for Pocket PC, Premium Edition s aplikací Microsoft® Outlook® 2002

Displej

- 3,5" transflektivní TFT LCD
- Rozlišení 480 x 640 (VGA) obrazových bodů
- Podpora 65536 barev

Audio

- Vestavěný standardní sluchátkový konektor, stereo 3,5 mm
- Vestavěný mono reproduktor
- Vestavěný mono mikrofon

Vlastní konektor 26-pin I/O

- Hostitel USB (samice)
- Klient USB (samec)
- Sériové rozhraní
- DC power in – připojení stejnosměrného napětí

Připojení

- Bluetooth® 1.2
- IEEE 802.11b WLAN (volitelně)

Rozšíření

- Slot paměťové karty SD/MMC (kompatibilní s SDIO)
- Rozhraní USB 1.1

Akumulátor

- Nabíjecí akumulátor Lithium-Ion s kapacitou 1200 mAh
- Pracovní doba až 8 hodin při běžném provozu (s vypnutým podsvícením)

POZNÁMKA: Životnost baterie je závislá na spotřebě energie, která závisí na využívání systémových zdrojů. Například trvalé zapnutí podsvícení nebo využívání energeticky náročných aplikací může zkrátit provozní dobu na jedno nabití.

- Nabíjení 3 hodiny (od úplného vybití po úplné nabití baterií)

Vzhled a ergonomie

- Stylový, lehký a útlý design

Parametr	Hodnota
Výška	110 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	13,7 mm
Hmotnost	135 g (včetně stylusu)

- Uživatelsky přívětivá navigace
 - 5-směrový ovladač pro ovládání jednou rukou
 - Programová tlačítka pro rychlé spuštění oblíbených programů
 - Tlačítko startu  pro přístup k dostupným programům na jedno klepnutí

Prohlídka kapesního počítače Acer n300

Pohled zepředu



Číslo	Prvek	Popis
1	LED indikátor napájení / Bluetooth® / WLAN 802.11b	LED indikátor napájení - popis stavů: • Bliká zeleně - Nabíjení • Svítí zeleně - Nabíjení ukončeno • Bliká červeně - Indikátor alarmu LED indikátor Bluetooth® / WLAN 802.11b - popis stavů: • Bliká modře - funkce je aktivní
2	3,7" TFT LCD	Zobrazuje výstup z programů a uložená data.
3	Tlačítko Dnes/Today	Zobrazí přehled denních informací Dnes/Today.
4	Tlačítko Zprávy/Messaging	Otevře program Zprávy/Messaging.
5	Vestavěný mikrofón	Slouží pro záznam zvuku do kapesního počítače.
6	Tlačítko Kalendář/Calendar	Otevře program Kalendář/Calendar.

7	5-směrový ovladač	Umožňuje pohyb v pěti směrech pro různé nabídky a aplikace. Stisknutí středu ovladače funguje jako použití klávesy Enter.
8	Tlačítko Kontakty/Contacts	Otevře program Kontakty/Contacts.

POZNÁMKA: Pokud je vypnuté napájení kapesního počítače, potom se po stisknutí kteréhokoli programového tlačítka zapne napájení a otevře se přiřazený program.

Pohled zleva



Číslo	Prvek	Popis
1	Tlačítko zapnutí	Stisknutím se kapesní počítač zapne (indikátor LED svítí zeleně). Slouží také k vypnutí napájení.
2	Přepínač Hold	Přesunutím přepínače uzamknete funkčnost všech tlačítek, čím zabráníte jejich náhodnému stisknutí při odložení kapesního počítače do pouzdra nebo tašky. V režimu uzamknutí tlačítek je na tomto přepínači vidět červený bod.


Použití podsvícení

Pokud okolní osvětlení neumožňuje čtení z displeje, použijte podsvícení displeje.

Je-li podsvícení vypnuto, stiskněte tlačítko napájení a držte jej stisknuté po dobu asi dvou sekund. Po zapnutí podsvícení displeje uvolněte tlačítko. Podobně můžete zapnout podsvícení klepnutím na LCD displej.

Je-li podsvícení zapnuto, stiskněte tlačítko napájení a držte jej stisknuté po dobu asi dvou sekund. Po vypnutí podsvícení displeje uvolněte tlačítko.

Pohled shora

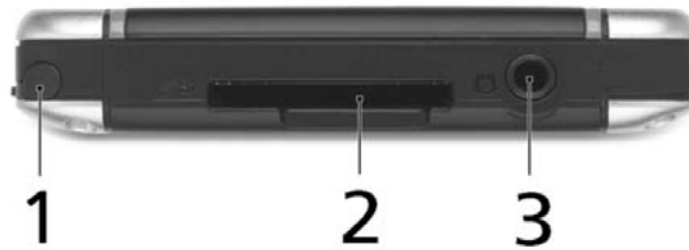


Číslo	Prvek	Popis
1	Místo pro stylus	Slouží pro uložení stylusu. Pro práci jej vyjměte a uchopte do ruky jako tužku.
2	Slot SD/MMC	Do tohoto slotu můžete zasunout jak karty typu SD (Secure Digital) tak karty MMC (MultiMedia Card). Rozšiřující paměťovou kartu nejčastěji využijete pro ukládání programů, dat, zvukových nebo textových souborů. Paměť rozšiřující karty využijete také pro ukládání zálohy dat a programů z kapesního počítače.
3	Konektor pro sluchátka 	Připojení výstupního zvukového zařízení (sluchátka).

Pohled zespodu



Číslo	Prvek	Popis
1	Vlastní konektor 26-pin I/O	Konektor pro připojení kapesního počítače k osobnímu počítači a napájecímu adaptéru, který slouží k nabíjení akumulátoru. - Hostitel USB - Klient USB - Sériové rozhraní - DC power in – připojení stejnosměrného napětí
2	Tlačítko pro soft reset	Hrotem stylusu lehce stiskněte tlačítko reset na spodní straně krytu vašeho kapesního počítače.

Pohled zezadu

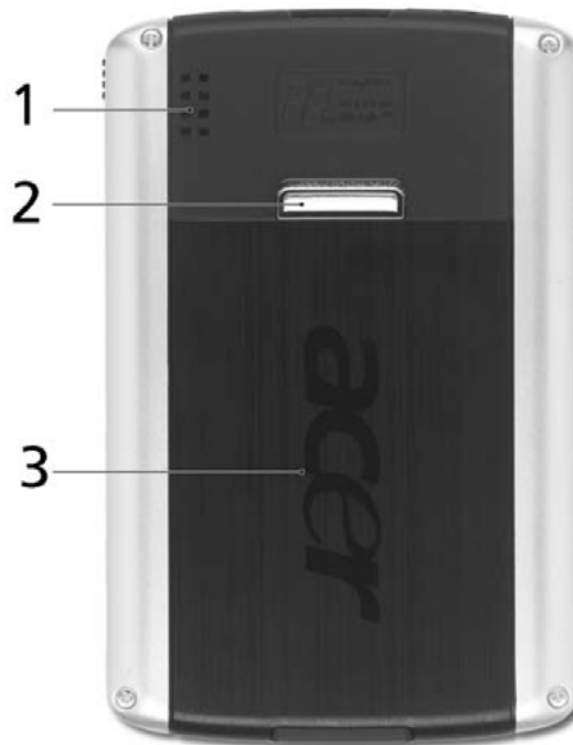

Číslo	Prvek	Popis
1	Reproduktor	Zvukový výstup z kapesního počítače.
2	Západka pro uvolnění krytu baterie	Slouží pro uvolnění krytu baterie při jejím vyjímání.
3	Prostor pro baterii	Prostor pro uložení baterie.

Příprava kapesního počítače Acer n300 pro používání

Před prvním použitím kapesního počítače udělejte nejprve několik jednoduchých kroků:


- Nabijte akumulátor kapesního počítače
- Proveďte nastavení kapesního počítače
- Nainstalujte program Microsoft® ActiveSync® na váš počítač
- Připojte kabel
- Proveďte první spojení přes ActiveSync

Nabíjení akumulátoru kapesního počítače Acer n300

Před prvním použitím potřebujete nejprve nabít akumulátor kapesního počítače. Nabíjení trvá 4 hodiny. Po tomto nabíjení můžete akumulátor nabíjet každý den několik minut k dosažení plné kapacity. Obvykle stačí plné nabíjení na 8 hodin provozu s vypnutým podsvícením.

Nabíjení akumulátoru kapesního počítače Acer n300

Odjistěte západku pro uvolnění krytu baterie a otevřete kryt prostoru (a). Zasuňte akumulátor do prostoru pro baterii (b) a uzavřete kryt do zajištěné polohy.

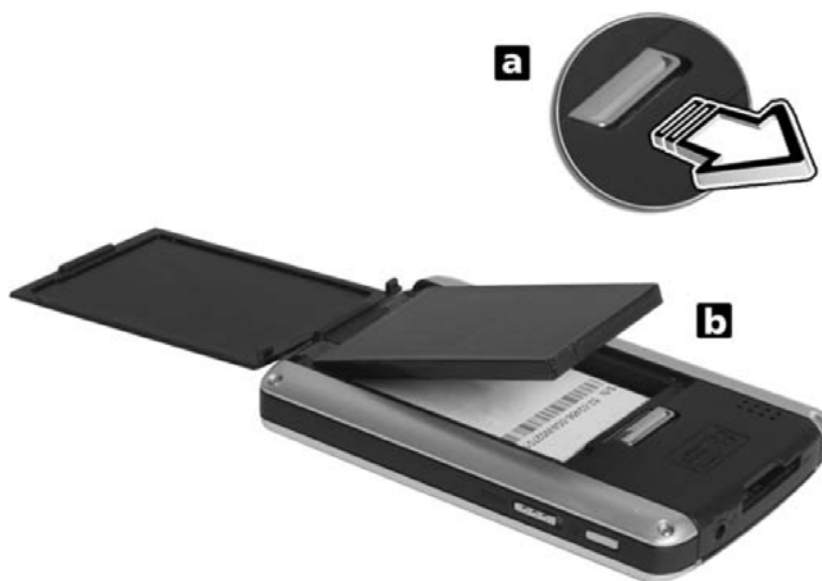

POZNÁMKA: Pro vyjmutí akumulátoru nejprve odjistěte západku pro uvolnění krytu baterie, otevřete kryt prostoru a až potom akumulátor vyjměte.

Připojení synchronizačního kabelu

- 1 Připojte synchronizační kabel do 26-pinového I/O konektoru na dolní straně kapesního počítače.
- 2 Síťový AC adaptér připojte do zásuvky elektrické sítě a kapesní počítač nabíjejte alespoň 4 hodiny.



Připojení kolébky

- 1 Připojte kabel síťového AC adaptéru do napájecí zdířky na zadní straně kolébky.
- 2 Síťový AC adaptér připojte do zásuvky elektrické sítě a kapesní počítač nabíjejte alespoň 4 hodiny.



Stav indikátoru napájení během nabíjení:

- Probíhající nabíjení: LED indikátor bliká zeleně
- Dokončené nabíjení: LED indikátor svítí zeleně

Pokud při provozu poklesne kapacita akumulátoru pod určitou mez, zobrazí se na displeji stavová ikona informující o malé nebo velmi malé zbývajícím kapacitě akumulátoru. Provedte synchronizaci programem ActiveSync®, a potom dobijte akumulátor kapesního počítače.

Nastavení kapesního počítače Acer n300

Po prvním nabití akumulátoru můžete konečně přistoupit k prvnímu nastavení. Postupujte podle následujících rad.

Nastavení kapesního počítače Acer n300

- 1 Přesuňte přepínač Hold do odemčené polohy.
- 2 Zapněte napájení kapesního počítače stisknutím tlačítka napájení na levé straně počítače.
- 3 V nastavení postupujte podle instrukcí na displeji.



Instalace programu Microsoft® ActiveSync®

Hlavní funkcí programu Microsoft® ActiveSync® je synchronizace dat mezi stolním a kapesním počítačem. Během synchronizace jsou data na obou počítačích porovnávána a v závislosti na vašem nastavení dojde k uložení aktuálních informací na oba počítače. Takto vytvořená záloha na stolním počítači také poslouží jako zdroj zálohovaných dat pro případ ztráty dat na kapesním počítači.

Následuje popis instalace programu ActiveSync®.

Důležité poznámky k instalaci

- Před spuštěním instalace programu ActiveSync® se ujistěte, že kolébka kapesního počítače není zatím k počítači připojena. Kolébku kapesního počítače připojte až po instalaci softwaru ActiveSync®.
- Instalátor zkontroluje verze programů Outlook®/ActiveSync® na instalačním disku a na stolním počítači. Pokud jsou verze programů Outlook®/ActiveSync® na instalačním disku novější než nainstalované verze, instalátor vám doporučí inovaci softwaru. V opačném případě bude instalace programů Outlook®/ActiveSync® přeskočena.
- Před spuštěním instalace programu ActiveSync® doporučujeme nejdříve z přiloženého disku CD nainstalovat program Outlook® 2002.
- Soubory programu ActiveSync® nekopírujte přímo na pevný disk. Pro správnou instalaci programu použijte přiložený instalační disk Acer n300 Handheld Getting Started Disk.

Instalace programu Microsoft® ActiveSync®

- 1 Ukončete všechny spuštěné programy a pozastavte práci antivirového programu na pozadí.
- 2 Do CD-ROM mechaniky počítače vložte instalační disk Acer n300 Handheld Getting Started Disk. Zobrazí se uvítací obrazovka.
- 3 Klikněte na animovanou ikonku pro pokračování.
- 4 Postupujte podle instrukcí na displeji pro instalaci programů Microsoft® Outlook® 2002 a Microsoft® ActiveSync® 4.0.

Po dokončení instalace se na systémové liště stolního počítače (na dolním pravém okraji obrazovky OS Windows) objeví ikona ActiveSync® .

Pro informace o práci s programem ActiveSync® si otevřete online nápovědu. Pokud kdykoliv později budete chtít instalaci zopakovat, začněte vložním disku CD do CD-ROM mechaniky.

Připojení ke stolnímu počítači

Synchronizační USB kabel nebo kolébka, které jsou součástí dodávky, vám umožní propojit kapesní počítač se stolním počítačem a synchronizovat data mezi těmito počítači pomocí technologie ActiveSync®.

Připojení počítače

Prostřednictvím synchronizačního USB kabelu

- 1 Připojte synchronizační kabel do 26-pinového I/O konektoru na dolní straně kapesního počítače.
- 2 Síťový AC adaptér připojte do zásuvky elektrické sítě.
- 3 Připojte USB konektor do volného USB portu na stolním počítači.



Prostřednictvím kolébky

- 1 Připojte kabel síťového AC adaptéru do napájecí zdířky na zadní straně kolébky.
- 2 Položte kapesní počítač Acer n300 do kolébky.
- 3 Síťový AC adaptér připojte do zásuvky elektrické sítě.
- 4 Připojte mini USB konektor do USB portu na zadní straně kolébky.
- 5 Připojte USB konektor do volného USB portu na stolním počítači.



Provedení první synchronizace

Po provedení všech počátečních nastavení nyní můžete nastavit první synchronizaci dat se stolním počítačem za pomoci průvodce nastavením Nového partnerství/New Partnership.



S pomocí průvodce novým partnerstvím budete moci:

- Nastavit nové partnerství, abyste kdykoliv později mohli synchronizovat data mezi kapesním a stolním počítačem.
- Upravit vlastní nastavení synchronizace.

Provedení první synchronizace

- 1 Připojte synchronizační kabel ke kapesnímu počítači.

- 2 Zapojte USB konektor do USB portu na stolním počítači. V tuto chvíli by se měl na stolním počítači automaticky spustit průvodce Novým partnerstvím/New Partnership.



POZNÁMKA: Pokud se průvodce nespustí automaticky, spusťte na stolním počítači ActiveSync® - klikněte na ikonu v nabídce Start > Programy.

- 3 Držte se pokynů na obrazovce.

První synchronizace se spustí hned, jak dokončíte práci s průvodcem nastavení.

Po první synchronizaci se podívejte do programů Kalendář/Calendar, Kontakty/Contacts a Úkoly/Tasks na kapesním počítači. Uvidíte, že se vám informace uložené v aplikaci Microsoft Outlook na stolním počítači zkopírovaly do kapesního počítače. Nyní můžete kapesní počítač odpojit od počítače a data zůstanou uchována i v kapesním počítači.

Po první úspěšné synchronizaci mezi kapesním a stolním počítačem s pomocí aplikace ActiveSync® můžete příště provést synchronizaci již přímo z kapesního počítače. Pro spuštění programu ActiveSync® na kapesním počítači klepněte na  a potom na ActiveSync®.

Ovládání kapesního počítače

Tlačítka a stylus

Váš kapesní počítač je vybaven několika tlačítky pro ovládání funkcí a pro posouvání. Stylus (dotykové pero) slouží k ovládání dotykové obrazovky, výběr položek z displeje a pro zadávání informací.

Na kapesním počítači stylus nahrazuje počítačovou myš.

- Klepnutí/Tap. Jedním dotykem stylusu na displej otevřete položku nebo vyberete z možností.
- Tažení/Drag. Tažením stylusu po displeji označíte zvolenou část textu a obrázků. Tažením v seznamu můžete označit několik položek současně.
- Klepnutí a držení/Tap and hold. Po dlouhém klepnutí na položku se zobrazí nabídka dostupných akcí pro zvolenou položku. V rozbalovací nabídce, která se zobrazí, klepněte na operaci, kterou chcete provést.

Nabídka Start

Z nabídky Start můžete vybírat programy, nastavení a nápovědu. Pro zobrazení nabídky Start klepněte v horní části obrazovky na .

Online nápověda

Pro informace o práci s dodanými programy si otevřete online nápovědu. Klepněte na  > Nápověda/Help > Obsah/Content.

K dispozici jsou informace o následujících programech společnosti Microsoft®:

- Outlook® Mobile - Organizace osobních informací: kalendář, kontakty, úkoly, poznámky a zprávy.
- Word™ Mobile - Textový editor kompatibilní s aplikací Microsoft® Word.
- Excel™ Mobile - Tabulkový editor kompatibilní s aplikací Microsoft® Excel.
- PowerPoint™ Mobile - Program pro prezentace (kompatibilní s aplikací Microsoft® PowerPoint).
- Windows® Media™ Player 10 Mobile - Program pro přehrávání multimediálních souborů: MP3, Windows® Media Audio, Windows® Media Video a proudové video soubory.
- Internet Explorer Mobile - Program pro prohlížení webových stránek a stahování souborů a obrázků.
- Calculator - Snadno ovladatelný kalkulátor.
- Games - Zahrajte si klasické hry Solitaire a Bubble Breaker.
- File Explorer - Souborový manažer pro správu souborů uložených v paměti nebo na paměťových kartách.
- Microsoft® ActiveSync® 4.0 - Program pro synchronizaci PIM dat s aplikací Microsoft® Outlook®.
- Pictures & Videos - Prohlížení obrázků a videa.
- Lunar View - Zobrazení čínského lunárního kalendáře.
- Pocket MSN - Poskytuje okamžitý přístup k vašemu účtu služby Hotmail a kontaktům MSN Messenger.
- Terminal Services Client - Spouští aplikace nebo slouží pro vzdálenou správu serveru z kapesního počítače.

Pokud potřebujete získat nápovědu ke specifické aplikaci, spusťte danou aplikaci a potom klepněte na  > Nápověda/Help pro získání online nápovědy.

Váš kapesní počítač můžete použít také pro výměnu informací s jiným mobilním zařízením, stolním počítačem, počítačovou sítí nebo Internetem. Pokud potřebujete získat více informací o Bluetooth® nebo Wireless LAN (volitelně):

Nápověda pro Bluetooth®

- Zapněte funkci Bluetooth® klepnutím na  > Zapnout Bluetooth®/Turn Bluetooth® on >  > Bluetooth® manažer nebo Nastavení Bluetooth®/Bluetooth® Manager or Bluetooth® Settings >  > Nápověda pro Bluetooth®/Help for Bluetooth®.
- Nebo klepněte na  > Nápověda/Help > Obsah/Contents > Nastavení připojení/Setting Up Connections pro získání informací o funkci Bluetooth®.

Nápověda pro Wireless LAN (volitelně)

- Zapněte funkci Wireless LAN klepnutím na  > Zapnout WLAN/Turn WLAN on >  > WLAN Utility >  > Nápověda pro WLAN/Help for WLAN.
- Nebo klepněte na  > Nápověda/Help > Obsah/Contents > Nastavení připojení/Setting Up Connections pro získání dalších informací, a nebo vyhledejte informace na webu.

2 Zálohování a obnova dat

Zálohování/Obnova/Backup/Restore slouží k zálohování obsahu paměti (data a aplikace) kapesního počítače a uložení souboru se zálohou na úložné zařízení a k jeho opětovnému obnovení. Program umožňuje nastavení hesla u soukromých dat/programů během zálohování a/nebo obnovení ze zálohy. Rozšiřitelné možnosti kapesního počítače vám umožňují používání následujících médií:

- Paměťová karta SD (Secure Digital Card)
- Paměťová karta MMC (MultiMedia Card)
- Přenosný USB disk

Během zálohování nebo obnovování dat nemačkejte žádné tlačítko (včetně tlačítka napájení).

V programovém okně jsou k dispozici dvě záložky (zleva doprava), které odpovídají dvěma funkcím - Zálohování/Backup a Obnovení/Restore.

- Zálohování/Backup
- Obnovení/Restore


Spuštění programu Zálohování/Obnova/Backup/Restore:

- 1 V případě, že chcete zálohovat na paměťové médium, vložte nejprve toto paměťové médium do příslušného slotu (paměťovou kartu SD/MMC nebo přenosný USB disk).

Další informace o instalaci paměťových médií naleznete v části „3 Možnosti rozšiřování“ na straně 21.

- 2 Klepněte na  > Programy/Programs > Zálohování/Obnova/Backup/Restore.

Funkce zálohování

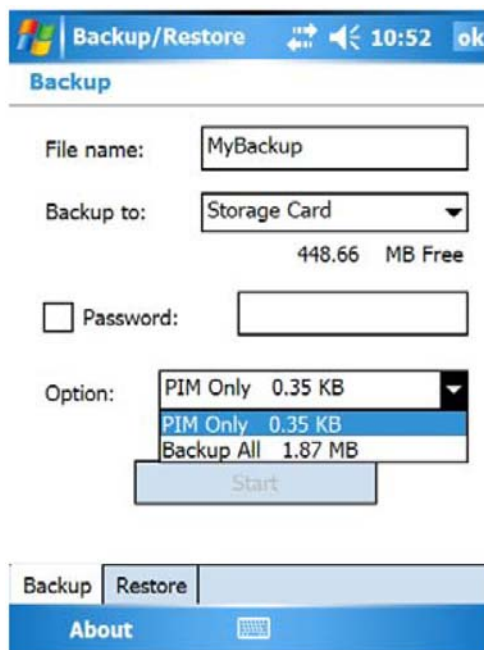

Spuštění zálohování dat

- 1 Ukončete běh všech programů kromě programu Zálohování/Obnova/Backup/Restore.
- 2 V záložce Backup vyberte, zda se má použít výchozí jméno souboru se zálohou (MyBackup) nebo zadejte nové jméno klepnutím na ikonu klávesnice ve spodní části displeje.
- 3 Ze seznamu Zálohovat na/Backup to vyberte požadované paměťové médium.
- 4 Ze seznamu Možnosti/Options vyberte rozsah zálohování (výchozí volbou je: jen PIM/PIM only).
- 5 V případě, že budete chtít zabezpečit zálohovaná data, zatrhněte políčko s heslem a zadejte požadované heslo.
- 6 Klepnutím na  spustíte proces zálohování.
Během procesu zálohování se zobrazí okno ukazující průběh zálohování.
- 7 Po dokončení zálohování se zobrazí okno se zprávou, že je zálohování ukončeno.

Obnovení dat


Obnovu dat můžete provádět pouze ze souborů vytvořených v programu Zálohování/Obnova/Backup/Restore; přípona souboru je *.abk (Acer backup).

Provedení obnovení dat

- 1 Ukončete běh všech programů kromě programu Zálohování/Obnova/Backup/Restore.

- 2 Ze seznamu Obnovit z/Restore from vyberte zdrojové paměťové médium.

V dolní polovině obrazovky se zobrazí seznam souborů na vybraném paměťovém médiu. Seznam obsahuje název souboru, velikost souboru a datum, kdy byla záloha vytvořena.

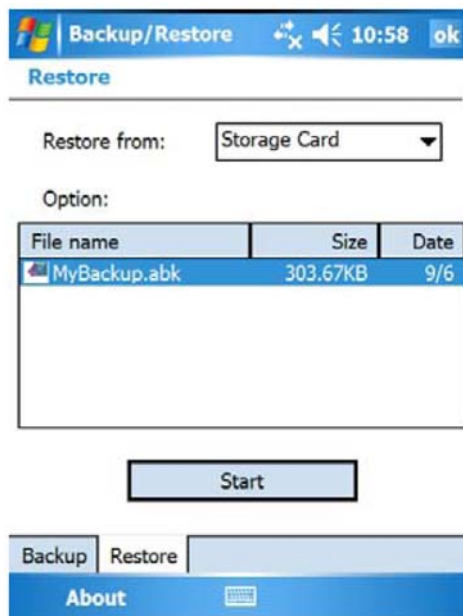

- 3 Zvolte archiv, který chcete použít - klepněte na příslušný název souboru a berte prosím na vědomí, že soubory, které nemají příponu .abk se nezobrazí.

Vyberte soubor a klepněte na tlačítko . Po výběru souboru se zobrazí další informace o archivu:

- Název vybraného souboru .abk.
- Datum vytvoření vybraného souboru .abk
- Možnosti zálohování a velikost souboru
- Velikost volné hlavní paměti kapesního počítače. Tato by měla být větší než velikost vybraného souboru .abk, jinak nebude proces obnovení pokračovat.


- 4 Pro pokračování v procesu obnovení dat klepněte na .
- 5 Během procesu obnovení se zobrazí okno s přehledem postupu obnovy.
- 6 Po dokončení procesu obnovení dat se zobrazí informační okno, které vám oznámí ukončení obnovení dat.

Smazání souboru z paměťového média

Pro zvýšení kapacity volné paměti na paměťovém médiu můžete smazat některé již nepotřebné soubory.

- 1 Klepněte na záložku pro obnovení dat Obnova/Restore.
- 2 V nabídce vyberte paměťové médium.
- 3 V seznamu klepněte na jméno souboru, který chcete smazat – zobrazí se kontextové menu.

- 4 Pro vymazání souboru klepněte na Smazat/Delete.

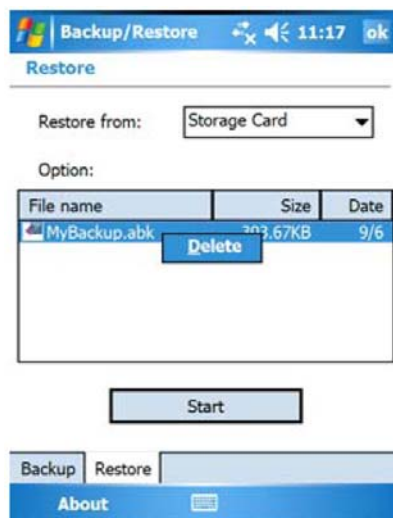

3 Možnosti rozšiřování

Tenký a lehký design vašeho kapesního počítače Acer n300 poskytuje velké možnosti rozšíření:

- Integrovaný slot SD/MMC
- USB port - prostřednictvím synchronizačního kabelu nebo kolébky

Díky těmto rozšiřujícím možnostem můžete:

- Instalovat další programy
- Zvětšit paměť počítače pro uložení dat
- Zálohovat obsah kapesního počítače

POZNÁMKA: Při instalaci přídatných zařízení na kapesním počítači se řiďte informacemi dodávanými se zařízením.

Používání karty SD/MMC

Na horní straně vašeho kapesního počítače je slot pro vložení paměťové karty SD/MMC. Do tohoto slotu můžete vložit paměťovou kartu SD/MMC, na kterou můžete umístit další programy, data nebo zálohy.

Další podrobnosti o umístění slotu paměťové karty SD/MMC naleznete na straně 6 v části „Pohled shora“.

Vložení paměťové karty SD/MMC

- 1 Uchopte pevně váš kapesní počítač.
- 2 Do slotu SD/MMC vložte paměťovou kartu.



- 3 Zasuňte kartu do slotu, až karta zaklapne do konektoru. Správné vložení poznáte podle lehkého zaklapnutí a pípnutí, pokud systém kartu přijme.

Vyjmutí paměťové karty SD/MMC

- 1 Uchopte pevně váš kapesní počítač.
- 2 Kartu ze slotu uvolníte přitlačením horní části karty palcem (**a**). Uvolnění karty bude signalizováno pípnutím a cvaknutím.



- 3 Lehce vyjměte kartu ze slotu (**b**).

Použití přenosného USB disku

Váš Acer n300 podporuje rozšíření USB host. Prostřednictvím kolébky nebo synchronizačního kabelu můžete připojit přenosný USB disk přímo ke kapesnímu počítači n300.

Připojení přenosného USB disku – prostřednictvím kolébky

- 1 Připojte kabel síťového AC adaptéru do napájecí zdířky na zadní straně kolébky.
- 2 Síťový AC adaptér připojte do zásuvky elektrické sítě.
- 3 K USB portu na kolébce připojte přenosný USB disk.

Připojení přenosného USB disku – prostřednictvím synchronizačního kabelu 3-v-1 (volitelné příslušenství)

- 1 Připojte synchronizační kabel do 26-pinového I/O konektoru na dolní straně kapesního počítače.
- 2 Síťový AC adaptér připojte do zásuvky elektrické sítě.
- 3 K USB portu na synchronizačním kabelu připojte přenosný USB disk

Dodatek A: Prohlášení o shodě a bezpečnostní pokyny

V tomto dodatku jsou uvedeny obecné informace týkající se zařízení PDA.

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B na základě části 15 směrnic FCC. Účelem těchto omezení je přiměřená ochrana proti škodlivému rušení v obytných oblastech. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a pokud není nainstalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat nevhodné rušení radiokomunikací.

V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, měl by se uživatel pokusit rušení odstranit těmito způsoby:

- Změnit polohu nebo orientaci přijímové antény.
- Umístit zařízení dále od přijímače.
- Připojit zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o radu prodejce nebo zkušeného radiotelevizního technika.

Poznámka: Stíněné kabely

Aby byly splněny předpisy FCC, musí být veškerá připojení k jinému počítačovému vybavení provedena stíněnými vodiči.

Poznámka: Periferní zařízení

K tomuto zařízení lze připojit pouze periferní zařízení (vstupní a výstupní zařízení, terminály, tiskárny, atd.), která jsou certifikována a vyhovují omezením pro zařízení třídy B. Při používání necertifikovaných periferních zařízení bude s velkou pravděpodobností docházet k rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

Upozornění

Změny nebo úpravy na zařízení, které výrobce výslovně neschválil, mohou omezit oprávnění uživatele zaručené Federální komisí pro komunikace (FCC) používat toto zařízení.

Podmínky používání

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami:

1. toto zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení signálu, a
2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.

Prohlášení pro uživatele v Kanadě

Toto digitální zařízení třídy B vyhovuje kanadské směrnici ICES-003.

Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Prohlášení o shodě pro krajiny EU

Tímto společnost Acer prohlašuje, že toto zařízení PDA je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. (Kompletní dokumentaci naleznete na webových stránkách <http://global.acer.com/products/pda/reg-pda/index.htm>)

Označení shody pro použití v Rusku



ME61

Důležité bezpečnostní pokyny

Tyto pokyny si pečlivě přečtěte. Uložte je pro případné budoucí použití.

- 1 Dodržujte veškerá upozornění a pokyny označené na zařízení.
- 2 Před čištěním odpojte zařízení ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. K čištění používejte vlhký hadřík.
- 3 Zařízení nepoužívejte v blízkosti vody.
- 4 Neumísťujte zařízení na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. Hrozí nebezpečí pádu a vážného poškození zařízení.
- 5 Toto zařízení musí být napájeno typem napájení uvedeným na štítku s označením. Pokud si nejste jisti, jaký typ napájení máte k dispozici, obraťte se na prodejce nebo na místního dodavatele elektrické energie.
- 6 Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty. Umístěte zařízení tak, aby nikdo na napájecí kabel nestoupal.
- 7 Používáte-li při napájení zařízení prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného zařízení překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Také celková jmenovitá kapacita všech zařízení připojených k jedné elektrické zásuvce nesmí překročit kapacitu pojistky.
- 8 Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti zařízení. Může se jednat o součásti pod vysokým napětím nebo o uzemňovací vývody. Při kontaktu hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Zabraňte potřísnění zařízení jakoukoli tekutinou.
- 9 Nepokoušejte se provádět sami opravy tohoto zařízení. Při otevření nebo odejmutí krytů hrozí nebezpečí kontaktu se součástmi pod vysokým napětím nebo jiná nebezpečí. S veškerými opravami se obraťte na kvalifikovaného servisního technika.
- 10 V následujících případech odpojte zařízení ze zásuvky a požádejte kvalifikovaného servisního technika o odbornou opravu:
 - a Napájecí kabel je poškozený nebo polámaný.
 - b Došlo k potřísnění zařízení tekutinou.
 - c Zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě.
 - d Pokud zařízení při dodržení pokynů pro používání nefunguje normálně. Používejte pouze ovládací prvky uvedené v uživatelské příručce. Nesprávné používání ostatních ovládacích prvků může způsobit poškození takového rozsahu, že bývá pro obnovení normálního fungování zařízení často zapotřebí rozsáhlé opravy kvalifikovaným technikem.
 - e Došlo k pádu zařízení nebo k poškození pláště.
 - f Výkon zařízení se znatelně změnil a je třeba provést opravu.
- 11 Tento kapesní počítač používá lithiovou baterii. Při výměně baterie používejte pouze stejný typ doporučený výrobcem. Při použití jiného typu baterie hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- 12 Pozor! Při nesprávné manipulaci s bateriemi hrozí nebezpečí výbuchu. Je zakázáno baterie demontovat nebo vyhazovat do ohně. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Použité baterie co nejrychleji zlikvidujte.
- 13 Pro zabránění nebezpečí úrazu elektrickým proudem používejte napájecí adaptér pouze ve správně uzemněné elektrické zásuvce.
- 14 Nepoužívejte váš kapesní počítač v době, kdy se pohybujete.

Prohlášení o bodovém zobrazení panelu LCD

Panel LCD je vybaven velmi přesnou zobrazovací technologií. Nicméně některé obrazové body mohou příležitostně selhat nebo se mohou zobrazovat jako černé nebo červené tečky. Tento jev nemá žádný vliv na skutečný obraz v počítači a neznamená závadu.

Informace o zákonných ustanoveních týkajících se rádiových zařízení

POZNÁMKA: Následující informace o předpisech se vztahují pouze na modely vybavené modulem bezdrátové sítě LAN a/nebo Bluetooth®.

Obecné upozornění o předpisech

Toto zařízení je ve shodě se směrnicemi o rušení rádiové komunikace a bezpečnostními normami krajiny nebo regionů, ve kterých bylo schváleno pro bezdrátové použití. V závislosti na konfiguraci může tento výrobek obsahovat bezdrátová rádiová zařízení (například bezdrátový modul LAN a/nebo Bluetooth®). Dále uvedené informace jsou určeny pro zařízení s bezdrátovými moduly.

Evropská unie (EÚ)

Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnic, vydaných Evropskou radou:

73/23/EEC – Směrnice o nízkém napětí

- EN 60950

89/336/EEC – Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)

- EN 55022
- EN 55024
- EN 61000-3-2/-3

99/5/EC – Směrnice o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních (R&TTE)

- článek 3.1a) EN 60950
- článek 3.1b) EN 301 489 -1/-17
- článek 3.2) EN 300 328 -2

Seznam zemí

Členské země EU (květen 2004): Belgie, Dánsko, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Švédsko, Velká Británie, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Cyprus a Malta. Použití je povoleno v zemích Evropské unie a také v Norsku, Švýcarsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku. Toto zařízení musí být používáno v souladu s předpisy a omezeními platnými v zemi, kde je používáno. Další informace obdržíte u příslušných orgánů.

Požadavek bezpečnosti pro rádiové frekvence podle FCC

Vyzařování modulu bezdrátové sítě LAN (Mini PCI karty) a Bluetooth® je výrazně nižší, než limity předpisů FCC o vystavení účinkům rádiových frekvencí. Navzdory tomu je nutno zařízení PDA používat tak, aby potenciální kontakt uživatelů s tímto zařízením při běžné práci byl minimální.

- Nesprávná instalace nebo neoprávněné použití mohou způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Jakékoli neoprávněné zásahy do vnitřní antény mají za následek zrušení certifikace FCC a vaší záruky.
- Pro splnění limitů komise FCC ohledně vyzařování na rádiových frekvencích, musí být při používání zařízení mezi PDA a ostatními anténami nebo přijímači vzdálenost alespoň 20 cm.

Kanada - výjimka z licence pro radiokomunikační zařízení s nízkým výkonem (RSS-210)

a. Obecné informace

Provoz zařízení je vázán následujícími podmínkami:

1. Toto zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení, a
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.

b. Provoz v pásmu 2,4 GHz

Aby se zabránilo rádiovému rušení licencovaných pásem, je možné toto zařízení používat pouze v interiérech, přičemž jeho instalace v exteriérech je předmětem licenčního konání.

Působení vyzářeného pole na rádiové frekvenci na člověka (RSS-102)

Acer PDA je vybaven integrálními anténami s nízkým ziskem, které nevyzařují pole na rádiové frekvenci, jenž by překračovalo limity Ministerstva zdravotnictví Kanady, stanovené pro obyvatelstvo; konzultujte bezpečnostní předpis 6, který lze získat na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví Kanady na adrese www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Index

A

ActiveSync 23

K

kapesní počítač
další informace v
obsah balení vi
resetování vii
údržba vi

M

možnosti rozšiřování 21
vložení paměťové karty 21
vyjmutí paměťové karty 22

N

nastavení kapesního počítače
instalace programu ActiveSync 11
první synchronizace 13
připojení kolébky 9, 12
vložení baterie 8

O

obnova dat 18
ovládání kapesního počítače 15
tlačítka a stylus 15

P

podsvícení 4, 11
prohlídka kapesního počítače 3
pohled shora 5
pohled zepředu 3
pohled zespodu 6
pohled zezadu 7
pohled zleva 4

V

vlastnosti kapesního počítače 1
audio 2
akumulátor 2
displej 1
připojení 2
rozšíření 2
vzhled a ergonomie 2
výkon 1

Z

zálohování 17
