


GSM / WIFI Pocket PC E-TEN M600+
Uživatelská příručka



Bezpečnostní pokyny

- ♥ Před použitím PocketPC, čtěte prosím tento manuál
- ♥ Tento produkt není z výroby dodáván nabitý. Když jej chcete poprvé použít, doporučujeme do něj vložit baterii tak, jak je popsáno na přiloženém obrázku a před použitím plně nabít (8 hodin)-
- ♥ Před vložením Sim karty se ujistěte, že jste ťukli na tlačítko **ALL OFF** v programu **Wireless Manager** a tím vypnuli funkce telefonu a Bluetooth ve Vašem PocketPC. Potom stiskněte tlačítko „Power” na horní části PocketPC a tím vypnete obrazovku. Jinak se mohou objevit problémy s nekorektním odpojením.
- ♥ Když jste v letadle, nemocničním zařízení nebo na benzinové pumpě nebo všude tam, kde není povoleno používat bezdrátová zařízení, jděte do **Wireless Manageru** a klikněte na tlačítko **ALL OFF**, vypněte telefon a Bluetooth ve svém PocketPC. Tlačítkem „Power” vypnete pouze displej.
- ♥ Pokud se PocketPC poškodí, zašlete jej prodejci na opravu. Nepokoušejte se sami rozebírat PocketPC, jinak přijdete o záruku.

Kde hledat informace

Informace o:	zdroj:
Programy ve Vašem PocketPC	Tato uživatelská příručka a nápověda v Pocket PC. Pro zobrazení nápovědy, klikněte na  a potom na Help .
Další předinstalované programy na Pocket PC	CDROM – Začínáme s PocketPC (PocketPC Getting Started).
Připojení a synchronizace s PC	Vybrané kapitoly v této příručce nebo online nápověda Týkající se produktu ActiveSync na PC ne PocketPC
Aktuální informace o platformě Pocket PC	http://www.microsoft.com/windowsmobile/

■ Tento dokument slouží pouze jako seznam funkcí, specifikací a obrázků.

Aktuálně zakoupený produkt se bere jako standard.

Uživatelská příručka

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	1
KDE HLEDAT INFORMACE	4
1 Začínáme /	1-1
OBSAH BALENÍ.....	1-1
POHLEDY	1-2
<i>Tlačítka a funkce</i>	1-3
<i>Zadní strana</i>	1-5
PRVNÍ POUŽITÍ POCKETPC	1-6
<i>Cestovní nabíječka</i>	1-6
<i>Cestovní nabíječka</i>	1-8
<i>Výměna baterie</i>	1-9
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ.....	1-10
<i>Režim spánku</i>	1-10
<i>Zapnutí obrazovky</i>	1-11
<i>Restart Pocket PC</i>	1-12
<i>Studený start</i>	1-13
2 Používání Pocket PC /	2-1
START	2-1
<i>Obrazovka (Screen)</i>	2-1
<i>Obrazovka Today (Dnes)</i>	2-3
<i>Programy</i>	2-6
<i>Systémové programy</i>	2-8
M-DESK.....	2-10

VKLÁDÁNÍ INFORMACÍ DO POCKET PC	2-13
<i>Vkládání textu pomocí vstupního panelu</i>	2-13
Psaní na softwarové klávesnici	2-15
Použití Letter Recognizeru.....	2-15
Použití Block Recognizeru.....	2-15
Používání Transcriberu	2-17
Výber psaného textu.....	2-17
<i>Psaní na obrazovce</i>	2-18
Psaní na obrazovce	2-18
Výběr psaní	2-19
Převod psaného textu na text.....	2-19
<i>Kreslení na obrazovce</i>	2-22
Vyvoření kresby	2-22
Výběr kresby	2-23
<i>Záznam zprávy</i>	2-23
Vytváření nahrávky	2-24
<i>Použití funkce My Text</i>	2-25
<i>Voice Commander</i>	2-26
3 Používání telefonu //	3-1
VLOŽENÍ A VYNDÁNÍ SIM KARTY.....	3-2
POUŽÍVÁNÍ TELEFONU	3-4
<i>Změna hlasitosti vyzvánění telefonu</i>	3-5
VYPNUTÍ A ZAPNUTÍ TELEFONU A TELEFONOVÁNÍ	3-6
<i>Nástrojová lišta</i>	3-8
<i>Volání z Kontaktů</i>	3-11
<i>Volání z rychlé volby</i>	3-11
<i>Volání z historie volání</i>	3-12
PŘÍZPŮSOBNÍ TELEFONU	3-13

	<i>Přidání vyzváněcího tónu.....</i>	<i>3-14</i>
	PROGRAMY VE SKUPINĚ PHONE	3-16
	<i>SIM Tool Kit.....</i>	<i>3-16</i>
	<i>SMS Sender</i>	<i>3-17</i>
	<i>Rychlé vytáčení</i>	<i>3-18</i>
	Přepnutí horké klávesy	3-18
	Obrazovka Často volané.....	3-19
	Volání ze seznamu	3-20
	<i>Filtr hovorů.....</i>	<i>3-21</i>
4	Přizpůsobení Pocket PC //	4-1
	ZMĚNY NASTAVENÍ.....	4-1
	OZNÁMENÍ.....	4-2
	NASTAVENÍ NAPÁJENÍ.....	4-3
	PODSVÍCENÍ	4-4
	MIKROFON	4-4
	NASTAVENÍ HLASITOSTI.....	4-6
	PROFILY	4-7
5	Připojení //	5-1
	PŘIPOJENÍ NA INTERNET	5-1
	<i>Connection Wizard.....</i>	<i>5-1</i>
	<i>Nastavení GPRS Připojení.....</i>	<i>5-3</i>
	<i>Spouštění připojení GPRS.....</i>	<i>5-5</i>
	<i>Odpojení GPRS.....</i>	<i>5-6</i>
	USING BLUETOOTH.....	5-7
	<i>Průvodce připojením Bluetooth</i>	<i>5-8</i>
	<i>Nastavení připojení Bluetooth.....</i>	<i>5-10</i>
	Služba.....	5-11

	Sériový port.....	5-12
	Bluetooth náhlavní souprava	5-13
	FTP Sdílení	5-13
	CSD.....	5-14
6	Používání bezdrátové sítě //	6-15
	PŘIPOJENÍ K BEZDRÁTOVÉ SÍTI.....	6-15
	NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ	6-17
	WLAN Profily.....	6-17
	Konfigurace bezdrátové sítě (pro běžné nastavení sítě)..	6-18
7	Údržba Pocket PC //	7-21
	ZÁLOHOVÁNÍ UTILITY	7-21
	Ukládací prostor	7-21
	Zálohování souborů	7-22
	Režim průvodce	7-22
	Standardní režim	7-22
	Voba Pokročilá nastavení	7-23
	Obnova souborů.....	7-25
	Režim průvodce	7-25
	Standardní režim	7-26
	Obnova souborů	7-26
	Režim průvodce	7-27
	Standardní režim	7-27
8	Specifikace //	8-28
9	Směrnice a bezpečnostní deklarace //	9-29
	SAR INFORMACE.....	9-29
	ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	9-30

1 Začínáme /


Obsah balení

Pocket PC, stylus (tužka pro psaní na displeji), baterie, CD, uživatelská příručka, AC adaptér, USB kabel, nabíječka nebo USB kolébka, cestovní nabíječka, náhlavní souprava a kožené pouzdro.




- | | | | |
|-------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ❶ Pocket PC | ❷ Stylus | ❸ Baterie | ❹ CD |
| ❺ příručka | ❻ AC Adaptér | ❼ USB kabel | ❽ nabíječka nebo kolébka |

Pohledy

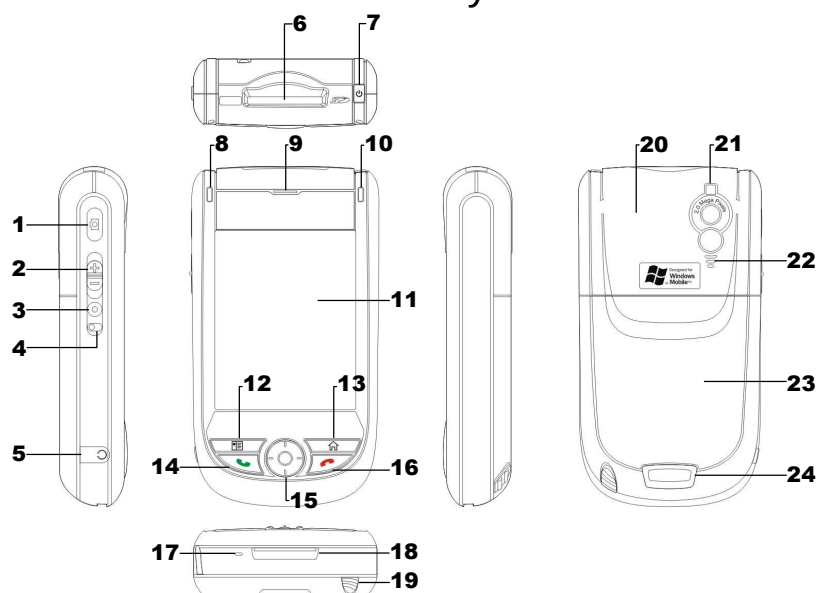

- | | |
|--|---|
| 1 Spoušť fotoaparátu | 2 Tlačítko na ovládání hlasitosti |
| 3 Ovládání hlasem | 4 Tlačítko Reset |
| 5 Zdířka pro sluchátka a mikrofon | 6 SD/MMC slot |
| 7 Tlačítko Power | 8 LED indikátor WLAN (oranžový)
LED indikátor Bluetooth (modrý) |
| 9 Mikrofon | 10 LED indicator telefon |
| 11 Dotyková obrazovka | 12 Rychlá volba Kontakty |
| 13 tlačítko aplikace M-Desk | 14 Tlačítko Odešli |
| 15 Navigační tlačítko. Stiskem středu tlačítka se nastaví jakou spouštěcí tlačítko. | 16 tlačítko Konec hovoru |
| 17 Mikrofon | 18 Konektor pro USB kolébku nebo nabíječku |
| 19 Držák stylusu. Vytáhněte stylus z držáku. Je to dvou stupňový stylus. | 20 Skrytá anténa mobilního telefonu |
| 21 Vestavěný fotoaparát, zrcátko na prohlížení | 22 Reproduktor |
| 23 Zadní krytka, baterie uvnitř. | 24 Po stisknutí tlačítka se otevře kryt. |

Tlačítka a funkce

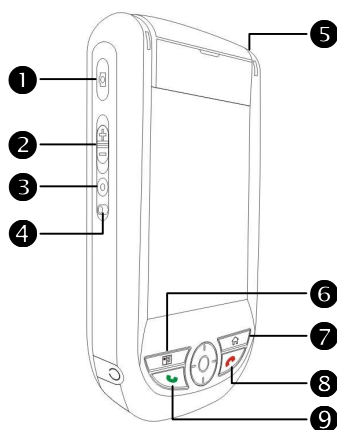


Tlačítko	Krátké stisknutí (Stisk a puštění)	Dlouhé stisknutí (stisk na několik sekund a puštění)
1	Fotoaparát	Video recordér
2	- Zoom in /out v režimu fotoaparát mode - Ovládání volume	--
3	- Zoom in/out v režimu fotoaparát mode - Ovládání volume	Spustit Notes
4	Tlačítko Reset	--
5	Tlačítko Power = zapne nebo vypne displej	--
	Tlačítko Power + tlačítko Reset = Studený start	--
6	Často volané → Index Dial → Kontakty	--
7	Spustit M-Desk	--
8	- Zavěšení telefonického hovoru - Odpojení od GPRS connection - Přeskočení na obrazovku Dnes když běží jiný program	- Vypnutí telefonu, je-li zapnutý - Zapnutí telefonu, je-li vypnutý

9 	Spuštění aplikace Phone / vytočení čísla / opakované vytočení / zvednutí hovoru	Telefonní funkce “Držet”
---	--	--------------------------


Zadní strana

- 1** Vložte SIM kartu do slotu zlatými kontakty dolů. Při instalaci se držte obrázku zobrazující pozici PocketPC.
- 2** Zadní kryt
- 3** Hlavní baterie
- 4** Držte se směru podle ilustrace při instalaci hlavní baterie.
- 5** Zámek hlavní baterie
- 6** Zacvakněte tlačítko na zadním krytu.

■ Instalace SIM karty

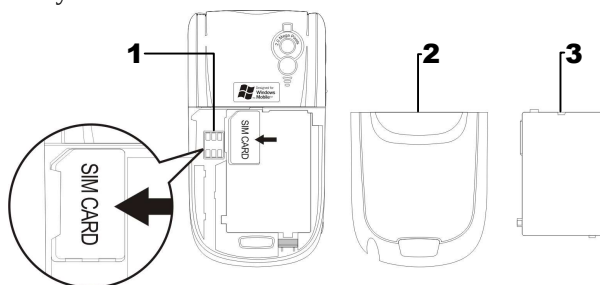

■ Instalace baterie

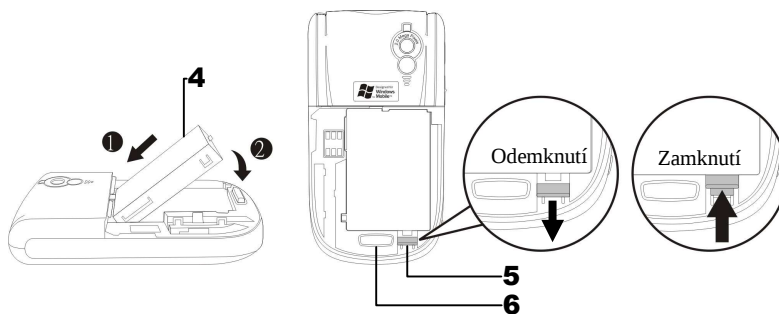


💡 Výstraha!

Záložní baterie se nabíjí přes hlavní baterii.

První použití PocketPC

Cestovní nabíječka

- ❶ USB port: Používejte USB kabel z balení pro připojení Pocket PC ke stolnímu počítači pomocí tohoto portu.
- ❷ Konektor AC adaptéru.

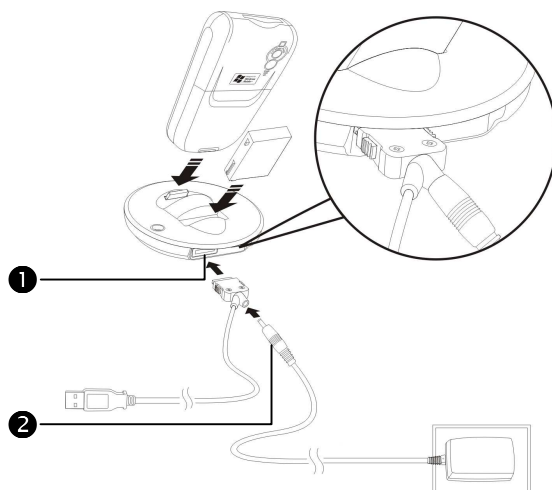

1. Pro otevření zadního krytu stiskněte tlačítko na zadní straně Pocket PC.
Odemkněte a vyndejte hlavní baterii.
(Pokud Pocket PC otevíráte poprvé, hlavní baterie a Pocket PC jsou v krabici baleny odděleně.)
2. Vložte do Pocket PC hlavní baterii a zacvakněte ji. Zasuňte zadní kryt do drážek dokud neuslyšíte cvaknutí, které znamená, že kryt je bezpečně uzavřen a uzamknut.

3. Připojte nabíječku do zásuvky a potom zapojte kulatý konektor z nabíječky do konektoru napájení v Pocket PC. Pocket PC se začne automaticky nabíjet.
4. Studený start: Stiskněte a držte jednou rukou tlačítko „Power“ a stylusem v druhé ruce stiskněte tlačítko „Reset“. Současně pusťte „Power“ i „Reset“. Počkejte na restart Pocket PC a poté sledujte instrukce na obrazovce na kalibraci displeje.
5. První nabití baterie po rozbalení zabere zhruba 8h, následné již jen cca 3h. Po nabití, odpojte nabíječku. Abyste zajistili bezproblémové používání, nabíjejte Pocket PC pravidelně.
6. Ikona  v pravém horním rohu zobrazuje stav baterie.
7. LED dioda v pravé horní části Pocket PC indikuje nabíjení a další příznaky fungování.


Nabíjení	Plně nabito	Vybitá baterie
Svítil červeně	Červená zhasne	Bliká červeně
Telefon je zapnutý	Caution or Warning	
Svítil zelená	Rychle bliká oranžově	

-  Pokud potřebujete nabít hlavní baterii, zapojte nabíječku do kabelu. LED na nabíječce ukazuje stav nabíjení.

Nabíjení	Plně nabito	Nenalezena baterie
Svítil červeně	Svítil zeleně	zhasnuto

Cestovní nabíječka

- ❶ Připojte nabíječku do libovolné domácí zásuvky.
- ❷ Připojte kulatou zástrčku z nabíječky do zdířky na USB kabelu.
- ❸ Zapojte plochý konec USB kabelu do nabíječky neboli USB konektor do spodku Pocket PC. Pocket PC se začne automaticky dobíjet.
- ❹ Pokud potřebujete, připojte druhý konec USB kabelu do USB portu na stolním počítači.

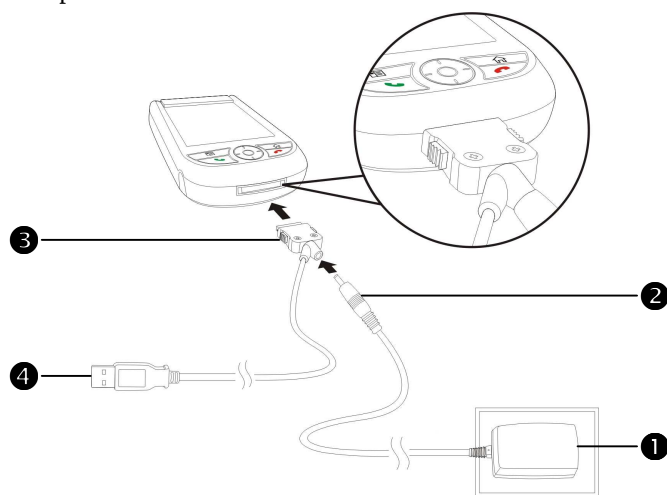


Pokud používáte cestování příslušenství bez přípojky do nabíječky, můžete stále nabíjet baterii pomocí připojení pocket PC do USB kabelu, který je připojen k počítači. Ačkoli toto není jediná metoda, jak nabíjet. Doporučujeme používat nabíjet normálně standardní nabíječkou do zásuvky.

Výměna baterie


Pokud je zapnutý telefon nebo GPRS spojení, nejprve je vypněte a pokračujte dalším krokem. Pokud ne, objeví se chyba neobvyklé odpojení.

1. Stiskněte tlačítko na zadní straně a sejměte kryt.
2. Posuňte zámek baterie, potom ji můžete snadno vyjmout.
3. Vyměňte hlavní baterii a správně ji zamkněte. Když vyjmete hlavní baterii, systém bude dočasně pracovat na záložní baterii.
4. Zasouvejte zadní kryt do drážek, dokud neuslyšíte cvaknutí, které znamená, že zadní kryt je správně uzamknut.

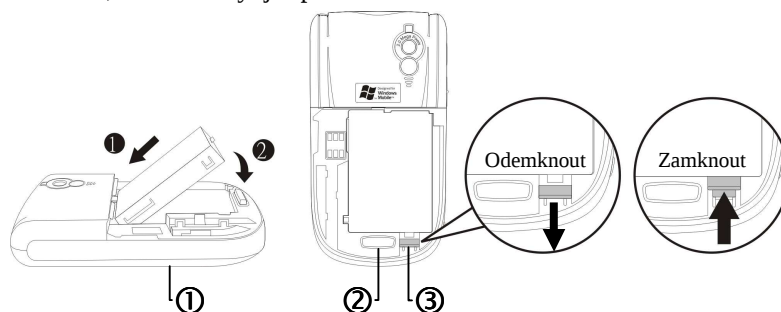


- ① Sledujte směr na schématu pro správné vložení nebo vyjmutí baterie.
- ② Zámek zadního krytu.
- ③ Zámek hlavní baterie. Pro odemknutí posuňte dolů, po uzamčení nahoru.

Zapnutí a vypnutí

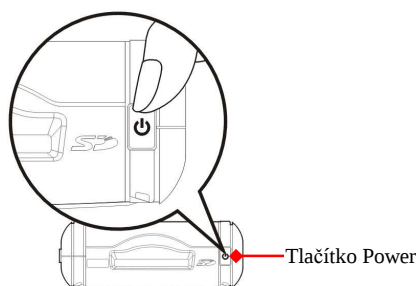

Režim spánku


1. Press the “Power Button” at the top of the Pocket PC to enter the Sleep mode. At this time, the screen is turned off and all peripheral devices enter the power-saving mode. But if the phone is turned on, it is still in the call waiting mode.
2. To turn on the screen later, just press the “Power Button.”

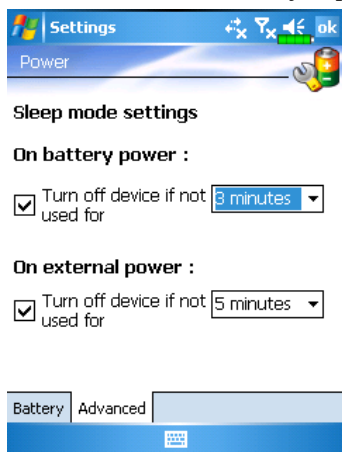

3. Ťukněte na , **Settings**, na záložku **System, Power** a pak na záložku **Advanced**, kde nastavíte automatické vypnutí Pocket PC po určitém čase.

Zapnutí obrazovky

Toto zařízení je navrženo tak, aby při svém provozu šetřilo elektrickou energií. Pokud je obrazovka vypnutá, stiskněte tlačítko „Power“ na horní straně zařízení, čímž ji zapnete.

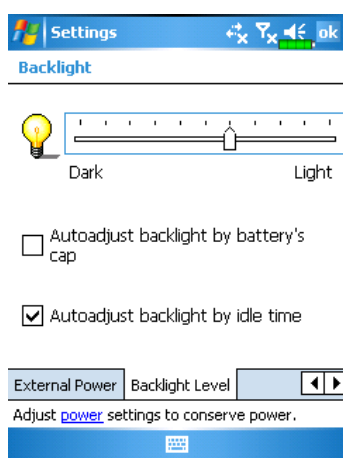

Pokud je obrazovka příliš tmavá a Vy nevidíte jasně, nastavte odpovídající úroveň intenzity podsvícení.

Ťukněte na , **Settings**, záložka **System, Backlight** a záložku **Backlight Level**.




Používání stylusu na dotykové obrazovce

- Pocket PC je navrženo pro grafické ovládání. Obecně řečeno, výrazy “použijte stylus na základní akce jako ťuknutí, tažení, ťuknutí a držení” se vykonávají na obrazovce. Ostatní akce jako reset, studený start vyžadují použití hrotu stylusu.
- Vytáhněte stylus do plné délky pro snazší manipulaci s ním na obrazovce. Když je stylus úplně zastrčen ve svém držáku, jeho délka se zmenší.

Restart Pocket PC

- ✿ Stylusem stiskněte tlačítko „Reset“ na boku Pocket PC.

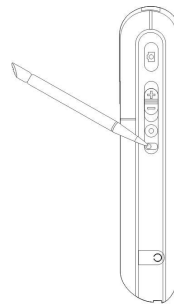

- ✿ Situace: Když Pocket PC nepracuje normálně, neodpovídá nebo má zamrznutou obrazovku.


Studený start

- ✿ **Studený start:** Jednou rukou stiskněte a držte tlačítko „Power“ a druhou rukou stylusem stiskněte tlačítko „Reset”. Pak současně pusťte obě tlačítka



- ✿ **Situace:** Když předchozí reset nepomáhá, Pocket PC neodpovídá nebo obrazovka je zamrznutá.

Po provedení studeného startu, systém se zeptá na dvě otázky. Před odpovědí si pečlivě prostudujte následující instrukce.

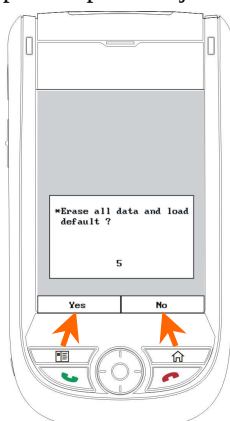


1. Erase all data and load default? (Vymazat všechna data a nahrát přednastavená?)

(Standardní odpověď je “No.”)

Pokud dlouze stisknete  pro odpověď

Yes, systém smaže všechna data z paměti a nahraje přednastavená data. Poté, co se systém znovu nastartuje, pro dokončení postupujte podle instrukcí na obrazovce.

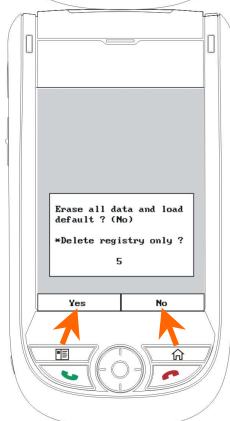

2. Delete registry only? (Vymazat pouze registry?)

(Standardní odpověď je “No.” Pokud odpovíte

“Yes” nebo neodpovíte nic, po několika sekundách systém bude automaticky pokračovat, jako by bylo vybráno No.)

Pokud dlouze stisknete  pro odpověď

Yes, systém pouze vymaže registry.

Výstraha!

3. Po provedení studeného startu, Pocket PC bude obsahovat pouze Microsoft Windows a předinstalované programy. Pokud odpovíte Yes na obě dvě otázky po studeném startu, další položky jako jsou uživatelem zadaná data, nově instalované programy budou ztraceny.

4. Jsou dvě možnosti, jak zachovat Vaše data a nastavení:

- ❶ Provést pouze Reset.
- ❷ Provést studený start a odpovědět “No” na obě dvě otázky po něm


2 Používání Pocket PC /

Start

Obrazovka (Screen)

👤 Ťukněte na , **Settings**, záložku **System** a pak na **Screen**.

Při první zapnutí nebo po studeném startu Vás systém požádá o kalibraci obrazovky. Laskavě pokračujte a ťukněte doprostřed každého křížku (+), který se objeví a postupujte podle instrukcí na obrazovce tak, abyste dokončili kalibraci. Pokud si myslíte, že jste neťukli přesně tak, jak jste chtěli, pusťte podle návodu níže kalibraci znovu.

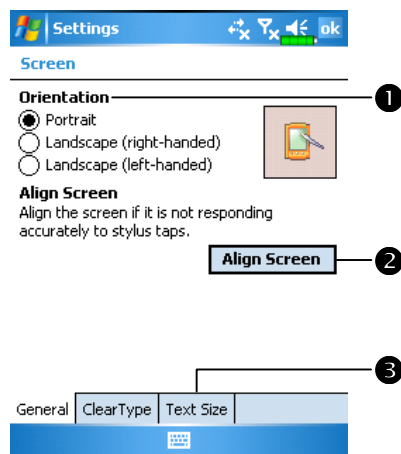

❶ Orientace (obrazovky):

Na výšky (standardně)

Na šířku (pro praváky)

Na šířku (pro leváky)

❷ Ťukněte na tlačítko **Align Screen**

pro kalibraci obrazovky. Jakmile se objeví obrazovka pro kalibraci, použijte pro ťukání stylus. Nakonec ťukněte na **ok** a ukončíte kalibraci.

❸ Záložka **Text Size**: vybírá se zde požadovaná velikost písma.

Následující kroky Vás přenesou rovnou do režimu kalibrace obrazovky. Tyto kroky představují rychlejší a efektivnější cestu, jak se dostat do kalibračního módu. A také představují způsob, jak se dostat do programu **Screen**, pro změnu orientace obrazovky bez obtížného výběru nebo použití stylusu.

1. Současně stiskněte levé softwarové tlačítko a kulaté tlačítko uprostřed navigační plošky.
2. Pak je současně pusťte a dostanete se do kalibrační obrazovky.

Obrazovka Today (Dnes)

Pokud v jednom dni poprvé zapnete Pocket PC (nebo po 4 hodinách bez aktivity), uvidíte obrazovku „Dnes“. Také se do ní dostanete ťuknutím na  a potom na **Today**. Na obrazovce „Dnes“ uvidíte nejednou důležité informace pro konkrétní den.



- 1  Start. Zde ťukněte pro přepnutí programů.
- 2  Ťukněte pro vypnutí nebo zapnutí GPRS.
- 3  Ikona antény – ťuknutí vypíná nebo zapíná telefonní část
- 4  Slouží k nastavení hlasitosti.
- 5 Čas. Ťuknutím na displej zobrazíte aktuální datum a čas a blížící se události, and the upcoming appointments. Ťuknutím a držením vyberete ze seznamu analogové nebo digitální hodiny
- 6 Obrazovka „Dnes“. Zobrazuje důležité informace pro dnešní den. Ťukněte na libovolnou položku a otevře se odpovídající program např.  pro přihlášení do Pocket MSN.
- 7 Rychlé odkazy. Ťuknutí na obrázek spustí odpovídající program..
- 8 Rychlé odkazy pro systémové programy jako **Wireless Manager**, **Profily**, **Filtr hovorů** apod.
- 9 Rychlý odkaz na **Phone**. Rychlý odkaz na **Contacts**.

Následující tabulka ukazuje ikony, která můžete vidět na navigační liště nebo příkazové liště. Ve sloupci „Význam“ naleznete popis ikony nebo akce ťuknutí na ikonu

ikona	význam (umístění na navigační liště nahoře na obrazovce)
	Reproduktor zapnutý
	Reproduktor vypnutý
	Nabíjení hlavní baterie
	Hlavní baterie je skoro vybitá
	Hlavní baterie je vybitá
	Hlavní baterie je plně nabitá
	Záložní baterie je vybitá
	Upozornění na jednu nebo více nových zpráv MSN Messengeru.
	Upozornění na jednu nebo více SMS zpráv nebo emailů
	Upozornění na jednu nebo více hlasových zpráv
	Pokud není na liště místo na zobrazení všech ikon upozornění, ťukněte na tuto ikonu pro zobrazení všech ikon
	Prezentace PowerPointu
	Aktivní spojení s počítačem
	Probíhající synchronizace přes Active Sync
	SIM karta je nedostupná
	Telefonní část je vypnuta
	Úroveň GSM signálu
	GPRS není používáno
	GPRS je používáno
	Dostupné GPRS
	Bezdrátová síť aktivní
	Vyhledávání bezdrátové sítě

	Bezdrátová síť je používána
---	-----------------------------

ikona	význam (ikona na příkazovém pruhu v dolní části obrazovky)
	Profil Normální.
	Profil Jednání.
	Profil Venku.
	Profil Tichý.

Programy

Můžete přepínat z jednoho programu na druhý tak, že jej vyberete z menu . Můžete si přizpůsobit, které programy budete mít v tomto menu. Více informací najdete v kapitole „Změny nastavení“. Pro přístup k některým programům musíte ťuknout na , **Programs** a potom na jméno programu.

Ikona	programy	popis / obsahuje
	Skupina Hry	Bubble Breaker, Solitaire
	Skupina Multimedia	Camera, Image Maker, Image Wizard, Multimedia Manager
	Skupina Phone	Add Ring tone, Call Filter, MMS Composer, Scenarios, SIM Tool Kit, SMS Sender, Speed Dial
	Skupina Utilities	Backup Utility, Bluetooth Manager, M-Desk
	Skupina Voice Commander	Voice Commander, Voice Commander Settings
	ActiveSync	Synchronizuje informace mezi Pocket PC a stolním počítačem.
	Calendar	Umožňuje správu a vytváření nových připomínek a schůzek.
	Contacts	Umožňuje správu kontaktů na přátele a kolegy
	Notes	Vytváří ručně nebo klávesnicí psané poznámky, nákresy a zvukové poznámky.

	Tasks	Umožňuje správu úkolů.
	Messaging	Posílá a přijímá emailové zprávy.
	Internet Explorer	Pro prohlížení WWW stránek a WAPu, stahování programů a souborů z internetu.
	Pocket MSN	Program pro přístup k MSN, např. přijímání a posílání zpráv za použití kontaktů z MSN Messengeru.
	Word Mobile	Vytváří nebo edituje dokumenty Wordu vytvořené na stolním počítači.
	Excel Mobile	Vytváří nebo edituje sešity Excelu vytvořené na stolním počítači.
	PowerPoint Mobile	Zobrazuje prezentace PowerPointu vytvořené na stolním počítači.
	Calculator	Zvládá základní početní operace.
	Pictures & Videos	Vytváří, zobrazuje a edituje obrázky.
	Windows Media Player	Přehrává filmy a zvukové soubory.
	File Explorer	Spravuje soubory a adresáře.
	Wireless Manager	Spravuje mobilní telefon a funkce Bluetooth.

Také můžete přepínat některé programy pomocí stisku tlačítek. Vaše Pocket PC má jeden nebo více programovatelných tlačítek, umístěných na přední straně. Ikony na tlačítkách označují programy, na které se pomocí nich přepíná. Více informací najdete v kapitole „Změna horkých kláves”.

Systémové programy



, Settings, záložka **Personal**

Program	Popis
Buttons	Přiřazuje funkce tlačítkům na Pocket.
Input	Nastavuje možnosti metodám vstupu.
Menus	Nastavuje položky zobrazované v menu  Start.
MSN Options	Nastavuje parametry pro Pocket MSN.
Owner Information	Zobrazuje informace o vlastníkovi Pocket PC.
Password	Nastavuje přístupová práva a heslo do Pocket PC.
Phone	Nastavuje parametry pro mobilní telefon.
Sounds & Notifications	Nastavuje hlasitost, zvuk a metody připomínek.
Today	Nastavuje vzhled obrazovky Dnes a zobrazované informace.



, Settings, záložka **System**

Program	Popis
About	Zobrazuje důležité informace o Pocket PC.
Backlight	Nastavuje jas a úroveň podsvícení.
Certificates	Certifikáty síťové identifikace pro prevenci neautorizovaného přístupu.
Clock & Alarms	Nastavuje čas a budíky.
Memory	Zobrazuje využití paměti a seznam běžících programů apod.
Microphone	Nastavuje hlasitost mikrofonu.
Power	Zobrazuje parametry napájení, zda se má nebo ne Pocket PC vypínat po době nečinnosti.
Regional Settings	Nastavuje region a formáty datumu, času, apod.
Remove Programs	Odstraní programy, které už nechcete používat.
Screen	Kalibrace obrazovky pomáhá v přesnosti doteku displeje. Také můžete zvolit orientaci obrazovky.
System Information	Zobrazí systémové informace.



, Settings, záložka **Connections**

Program	Popis
Beam	Nastavuje příjem dat z infraportu.
Connection Wizard	Nastavuje síťové jméno.
Connections	Nastavuje síťové připojení.
CSD Type	Simulace GSM modemu na Pocket PC pomocí kterého přistupovat na internet.
Network Cards	Zobrazuje informace o síťových kartách.


M-Desk

🏠 Ťukněte na , **Programs, Utilities** a pak **M-Desk**.

Pomocí této aplikace můžete kategorizovat programy nebo dokonce měnit pozadí na panelu příslušejícímu jednotlivým aplikacím podle Vašeho osobního výběru. Kategorizace, změna jména, mazání nebo změna barvy textu jmen programů v **M-Desku** nebude mít efekt na standardní nastavení Pocket PC.

Zde je popis horkých kláves:

1. Stiskněte horkou klávesu  v dolní části Pocket PC pro přepnutí mezi aplikací **M-Desk** a obrazovkou Dnes.
2. Pokud jste již předefinovali tlačítko  jako spouštěcí pro jiný program přes , **Settings**, záložku **Personal** and pak **Buttons**, nebude výše popsaná funkce spouštění aplikace **M-Desk** fungovat.
3. Pokud jste předefinovali funkci tlačítka  jako spouštěcí tlačítko **M-Desk**, pak použijte toto tlačítko pro přepnutí mezi aplikací **M-Desk** a obrazovkou Dnes.

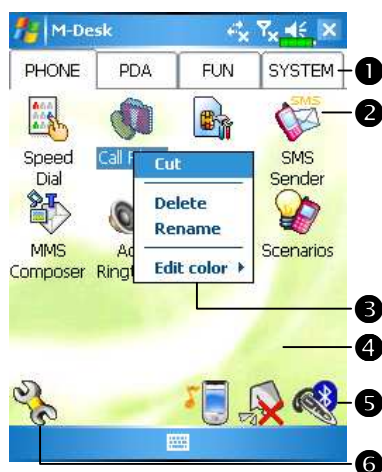

- 1 Ťukněte na **Phone, PDA** nebo jiné záložky pro přenutí do jiné kategorie.

Ťukněte a držte na záložce stylus, zobrazí se vyskakovací menu, pomocí kterého můžete záložku přejmenovat, posunout dopředu nebo zpět.

- 2 Ikona programu vybraného v této kategorii. Ťuknutím jej spustíte.

- 3 Ťukněte a držte. Zobrazí se vyskakovací menu, pomocí kterého


můžete přejmenovat, smazat, vyjmout program nebo změnit barvu popisku.

- ④ Ťuknutí na prázdném místě se zobrazí menu pomocí kterého můžete přidat nový nebo vložit program nebo změnit pozadí kategorie.

⑤ Přepne profil Zapne nebo vypne reproduktor

Zapne nebo vypne Bluetooth sluchátko

⑥ Přepne do Categories Setup

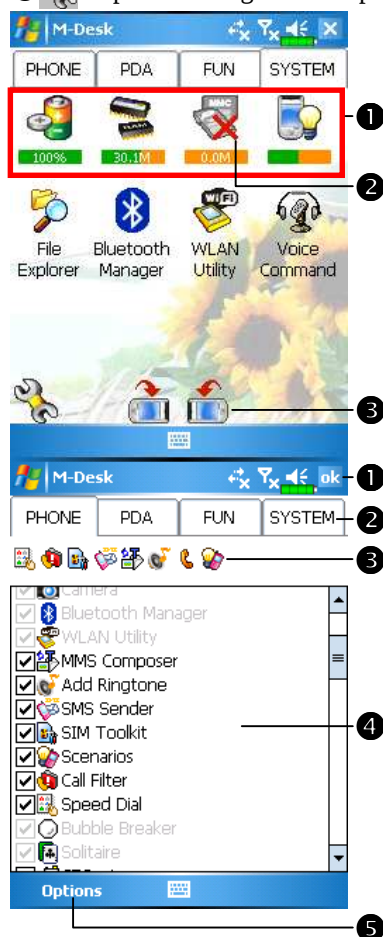

☛ Obrazovka kategorie **Systém**


- ① Tato kategorie má předdefinovány programy automaticky a nemůžete je změnit nebo smazat. Všechny informace jsou automaticky obnovovány.

- ② Pokud není v Pocket PC žádná paměťová karta, její ikona zešedne a bude označena značkou **X**.

- ③ Mění orientaci obrazovky.

☛ Obrazovka Nastavení systému

- ① Vyskočí z této obrazovky.
- ② Ťukněte **Phone**, **PDA** nebo najinou záložku. V každé kategorii může být 12 programů.
- ③ Ikony programů ve vybrané kategorii.
- ④ Výběr programů do kategorie: ťuknutím na zaškrtnutí ☒ u programu potvrdíte výběr. Další ťuknutí na ☒ změni zaškrtnutí na ☐ a zruší výběr do

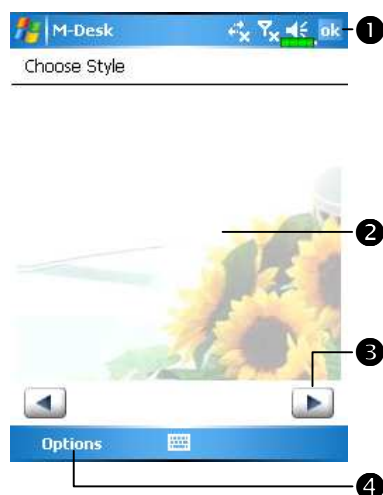

kategorie. Pokud je program zařazen do jiné kategorie, položka je šedá a nepřístupná.

❶ Ťukněte na **Options** a **Style**

Choose pro změnu obrázku pozadí categories, the icon is in gray and you cannot select this item.

❷ Tap **Options** and then **Style**

Choose to change the background picture.

❸ Obrázek Styl

❹ Výskok z obrazovky Styl.

❺ Zobrazovaná plocha.

❻ ◀ ▶ Zobrazí předchozí nebo následující obrázek.

❼ Ťukněte na **Options** a pak **Classify**

Config a přejdete na obrazovku nastavení kategorií.

Vkládání informací do Pocket PC

Máte několik možností, jak dostat do Pocket PC nové informace:

1. Použijte vstupní panel pro vkládání textu, psaného pomocí softwarové klávesnice nebo jiného vstupu.
2. Pište přímo na obrazovku.
3. Kreslete přímo na obrazovku.
4. Hovořte do mikrofonu Pocket PC a nahrávejte tuto zprávu.
5. Použijte Microsoft® ActiveSync® pro synchronizaci nebo kopírování informací ze stolního počítače do Pocket PC. Detailnější informace o ActiveSyncu najdete v nápovědě ActiveSyncu na stolním počítači.


Vkládání textu pomocí vstupního panelu

Použijte vstupní panel pro vkládání informací v libovolném Pocket CP programu. Můžete k tomu použít buďto softwarovou klávesnici nebo psaní do **Letter Recognizeru**, **Block Recognizeru** nebo **Transcriberu**. V každém případě, znaky psané znaky se objevují na obrazovce jako text.

Pro zobrazení nebo schování vstupního panelu, ťukněte na tlačítko vstupního panelu. Ťukněte na šipku u vstupního panelu a vyberte z voleb.



- ❶ Vyberte metodu vstupu.
- ❷ Ťukněte na vybranou volbu.
- ❸ Tlačítko vstupního panelu.

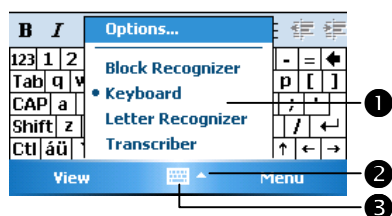


Když používáte vstupní panel, Pocket PC odhaduje slova, která vkládáte nebo píšete a zobrazuje je nad vstupním panelem. Když ťuknete na vybrané slovo, to je vloženo do textu do zvoleného místa. Čím více toho na Pocket PC napíše, tím více slov se Pocket PC naučí a bude nabízet při psaní.



Monthly mee|

- ❶ Pokud je to správné slovo, ťukněte na sem.

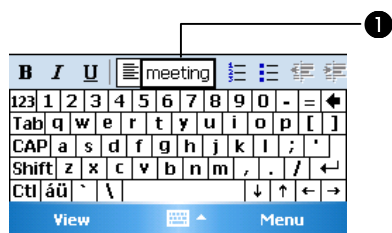

☐ Pro změnu předvolby nabízených slov jako počet slov nabízených najednou ťukněte na , **Settings**, záložka **Personal**, **Input** a pak na záložku **Word Completion**.

Psaní na softwarové klávesnici

1. Ťukněte na šipku vedle tlačítka vstupního panelu a vyberte volbu **Keyboard**.
2. Tak jak je zobrazena softwarová klávesnice, ťukajte do kláves pomocí stylusu.

Použití Letter Recognizeru

S Letter Recognizerem (Rozpoznávání písmen) můžete psát stylusem písmena na obrazovku tak, jako na papír.

1. Ťukněte na šipku vedle tlačítka vstupního panelu a vyberte volbu **Letter Recognizer**.
2. Pište do obdélníčku písmeno.

Když napíšete písmeno, je převedeno na text, který se objeví na obrazovce. Pro zvláštní instrukce při používání **Letter Recognizeru** jej otevřete a ťukněte na otazník u psací plochy.

Použití Block Recognizeru

S Block Recognizerem (Rozpoznávání bloku) můžete vkládat znaky pomocí tahů stylusu podobně jako na jiných PocketPC systémech.

1. Ťukněte na šipku vedle tlačítka vstupního panelu a vyberte volbu **Block Recognizer**.
2. Pište do obdélníčku písmeno.

Když napíšete písmeno, je převedeno na text, který se objeví na obrazovce. Pro zvláštní instrukce při používání **Block Recognizeru** jej otevřete a ťukněte na otazník u psací plochy.

Používání Transcriberu

S **Transcriberem** (Přepisovač) můžete psát kdekoli na obrazovce stylusem jako na papír. Na rozdíl od **Letter Recognizeru** a **Block Recognizeru**, můžete napsat sousloví nebo celou větu. Potom přestaňte a **Transcriber** změní napsané znaky na text.

1. Ťukněte na šipku vedle tlačítka vstupního panelu a vyberte volbu **Transcriber**.
2. Pište kdekoli na obrazovku.

Když napíšete písmeno, je převedeno na text, který se objeví na obrazovce. Pro zvláštní instrukce při používání **Transcriberu** jej otevřete a ťukněte na otazník u psací plochy.

Výběr psaného textu


Když chcete editovat nebo formátovat napsaný text, nejprve jej musíte vybrat. Přejeďte stylusem přes text, který chcete vybrat. Můžete jej vyjmout, kopírovat nebo vložit pomocí ťuknutí a držení stylusu na vybranými slovy a poté výběrem příkazu z vyskakovacího menu, které se objeví nebo ťuknutím na příslušnou položku v menu **Menu**.

Psaní na obrazovce

V jakémkoli programu, ve kterém je možné psát jako např. **Notes** v záložce **Notes** v programech **Calendar**, **Contacts** a **Tasks**, můžete přímo používat stylus k přímému psaní na obrazovku. Píšete stejně jako na papír. Později můžete převést na text, editovat a formátovat to, co jste před tím napsali.

Psaní na obrazovce

Ťukněte na **Menu** a potom zaškrtněte volbu **Draw** pro přepnutí do kreslicího režimu. Tím zapnete linky na obrazovce, které Vám pomohou při psaní.

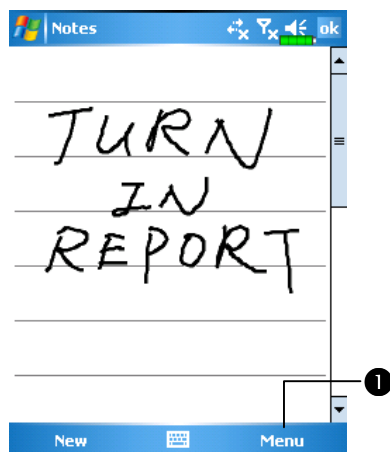

❶ Ťukněte na **Menu** a pak zaškrtněte **Draw**. Pak používejte stylus jako tužku.

📌 Některé programy, ve kterých se dá psát, nemá volbu **Draw**. Podívejte se do jejich dokumentace, abyste zjistili, zda a jak je přepnout do režimu kreslení.

Výběr psaní

Když chcete editovat nebo formátovat to, co jste napsali, musíte to nejdřív vybrat.

1. Ťukněte a držte stylus v textu , který chcete označit dokud se neobjeví bod vložení.


2. Bez zdvižení stylusu, přejeďte stylusem po textu, který chcete označit.

Pokud náhodou napíšete něco špatně, ťukněte na **Menu**, pak **Undo** a napište to znovu. Také můžete označit text ťuknutím na **Menu** a pak **Draw**, tím zrušíme stávající označení a pak táhneme stylus přes obrazovku.

Můžete vyjmout, kopírovat a vkládat nakreslený text stejně jako napsaný: ťukněte a držte stylus na vybraných slovech a potom ťukněte na příkaz ve vyskakovacím menu nebo ťukněte na příkaz v menu **Menu**.


Převod psaného textu na text

Ťukněte na **Menu**, **Tools** a pak na **Recognize**. Pokud chcete převádět pouze určitá slova, vyberte je před ťuknutím na **Recognize** v menu **Tools** (nebo ťukněte a držte nad vybranými slovy stylus a pak ve vyskakovacím menu vyberte příkaz **Recognize**). Pokud slovo není rozpoznáno, je ponecháno v grafické podobě.

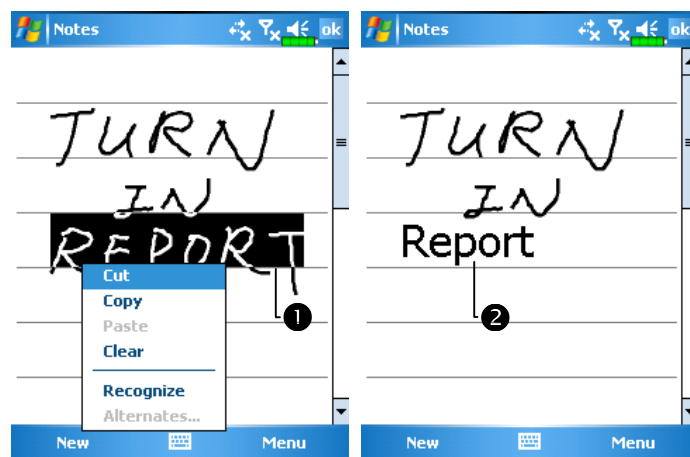

- ❶ Vyberte text, který chcete převést a ťukněte na **Recognize** ve vyskakovacím menu.
- ❷ Psaný text je převeden na text.

Pokud je převod nesprávný, můžete vybrat jiné slovo ze seznamu alternativ nebo ponechat původní psaný text. Pokud to chcete, ťukněte a podržte stylus na nesprávném slově (pouze po jednom slově). V menu ťukněte na **Alternates**. Objeví se seznam alternativ. Ťukněte na slovo, které chcete použít nebo ťukněte na psaní nahoře v menu, čímž se vrátíte k původnímu psaní.

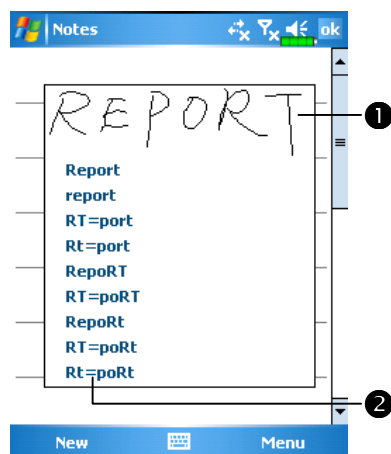

- ❶ Ťuknutím zde se vrátíte k původnímu psanému textu
- ❷ Nebo ťukněte na slovo, které chcete použít.

Tipy pro dobré rozpoznávání:


1. Piště úhledně.
2. Pište do linek a písmena se spodními dotahy pod linky. Pište křížek u „T” a apostrofy pod horní linku. Pište čárky a tečky nad linku.
3. Pro lepší rozpoznání zkuste zvětšit úroveň zvětšení na 300% - použijte menu **Zoom**.
4. Pište písmena ve slově blízko sebe a dělejte velké mezery mezi slovy tak, aby Pocket PC mohlo snadno určit, kde slova začínají a kde končí.
5. Přejatá a cizí slova, ve kterých se používají speciální znaky jako např. čárky a oddělovátka nemohou být převedeny.
6. Když přidáte kvůli změně do slova (např. uděláte z trojky osmičku), když budete chtít slovo rozpoznat, ta část, kterou jste přidali nebude do rozpoznání zahrnuta.

Kreslení na obrazovce

Můžete kreslit po obrazovce stejným způsobem, jakým píšete. Rozdíl mezi psaním a kreslením je ten jakým způsobem je kreslení a psaní následně upravováno. Například, vybraná kresba může být zvětšena, psaní nikoli.

Vytvoření kresby

První tah udělejte přes tři ovládací čáry. Objeví se plocha pro kreslení. Následující tah na ploše na kreslení nebo dotek už bude součástí kresby. Kresba nesmí křížit tři ovládací čáry, jinak bude brána jako psaní.

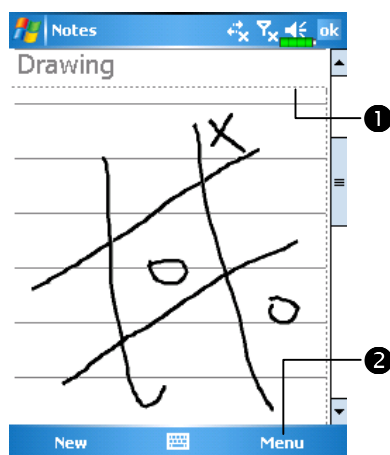

- ❶ Kreslicí plocha ohraničuje prostor pro kreslení.
- ❷ Ťukněte na **Menu** a pak zaškrtněte **Draw**.

▣ Můžete změnit měřítko a tak snadněji pracovat nebo prohlížet Vaše kresby. Ťukněte na **Menu**, **Zoom** a vyberte úroveň zvětšení nebo zmenšení.

Výběr kresby

Pokud chcete editovat nebo formátovat kresbu, musíte ji nejdříve vybrat. Ťukněte a podržte stylus na kresbě, dokud se neobjeví označovací značky. Pro vícenásobný výběr, ťukněte na **Menu** a potom na **Draw**, čímž zrušíte stávající výběr a potom tažením označte kresby, které chcete.

Můžete kopírovat, vyjmout nebo vložit označené kresby tím, že na ně ťuknete a podržíte stylus a potom ťuknete na příkaz ve vyskakujícím menu nebo ťuknete na příkaz z menu **Menu**. Pro změnu rozměru kresby se nejprve ujistěte, že není aktivní funkce **Draw** a potom táhněte za označovací značku.

Záznam zprávy

V libovolném programu, ve kterém můžete psát nebo kreslit na obrazovce, můžete také rychle zachytit myšlenky nebo poznámky a telefonní čísla apod. záznamem zprávy. V aplikacích **Calendar**, **Tasks** a **Contacts**, můžete připojovat zaznamenané zprávy ze záložky **Notes**. Podívejte se do manuálu do kapitoly „Formáty hlasového záznamu”.

V programu **Notes** můžete buďto vytvářet samostatné nahrávky nebo připojovat nahrávky k psaným poznámkám. Když chcete připojit nahrávku k poznámce, nejprve otevřete poznámku. V emailovém programu (Inbox), můžete připojovat nahrávky k emailům.

Vytváření nahrávky

1. Podržte mikrofon Pocket PC blízko úst nebo zdroje zvuku.
2. Stiskněte a držte tlačítko Record na Pocket PC dokud neuslyšíte pípnutí.
3. Dokud budete držet tlačítko, budete nahrávat.
4. Na konci nahrávku pusťte tlačítko. Uslyšíte dvě pípnutí. V seznamu poznámek se objeví nová nahrávka nebo bude vložena ikona symbolizující nahrávku.


☐ Také můžete nahrát poznámku ťuknutím na tlačítko **Record** v nástrojové liště. Pro přehrání nahrávky, ťukněte v seznamu na nahrávku nebo ťukněte na ikonu s nahrávkou.



- ① Ikona znázorňující nahrávku.
- ② ťukněte pro začátek nahrávání.
- ③ Nástrojová lišta nahrávání.
- ④ ťukněte na **Menu** a pak zaškrtněte **View Recording Toolbar**.

Použití funkce My Text

Když používáte **Messaging** nebo **MSN Messenger**, můžete použít funkci **My Text** pro rychlé vložení předem definovaného textu, který často používáte do pole, kam píšete text. Pro vložení, ťukněte na **My Text** a pak ťukněte na zprávu.

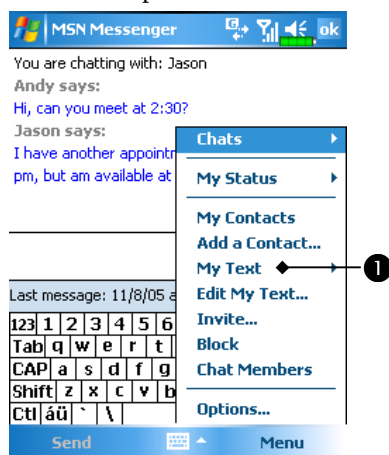

❶ ťukněte na předpřipravenou zprávu.

- Můžete také přidat text před vložení. Pro změnu předdefinovaného textu, vyberte **Edit My Text Messages**. Vyberte text, který si přejete editovat a pak udělejte požadované změny.

Voice Commander

Standardně je v systému nastaveno tlačítko  na straně Pocket PC jako tlačítko pro „Voice Commander” (Hlasové povely). Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci Voice Commander.



3 Používání telefonu /

Telefonní část Pocket Vám umožňuje následující:

- ✿ Vytáčet a přijímat hovory.
- ✿ Rychle vytáčet hovory a přijímat zvukové zprávy bez vytáčení čísla za použití **Contacts**, **Speed Dial** nebo **Call Log**.
- ✿ Zkontrolovat **Call Log**, abyste viděli, kdo volal, koho jste volali, přidat nové číslo do **Contacts** a prohlížet poznámky, které jste si udělali během hovoru.
- ✿ Přijímat hovory a snadno pořizovat poznámky během hovorů.
- ✿ Posílat SMS zprávy.
- ✿ Měnit vyzvánění.

K přepnutí do funkcí telefonu, stiskněte tlačítko  ve spodní části přední strany Pocket PC nebo ťukněte na  a **Phone**.

Výstraha!

- Abyste se nerozptylovali a bezpečně řídili, nikdy nepoužívejte Pocket PC během řízení auta nebo jakéhokoli dopravního prostředku.
- Ujistěte se, že máte SIM kartu správně vloženu v Pocket PC a telefonní část je zapnutá před používáním funkcí popsanych v následujících kapitolách.
- Když jste v letadle nebo v nemocnici nebo místě, kde je zakázáno použití bezdrátových zařízení, spusťte **Wireless Manager** a stiskněte tlačítko **ALL OFF**, které vypne na Pocket PC telefonní část a Bluetooth. Tlačítkem „Power” na vrchní straně Pocket PC totiž pouze vypnete displej.
- Funkce telefonu závisejí na nabití hlavní baterie Pocket PC. Správné nabití hlavní baterie může ovlivnit kvalitu hovorů a správnou funkci.

Vložení a vyndání SIM karty

❶ Vložte SIM kartu do slotu zlatými kontakty dolů tak, jak je zobrazeno na obrázku.

❸ Hlavní baterie


❺ Zámek hlavní baterie

❷ Zadní kryt


❹ Při vkládání hlavní baterie postupujte podle obrázku.

❻ Tlačítko otevírání zadního krytu

■ Vložení SIM karty

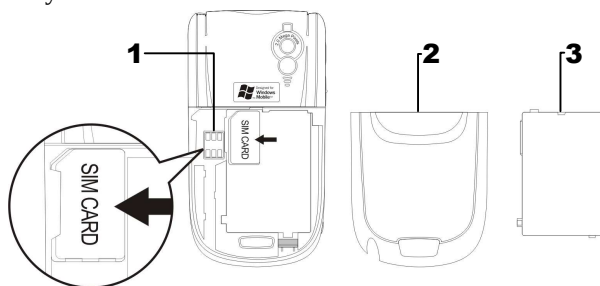


■ Vkládání baterie

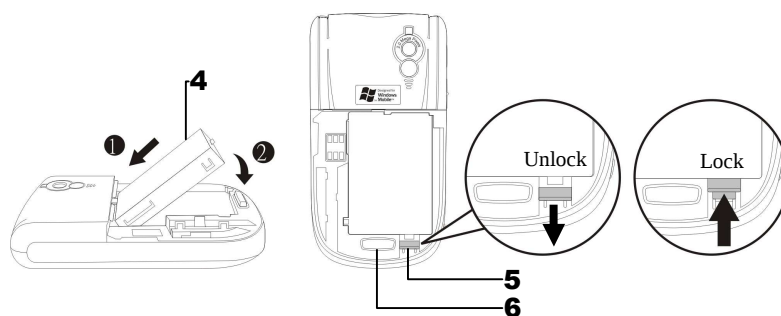

1. Ťukněte na tlačítko **ALL OFF** v aplikaci **Wireless Manager** pro vypnutí telefonnu v Pocket PC a funkcí Bluetooth.
2. Tlačítko „Power” na horní části Pocket PC vypíná obrazovku.
3. K odstranění zadního krytu stiskněte tlačítko na zadní straně Pocket PC.
4. Posuňte jej dolů, pak odemkněte zámek hlavní baterie a vyjměte hlavní baterii.
5. Do slotu vložte SIM kartu zlatými kontakty dolů tak, jak je zobrazeno na obrázku v Pocket PC. Nebo vyjměte SIM kartu. Dejte zpět hlavní baterii a zakněte ji.
6. Nasad'te zadní kryt do žlábků a zatlačte jej, až uslyšíte cvaknutí, které znamená, že je správně nasazen.

Používání telefonu

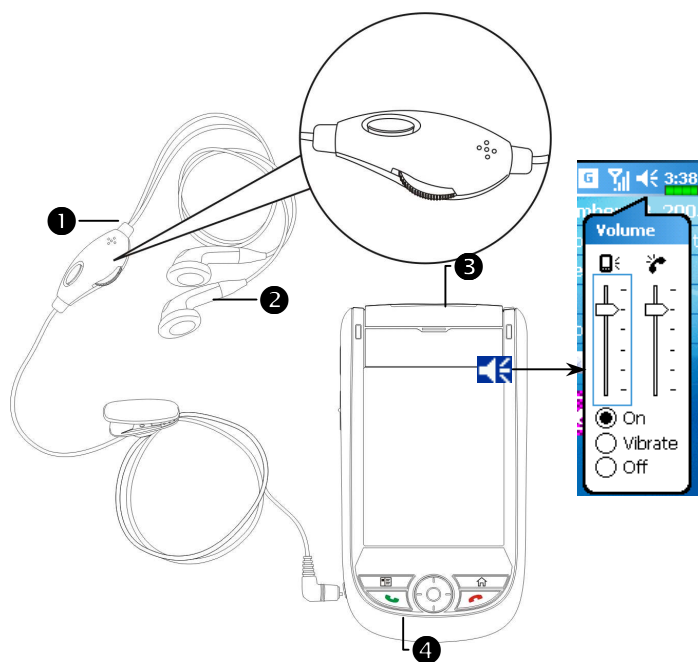

- 1** Mikrofon **2** Sluchátko
3 Reproduktor **4** Mikrofon (na spodku Pocket PC)

Kombinace metod	Operace	Answer or End a Call	Nastavení hlasitosti
Držení Pocket PC v ruce při hovoru	Držte Pocket PC reproduktorem blízko ucha a mikrofonom blízko úst.	Stiskněte tlačítko  pro zvednutí hovoru nebo tlačítko  pro skončení hovoru.	Během hovoru stiskněte tlačítko hlasitosti na boku Pocket PC.
Externí náhlavní souprava	Sluchátko vložte do ucha a mikrofون někam k ústům.	Stiskněte tlačítko na náhlavní soupravě ke zvednutí nebo ukončení hovoru. Kromě Bluetooth náhlavní soupravy, když hovor vyzvání, jej držením tohoto tlačítka odmítnete.	Knoflíkem na náhlavní soupravě upravte hlasitost během hovoru.

Změna hlasitosti vyzvánění telefonu



Ťukněte na  na horní liště a upravte hlasitost zvuku pro všechny programy . Hlasitost vyzvánění telefonu je .

1. Když není hovor, můžete posunutím tlačítka hlasitosti nebo stylusem ťuknutím na  a a potom  nastavit hlasitost vyzvánění.
2. Posunutím tlačítka hlasitosti nebo stylusem ťuknutím na  a pak n  můžete během hovoru nastavit hlasitost hovoru.

3. Vibrační režim: Ikona  se změní na .

4. Vypnuté zvonění: Ikona  se změní na .


Jak nastavit správnou hlasitost:

1. Používáte-li sluchátka s Pocket PC k volání, nastavte hlasitost podle aktuální osobní potřeby.
2. Nevoláte-li se sluchátky, ale máte Pocket PC dále od ucha s hlasitým odposlechem, je doporučeno nastavit hlasitost na zhruba druhý nejvyšší stupeň hlasitosti.
3. Když používáte Pocket PC jako telefon těsně u ucha, je doporučeno nastavit hlasitost na jeden ze čtyř nejnižších stupňů hlasitosti. Nejvyšší stupně hlasitosti jsou už příliš hlasité a mohou poškodit sluch.

Vypnutí a zapnutí reproduktoru:

1. Zapnutí reproduktoru: Během hovoru ťukněte na **Speaker on**.
2. Vypnutí reproduktoru: Ťukněte na **Speaker off**.

Vypnutí a zapnutí telefonu a telefonování

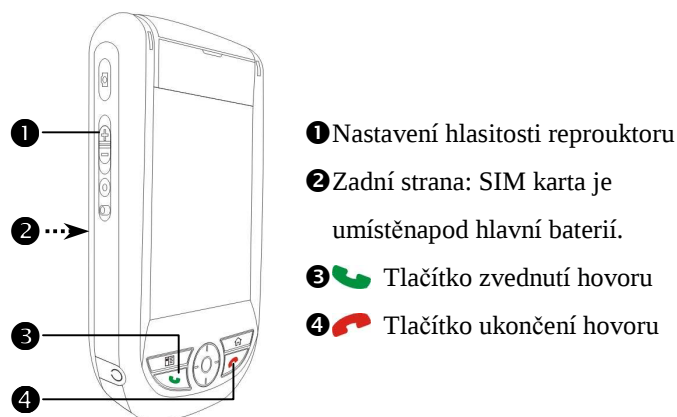

1. Otevřete zadní kryt Pocket PC back cover and remove the main battery.
2. Vložte správně SIM kartu. Jak je zobrazena na Pocket PC, dávejte pozor na pozici uříznutého rohu na Sim kartě, až ji budete dávat do slotu. Zlaté kontakty karty by měly být směrem dolů.
3. Dejte zpátky hlavní baterii and the back cover properly.
4. Zapnutí telefonu: Ťukněte na ikonu . Až se objeví okno, ťukněte na "Turn off flight mode", vložte PIN avyčkette, až se telefon přihlásí k síti. ikona  se pak změní na .



1. Vytáčení: Stiskněte  a zobrazí se obrazovka telefon. Stylsem vyťukejte telefonní číslo a stiskněte .
2. Zvednutí hovoru: Stiskněte .
3. Ukončení hovoru: Stikněte .
4. Vypnutí telefonu: ťukněte na ikonu . Až se objeví okno, ťukněte na "Turn on flight mode".

Nástrojová lišta

Zpřístupňuje další funkce.



1. Tlačítko **Contact**s:
Spuštění
í
aplikace **Contact**s
(Kontakty)..
2. Tlačítko **Menu**

- ❶ **Save to Contacts:** Uloží volané číslo do kontaktů.
- ❷ **Create Note:** Když telefonujete, můžete skočit do aplikace **Notes (Poznámky)** a udělat poznámku, obrázek nebo nahrávku.
- ❸ **Options:** Změna voleb jako vyzváněcí tón, vibrace, PIN apod




3. Tlačítko **Keypad**: Ťuknutím na toto tlačítko se vrátíte ke klávesnici telefonu
4. Tlačítko **Speaker on**: Během hovoru zapíná hlasitý odposlech.

Následující tabulka ukazuje ikony, které můžete vidět na navigačním pruhu na horní straně obrazovky.

Ikona	Popis
	SIM karta nedostupná.
	Telefon je vypnutý. Pro jeho zapnutí, ťukněte na ikonu.
	Hledání GSM sítě nebo síť nedostupná.
	Telefonní spojení nedostupné nebo chyba sítě. Pro vypnutí, ťukněte na ikonu.
	Telefon je zapnutý a příjem signálu je normální. Pro vypnutí telefonu, ťukněte na ikonu.
	Aktivní hovor. Pro přepnutí do ostatních programů, ťukněte na ikonu.
	Přesměrování hovorů aktivní
	Hovor je přesměrován
	Zmeškaný hovor
	Roaming

Volání z Kontaktů

Údaje vložené do aplikace Kontakty mohou být použita k rychlému nalezení telefonního čísla a volání..

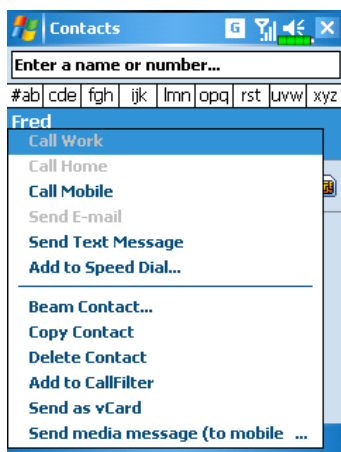

1. V seznamu kontaktů, ťukněte a držte stylusem, až se zobrazí vyskakující menu.
2. Ťukněte položku na **Call Mobile** nebo **Call Work** z menu.
3. Pro zobrazení detailů kontaktu ťukněte na kontakt.

Volání z rychlé volby





V aplikaci telefonu, ťukněte na tlačítko **Speed Dial** a dostanete se do následující obrazovky.



- 1 Ťukněte a držte stylus na nějakém kontaktu. Objeví se vyskakovací menu s položkami **Delete** a **Edit**.
- 2 Ťukněte zde pro vytočení čísla. Zapamatujte si číslo volby (v tomto případě „2”) které můžete točit také z numerické klávesnice ťuknutím na klávesu „2“.
- 3 Ťukněte na **Menu** a pak **New**, zobrazí se seznam kontaktů. Ťukněte kontakt a telefonní číslo bude přidáno do rychlých voleb. Rychlých voleb může být až 99.

Volání z historie volání


Ťukněte na tlačítko **Call History** na obrazovce telefonu a vstoupíte na následující obrazovku.

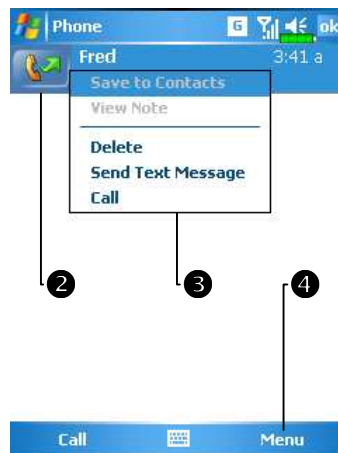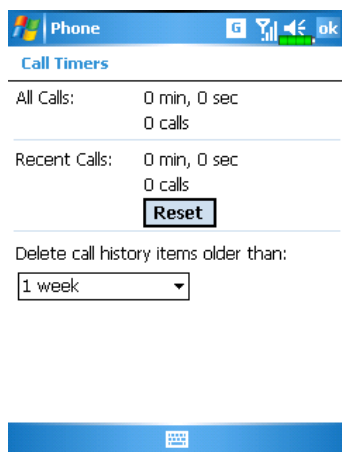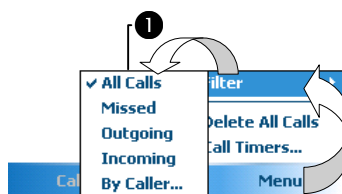

- 1 Ťukněte na **Menu** a pak **Filter**, dostanete seznam kategorií. Pro hledání podle osoby ťukněte na **By Caller** a postupujte podle instrukcí na obrazovce.
- 2 Ťukněte na ikonu pro bezprostřední vytočení čísla.
- 3 Ťukněte a držte stylus telefonním číslem, objeví se vyskakující menu. Např. ťukněte na **Call** pro vytočení čísla, na **Save to Contacts** pro přidání čísla do Kontaktů.
- 4 Ťukněte na **Menu** a pak **Delete All Calls**, čímž vymažete všechny záznamy o volaných číslech. Nebo ťukněte na **Call Timers** pro zobrazení počtu hovorů, provolané doby a správy historie, jak vidíte na obrázku vlevo.

Přizpůsobení telefonu

Ťukněte na **Menu, Options** a potom na záložku **Phone, Services, Network, Skin, Appreciation software** nebo **Others** pro změnu nastavení odpovídající služby. Mějte na zřeteli to, že hodnoty se mohou měnit v závislosti na službách Vašeho telefonního operátora.

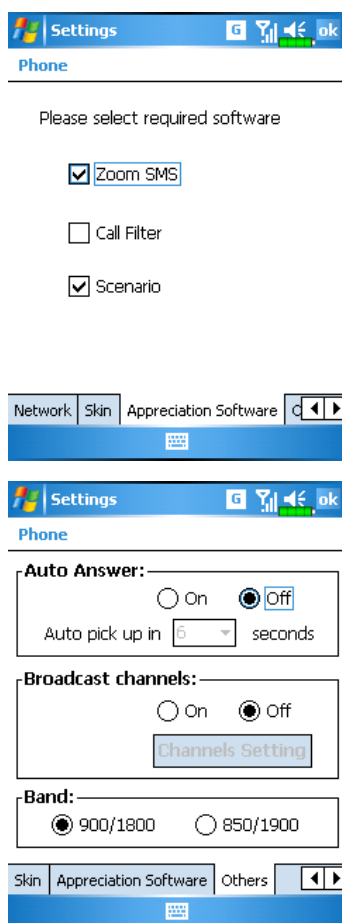

Ťukněte na záložku **Appreciation software**.

- 1 Ujistěte se, že máte zaškrtnuto „SMS Zoom”. Když dostanete smsku, objeví se v pravém horním rohu obrazovky Dnes velká ikona pošty a ťuknutím si ji budete moci přečíst.
- 2 Pokud zaškrtnete “Call Filter” a “Scenarios,” odpovídající ikony se objeví v pravém spodním rohu obrazovku Dnes.

Ťukněte na záložku **Skin**.

Vyberte nový vytáčeční panel.

Ťukněte na záložku **Others**.

- 1 **Auto Answer:** Během řízení auta, můžete nastavit automatickou odpověď a použít sluchátka pro všechny hovory.
- 2 **Broadcast Channels:** Pokud telefonní oepřátor podporuje tuto službu, můžete ji zde aktivovat.
- 3 **Band:** Vyberte typ pásma podle regionu.


🏠 Ťukněte na **Menu, Options** a pak na záložku **Phone**.



- 1 Můžete nastavit typ vyzvánění jako zvuky vibrace nebo ticho.
- 2 Pokud chcete použít vlastní vyzváněcí tón, použijte ActiveSync na stolním PC k přepírování vyzváněcího .wav souboru do /Windows/Rings adresáře na Pocket PC. Pak můžete vybrat tento soubor ze seznamu vyzváněcích tónů.
- 3 Nastavuje zvuk kláves při vytáčení.
- 4 Můžete nastavit PIN (Personal Identity Number) k zablokování neoprávněného přístupu k telefonu. První PIN dostanete od telefonního operátora.

Přidání vyzváněcího tónu

🏠 Ťukněte na , **Programs, Phone** a pak na **Add Ringtone**.

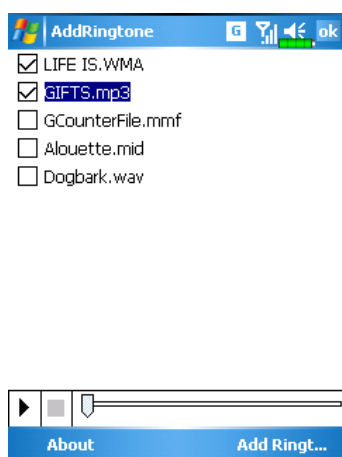

1. Všechny hudební soubory uložené v Pocket PC nebo Mini SD kartě budou zobrazeny, vyberte nové vyzvánění, které chcete přidat.
2. Ťukněte na tlačítko **Add Ringtone**, pak přejděte na záložku **Phone** a pak vyberte vyzváněcí tón

z nabízeného seznamu.


Programy ve skupině Phone

Varování!

Před tím, než začnete používat programy ze skupiny **Phone**, se ujistěte, že SIM karta je správně nainstalována v Pocket PC a telefon je zapnutý.

SIM Tool Kit

 Ťukněte na , **Programs**, **Phone** a potom na **SIM Tool Kit**.

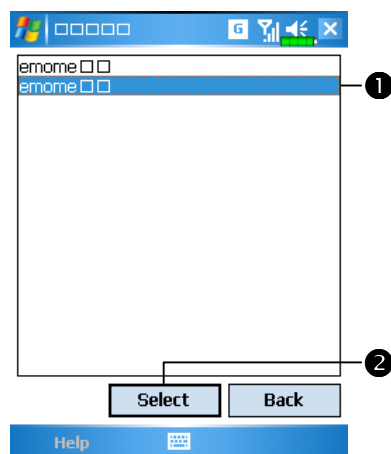

 Tato obrazovka je pouze informativní. Aktuální obrazovka je závislá na službách poskytovaných telefonním operátorem.

❶ Ťukněte na položku služby.

❷ Tlačítko **Select**: Spustí službu.


Držte se informací na obrazovce nebo hlasových instrukcí.

SMS Sender

👤 Ťukněte na , **Programs, Phone** a potom na **SMS Sender**.

👤 Ťukněte na , **Messaging** a potom na **New**.

Vstoupíte do obrazovky vytváření nové SMS zprávy v aplikaci **Messaging**.

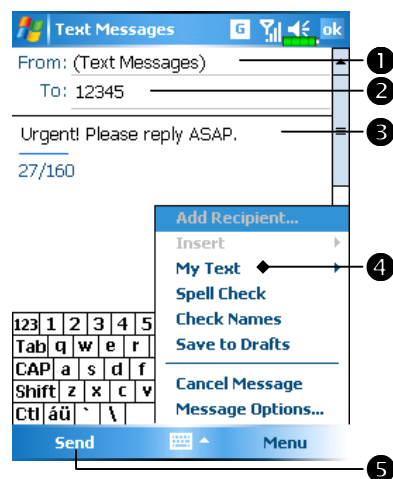


- ❶ “Text Messages” znamená, že editujeme SMS zprávu.
- ❷ Vložte telefonní číslo.
- ❸ Vložte text zprávy, kterou chcete poslat.
- ❹ Ťukněte na **Menu** a pak na **My Text** a vyberte předpřipravenou zprávu nebo editujte předpřipravené zprávy.
- ❺ Ťuknutím pošlete zprávu.


Rychlé vytáčení

🏠 Ťukněte na , **Programs**, **Phone** a pak na **Speed Dial**.

Přepnutí horké klávesy

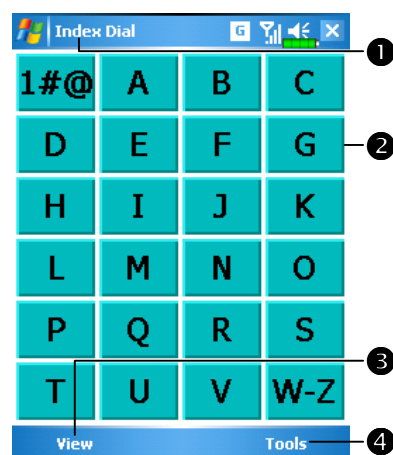


- ❶ Stiskněte tlačítko  na spodní straně Pocket PC pro přepnutí mezi těmito funkcemi: **Frequently Dial** → **Index Dial** → **Contacts**. Obrázek vlevo je obrazovka **Volání ze seznamu (Index Dial)**.
- ❷ Ťukněte na tlačítko podle funkce poskytované systémem.
- ❸ Tlačítko **View**: přepíná mezi funkcemi: **Frequency Dial** → **Index Dial**.
- ❹ Tlačítko **View**: přepíná mezi funkcemi: **Frequency Dial** → **Index Dial**.

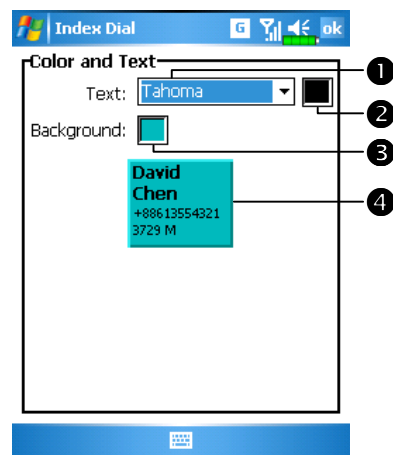

- 🕒 Ťukněte na **Tools** a pak an **Color and Text** a vstoupíte do obrazovky zobrazené vlevo. Můžete nastavit typ a barvu písma a pozadí písma podle vlastního výběru.
- ❶ Typ písma
 - ❷ Barva písma
 - ❸ Parva pozadí
 - ❹ Náhled

Obrazovka Často volané

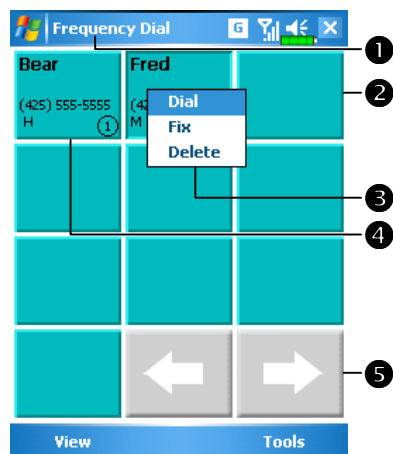

☰ Obrazovka Frequency Dial (Často volané)

❶ Ťukněte na tlačítko **View** pro přepnutí na obrazovku **Frequency Dial** zobrazenou vlevo.


❷ Ťukněte na libovolné tlačítko s telefonním číslem pro rychlé vytočení.

❸ Ťukněte a držte stylus nad tlačítkem, pak vyberte příkaz z vyskakujícího menu.

❹ Třídění podle počtu hovorů sestupně. V levém horním rohu je nejčastěji volané číslo, v pravém spodním, nejméně často volané číslo.

❺ ⊕ ⊞: Zobrazení předchozí nebo následující stránky.


Volání ze seznamu

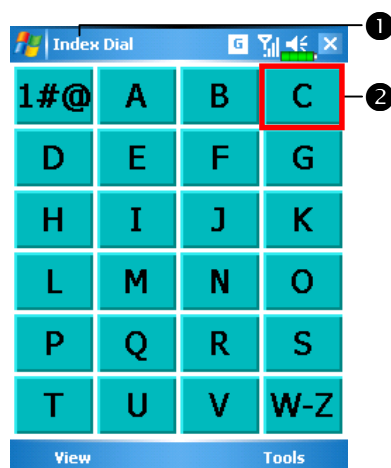

1 Obrazovka Index Dial (volání ze seznamu)

1 Ťukněte na tlačítko **View** pro přenutí na volání ze seznamu, jak je vidět na obrázku vlevo.

2 Ťukněte na libovolnou klávesu. Zobrazuje data vytvořená v **Kontaktech**. Pokud v kontaktech nevytvoříte žádná data, obrazovka bude prázdná.

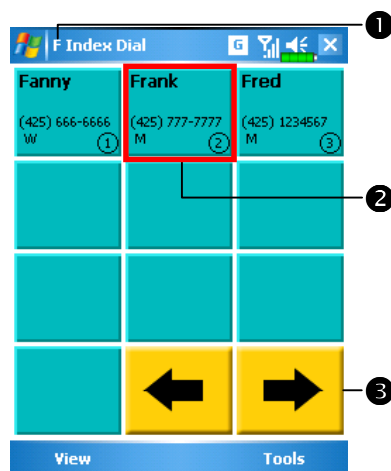

1 Písmeno "F" se zobrazuje a levé straně obrazovky. Indikuje, že zobrazená data začínají na „F“. Adresář je přiděn podle abecedy podle křestního jména.

2 Ťukněte na libovolné tlačítko pro rychlé vytočení.

3 : Ťukněte zde pro zobrazení předcházející nebo následující stránky.

Filtr hovorů

👤 Ťukněte na , **Programs, Phone** a pak na **Call Filter**.



❶ Ťukněte na tlačítko  **Add New List** pro přidání nového seznamu blokovanych.

❷ Ťukněte a držte stylus na položce seznamu. Z vyskakovacího menu vyberte akce, kterou chcete provést.

❸ Ťukněte na tlačítko  **Add New List** pro přidání nového seznamu povolených. Ťukněte a držte stylus na libovolné položce seznamu a objeví se vyskakovací menu.

❹  Tlačítko **Add New List**

❺  Tlačítko **Call History**: Blokuje všechna volání.

❻  Tlačítko **Options** (Volby)

❼  Tlačítko **Synchronize**: Ťukněte na **Options** a pak **Synchronize** pro aktivaci tohoto tlačítka. Systém bude nyní synchronizovat jména podle dat v Kontaktech, ale bez změn v telefonních číslech.

❽  Tlačítko **Find**: Pomáhá pohodlně najít položky, když je jich v seznamu mnoho.


❾  Tlačítko **About**: Informace o programu **Call Filter**.



● Ťukněte na tlačítko  **Add New List** na obrazovce **Call Filter** a přejdete na obrazovku zobrazenou vlevo.

- ❶ Vložte jméno a telefonní číslo.
- ❷ Vložte zda seznam blokování nebo povolení.
- ❸ Tlačítko **OK** - potvrdit
- ❹ Tlačítko **Cancel** - storno


☑ Ťukněte a držte stylus v **Kontaktech**. Z menu vyberte **Add to Call Filter** pro zadání nové položky seznamu.

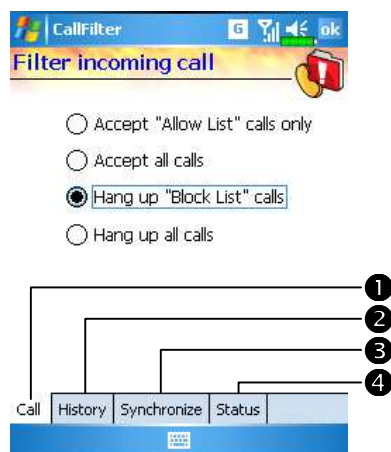

● Ťukněte na tlačítko  **Options** na obrazovce **Call Filter** a přejdete na obrazovku zobrazenou vlevo.

- ❶ **Call**: Nastavte zda přijmu nebo odmítnout hovor.
- ❷ **History**: Nastavuje se zde čas, jak dlouho držet záznam o hovoru.
- ❸ **Synchronize**: Aktivují nebo deaktivují se zde funkce tlačítka  **Synchronize** na obrazovce **Call Filter**.
- ❹ **Status**: Nastavení aktivity nebo neaktivity ikony Status v pravém dolním rohu obrazovky Dnes. Když je aktivní, zobrazují se ikony  nebo  nebo . Ťukněte pro zobrazení stavu filtrování.

👤 Ťkněte na ikonu 📞 nebo 📞 v pravé spodní části obrazovky
Dnes a zobrazí se okno stavu **Call Filter**.

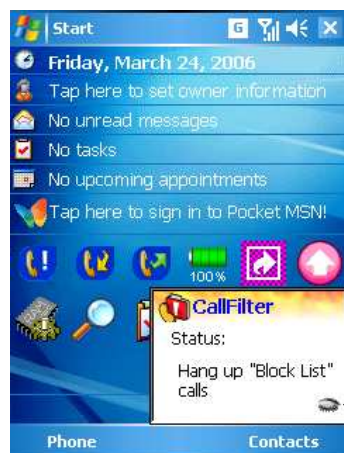

⌂ Zobrazení nastavení stavu **Call Filter**.

❶ Ťkněte zde pro schování okna stavu **Call Filter**.

4 Přizpůsobení Pocket PC //

Můžete si přizpůsobit nastavení Pocket PC podle osobních potřeb a nainstalovat si nové programy.

Změny nastavení

Pro zobrazení dostupných voleb, ťukněte na , **Settings** a pak na záložku **Personal** nebo **Systém**, umístěnou na spodní části obrazovky. Následující programy dovolují nastavit volby podle Vašeho pracovního stylu.

- ⚙️ **Clock & Alarms:** změny času nebo nastavení budíků
- ⚙️ **Menus:** přizpůsobení toho, co se objeví v menu  a povolení vyskakovacího menu z tlačítka **New**
- ⚙️ **Owner Information:** zobrazení Vašich kontaktních informací
- ⚙️ **Password:** omezení přístupu k Pocket PC
- ⚙️ **Power:** maximalizace výdrže baterie
- ⚙️ **Today:** přizpůsobení vzhledu a informací zobrazených v programu Dnes

Oznámení

Pocket PC může oznamovat nejrůznějšími způsoby, že máte něco udělat. Např. Když nastavíte připomínku v **Calendar**, úkol v **Tasks** nebo budík v **Clock & Alarms**, můžete být upozorněni jedním z následujících způsobů:

- Okno se zprávou na obrazovce.
- Přehráním zvuku, který si vyberete.
- Rozsvícením diody na Pocket PC.
- Vibracemi.

K vybrání typu upozornění a zvuků ťukněte na  a pak na **Settings**.

V záložce **Personal** ťukněte na **Sounds & Notifications**. Na volby nastavené zde budou reagovat všechny aplikace v Pocket PC.

Nastavení napájení


👤 Ťukněte na , **Settings**, záložku **System** a pak na **Power**.

Zobrazí se napájecí podmínky nebo aktuální nastavení managementu napájení.



- ❶ Ikona napájení
- ❷ Zkontrolujte tuto položku, protože když náhodně stisknete tlačítko na těle Pocket PC, Pocket PC automaticky nevyskočí z režimu spánku. To brání nechtěnému vybíjení baterie, při stisku tlačítka, které nemusíte objevit.
- ❸ Zaškrtnutí této položky se zobrazí ikona napájení v pravém horním rohu obrazovky.
- ❹ Záložka **Advanced**: Nastavení automatického vypnutí Pocket PC při nějaké době bez aktivity.

Podsvícení

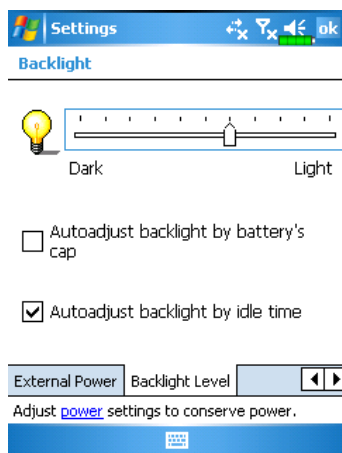

🏠 Ťukněte na , **Settings**, záložku **System** a pak **Backlight**.


3. Záložka **Battery Power** nebo

External Power: Nastavuje aktuální podsvícení a další funkce podle odpovídajícího napájení.

4. Záložka **Backlight Level**:

Nastavení úrovně podsvícení.

Mikrofon

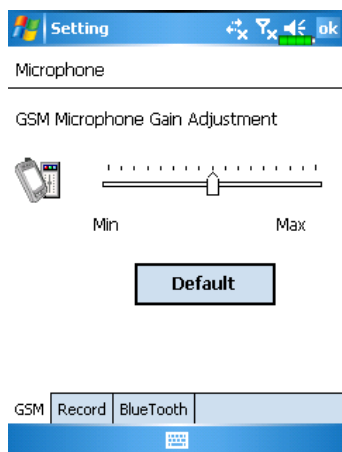

🏠 Tap , **Settings**, the **System** tab, and then **Microphone**.

1. Použijte posuvník pro nastavení hlasitosti mikrofonu telefonu, mikrofonu pro nahrávání anebo Bluetooth mikrofonu..

2. Tlačítko *Default*: Obnoví
standardní nastavení systému.

Nastavení hlasitosti


Posuňte tlačítko hlasitosti na boku Pocket PC. Nebo použijte stylus a ťukněte na ikonu  v horní části obrazovky pro nastavení hlasitosti zvuku všech programů na Pocket PC pod ikonou . Nastavení hlasitosti telefonu pod ikonou .



- 1. Nastavení hlasitosti:** Když nastavíte  na **On**, stylusem ťukněte a táhněte posuvník nahoru nebo dolů. Také můžete stisknout tlačítka  nebo  na boční straně Pocket PC.
- 2. Vibrate:** V režimu  **Vibrate** jsou všechny zvuky všech programů nahrazeny vibracemi, včetně vyzvánění příchozích hovorů. Ikona  na horní liště se změní na .
- 3. Mute:** V režimu  **Off** jsou všechny zvuky všech programů vypnuté, včetně vyzvánění příchozích hovorů. Ikona  na horní liště se změní na .

Profily

👤 Ťukněte na , **Programs, Phone** a pak na **Scenarios**.

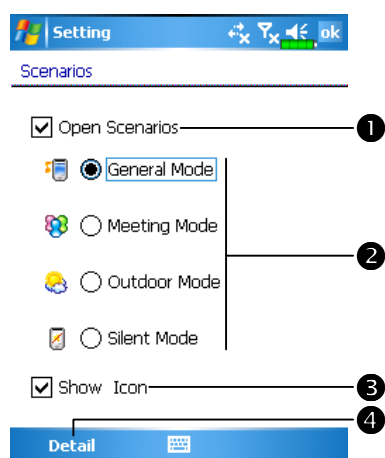


🕒 Můžete ťuknout na libovolnou ikonu profilu     v obrazovce Dnes a skočíte do programu **Scenarios**. Po výběru režimu se zobrazí odpovídající ikona.

❶ Zatrhněte tuto položku pro aktivaci profilů.

❷ Vyberte odpovídající profil.

❸ Zaškrtněte tuto položku a zobrazí se odpovídající ikona na obrazovce **Dnes**.

❹ Tlačítko **Details**: Nastavení odpovídajících voleb pro profil jako hlasitost, podsvícení apod.

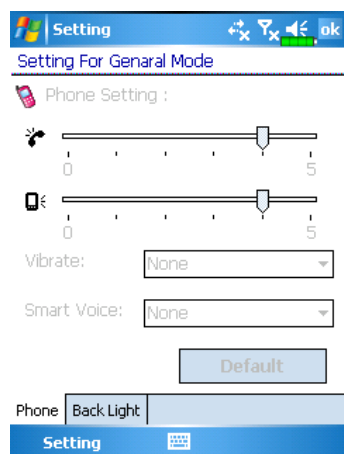

● Ťukněte na tlačítko **Details** a vstoupíte do obrazovky zobrazení vlevo. Potom ťukněte na tlačítko **Settings** pro nastavení odpovídajících voleb pro profil jako hlasitost, podsvícení apod..

5 Připojení /

Připojení na Internet

Tato sekce Vás naučí, jak používat GPRS bezdrátové připojení. GPRS bezdrátové síťové připojení je vhodné pro práci z domova nebo na cestách. Můžete použít Pocket PC pro prohlížení WWW stránek, čtení a posílání emailů, SMS nebo MSN zpráv.


Ujistěte se, že telefonní operátor podporuje na Vaší sim kartě službu GPRS. Pokud již sim kartu máte, budete potřebovat tuto službu aktivovat od telefonního operátora.

Connection Wizard

Obecně, je třeba pouze vložit Sim kartu do Pocket PC pro současné používání funkcí telefonu s Pocket PC. Systém automaticky přidá připojení pro Sim kartu. Pro kontrolu: Ťukněte na , **Settings**, záložka **Connections**, **Connections** a pak "Manage existing connections," objeví se seznam s nově přidanými síťovými připojeními.

Pokud systém nepřidá připojení pro Sim kartu, je možné to udělat pomocí **Connection Wizard**.

🏠 Ťukněte na , **Settings**, záložka **Connections** a pak na **Connection Wizard**.

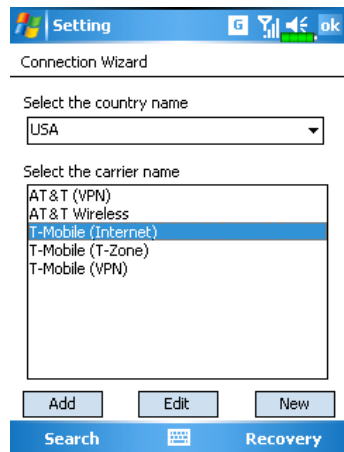


1. Ze seznamu vyberte název regionu.
2. Ze seznamu vyberte název sítě.
3. Ťukněte na **Add**.
4. Ťukněte na , **Settings**, záložku **Connections**, **Connections** a pak “Manage existing connections,” na seznamu se objeví nově přidáný název sítě.

Nastavení GPRS Připojení

👤 Ťukněte na , **Settings**, záložka **Connections**, **Connections** a pak na záložku **Tasks**.



1. Jak je zobrazeno na obrázku vlevo, ťukněte na “Add a new modem connection.”

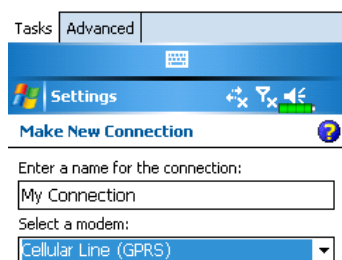


2. Vstoupíte na obrazovku “Make New Connection” jako na obrázku vlevo.

❶ Zadejte jméno nového připojení pro snadné připojování v budoucnu.

❷ Vyberte “Cellular Line (GPRS).”

❸ Nakonec ťukněte na **Next**.



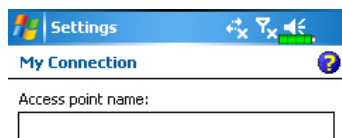

Settings

My Connection

Access point name:

3. Vložte jméno přístupového bodu operátora a ťukněte na **Next**.



4. Vložte Vaše osobní informace jako telefonní číslo a ťukněte na **Finish**.



123	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	↵
Tab	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	[	]	
CAP	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	'		
Shift	z	x	c	v	b	n	m	,	.	/		↵	
Ctl	âü	`	\									↓	↑


Back Next

Spouštění připojení GPRS

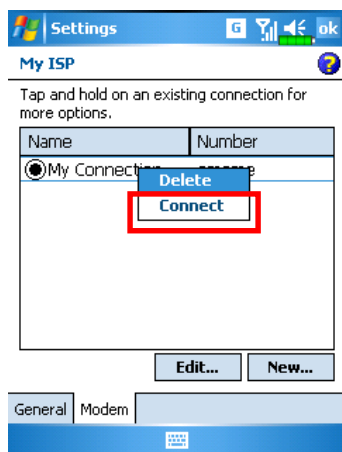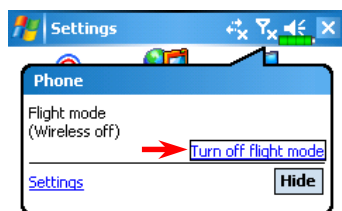


1. Ťukněte na ikonu  nebo  na horní liště obrazovky a když se objeví okno, ťukněte na “Turn off flight mode” a vložte Vaše PIN pro zapnutí telefonu. Ikona  se změní na  zatímco ikona  se změní na .
2. Ťukněte na , pak na **Settings** pro přechod do **Connections**. Nyní jste připraveni na připojení pomocí GPRS.
3. V **Connections** vyberte “Manage existing connections”. Ťukněte a držte stylus na nově vytvořeném jménu připojení a pak vyberte **Connect** pro dokončení GPRS připojení
4. Na obrazovce Logon Network zadejte informace o připojení a pak ťukněte pro připojení k síti.
5. Poté, co je připojení dokončeno, ikona  se změní na .
6. Nyní může používat programy pro přístup k internetu, přijímat a odesílat maily apod.

Odpojení GPRS

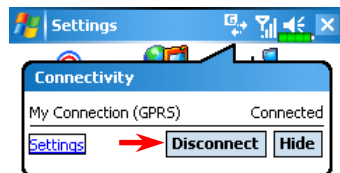

1. Odpojení GPRS: Ťukněte na  a se okno. Ťukněte na **Disconnect**

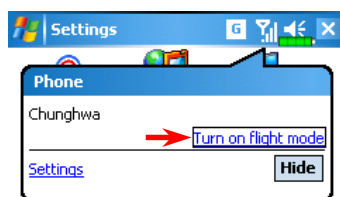

2. Vypnutí telefonu: Ťukněte na  a objeví se okno. Ťukněte na “Turn on flight mode.”


Používání Bluetooth

👤 Ťukněte na , **Programs, Utilities** a pak na **Bluetooth Manager**.

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie s krátkým dosahem a s efektivním dosahem do 10 m (30 stop). Když zapnete Bluetooth function, a indikační dioda začne svítit modře.



Průvodce připojením Bluetooth

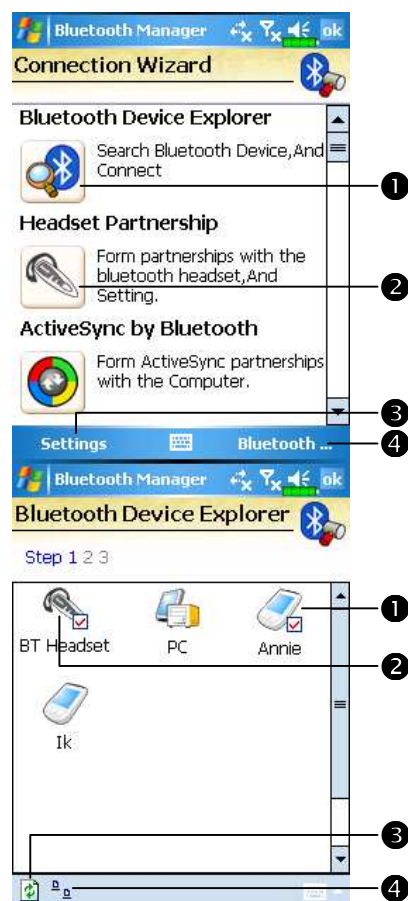

❶ Ťukněte na libovolnou ikonu na levé straně průvodce, systém se zeptá, zda chete zapnout Bluetooth. Po zapnutí se indikační dioda vlevo nahoře rozsvítí modře.

❷ Ťukněte zde a systém začne vyhledávat okolní Bluetooth náhlavní soupravy.

❸ Ťukněte pro konfiguraci Bluetooth zařízení.

❹ Ťukněte pro vstup na obrazovku párování Bluetooth zařízení.


↻ Všechna okolní Bluetooth zařízení nalezená systémem.

❶ Ťukněte na jedno ze zařízení a pak budete moci následovat průvodce pro spárování s vybraným zařízením. Spárovaná zařízení jsou zobrazeny se znakem ☒.

❷ Ťukněte na jednu z ikon, která reprezentuje Bluetooth náhlavní soupravu, když se zobrazí symbol ☒ znamená to, že lze používat příslušnou Bluetooth náhlavní soupravu.

❸ Tlačítko **Refresh Search**: nové hledání okolních bluetooth zařízení.

❹ Změna zobrazení.

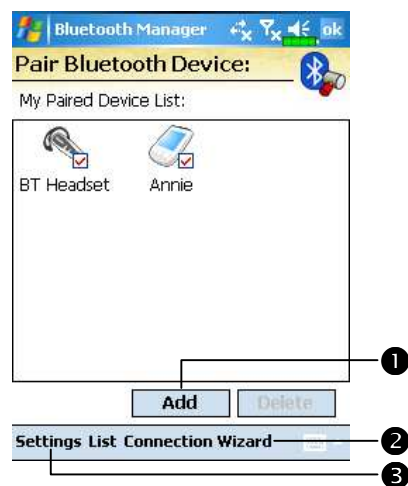

Ke vstupu na tuto obrazovku ťukněte na tlačítko **Bluetooth Manager** v průvodci.

❶ Systém znovu vyhledá a zobrazí zařízení, které můžete párovat.

❷ Návrat do průvodce Bluetooth.

❸ ťukněte pro konfiguraci Bluetooth zařízení.

Nastavení připojení Bluetooth

Ťukněte na tlačítko **Settings** v průvodci Bluetooth pro zobrazení obrazovky Nastavení Bluetooth



Ťukněte na záložku **General**

1. Stav Bluetooth

➊ Ťukněte na **Open** pro povolení funkce Bluetooth.

➋ Ťukněte na **Close** pro zakázání funkce Bluetooth.

Funkci Bluetooth zakažte, když chcete ušetřit energii baterie nebo na místech, kde je zakázáno používání bezdrátových zařízení jako nemocnice nebo letadla.

2. Identifikace zařízení

➊ **Name:** Ostatní zařízení podporující Bluetooth mohou identifikovat Vaše PocketPC jménem.


➋ **Address:** This Unikátní adresa Vašeho Pocket PC.

3. Access

➊ Zaškrtněte “Discoverable”: Do 10m (30 stop) mohou všechna Bluetooth zařízení detekovat Vaše Pocket PC a mohou po Vašem potvrzení zahájit s ním přenos dat.

➋ Odškrtněte “Discoverable”: Vaše Pocket PC bude moci přenášet data do ostatních zařízení, ale ty jej nebudou moci detekovat.

Služba


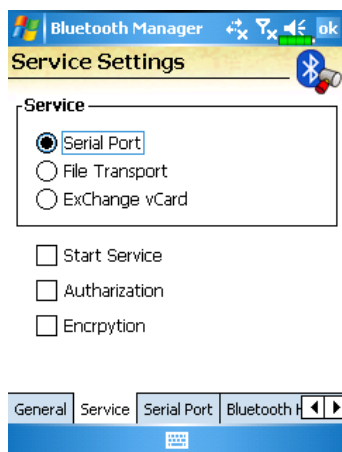


👤 Ťukněte na záložku **Service**

Poskytuje nastavení služb jako sériový port, přenos dat a výměna vCard..

Sériový port

Když používáte Bluetooth GSP software, používejte jej, jak je popsáno v jeho manuálu, tato část popisuje, jak registrovat Pocket PC jako sériový port nebo hledání ostatních sériových portů.

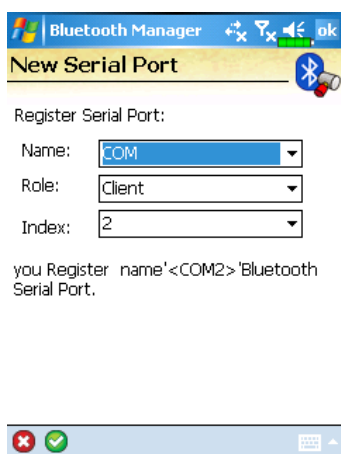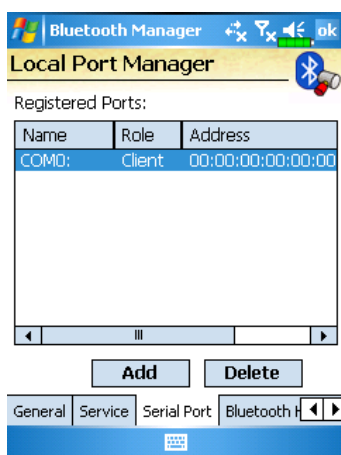

🖱️ Ťukněte na záložku **Serial Port**

Registrace nového sériového portu


1. Ťukněte na **Add** pro vstup na obrazovku Settings.

🚫 Pokud dále nepoužíváte zaregistrovaný sériový port, ťukněte na jeho jméno a pak na **Delete** pro jeho vymazání.

2. Obrázek vlevo ukazuje obrazovku s nastaveními při registraci nového sériového portu.

- ❶ Pokud vyberete COM v poli „Name“, povolené hodnoty pro pole „Index“ jsou 0, 2, 4, 6 a 7..
- ❷ Pokud v poli „Name“ zvolíte BTS, povolené hodnoty pro pole „Index“ jsou od 0 do 9.

Bluetooth náhlavní souprava

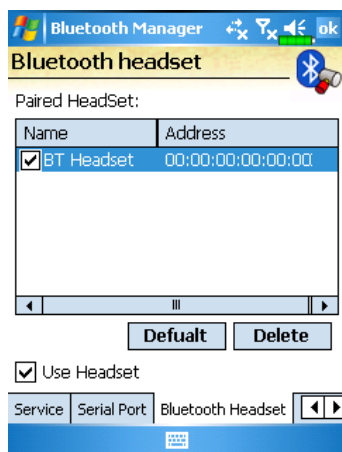

Ťukněte na záložku **Bluetooth Headse**

1. Vyberte náhlavní soupravu ze seznamu spárovaných zařízení.
2. Zaškrtněte “Use Headset.”

FTP Sdílení




Ťuknete na záložku **FTP**

Zadejte jméno adresáře na Vašem Pocket PC který chcete přes FTP sdílet.

CSD

👤 Ťukněte na , **Settings**, záložku **Connections** a pak **CSD Type**.

Před použitím této funkce ji musíte nejprve aktivovat u Vašeho mobilního operátora. V krátkosti, tato funkce je podobná modemovému dial-up připojení na stolních počítačích. Simulací modemu na Pocket PC a připojením přes vestavěné GSM zařízení, můžete Pocket PC použít k přístupu na internet.

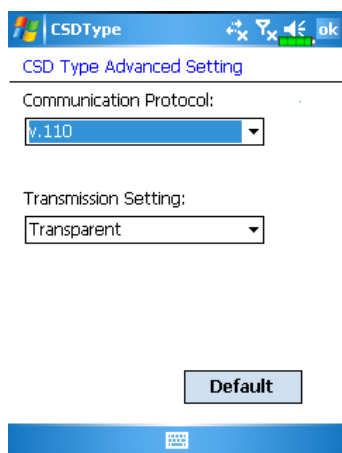

🕒 Tento obrázek je pouze ilustrační.

Zobrazené parametry závisejí na nastavení Vašeho telefonního operátora. Rychlost přenosu je regulována telefonním operátorem.

6 Používání bezdrátové sítě /

Připojení k bezdrátové síti

V této sekci se naučíte, jak používat Pocket PC s vestavěnou bezdrátovou kartou pro připojení k Internetu. Je vhodné pro prohlížení www stránek, přijímání a odesílání emailů přes bezdrátovou síť v místech, kde je tato služba poskytována.

Když si koupíte kredit pro připojení k bezdrátové síti, dostanete následující informace: IP adresu, DNS name server address, Proxy server, port a síťový klíč. Tyto informace budete potřebovat pro nastavení a aktivaci připojení. V některých případech dostanete ještě dodatečné informace ohledně bezdrátového připojení.

Když budete poprvé používat bezdrátové připojení m podívejte se do „Konfigurace bezdrátového připojení“, kde naleznete všechna potřebná nastavení. Jakmile jednou dokončíte konfiguraci připojení, budete pak pouze vybírat ikonu  icon v aplikaci **Wireless Manager** pro jednotlivá připojení.

☰ Vyberte ikonu  v pravém dolním rohu obrazovky Dnes.

☰ Ťuknete na , **Programs** a pak na **Wireless Manager**.



❶ Tato ikona se zobrazí, jakmile je detekována bezdrátová síť a můžete se přihlásit do této sítě, znamená, že Pocket PC bylo úsoěšně připojeno k tzv. network hotspot (přístupovému bodu). V tento moment začne oranžově svítit LED indikátor vlevo nahoře.

❷ Zde ťuknete pro nastavení.

❸ Ťuknete pro připojení nebo odpojení od bezdrátové sítě,  znamená, že funkce byla zakázána.

☛ Když se objeví obrazovka vlevo, vyberte síť, kterou chcete použít a ťukněte na tlačítko **OK**. Pak vyberte **Work** a ťukněte na tlačítko **Connect**.

Při prvním používání bezdrátové sítě, systém se zeptá zmíněná nastavení, při dalším použití, systém si vezme parametry posledního úspěšného připojení.



Nastavení bezdrátové sítě

WLAN Profily

místo	Výběr sítí	Proxy	Síťový klíč nebo přístupový bod
doma	 Settings , záložka Connections , Connections , záložka Advanced , tlačítko Select Networks a pak vyberte My Work Network z menu "Programs that automatically connect to the Internet should connect using:"	1. Zavřete spojení na proxy 2. není vyžadováno nastavení proxy	1. Authentication: Vyberte „Open“ 2. Data Encryption: Vyberte WEP pro zpřístupnění pole Network key
kancelář	Viz. výše	 Settings , záložka Connections , Connections , záložka Tasks , vyberte "Edit my proxy server" a pak zaškněte internet pro povolení nastavení Proxy	Viz. výše
restaurace	Viz výše	1. zavřete připojení k Proxy 2. není nutné nastavit Proxy	Vyberte jiný přístupový bod

Konfigurace bezdrátové sítě


(pro běžné nastavení sítě)

K nastavení připojení potřebujete správnou IP adres, adresu DNS serveru, Proxy server a číslo portu. Když si koupíte konto pro připojení bezdrátového internetu, linka pomoci v místě, kde se chcete připojit Vám poskytne tyto informace nebo si je zjistíte od Vašeho správce sítě.





Když Pocket PC nemůže automaticky detekovat bezdrátové sítě, které umí použít, je nutný nastavit je ručně.

1. Vyberte ikonu  v menu **Wireless Manager** a navigačním pruhu se zobrazí ikona .
2. Pak ťukněte na , **Settings**, záložku **Connections**, **Connections** a pak záložku **Advanced**, zobrazí se obrazovka vlevo.
3. Vyberte tlačítko **Select Networks**.

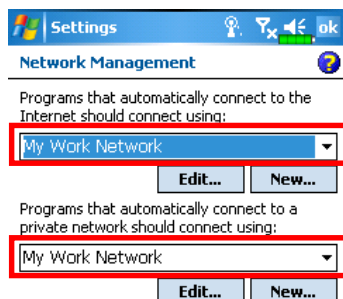

4. Jak je zobrazeno vlevo, ujistěte se, že je vybráno pro obě položky vybráno **My Work Network** a nakonec ťukněte na **ok** pro uložení a opuštění nastavení.

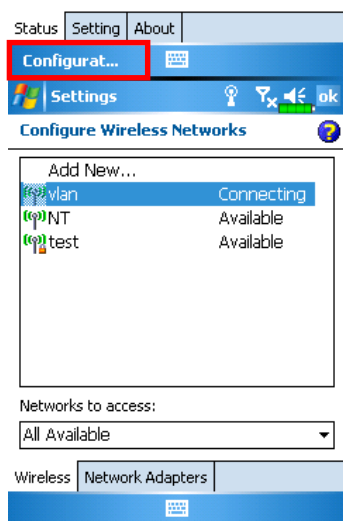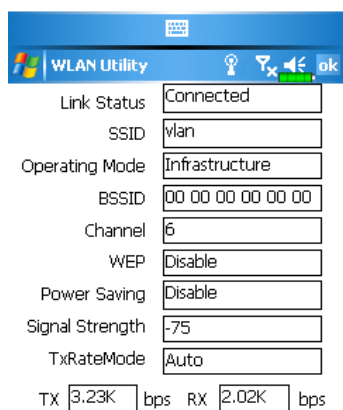


5. **My Work Network** je způsob bezdrátového připojení. Druhou možností je GPRS připojení.

6. V hlavním menu **Wireless Manager** vyberte  pro vstup do obrazovky **WLAN Utility**.

7. Potom ťukněte na tlačítko **Configuration** pro vstup do obrazovky WLAN setup.

8. Vyberte jméno jedné z dostupných sítí a vstupte do obrazovky autorizace bezdrátové sítě.

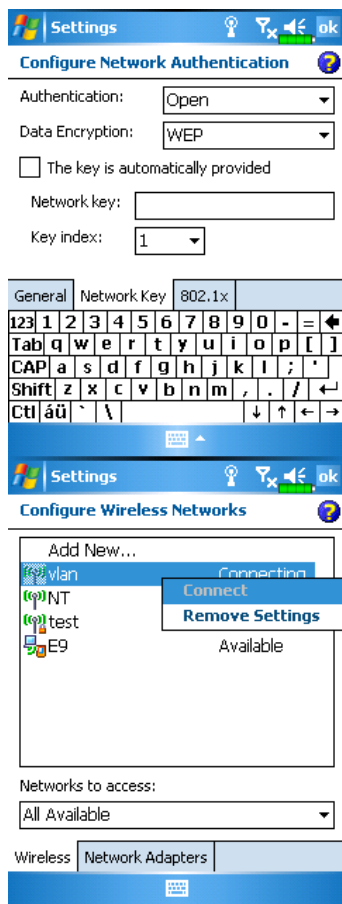

8. Nastavte společně volby a informace o přípojném mítě.
 - ❶ **Authentication:** Vyberte Open
 - ❷ **Data Encryption:** Vyberte WEP pro zpřístupnění části Network key
 - ❸ **Network key**
 - ❹ **Network index**
 - ☑ Pokud je třeba vyberte záložku **General** nebo **802.1x** k nastavení dalších voleb.

9. Ťukněte a držte stylus nad jménem sítě, kterou aktuálně používáte, pak vyberte **Connect**. Až se objeví ikona  v horní části obrazovky, bylo dokončeno připojení k bezdrátové síti.

7 Údržba Pocket PC /

Zálohování Utility

 Ťukněte na , **Programs, Utilities** a pak na **Backup Utility**.

Backup Utility je používána pro zálohování a obnovu souborů v Pocket PC. Můžete zálohovat osobní data z aplikací jako **Calendar, Contacts, Tasks, Personal profile, Network settings**, apod.

Ukládací prostor

Když děláte zálohu, můžete si vybrat mezi následujícími místy pro uložení zálohy:

- 10. My Documents: Data uložená zde se mohou ztratit při studeném startu.
Je doporučeno používat toto místo jako dočasné úložiště.
- 11. Externí úložná karta: Mini SD karta

Zálohování souborů

Režim průvodce




- ➊ Ťukněte na **Backup**.
- ➋ Ťukněte na tlačítko  **Next** a průvodce Vás provede kroky, které budou následovat.
- ➌  **Standard:** Přepne do standardního režimu.



Standardní režim

Zálohuje Vaše osobní data do úložného prostoru.

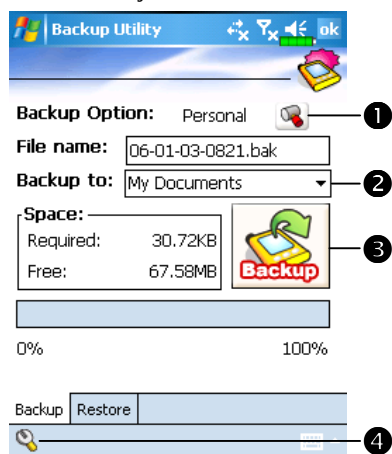

- ➊ Ťukněte na záložku **Backup**.
- ➋ Ťukněte zde na kontrolu položek pro zálohování.
- ➌ Vyberte ze seznamu úložné místo pro zálohu.
- ➍ Ťukněte na tlačítko  **Backup** a zálohování začne.
- ➎ Tlačítko  **Advanced:** Vstoupíte na obrazovku Pokročilá nastavení.

Volba Pokročilá nastavení

Na obrazovce Backup Files, ťukněte na tlačítko  **Advanced** a vstoupíte do obrazovky pokročilých nastavení tak, jak je zobrazeno níže.



☑ Zaškrtněte volbu, kterou požadujete

❶ Pokud zaškrtnete tuto volbu, při příštím spuštění Zálohování se spustí v režimu průvodce.

❷ Tlačítko **Cancel - Storno**

❸ Tlačítko **OK**



☑ Pokud zaškrtnete “Auto backup files,” ťukněte na tlačítko  a vstoupíte do obrazovky vlevo.



❶ Vyberte volbu zálohování.

❷ Vyberte místo, kam se má zálohovat.

❸ Pocket PC automaticky zálohuje, když je nízký stav baterií.

❹ Pro pravidelné zálohování, ťukněte na  a vyberte “Auto Backup on schedule.”



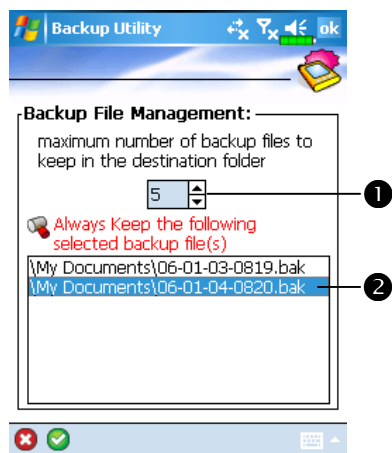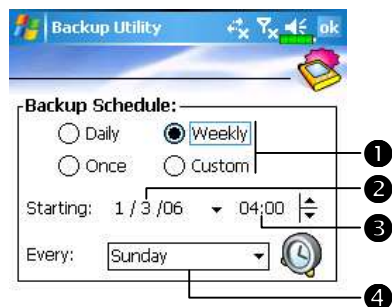

☛ Když zaškrtnete “Auto backup on schedule,” ťukněte na  a vstoupíte na obrazovku vlevo.

❶ Frekvence zálohování.

❷ ťukněte na tlačítko data vpravo od “Starting” pro nastavení datumu startu zálohování

❸ ťukněte na tlačítko času vpravo od “Starting” a nastavte čas startu.

❹ Když zaškrtnete “Weekly,” ťukněte na tlačítko vpravo od “Every” pro nastavení dne v týdnu.

☛ pokud vyberete “Manage old backup files,” ťukněte na  a vstoupíte na obrazovku vlevo.

❶ ťukněte na šipku pro nastavení počtu souborů.

❷ ťukněte na soubory, které mají být zachovány.

Obnova souborů

⚠ Caution!

1. Když obnovujete soubory, systém smaže všechna aktuální data v Pocket PC a nahradí je soubory ze zálohy.
2. Ujistěte se, že soubory byly obnoveny úspěšně, nepoužívejte Pocket PC v době obnovování souborů.
3. Jakmile bude spuštěna obnova, už nemůže být zastavena. Buďte opatrní před jejím spuštěním.
4. Po dokončení obnovy se Pocket PC.

Režim průvodce




1. Ťukněte na **Restore**.
2. Ťukněte na tlačítko **Next** a průvodce Vás provede následujícími kroky.
3. **Standard:** Přepne do standardního režimu.



Standardní režim

Obnoví osobní data ze zálohy.

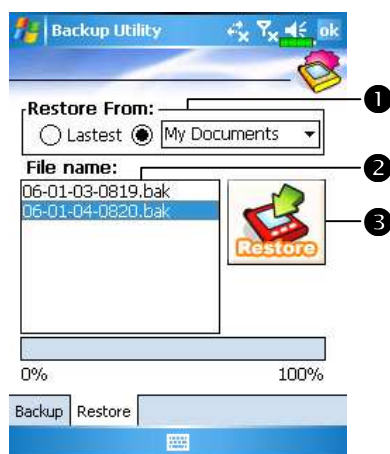

➤ Ťukněte na záložku **Restore**.

➊ Vyberte „Latest” pod „Restore From.” Nebo vyberte ze seznamu.

➋ Ťukněte na jméno zálohy ze seznamu pod „File Name.”

➌ Ťukněte na tlačítko „Restore“ a spustí se obnova. 

Obnova souborů

Varování!

1. Když obnovujete soubory, systém smaže všechna aktuální data v Pocket PC a nahradí je soubory ze zálohy.
2. Ujistěte se, že soubory byly obnoveny úspěšně, nepoužívejte Pocket PC v době obnovování souborů.
3. Jakmile bude spuštěna obnova, už nemůže být zastavena. Buďte opatrní před jejím spuštěním.
4. Po dokončení obnovy se Pocket PC.

Režim průvodce




- ❶ Ťukněte na **Restore**.
- ❷ Ťukněte na tlačítko **Next** a průvodce Vás provede následujícími kroky.
- ❸  **Standard**: Přepne do standardního režimu.



Standardní režim

Obnoví osobní data ze zálohy.

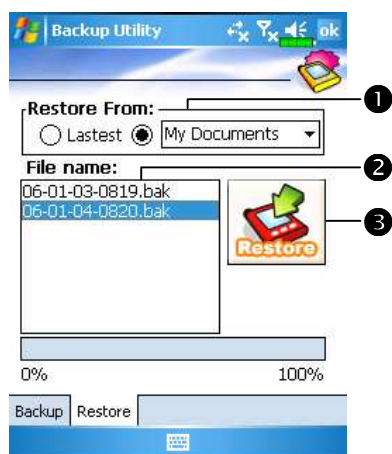

- ❶ Ťukněte na záložku **Restore**.
- ❷ Vyberte „Latest” pod „Restore From.” Nebo vyberte ze seznamu.
- ❸ Ťukněte na jméno zálohy ze seznamu pod „File Name.”
- ❹ Ťukněte na tlačítko „Restore“  a spustí se obnova.

8 Specifikace /

Item	Description
Operační systém	Windows Mobile™ 5.0 pro Pocket PCs
Procesor	Samsung S3C2440, 400 MHz
Paměť	256 MB Flash ROM, 64 MB SDRAM
Displej	2.8", 240 x 320, 65,536 colors TFT LCD
Komunikační rozhraní	■ GSM Quad band 850/900/1800/1900 MHz ■ GPRS Class B, Multi-slot 10 ■ Bluetooth V 2.0 ■ Wireless LAN IEEE 802.11b
Rozšiřující slot	SDIO / SD / MMC
Fotoaparát	Zabudovaný 2.0 Mega Pixels, rozlišení až 1280 x 960
Rozhraní/Audio	Zabudovaný mikrofon a reproduktor Konektor pro externí stereo sluchátka
Rozhraní /Data	USB, konektor náhlavní soupravy, kolébka s nabíječkou druhé baterie
Napájení	Baterie: 1440 mAh Li-Ion, nabíjecí, výměnná nabíječka: 100~240 VAC/50~60 Hz, 5V/2A DC
Teplota prostředí	pracovní: 0°C ~ 40°C; skladovací: -10°C ~ 50°C
Vlhkost prostředí	45% ~ 85%
Rozměry	111.7 x 60.7x 22 mm, 174 g včetně baterie
Volitelné příslušenství	baterie, nabíječka do auta, přenosná klávesnice, souprava Bluetooth® GPS , Bluetooth® náhlavní souprava

9 Směrnice a bezpečnosti deklarace

SAR Informace

Pozorně čtěte tento návod před použitím.

Varování: Snížené elektromagnetické vlnění, prosím používejte správně.

USA	Max. SAR Measurement (1 g) GSM 900 MHz: 0.763 W/kg DCS 1800 MHz: 0.17 W/kg
European Union	Max. SAR Measurement (10 g) GSM 900 MHz: 0.526 W/kg DCS 1800 MHz: 0.103 W/kg
WLAN	802.11b 2450 MHz: 0.071 W/kg

Zdravotní a bezpečnostní informace

Elektrická bezpečnost

- ♥ Používejte pouze nabíječku dodávanou s produktem. Nepoužívejte podobné nabíječky jiných produktů. Nabíječka dodávaná s produktem je navržena pouze pro toto zařízení. Nepoužívejte ji pro jiná zařízení.
- ♥ Dodržujte specifikace výrobce baterie: Předjděte nabíjení, když je okolní teplota vyšší než 45°C. Neskladujte nebo nepoužívejte baterii, když je okolní teplota vyšší než 50°C. Jinak se může objevit rozpínání baterie nebo výtok.
- ♥ Nepokoušejte se rozebírat, tlouci, provrtávat nebo ničit baterii, předejdete tím zranění.

Bezpečnostní pojistka

- ♥ Nevystavujte Pocket PC přímému působení následujících prostředí: prudké změny teplot, vysoká teplota (jako je přímé sluneční světlo nebo topení), extrémně nízká teplota, vysoký tlak, místa s vysokým elektrostatickým nábojem nebo prašná nebo vlhká místa. Nenamáchejte nebo neomývejte Pocket PC vodou nebo jinou tekutinou.
- ♥ Nenechávejte Pocket PC blízko elektrických spotřebičů (jako TV, počítače, scanery, přehrávače disků, faxů, vysoušečů vlasů, apod.), které mohou generovat elektromagnetické pole.
- ♥ Nikdy nepouštějte Pocket PC tak, aby tvrdě narazilo.
- ♥ Nepoužívejte běžné tužky nebo jiné předměty s ostrým tenkým hrotem pro ťukání na obrazovku nebo obal Pocket PC, předejdete tím poškození a poškrábání.
- ♥ Nepoužívejte leptavé nebo prchavé tekutiny k čištění Pocket PC. Pokud je to nutné, použijte k čištění měkké látky nebo tkaniny.

Záruka

- ♥ Pokud je Pocket PC poškozené, obraťte se laskavě na obchod, kde jste jej koupili. Nepokoušejte se jej sami rozebrat, přišli byste o záruku.
- ♥ Nebereme na sebe rizika vyplývající z chybného chování spotřebitele, který nepochopil návod k použití.

Bezpečnost dat

- ♥ Naše společnost není odpovědná za žádnou ztrátu dat nebo poškození Pocket PC kvůli nesprávnému používání. Ukládejte důležitá data na notebook odděleně nebo používejte USB příslušenství, které je dodané s produktem pro uložení důležitých dat na stolní počítač nebo paměťovou kartu.

Důvěrná omezení

- ♥ V některých zemích platí plné přiznání, že při záznamu telefonních hovorů musíte informovat osobu, se kterou hovoříte že konverzace je nahrávána. Vždy dodržujte příslušné zákony Vaší země, když používáte tuto funkci telefonu Pocket PC.

Důležité bezpečnostní opatření

- ♥ Když používáte tento produkt, bezpečnostní opatření níže musí být v souladu se zákonnými závazky a náhradou škody.

Bezpečnost na letištích, nemocnicích a vznětlivých prostředích

- ♥ Když jste v letadle, lékařském pracovišti nebo na benzinové pumpě, kde je zakázána bezdrátová komunikace, jděte prosím do aplikace **Wireless Manager** a stiskněte tlačítko **ALL OFF** čímž vypnete telefon Vašeho Pocket PC a funkce Bluetooth. Stiskem tlačítka „Power” na horní straně Pocket PC, jen vypnete displej.

Bezpečnost v letadlech

- ♥ Kvůli možnému ovlivňování leteckých navigačních a komunikačních přístrojů způsobených tímto produktem, je zakázáno používat jej na palubách letadel zákony většiny států.

Ovlivňování lékařských přístrojů

- ♥ Tento produkt může způsobit nefunkčnost lékařských přístrojů. Použití tohoto přístroje je zakázáno ve většině nemocnic a lékařských zařízení.

Omezení v okolním prostředí

- ♥ Nepoužívejte tento produkt na čerpacích stanicích. Použití tohoto přístroje je také zakázáno ve skladech paliv, chemických továrnách a místech s výbušninami.

Bezpečná prostředí

- ♥ Nepoužívejte tento produkt na čerpacích stanicích, chemických továrnách, ve skladištích pohonných hmot nebo tam, kde probíhá odstřel nebo v potenciálně výbušném prostředí, pod palubou lodí, palivových, chemických nebo skladových prostorech a místech, kde jsou ve vzduchu chemické látky nebo částičky jako zrní, prach apod. Mějte na paměti, že jiskra v takových prostředích může způsobit explozi nebo požár, který Vás může těžce zranit nebo dokonce zabít.

Výbušné atmosféry

Když je v některém prostředí potenciálně vybušná atmosféra nebo kde jsou hořlavé materiály, měl by být produkt vypnut a uživatel by měl dodržovat všechny instrukce. Mějte na paměti, že jiskra v takových prostředích může způsobit explozi nebo požár, který Vás může těžce zranit nebo dokonce zabít. Uživatelům je doporučeno nepoužívat zařízení na čerpacích stanicích nebo úřadech. Uživatelé jsou upozorněni, že je třeba sledovat omezení radiových funkcí ve skladech paliva, chemických závodech nebo tam, kde probíhá odstřel. Místa s potenciálně výbušnou atmosférou jsou často, ale ne vždy jasně označené.

Neionizující záření

- ♥ Tento produkt by měl být provozován v doporučených provozních podmínkách. Tak jako u ostatních rádiových zařízení, je uživatelům doporučeno nedotýkat se a nepřibližovat se příliš anténou k tělu během telefonování.

Bezpečnost na cestách

- ♥ Řidiči jedoucích aut nemají dovoleno používat telefonu kromě stavu nouze. V některých zemích je dovoleno používat za jízdy hands-free sady.