

odpovědi²

Přehledný průvodce

Návod k obsluze pro Pocket LOOX 700 Series

Česky



FUJITSU COMPUTERS
SIEMENS

Máte ...

... technické potíže nebo jiné dotazy, na které byste rádi znali odpověď?

Kontaktujte:

- prodejce,
- prodejní místo.

Další informace naleznete v příručkách „Safety“ a „Warranty“.

Nejnovější informace o našich produktech, tipy, aktualizace apod. najdete na adrese

<http://www.fujitsu-siemens.cz>

Distribučováno společností
Fujitsu Siemens Computers

5. vydání

Objednací č.: A26391-K151-Z120-1-7619

AG 0804 08/04

Pocket LOOX 700 Series

Návod k obsluze

Úvod

Důležitá upozornění

Ovládání kapesního počítače

FSC SpeedMenu

Konfigurace kapesního počítače

Připojení kapesního počítače k dalším zařízením, práce v síti

Řešení potíží a tipy

Technické údaje

Adobe a Acrobat jsou ochranné známky společnosti Adobe systems Incorporated a mohou být v některých zemích chráněné.

Intel je registrovaná ochranná známka a XScale je ochranná známka společnosti Intel Corporation, USA.

Microsoft, Windows a ActiveSync jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Windows Mobile je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

Logo SD je ochranná známka společnosti Secure Digital.

Ochranné známky Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc., USA a jsou licencované pro společnost Fujitsu Siemens Computers GmbH.

Všechny ostatní zmíněné ochranné známky jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, jejichž ochrana práv je uznána.

Copyright © Fujitsu Siemens Computers GmbH 2004

Veškerá práva včetně překladu, reprodukce tiskem, kopírováním nebo podobnými metodami, části nebo celku, jsou vyhrazena.

Pachatelé ponesou zodpovědnost za způsobené škody.

Všechna práva včetně práv na jednotlivé součásti nebo design výrobku uznaných patentovým úřadem jsou vyhrazena.

Možnost dodání závisí na dostupnosti produktů. Společnost si vyhrazuje právo na technické úpravy.

Obsah

Kapesní počítač Pocket LOOX.....	1
Konvence značení.....	2
Přehled softwaru	3
Důležitá upozornění	4
Poznámky týkající se bezpečnosti.....	4
Bezpečnostní opatření při používání rádiových rozhraní.....	5
Kapesní počítač na cestách	5
Přeprava kapesního počítače.....	5
Kapesní počítač na cestách	5
Používání kapesního počítače	6
Čistění kapesního počítače	6
Likvidace a recyklace	6
Odpovědnost.....	7
Osvědčení CE.....	7
Ovládání kapesního počítače.....	8
Přehled ovládacích prvků a konektorů.....	9
První spuštění	11
Vložení baterie	12
Připojení napájecího adaptéru PSC11R-050	13
Instalace programu ActiveSync do notebooku či stolního počítače	15
První spuštění kapesního počítače.....	16
První synchronizace dat mezi kapesním počítačem a PC či notebookem	17
Vypnutí a zapnutí kapesního počítače.....	17
Vypínání a zapínání kapesního počítače při normálním používání	17
Vypnutí a zapnutí pomocí měkkého resetu.....	18
Reset kapesního počítače do výchozího nastavení	19
Používání základních ovládacích prvků.....	20
Používání pera stylus	20
Používání navigačního tlačítka	20
Používání tlačítka pro procházení	21
Používání tlačítek pro rychlé spuštění aplikací	21
Zapínání a vypínání podsvícení displeje.....	22
Záznam zvuku.....	22
Používání fotoaparátu	23
Vložení a vyjmutí rozšiřující karty	24
Vložení a vyjmutí karty SD/MMC	24
Vložení a vyjmutí karty CompactFlash	25
Používání kapesního počítače jako hostitelského zařízení USB.....	27
Na cestách s kapesním počítačem	28
Nabíjení baterie.....	28
Optimalizace výdrže baterie	33
Zobrazení stavu nabití baterie	33
Synchronizace dat pomocí programu ActiveSync	34
Připojení kapesního počítače k notebooku či PC.....	34
Synchronizace dat s novým notebookem či PC.....	35
Zálohování dat pomocí programu FSC Backup	35
Záložní kopie.....	35
Obnovení ze záložní kopie	36
Používání kolébky	36
Umístění kolébky.....	36
Synchronizace dat prostřednictvím kolébky.....	37

Nabíjení přídavné baterie v kolébce	38
FSC SpeedMenu – rychlé ovládání kapesního počítače	39
Ovládání nabídky FSC SpeedMenu	39
Struktura programu	41
Hlavní nabídka a rychlá nabídka	41
Úprava nabídky FSC SpeedMenu	43
Tipy a triky	45
Konfigurace kapesního počítače	46
Optimalizace správy energie	46
Obecné informace o správě energie.....	46
Funkce úspory energie.....	47
Úprava nabídek.....	49
Ochrana heslem v systému Windows Mobile 2003	49
Nastavení času	50
Práce s budíkem	51
Konfigurace tlačítek na těle přístroje	52
FSC KeyLock – zabráňuje zapnutí přístroje tlačítky pro rychlé spouštění aplikací.....	52
Přiřazení zvolených funkcí tlačítkům na těle přístroje	52
Připojení kapesního počítače k dalším zařízením, práce v síti	53
Bezdrátový přenos dat pomocí infračerveného rozhraní.....	53
Bezdrátové připojení pomocí bezdrátové sítě LAN.....	53
Bezdrátová komunikace prostřednictvím rozhraní Bluetooth	54
Výběr prostředí vhodného k provozu rozhraní Bluetooth	54
Zapnutí a vypnutí rozhraní Bluetooth.....	54
Řešení potíží a tipy.....	55
Instalace nového softwaru.....	55
Kapesní počítač udává špatný čas či datum	55
Displej kapesního počítače je tmavý	55
Displej kapesního počítače je špatně čitelný	56
Kapesní počítač se vypíná	56
Kapesní počítač se po zapnutí nespustí.....	56
Kapesní počítač přestal reagovat	57
Baterie se vybíjí příliš rychle.....	57
Tlačítko pro režim spánku nefunguje správně	57
Zvuk není slyšet nebo je velmi tichý	58
Odborný servis	58
Technické údaje	59
Kapesní počítač	59
Baterie (Li-Ion)	60
Napájecí adaptér PSC11R-050	60

Kapesní počítač Pocket LOOX...

... je vybaven sadou kancelářských aplikací Office: *Microsoft Word, Excel a Outlook*. V aplikaci *Outlook* lze nejen přijímat a odesílat e-maily, ale také zaznamenávat schůzky a jednání a nechávat se upozornit na úkoly. I na cestách máte neustále při ruce své kontakty (poštovní a elektronické adresy a telefonní čísla). Poznámky můžete ukládat v psané podobě nebo v podobě ústní pomocí diktafonu. Paměťové karty spolehlivě umožňují vzít si s sebou velké množství dat.

Nainstalujte si program *ActiveSync* do svého notebooku nebo stolního počítače, připojte k němu Pocket LOOX a můžete synchronizovat data. Všechna svá data včetně nově vytvořených dokumentů můžete v kanceláři velmi snadno přenést do PC či notebooku.

S volitelným kabelem USB můžete používat počítač Pocket LOOX jako hostitelské zařízení USB. Ke kapesnímu počítači lze připojit různá zařízení USB, například disk MEMORYBIRD.

Na cestách si pohodlně přečtete na displeji oblíbenou knížku nebo využijete přehrávač MP3. Po vložení paměťové karty svého digitálního fotoaparátu do odpovídajícího paměťového slotu si můžete prohlédnout pořízené fotografie na displeji. S kapesním počítačem Pocket LOOX vybaveným integrovaným digitálním fotoaparátem můžete pořídit fotografie a hned si je prohlédnout na displeji.

Pomocí rozhraní Bluetooth, infračerveného rozhraní a bezdrátové sítě LAN můžete navázat spojení s dalšími zařízeními v kanceláři i mimo kancelář bez nutnosti kabelů. Pomocí kapesního počítače Pocket LOOX s rozhraním Bluetooth se můžete například připojit k Internetu prostřednictvím mobilního telefonu, který také disponuje tímto rozhraním. Pomocí aplikace *Pocket Internet Explorer* můžete navštívit webové stránky nebo stránky WAP.

Následující dokumentace obsahuje dodatečné informace o kapesním počítači a operačním systému *Windows Mobile*:

- příručky „Safety“ (Bezpečnost) a „Warranty“ (Záruka),
- příručka „Getting Started“ (Začínáme),
- nápověda v kapesním počítači,
- soubory na disku CD Microsoft Companion (například soubory *.TXT, *.PDF)

Konvence značení

Symbody a písma použitá v příručce mají následující význam:



Textům označeným tímto symbolem věnujte zvláštní pozornost. Pokud se nebudete řídit uvedeným varováním, můžete ohrozit svůj život, zničit systém nebo přijít o data. Nedodržení těchto instrukcí může vést ke ztrátě dat, znehodnocení záruky, zničení kapesního počítače nebo ohrožení života.



označuje informace důležité pro správné používání systému.



text následující za tímto symbolem popisuje činnosti, které je nutné provádět v uvedeném pořadí.

Toto písmo

označuje názvy programů, příkazů nebo položek nabídky.

„Uvozovky“

označují názvy kapitol, datové nosiče a termíny, které mají být zdůrazněny.

Přehled softwaru

Následující tabulka obsahuje přehled programů předinstalovaných v kapesním počítači spolu s umístěním dokumentace.

Software	Použití	Návod k použití
<i>PocketWord</i>	Textový procesor	Nápověda v kapesním počítači
<i>PocketExcel</i>	Tabulkový procesor	Nápověda v kapesním počítači
<i>PocketOutlook</i>	Poštovní schránka, kontakty, kalendář a úkoly	Nápověda v kapesním počítači
<i>ActiveSync 3.7</i>	Synchronizace dat	Nápověda v počítači, v němž je program <i>ActiveSync</i> nainstalován.
<i>Pocket Internet Explorer</i>	Prohlížeč webových a wapových stránek	Nápověda v kapesním počítači
<i>Microsoft Reader 2.0 for Windows Mobile</i>	Čtení elektronických knih ve formátu eBooks	Nápověda v kapesním počítači
<i>Microsoft Windows Media Player 9 for Windows Mobile</i>	Přehrávání zvukových souborů a videosouborů	Nápověda v kapesním počítači
<i>MSN Messenger</i>	Online komunikace	Nápověda v kapesním počítači
<i>FSC SpeedMenu</i>	Rychlá správa souborů a programů; podporuje obsluhu jednou rukou	Anglická varianta tohoto návodu k obsluze (EasyGuide) na disku CD „Microsoft Companion“ a soubor s nápovědou v kapesním počítači
<i>FSC Backup</i>	Částečné a úplné zálohování dat na externí paměťové moduly nebo do paměti LOOXstore (je-li k dispozici)	Nápověda v kapesním počítači
<i>CONNECTMOBILITY-E2C</i>	Konfigurace a provoz různých připojení, například rozhraní Bluetooth, bezdrátová síť LAN nebo infračervené připojení	Nápověda v kapesním počítači

Důležitá upozornění

Tato kapitola obsahuje poznámky týkající se bezpečnosti a důležité informace, na které je třeba dbát při používání kapesního počítače.

Tento kapesní počítač vyhovuje příslušným bezpečnostním předpisům pro zařízení na zpracování dat. Máte-li dotaz týkající se instalace kolébky a kapesního počítače v určitém prostředí, kontaktujte svého prodejce nebo odborný servis.

Poznámky týkající se bezpečnosti



Dodržujte následující bezpečnostní pokyny a pokyny v příručce „Safety“. Předejdete tak poškození zařízení, ztrátu dat či zranění.

- Kapesní počítač je technické zařízení obsahující malé součástky. Udržujte proto kapesní počítač mimo dosah dětí mladších 3 let.
- Během instalace a před uvedením zařízení do provozu si prosím prostudujte a dodržujte hodnoty týkající se okolního prostředí uvedené v kapitole „Technické údaje“.
- Připojte zástrčku napájecího adaptéru k napájecímu adaptéru PSC11R-050. Zástrčka napájecího adaptéru nesmí být zastrčena do elektrické zásuvky bez napájecího adaptéru PSC11R-050.
- Příložený napájecí adaptér splňuje požadavky země, ve které jste zakoupili kapesní počítač. Zajistěte, aby napájecí adaptér PSC11R-050 splňoval požadavky země, ve které je používán.
- Napájecí adaptér PSC11R-050 smí být připojen k elektrické zásuvce pouze v případě, že je k němu připojen kapesní počítač nebo kolébka.
- Nepoužívejte napájecí adaptér PSC11R-050 k jiným zařízením.
- Nepoužívejte napájecí adaptéry, které nejsou určeny přímo pro tento kapesní počítač.
- Kapesní počítač lze s napájecím adaptérem PSC11R-050 provozovat pouze tehdy, odpovídá-li napěťový rozsah adaptéru PSC11R-050 (100-240 V) napětí místní elektrické sítě.
- Pokud s kapesním počítačem cestujete, dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v kapitole „Kapesní počítač na cestách“.
- Vysoký vysílací výkon spotřebitelského infračerveného rozhraní CIR může způsobit technické problémy v infračervených zařízeních (například v mobilních telefonech nebo PDA), která nejsou kompatibilní s rozhraním CIR, nebo jsou příliš blízko u vysílače. Před navázáním infračerveného datového připojení s jiným zařízením (mobilním telefonem nebo PDA) ověřte, zda není rozhraní CIR aktivní ani není používáno jiným programem.

Bezpečnostní opatření při používání rádiových rozhraní

- Vypněte rádiová rozhraní v nemocnicích a v blízkosti elektronických lékařských přístrojů – rádiové vlny vysílané rádiovým rozhraním mohou vážně narušit jejich činnost.
- Před vstupem na operační sál vypněte rádiové rozhraní kapesního počítače – rádiové vlny vysílané rádiovým rozhraním mohou vážně narušit činnost lékařských přístrojů užívaných na operačním sále.
- Udržujte kapesní počítač s aktivovaným rádiovým propojením ve vzdálenosti alespoň 20 cm od kardiostimulátoru, jinak může být funkce kardiostimulátoru vážně narušena vlivem rádiových interferencí.
- Rádiové vlny vysílané rádiovým rozhraním mohou zapříčinit nepříjemné hučení v naslouchátkách.
- Vypněte rádiové rozhraní na palubě letadla a při řízení automobilu.
- Nenoste kapesní počítač se zapnutým rádiovým rozhraním blízko k hořlavým plynům nebo do potenciálně výbušných ovzduší. (např. čerpací stanice), protože vysílané rádiové vlny mohou způsobit explozi nebo požár.

Kapesní počítač na cestách

Pokud cestujete s kapesním počítačem, dbejte následujících pokynů.

Přeprava kapesního počítače

- Vypněte kapesní počítač.
- Odpojte od kapesního počítače kabely.
- Je-li nutné kapesní počítač posílat poštou, zabalte jej do původního či jiného vhodného obalu. Zabráníte poškození kapesního počítače nesprávným zacházením.
- K převozu kapesního počítače použijte pouzdro, které poskytuje ochranu před otřesy a nárazy (ochranné pouzdro je dostupné jako příslušenství).
- Nevystavujte kapesní počítač silným nárazům a extrémním teplotám (např. přímému slunci v automobilu).

Kapesní počítač na cestách

- Chcete-li s kapesním počítačem pracovat během letu, ověřte nejprve u letecké společnosti, zda a za jakých podmínek je používání elektronických zařízení na palubě letadla povoleno. Vypněte rozhraní Bluetooth a bezdrátovou síť LAN.
- Používání rozhraní Bluetooth je v některých zemích omezeno nebo úplně zakázáno. Informujte se o směrnici příslušné země ještě před odjezdem. Pokud budete mít v místě pobytu jakékoli pochybnosti o možnosti používání, rozhraní Bluetooth raději vypněte.
- Cestujete-li do zahraničí, ověřte, zda lze napájecí adaptér PSC11R-050 používat při místním napětí sítě. Nepoužívejte žádný jiný převaděč napětí!
- Pokud používáte modemovou kartu PC, mohou nastat potíže s místním telekomunikačním systémem.

Používání kapesního počítače

Skládujte kapesní počítač v plně nabitém stavu v suchém prostředí. Pokud ukládáte kapesní počítač na dobu do jednoho měsíce, měla by být skladovací teplota mezi -20 °C a +60 °C. Pokud ukládáte kapesní počítač na dobu do tří měsíců, měla by být skladovací teplota mezi -20 °C a +45 °C. Čím je nižší teplota při které jsou baterie skladovány, tím je nižší rychlost samovybití.



Nenechávejte kapesní počítač na přímém slunci v automobilu. Teplota by mohla přesáhnout přípustných 60 °C.

Kvůli ochraně baterie se při vysokých teplotách (nad 48 °C) přeruší dobíjení baterie.

Mějte na paměti, že se baterie časem samy vybíjejí. Nabíjejte proto baterii kapesního počítače během uskladnění v pravidelných intervalech.

Chraňte sloty pro rozšiřující karty a konektor ActiveSync kapesního počítače před nečistotami. Nečistoty mohou vyvolat problémy s kontakty konektorů.

Čistění kapesního počítače

- ▶ Vypněte kapesní počítač.
- ▶ Odpojte napájecí adaptér PSC11R-050 z elektrické zásuvky.



Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující brusné látky nebo látky poškozující umělé hmoty.

Zajistěte, aby do kapesního počítače nepronikla žádná kapalina.

Povrch zařízení lze otřít suchým hadříkem.

V případě velkého znečištění lze zařízení a displej očistit navlhčeným hadříkem.

Likvidace a recyklace

Nevyhazujte baterie a akumulátory do domácího odpadu.

Naše zařízení jsou ve většině případů vyráběna z materiálů, které lze předat k řádné recyklaci. Pokud je zařízení vráceno ve stavu, který odpovídá jeho normálnímu používání, lze je přijmout zpět a recyklovat. Všechny součásti, které nelze recyklovat, budou likvidovány způsobem přijatelným pro životní prostředí. K likvidaci zařízení využijte možnosti recyklace, které jsou ve vaší zemi k dispozici.


Další informace o možnostech recyklace v dané zemi naleznete na webové stránce www.fujitsu-siemens.com/recycling.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se likvidace, obraťte se na místní zastoupení nebo odborný servis.

Odpovědnost

Společnost Fujitsu Siemens Computers GmbH není v žádném případě zodpovědná za rušení rádiového a televizního signálu způsobené neautorizovanými zásahy do tohoto zařízení. Společnost Fujitsu Siemens Computers také není zodpovědná za použití neoriginálních nebo jí neschválených propojovacích kabelů a zařízení. Za opravu škod způsobených takovými neautorizovanými zásahy do zařízení nebo za náhradu či výměnu zařízení zodpovídá pouze a jen uživatel sám.

Osvědčení CE



Produkty nesoucí označení CE odpovídají směrnici R&TTE (1999/5/EC), EMC (89/336/EEC) a směrnici pro nízké napětí (73/23/EEC) vydaným Komisí Evropské unie.

Soulad se směrnicemi CE je platný pouze při napájení z adaptéru pro střídavé napětí, který je dodáván společností Fujitsu Siemens Computers a nese označení CE. Soulad s těmito směrnicemi zahrnuje též soulad s následujícími evropskými standardy (ekvivalentní mezinárodní standardy či směrnice jsou uvedeny v závorkách).

- EN 55022 (CISPR 22) - Elektromagnetické interference
- EN 55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) - Odolnost proti elektromagnetickému rušení
- EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) - Harmonické frekvence napájecího napětí
- EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - Stabilita napájecího napětí
- EN 60950 (IEC 60950) - Bezpečnost produktu
- ETS 300 328-2 - Technické požadavky pro rádiová zařízení v pásmu 2,4 GHz
- EN 301 489-1, -17 - Obecné požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) pro rádiová zařízení

Funkce bezdrátové sítě LAN (IEEE 802.11b) a rozhraní Bluetooth tohoto produktu lze používat v následujících zemích EU, kandidátských zemích EU a zemích evropského sdružení volného obchodu (EFTA): Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Pokud nevíte, zda je provozování připojení Bluetooth ve vaší zemi povoleno, kontaktujte odpovídající kontrolní úřad.



Uživatel je zodpovědný za případné rádiové interference způsobené používáním přístroje.

Pro provoz bezdrátové sítě LAN (IEEE 802.11b) tohoto produktu lze ve Francii používat pouze omezené pásmo (kanály 10, 11, 12 a 13). Francouzský telekomunikační úřad (l'Autorité de régulation des télécommunications) má speciální směrnice pro povolování jiných kanálů. Další informace o místních pravidlech a případnou autorizaci poskytuje úřad ART (<http://www.art-telcom.fr>).

Ovládání kapesního počítače


Tato kapitola popisuje ovládací prvky kapesního počítače a dále vysvětluje:

- první spuštění kapesního počítače,
- vypnutí a zapnutí kapesního počítače,
- ovládání kapesního počítače perem stylus,
- ovládání kapesního počítače navigačním tlačítkem,
- vypnutí a zapnutí podsvícení displeje,
- záznam zvuku,
- používání kolébky,
- synchronizaci dat,
- práci s rozšiřujícími kartami,
- používání kapesního počítače jako hostitelského zařízení USB,
- používání volitelného integrovaného fotoaparátu.




Věnujte pozornost informacím uvedeným v kapitole „Důležitá upozornění“.

Přehled ovládacích prvků a konektorů

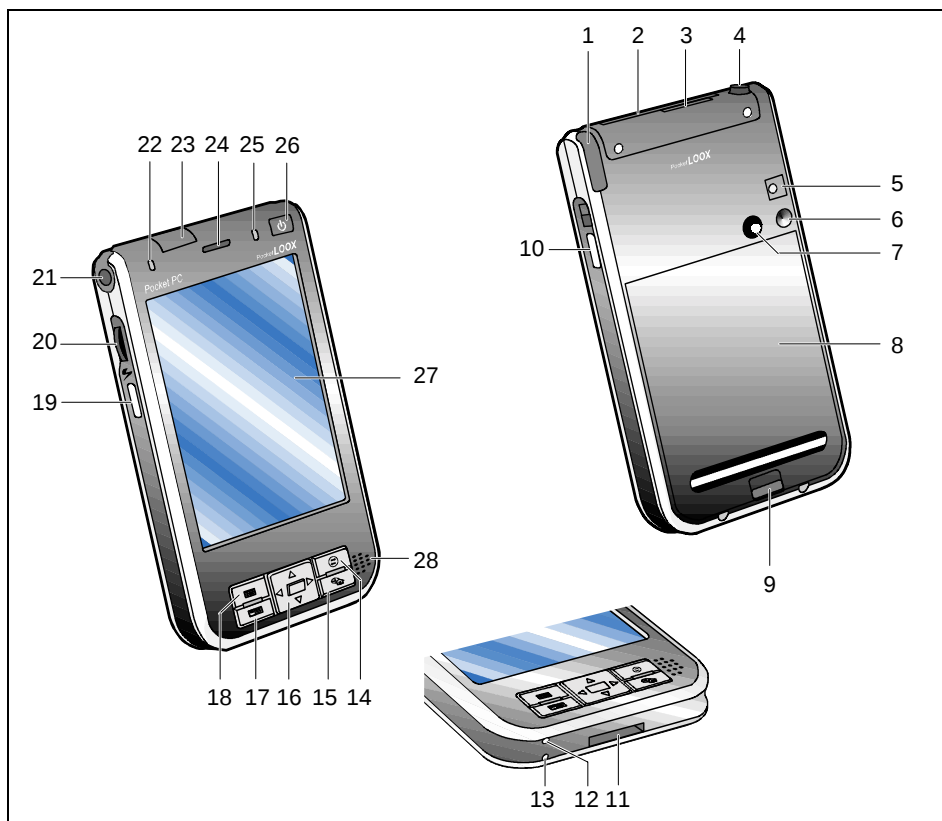

- 1 = Pero stylus
- 2 = Slot pro karty CompactFlash
- 3 = Slot pro karty SD/MMC
- 4 = Konektor pro sluchátka
- 5 = Blesk fotoaparátu (model 720)
- 6 = Objektiv fotoaparátu (model 720)
- 7 = Zrcadlo pro autoportrét (model 720)
- 8 = Kryt bateriového prostoru
- 9 = Západka
- 10 = Tlačítko pro záznam zvuku
- 11 = Port ActiveSync
- 12 = Otvor pro měkký reset
- 13 = Mikrofon
- 14 = Tlačítko CONNECTMOBILITY-E2C

- 15 = Tlačítko aplikace Today (dnes)
- 16 = Navigační tlačítko
- 17 = Tlačítko aplikace Contacts (kontakty)
- 18 = Tlačítko aplikace Calendar (kalendář)
- 19 = Tlačítko FSC SpeedMenu
- 20 = Tlačítko pro procházení a rolování
- 21 = Otvor pro připevnění poutka na zápěstí
- 22 = Indikátor bezdrátového spojení
- 23 = Infračervené rozhraní
- 24 = Reprodukter pro komunikaci VoIP (Voice over IP, volitelné)
- 25 = Indikátor zapnutí (baterie)
- 26 = Tlačítko pro režim spánku
- 27 = Displej
- 28 = Reproduktery

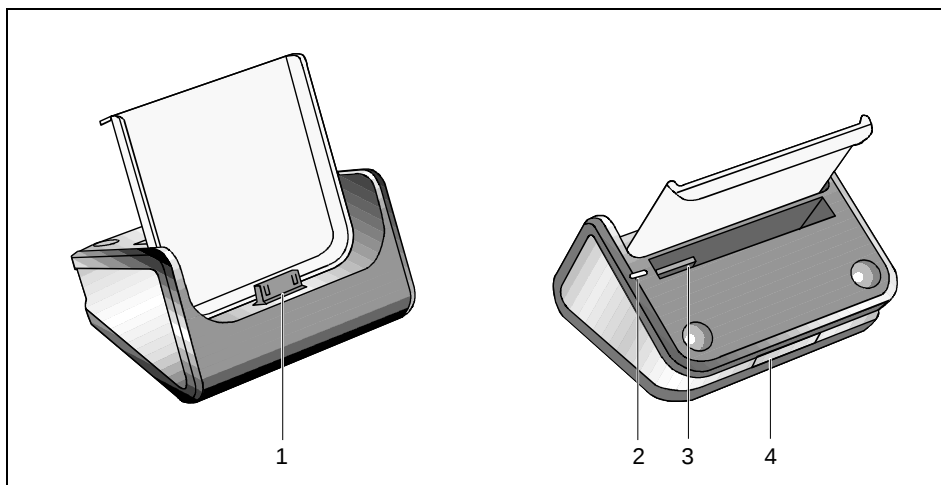

1 = Konektor pro kapesní počítač

2 = Indikátor nabíjení přídatné baterie

3 = Slot pro přídatnou baterii

4 = Port pro synchronizaci pomocí ActiveSync

První spuštění



Postupujte podle následujících kroků. Před první synchronizací dat mezi kapesním počítačem a stolním počítačem nebo notebookem je nutno do stolního počítače nebo notebooku nainstalovat program *ActiveSync*.

Kapesní počítač lze připravit pro první použití několika málo kroky:


- Vložte baterii.
- Připojte napájecí adaptér PSC11R-050.
- Nainstalujte program *ActiveSync* do notebooku či stolního počítače.
- Zapněte kapesní počítač.
- Spusťte první synchronizaci dat mezi kapesním počítačem a PC či notebookem.

Další informace o jednotlivých krocích naleznete v následujících kapitolách.


Vložení baterie



Dodržujte prosím předepsané pořadí následujících kroků. Mohlo by dojít ke ztrátě dat.

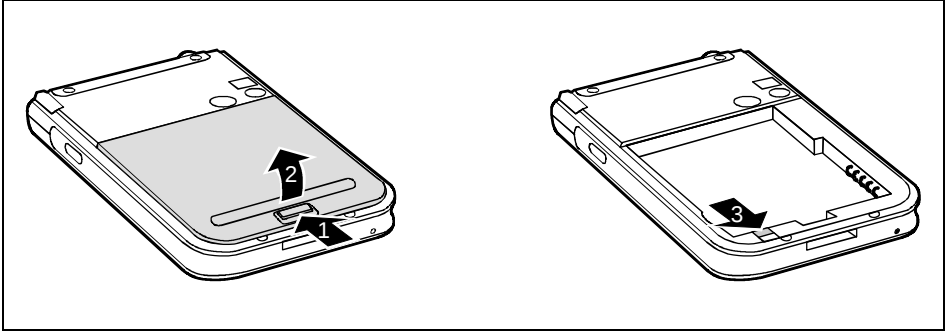

- Zatlačte západku (1) ve směru šipky a přidržte ji zatlačenou.
- Zvedněte a odejměte kryt (2) z kapesního počítače.
- Zatlačte západku (3) ve směru šipky.

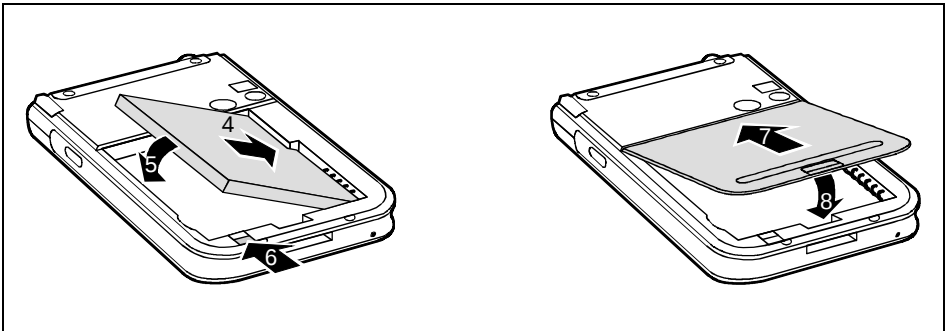

- Vložte baterii do bateriového prostoru (4 +5). Zkontrolujte správné propojení kontaktů.
- Zatlačte západku (6) ve směru šipky.
- Nasadte kryt do štěrbin ve směru šipky (7).
- Opatrně přiklápejte kryt (8), až zaklapne na místo.



Přístroj se prodává s nenabitou baterií. Proto nabíjejte baterii před prvním mobilním použitím celých 12 hodin (viz kapitola „Připojení napájecího adaptéru PSC11R-050“).


Při výměně baterie zabraňuje ztrátě dat interní záložní baterie. Tato záložní baterie dokáže udržet data až 30 minut. Doba výdrže závisí na úrovni nabití záložní baterie.

Připojení napájecího adaptéru PSC11R-050




Věnujte pozornost bezpečnostním informacím uvedeným v kapitole „Důležitá upozornění“.

Napájecí adaptér PSC11R-050 lze připojit ke kapesnímu počítači (informace o připojení napájecího adaptéru ke kolébce naleznete v kapitole „Používání kolébky“).

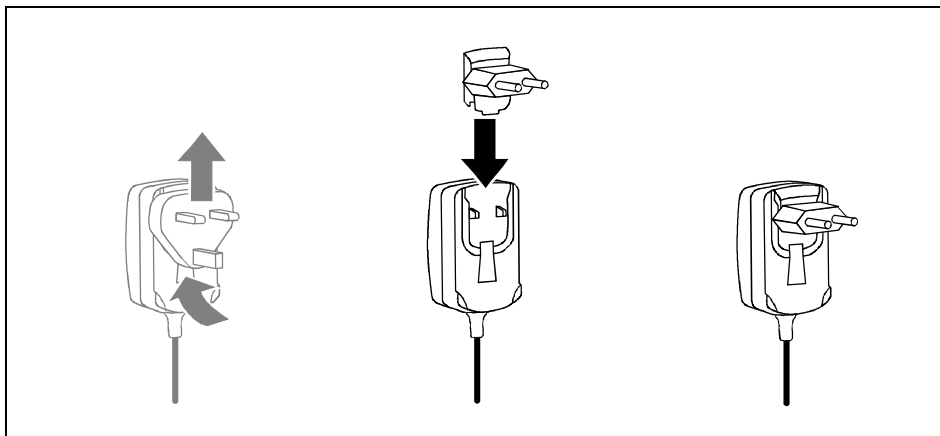

- Zasuňte zástrčku napájecího adaptéru do napájecího adaptéru PSC11R-050 ve směru šipky, dokud nezaklapne.

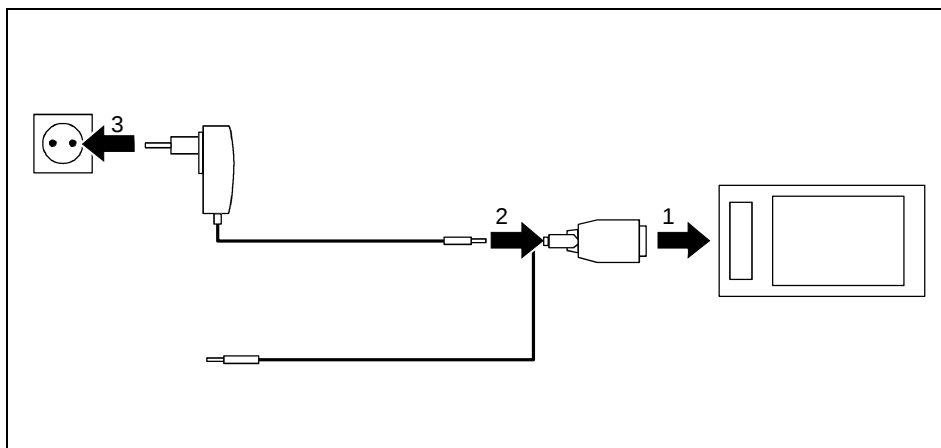

- ▶ Připojte kabel ActiveSync (1) k portu ActiveSync v kapesním počítači.
- ▶ Připojte kabel napájecího adaptéru (2) do konektoru napájení na kabelu ActiveSync.
- ▶ Připojte napájecí adaptér PSC11R-050 (3) k elektrické zásuvce.

Nainstalovaná baterie se nyní bude nabíjet. Indikátor zapnutí oranžově bliká.



Poznámka:

Zatím nepřipojujte kapesní počítač ke stolnímu počítači nebo notebooku. Před první synchronizací dat mezi kapesním počítačem a stolním počítačem nebo notebookem je nutno do stolního počítače nebo notebooku nainstalovat program *ActiveSync*.

Instalace programu ActiveSync do notebooku či stolního počítače

Synchronizace dat umožňuje, aby při střídavé práci s notebookem či stolním počítačem a kapesním počítačem byla v kapesním počítači i notebooku či stolním počítači vždy aktuální data.

K synchronizaci dat je k dispozici software *ActiveSync* a kabel *ActiveSync*. Program *ActiveSync* je již v kapesním počítači nainstalován. Je nutné jej nainstalovat pouze do PC či notebooku.

Program *ActiveSync* a příslušné ovladače se nacházejí na disku CD „Microsoft Companion“.

- Vložte disk CD „Microsoft Companion“ do optické jednotky v PC či notebooku.

Spustí se instalace programu *ActiveSync*.


Pokud se instalace programu *ActiveSync* nespustí automaticky, je třeba poklepat na soubor *Setup.exe* programu *ActiveSync*.

- Klepněte na tlačítko *Start here* (začít zde) a postupujte dál podle instrukcí na obrazovce.
- Připravte kapesní počítač podle návodu uvedeného v kapitole „První spuštění kapesního počítače“.

V průběhu instalace se software pokusí navázat spojení s kapesním počítačem.




Pokud ještě nemáte nainstalovanou aplikaci *Outlook 2002* v PC nebo notebooku, musíte ji před první synchronizací dat mezi kapesním počítačem a PC či notebookem nainstalovat. *Outlook 2002* je k dispozici na příloženém disku CD „Microsoft Companion“.

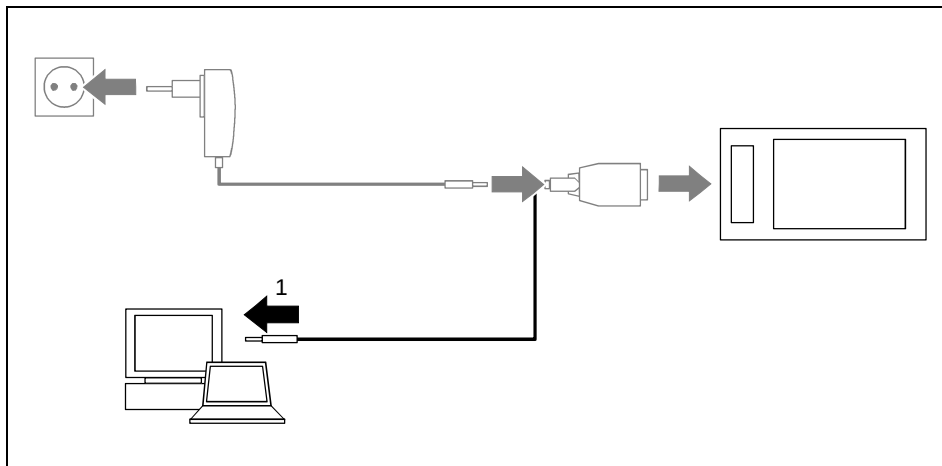

- Připojte kabel *ActiveSync* k portu USB (1) notebooku či PC.

Kapesní počítač je nyní připojen k notebooku či PC. Naváže se partnerství *ActiveSync* mezi kapesním počítačem a notebookem či PC. K usnadnění tohoto procesu slouží průvodce *ActiveSync Setup Wizard*.

První spuštění kapesního počítače

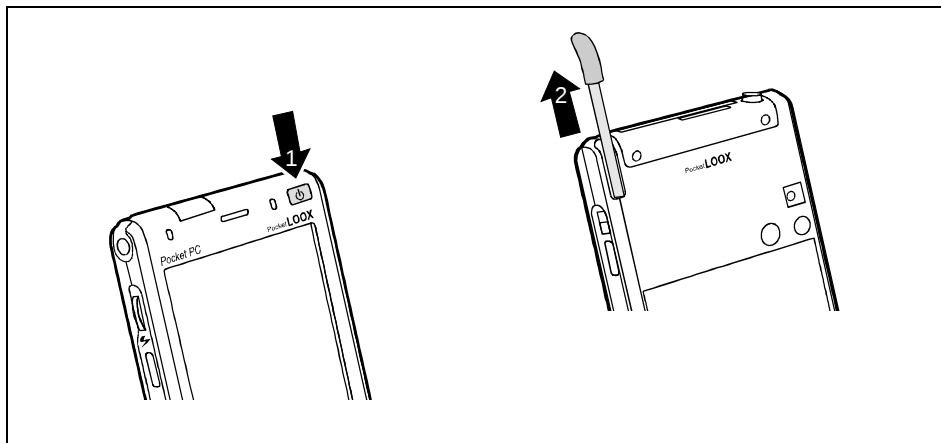

- Stisknutím tlačítka pro režim spánku (1) zapnete kapesní počítač.
- Vytáhněte pero (2) ve směru šipky.

Kalibrace displeje

Displej kapesního počítače je dotykový. Aby displej kapesního počítače správně reagoval na dotyk pera stylus, je třeba provést po prvním spuštění kalibraci.

Dotkněte se perem stylus středu kalibračního kříže, který se zobrazí na displeji. Tento proces je třeba zopakovat několikrát, kalibrační kříž se postupně vykreslí na různých místech displeje. Postupujte podle pokynů na displeji.



Kalibraci citlivosti displeje na dotyk pera stylus lze kdykoliv provést znovu: *Start (start) – Settings (nastavení) – System (systém)*.

Základní ovládací postupy

V další fázi operační systém nabídne stručný úvod do ovládání kapesního počítače perem stylus.

- Postupujte podle pokynů na displeji.

Obrazovka Today (dnes)

Po úvodu se zobrazí obrazovka Today (dnes). Obrazovka Today shrnuje všechny důležité aktuální informace. Zpřístupňuje také všechny programy a systémová nastavení.



Chcete-li se o dozvědět více o obsluze programů obsažených v operačním systému, používejte také nápovědu dostupnou v kapesním počítači.

První synchronizace dat mezi kapesním počítačem a PC či notebookem

První synchronizace proběhne automaticky poté, co prostřednictvím průvodce ActiveSync provedete všechna požadovaná nastavení.

Vypnutí a zapnutí kapesního počítače

Kapesní počítač lze vypínat a zapínat pomocí tlačítka pro režim spánku. Po ukončení některých aplikací či po instalaci nového programu je nutné kapesní počítač restartovat pomocí měkkého resetu. Pouze zřídka (ve zvláštních případech) je nutné uvést kapesní počítač do výchozího nastavení funkcí reset

V následujících kapitolách jsou vysvětleny tyto tři možnosti vypínání kapesního počítače:

- Vypínání a zapínání kapesního počítače při normálním používání
- Vypínání a zapínání kapesního počítače pomocí funkce měkkého resetu
- Resetování kapesního počítače do výchozího nastavení

Vypínání a zapínání kapesního počítače při normálním používání

Vypnutí tlačítkem pro režim spánku

- Krátkým stisknutím tlačítka pro režim spánku kapesní počítač vypnete.

Kapesní počítač je přepnut do režimu spánku.



Pokud v systémových nastaveních stanovíte čas automatického vypnutí, kapesní počítač po uplynutí určené doby sám přejde do režimu spánku.

Kapesní počítač lze znovu zapnout dvěma způsoby:

Zapnutí tlačítkem pro režim spánku

- Krátkým stisknutím tlačítka pro režim spánku kapesní počítač zapnete.

Na displeji se zobrazí aplikace, která byla spuštěná v okamžiku stisknutí tlačítka pro režim spánku. Obrazovka Today (dnes) se zobrazí, pokud od přechodu kapesního počítače do režimu spánku uplynuly více než čtyři hodiny.

Zapnutí tlačítka pro rychlé spouštění aplikací

Kapesní počítač lze zapnout také krátkým stisknutím některého z tlačítek pro rychlé spouštění aplikace. Na displeji se zobrazí aplikace odpovídající stisknutému tlačítku.



Odpovídajícím nastavením funkce *FSC KeyLock* (viz kapitola „Konfigurace kapesního počítače“) je také možné zapnutí kapesního počítače pomocí některého z tlačítek pro rychlé spouštění aplikace předejít.


Vypnutí a zapnutí pomocí měkkého resetu

Po ukončení některých aplikací či po instalaci nového programu je nutné kapesní počítač restartovat pomocí měkkého resetu.



Během tohoto procesu dojde k vymazání dat neuložených v souborech.

Před měkkým resetem kapesního počítače ukončete všechny aplikace.

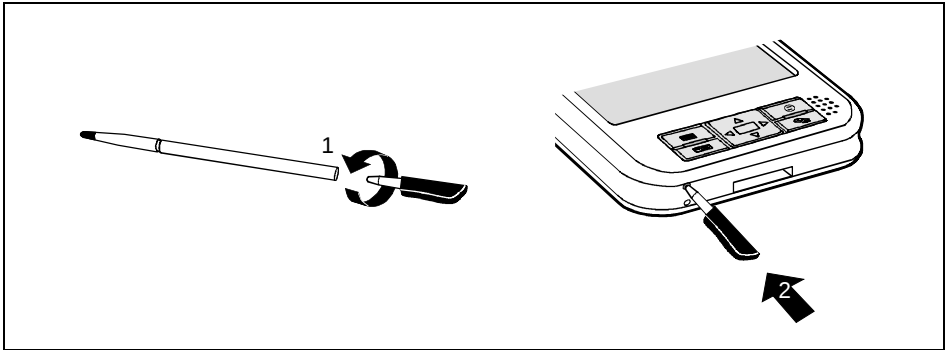

- Vezměte pero stylus a rozšroubujte ho (1).
- Zasuňte pero do otvoru pro měkký reset a krátce na něj zatlačte (2).

Proběhne měkký reset.


Reset kapesního počítače do výchozího nastavení

Pokud kapesní počítač přestane reagovat a tlačítka pro režim spánku či měkký reset jej nelze znovu zapnout, je možné provést návrat k výchozímu nastavení.



Při obnovení výchozího nastavení kapesního počítače dojde ke ztrátě obsahu paměti RAM. To znamená ztrátu všech jinde neuložených dat (dokumentů, později instalovaných programů, osobních nastavení).

Zálohujte proto pravidelně data buď synchronizací (viz kapitola „Synchronizace dat pomocí programu ActiveSync“) nebo na odpovídající paměťové karty (dostupné jako příslušenství). Spolu s kapesním počítačem je dodáván program *FSC Backup* umožňující kompletní zálohu paměti RAM na paměťové karty (viz kapitola „Zálohování dat pomocí programu FSC Backup“).

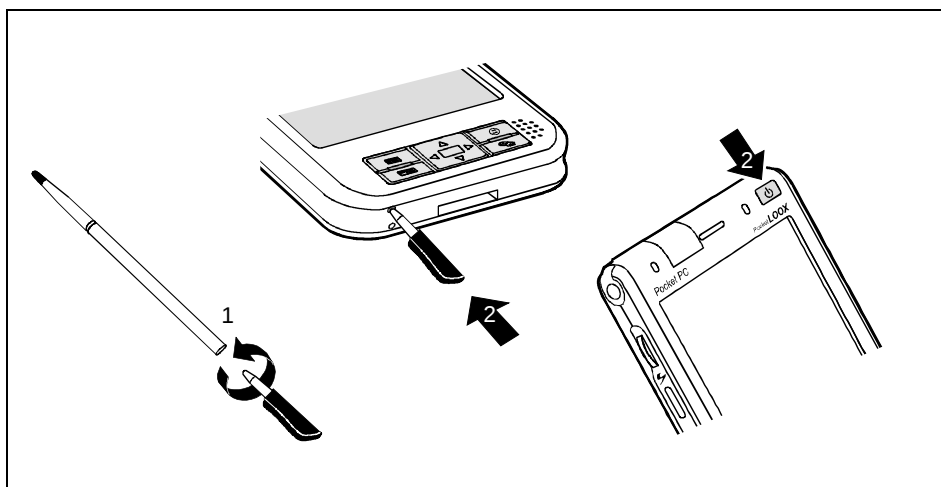

- Vezměte pero stylus a rozšroubujte ho (1).
- Stiskněte tlačítko pro režim spánku (1) a současně zasuňte pero (2) do otvoru pro měkký reset a krátce na něj zatlačte.

Přibližně za 10 sekund se na displeji objeví obrázek a zazní tón. Postupujte podle pokynů na displeji.


Používání základních ovládacích prvků

Používání pera stylus

Pero stylus se používá k zadávání údajů na dotykovém displeji, výběru položek v nabídce a podobně.

- Požadovaný ovládací prvek aktivujete krátkým dotykem pera stylus.
- Místní nabídku otevřete dotykem a přidržení pera stylus na příslušné položce. Požadovanou položku v místní nabídce vyberte dotykem.

Používání navigačního tlačítka

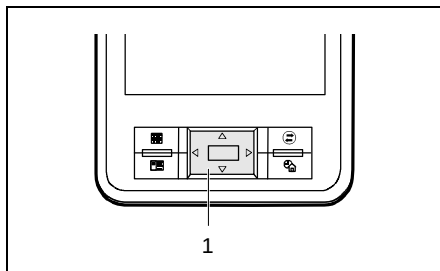

Navigační tlačítko (1) slouží k procházení položek v nabídce (nahoru, dolů, doleva a doprava) a k výběru položek stisknutím středu navigačního tlačítka.

Navigační tlačítko slouží také k obsluze kapesního počítače jednou rukou při použití nabídky *FSC SpeedMenu*. Další informace o použití *FSC SpeedMenu* jsou obsaženy v kapitole „*FSC SpeedMenu* – rychlé ovládání kapesního počítače jednou rukou“.

Výběr položky v nabídce


- Stisknutím šipky nahoru, dolů, doleva nebo doprava vyberte požadovanou položku nabídky.

Aktivace položky

- Položku aktivujete stisknutím středu navigačního tlačítka.


Používání tlačítka pro procházení

Tlačítko pro procházení slouží k pohybu nabídkou nahoru, dolů, dopředu a dozadu. Položku nabídky aktivujete stisknutím středu tlačítka. Tlačítko pro procházení je užitečné především při obsluze kapesního počítače jednou rukou při použití nabídky *FSC SpeedMenu*. Další informace o použití *FSC SpeedMenu* jsou obsaženy v kapitole „FSC SpeedMenu – rychlé ovládání kapesního počítače jednou rukou“.

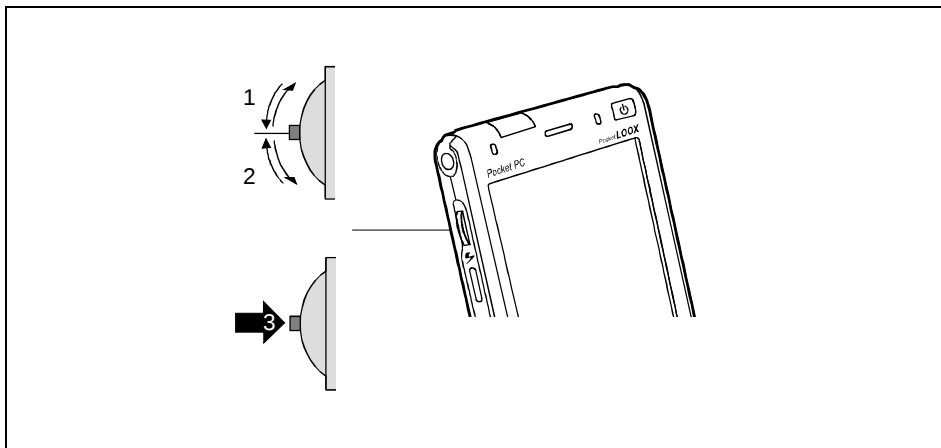

- ▶ Otočením tlačítka pro procházení ve směru šipky (1) přejdete v nabídce nahoru.
- ▶ Otočením tlačítka pro procházení ve směru šipky (2) přejdete v nabídce dolů.
- ▶ Stisknutím tlačítka ve směru šipky (3) aktivujete vybranou položku.

Používání tlačítek pro rychlé spouštění aplikací

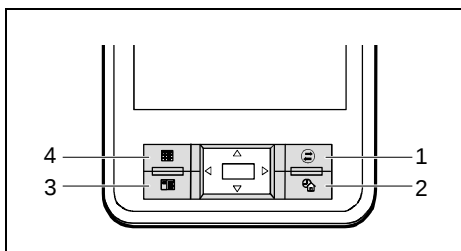


- 1 = Tlačítko CONNECTMOBILITY-E2C
- 2 = Tlačítko aplikace Today (dnes)
- 3 = Tlačítko aplikace Contacts (kontakty)
- 4 = Tlačítko aplikace Calendar (kalendář)

Pomocí tlačítek pro rychlé spouštění aplikací a odpovídajícího přednastavení (viz kapitola „Konfigurace kapesního počítače“) můžete oblíbené programy spouštět přímo z režimu spánku nebo z libovolné aplikace.

Ve výchozím nastavení jsou čtyřem tlačítkům pro rychlé spouštění přiřazeny aplikace *CONNECTMOBILITY-E2C*, *Contacts* (kontakty), *Calendar* (kalendář) a *Today* (dnes).

Vzhledem k tomu, že tlačítka rozlišují mezi krátkým a dlouhým stisknutím, lze jim přiřadit spuštění až osmi různých programů a aplikací.


Zapínání a vypínání podsvícení displeje

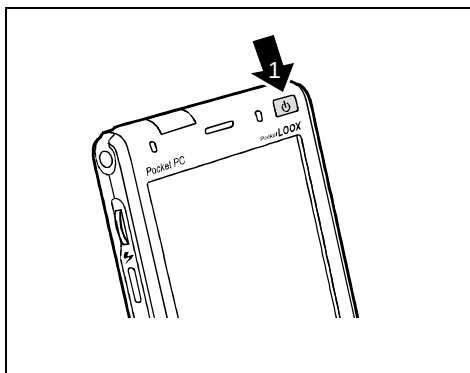

Pokud je osvětlení prostředí dostatečné, lze jas podsvícení displeje snížit nebo ho úplně vypnout. V systémových nastaveních lze také nastavit vypnutí podsvícení displeje po určité době nečinnosti (viz kapitola „Konfigurace kapesního počítače“).

- Podsvícení displeje se vypíná a zapíná delším než sekundovým stisknutím tlačítka pro režim spánku (1).

Záznam zvuku

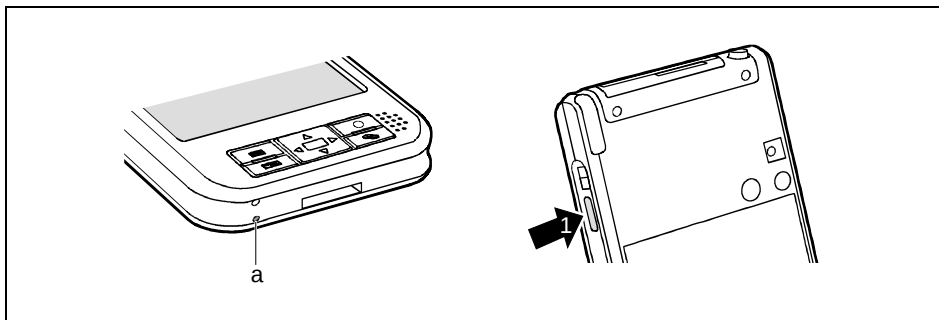

Mikrofon (a) je součástí kapesního počítače. Zvuk a mluvené slovo lze zaznamenat v programu *Notes* (poznámky).

- Stiskněte tlačítko pro záznam zvuku (1), dokud se neozve akustický signál.

Zvuk se začne zaznamenávat.

Další informace o záznamu zvuku jsou k dispozici v nápovědě operačního systému.

Používání fotoaparátu

Některé modely kapesního počítače jsou vybaveny fotoaparátem. Fotoaparát má tři fotografické funkce:


- Fotografie
- Film
- Fotografie s obrázkem na pozadí

Fotoaparát lze zapnout dvěma způsoby:

► Přidržte stisknuté asi 2 sekundy tlačítko FSC SpeedMenu na kapesním počítači.

nebo

► V nabídce *Start* vyberte nabídku *Camera* (fotoaparát).

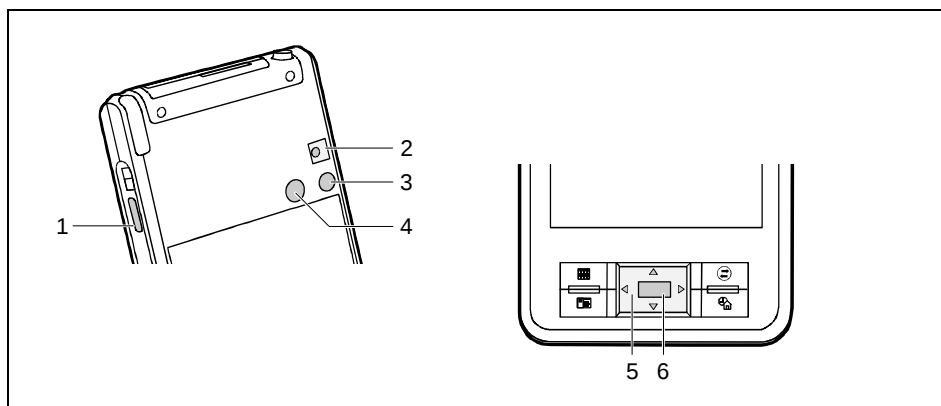

1 = Spoušť

2 = Blesk

3 = Objektiv

4 = Zrcadlo pro autoportrét

5 = Navigační tlačítko, tlačítka pro výběr
žádané fotografické funkce

6 = Spoušť



Instrukce k používání digitálního fotoaparátu naleznete v příručce k fotoaparátu. Příručka je k dispozici na disku CD „Microsoft Companion“.

Vložení a vyjmutí rozšiřující karty

Do kapesního počítače je možné vložit dvě různé rozšiřující karty najednou. Mezi rozšiřující karty patří karty paměťové (CompactFlash typ I nebo II a SD/MMC), karty GPS, karty CompactFlash s modulem GSM/GPRS a karty LAN.



Používejte pouze rozšiřující karty kompatibilní s vaším kapesním počítačem.


Při použití rozšiřujících karet dodržujte pokyny výrobce.

Rozšiřující karty nikdy nevkládejte či nevyjímejte silou.

Zajistěte, aby se do slotů nedostal cizí předmět.

Vložení a vyjmutí karty SD/MMC

Slot je kompatibilní s paměťovými kartami typu „Secure Digital I/O“ (karta SD) a „MultiMediaCard“ (karta MMC).

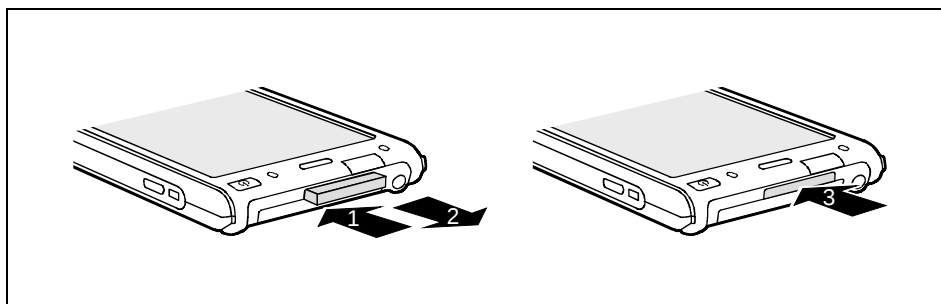

► Zatlačte na hranu záslepky (1) tak, aby lehce povyskočila ze slotu.


► Vytáhněte záslepku z kapesního počítače (2).

► Vložte paměťovou kartu (3) opatrně do slotu.

Paměťová karta může vyčnívat jeden až několik milimetrů (v závislosti na typu paměťové karty).



Uchovejte záslepku na bezpečném místě. Když vyjmete paměťovou kartu, měli byste záslepku slotu opět zasunout. Záslepka zabraňuje vniknutí cizích předmětů do slotu.

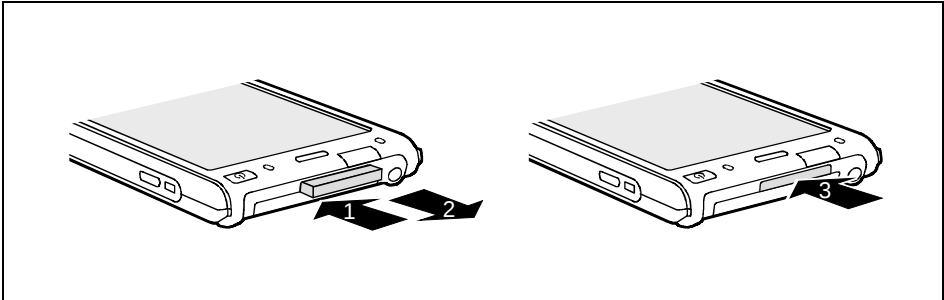


- Zatlačte na hranu paměťové karty (1) tak, aby karta lehce povyskočila ze slotu.
- Vytáhněte kartu z kapesního počítače (2).
- V případě potřeby do slotu opět zasuňte zásleпку (3).

Záslepka vyčnívá jeden až dva milimetry.

Vložení a vyjmutí karty CompactFlash


Slot je kompatibilní s kartami CompactFlash typu I a II.

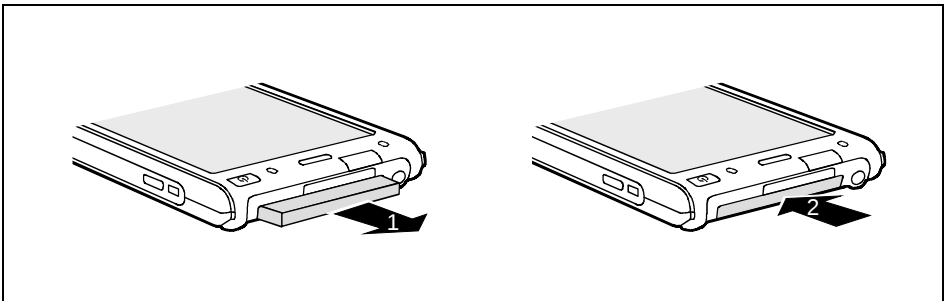

- Vytáhněte zásleпку (1) pro kartu CompactFlash ze slotu.
- Opatrně zasuňte kartu CompactFlash (2) do slotu kontakty napřed, dokud neucítíte, že dosedla na místo.




Uschovejte zásleпку na bezpečném místě. Když vyjmete kartu CompactFlash, měli byste zásleпку slotu opět zasunout. Záslepka zabraňuje vniknutí cizích předmětů do slotu.

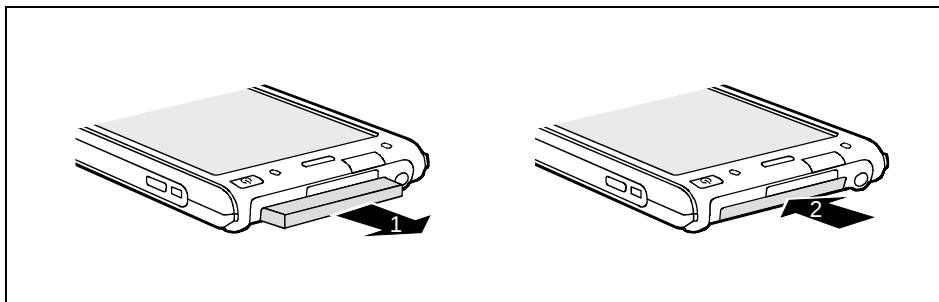

- ▶ Vytáhněte kartu CompactFlash ze slotu (1).
- ▶ Zasuňte záslepku (2) do slotu.

Používání kapesního počítače jako hostitelského zařízení USB

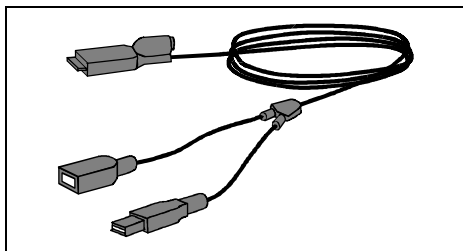

Pomocí volitelného hostitelského kabelu USB je možné použít kapesní počítač jako hostitelské zařízení USB a připojit k němu různá zařízení USB, například disk MEMORYBIRD.


Hostitelský kabel USB je k dispozici jako příslušenství pod názvem „Sync Cable USB client/host“.

i

Zařízení USB společnosti Fujitsu Siemens Computers, například disky MEMORYBIRD nebo STORAGEBIRD, lze připojit okamžitě a budou zcela bez potíží rozpoznány jako nové komponenty.

Pokud chcete připojit jiná zařízení USB, zjistěte u prodejce, zda je nutné instalovat ovladače.

Odběr proudu zařízení USB nesmí překročit 100 mA (při +5 V). Zařízení USB se spotřebou vyšší než 100 mA musí mít napájení z vlastního napájecího adaptéru.

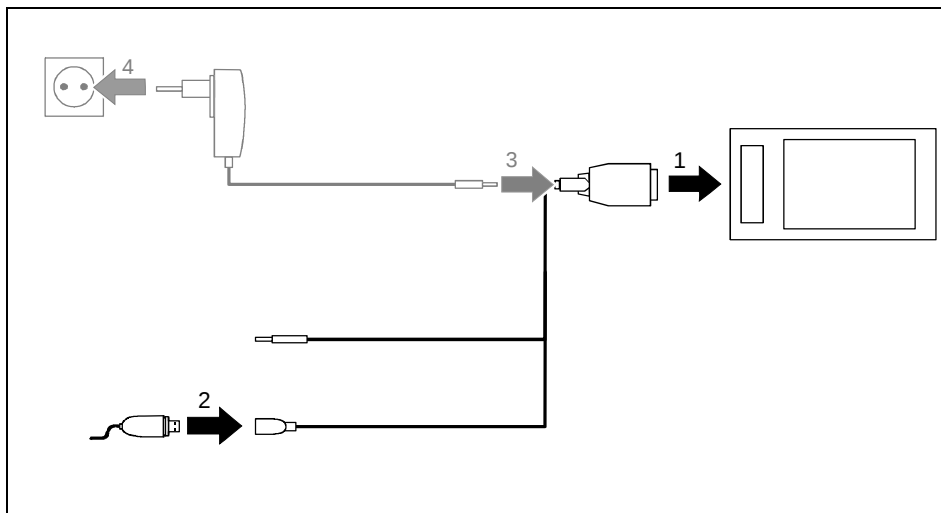

- Připojte hostitelský kabel USB (1) k portu ActiveSync v kapesním počítači.
- Připojte zařízení USB (například disk MEMORYBIRD) k portu USB (2) hostitelského kabelu.

Zařízení je nyní připojeno ke kapesnímu počítači.

Pokud je úroveň nabití baterie kapesního počítače nízká, měli byste připojit napájecí adaptér PSC11R-050 (viz kapitola „Připojení napájecího adaptéru PSC11R-050“).

Na cestách s kapesním počítačem

Kapesní počítač je vybaven výkonnou baterií. Na cestách slouží k napájení kapesního počítače zabudovaná baterie. Doma nebo v kanceláři lze baterii dobít pomocí kolébky. Můžete sebou také přibalit napájecí adaptér PSC11R-050 a kapesní počítač dobít tam, kde ho lze zapojit do elektrické sítě.

Nabíjení baterie



Přístroj se prodává s nenabitou baterií a před prvním mobilním použitím by měla být nabíjena 12 hodin.

Doba nabíjení baterie je jinak přibližně 4 hodiny. Pokud je kapesní počítač zapnutý, doba nabíjení je delší.

Můžete postupovat dvěma způsoby:

- Kapesní počítač lze připojit přímo do elektrické sítě prostřednictvím napájecího adaptéru PSC11R-050.
- Kapesní počítač můžete vložit do kolébky, která je připojená k elektrické zásuvce pomocí napájecího adaptéru PSC11R-050.

V obou případech lze s kapesním počítačem pracovat během nabíjení. Prodlouží se tím však čas potřebný k nabití baterie.




Věnujte pozornost informacím o napájecím adaptéru PSC11R-050 uvedeným v kapitole „Připojení napájecího adaptéru PSC11R-050“.

Přímé nabíjení baterie pomocí napájecího adaptéru PSC11R-050

Napájecí adaptér PSC11R-050 můžete zapojit přímo do konektoru napájení v kapesním počítači. Můžete postupovat dvěma způsoby:


- Můžete použít kabel ActiveSync.
- Můžete použít adaptér.

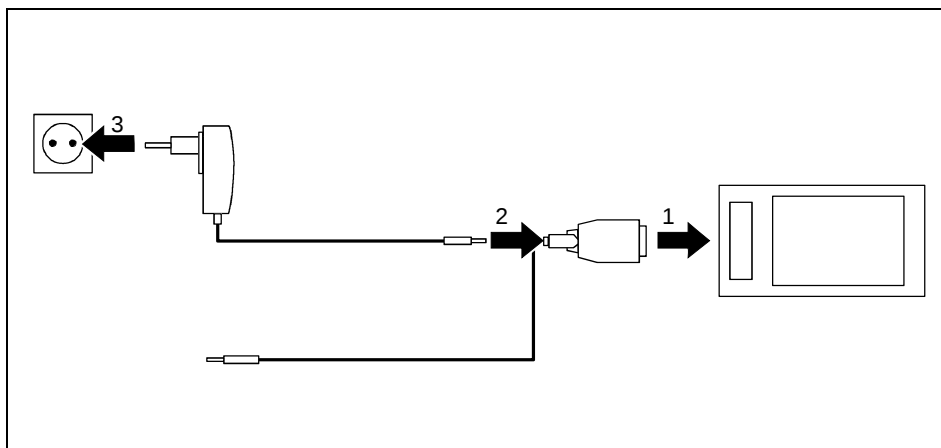Připojení napájecího adaptéru PSC11R-050 ke kapesnímu počítači pomocí kabelu ActiveSync

- ▶ Připojte kabel ActiveSync (1) k portu ActiveSync v kapesním počítači.
- ▶ Připojte kabel napájecího adaptéru (2) do konektoru napájení na kabelu ActiveSync.
- ▶ Připojte napájecí adaptér PSC11R-050 (3) k elektrické zásuvce.

Nainstalovaná baterie se nyní bude nabíjet. Indikátor zapnutí oranžově bliká.

Když je baterie plně nabitá, indikátor zapnutí se oranžově rozsvítí.

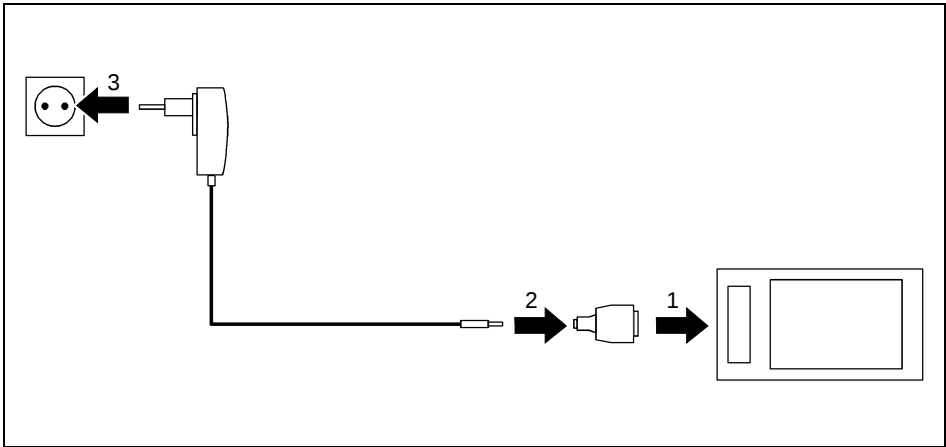Připojení napájecího adaptéru PSC11R-050 ke kapesnímu počítači pomocí adaptéru

- ▶ Připojte adaptér (1) k portu ActiveSync v kapesním počítači.
- ▶ Připojte kabel napájecího adaptéru (2) k adaptéru.
- ▶ Připojte napájecí adaptér PSC11R-050 (3) k elektrické zásuvce.

Nainstalovaná baterie se nyní bude nabíjet. Indikátor zapnutí oranžově bliká.


Když je baterie plně nabitá, indikátor zapnutí se oranžově rozsvítí.

Nabíjení baterie pomocí kolébky

Napájecí adaptér PSC11R-050 lze ke kolébce připojit dvěma způsoby:

- Můžete použít kabel ActiveSync.
- Můžete použít adaptér.


Připojení napájecího adaptéru PSC11R-050 ke kolébce pomocí kabelu ActiveSync

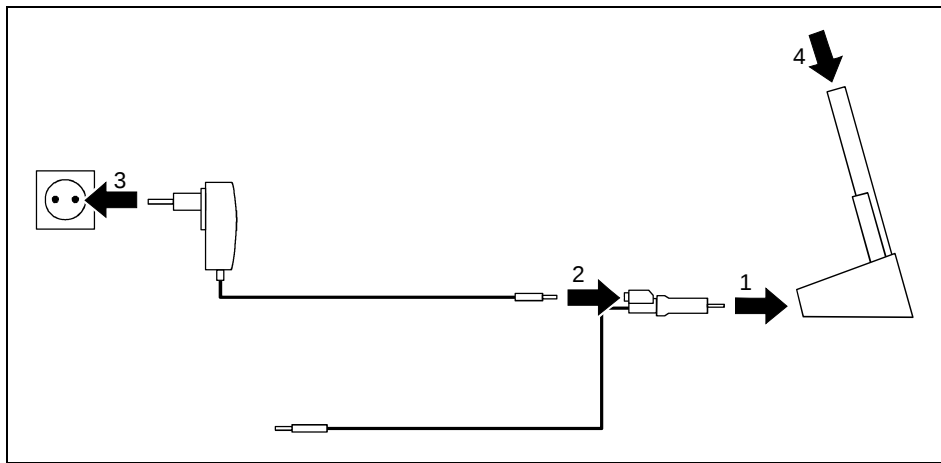

- Připojte kabel ActiveSync (1) k portu ActiveSync kolébky.
- Připojte kabel napájecího adaptéru (2) do konektoru napájení na kabelu ActiveSync.
- Připojte napájecí adaptér PSC11R-050 (3) k elektrické zásuvce.
- Umístěte kapesní počítač do kolébky (4).

Nainstalovaná baterie se nyní bude nabíjet. Indikátor zapnutí oranžově bliká.

Když je baterie plně nabitá, indikátor zapnutí se oranžově rozsvítí.

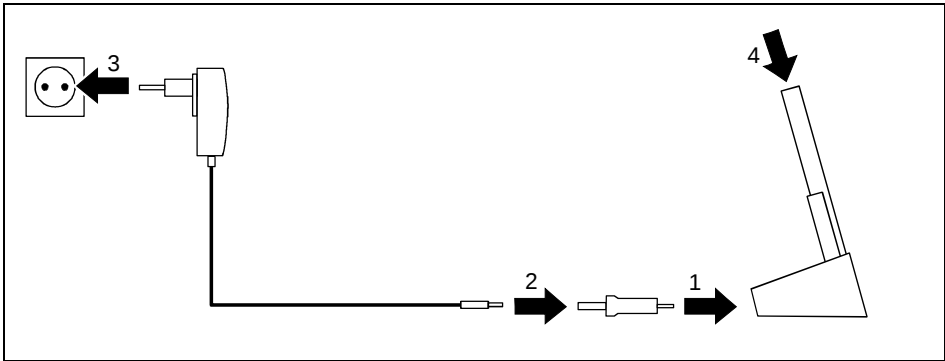Připojení napájecího adaptéru PSC11R-050 ke kolébce pomocí adaptéru

- ▶ Připojte adaptér (1) k portu ActiveSync kolébky.
- ▶ Připojte kabel napájecího adaptéru (2) k adaptéru.
- ▶ Připojte napájecí adaptér PSC11R-050 (3) k elektrické zásuvce.
- ▶ Umístěte kapesní počítač do kolébky (4).

Nainstalovaná baterie se nyní bude nabíjet. Indikátor zapnutí oranžově bliká.

Když je baterie plně nabitá, indikátor zapnutí se oranžově rozsvítí.

Optimalizace výdrže baterie

Po úplném nabití baterie lze s kapesním počítačem pracovat až 12 hodin bez připojení k elektrické síti. Přesnou provozní dobu však určit nelze, protože různé aplikace mají rozdílnou spotřebu energie.

V systémových nastaveních je možné aktivovat některá opatření pro úsporu energie. Díky těmto opatřením lze čas provozu na baterii optimalizovat. Informace o různých způsobech, jak šetřit energií, naleznete v kapitole „Konfigurace kapesního počítače“ v části „Optimalizace správy energie“.



Ve výchozím nastavení kapesního počítače je aktivovaná funkce automatického přechodu do režimu spánku po době nečinnosti delší než tři minuty v případě, že je kapesní počítač v provozu na baterii. Kapesní počítač lze krátkým stisknutím tlačítka pro režim spánku kdykoliv znovu zapnout a pokračovat v práci.

Zobrazení stavu nabití baterie

Stav nabití baterie lze zobrazit klepnutím na tlačítko *Start – Settings* (nastavení) – *System* (systém) – *Power* (napájení).

Pokud stav nabití baterie během práce klesne na kritickou úroveň, systém vás upozorní dialogovým oknem. Ihned zapojte kapesní počítač do zásuvky elektrické sítě.

Pokud kapesní počítač neprodleně nepřipojíte k zásuvce elektrické sítě, automaticky se vypne. Data v paměti RAM vydrží nepoškozená několik hodin.

Pokud však kapesní počítač nepřipojíte k zásuvce elektrické sítě ani během této doby, všechna data uložená pouze v paměti RAM (např. dokumenty, dodatečně nainstalované programy, osobní nastavení) budou ztracena. Jinými slovy, proběhne reset kapesního počítače do výchozího nastavení.

Synchronizace dat pomocí programu ActiveSync

Aby bylo možné pracovat s daty z kapesního počítače i v PC či notebooku, je třeba nejprve tato data do PC či notebooku zkopírovat. To lze provést velmi snadno pomocí synchronizace dat.

Program *ActiveSync* lze nastavit tak, aby rozpoznával změny v souborech v jednom zařízení a tyto soubory následně automaticky aktualizoval v druhém zařízení. Aktualizace může probíhat obousměrně, z kapesního počítače do PC či notebooku a naopak.


Synchronizaci dat mezi kapesním počítačem a PC či notebookem lze provést několika způsoby: prostřednictvím kolébky, kabelu *ActiveSync*, infračerveného rozhraní, připojení Bluetooth nebo bezdrátové sítě.

Informace o synchronizaci pomocí programu *ActiveSync* naleznete v nápovědě programu *ActiveSync* v PC či notebooku.



Pokud ještě nemáte nainstalovaný program *ActiveSync* v PC nebo notebooku, musíte jej nainstalovat před první synchronizací dat mezi kapesním počítačem a PC či notebookem (viz kapitola „První spuštění“).

Připojení kapesního počítače k notebooku či PC

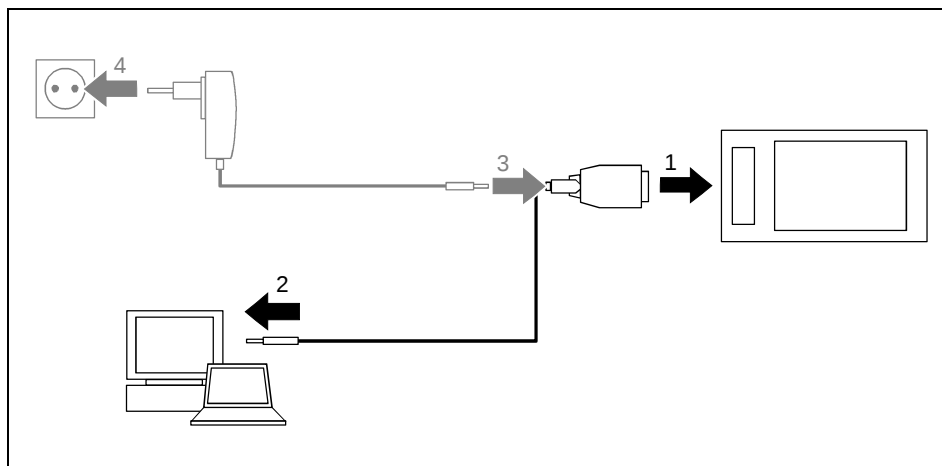

- ▶ Zapněte PC či notebook.
- ▶ Připojte kabel *ActiveSync* (1) k portu *ActiveSync* v kapesním počítači.
- ▶ Připojte kabel *ActiveSync* k portu USB (2) notebooku či PC.

Kapesní počítač je nyní připojen k notebooku či PC. Naváže se partnerství *ActiveSync* mezi kapesním počítačem a notebookem či PC.

Synchronizace dat s novým notebookem či PC

Pokud chcete synchronizovat data s novým notebookem či PC, musíte nejprve do tohoto počítače nainstalovat program *ActiveSync* a navázat nové partnerství *ActiveSync* (viz příslušné vysvětlení v kapitole „První spuštění“).

Zálohování dat pomocí programu FSC Backup

Veškerá data jako schůzky, adresy, úkoly, poznámky a všechny ostatní dokumenty ukládá kapesní počítač v paměti RAM. Tato data se při synchronizaci pomocí programu *ActiveSync* zálohují v PC. Pro případ, že potřebujete zálohovat data i v době, kdy nemáte přístup k PC, existuje program *FSC Backup*.

Program *FSC Backup* uloží obraz paměti RAM kapesního počítače na paměťovou kartu („Secure Digital I/O“, „MultiMedia Card“ nebo CompactFlash) nebo do integrované paměťové oblasti s názvem LOOXstore (pokud je nainstalována). Dojde-li ke ztrátě dat z paměti RAM v důsledku přerušení napájení kapesního počítače, lze tato data pomocí programu *FSC Backup* obnovit ze záložní kopie. Během několika minut tak můžete obnovit všechna data, která byla v paměti RAM v okamžiku zálohy systému obsažena.

Vzhledem k tomu, že program *FSC Backup* zálohuje a obnovuje kompletní obsah paměti RAM kapesního počítače, jsou zálohovány také registry, které obsahují veškerá konfigurační data kapesního počítače a všech v paměti RAM nainstalovaných programů.

Program *FSC Backup* také nabízí možnost zálohování a obnovení jednotlivých databází, jako jsou kontakty, kalendář nebo úkoly a také nastavení připojení. Informace o způsobu zálohování jednotlivých databází naleznete v nápovědě v kapesním počítači.

Před začátkem zálohování zkontrolujte, zda je na paměťové kartě nebo v kapesním počítači dost volného místa a zda je baterie dostatečně nabitá. Pokud je úroveň nabití baterie nízká, připojte napájecí adaptér PSC11R-050, aby se baterie nabíjela.



V průběhu vlastního zálohování s kapesním počítačem v žádném případě nepracujte. Nedotýkejte se tlačítek ani displeje a nevyjímejte paměťovou kartu.

Záložní kopie

- ▶ Klepněte na tlačítko *Start - Programs* (programy) - *FSC Backup*.
- ▶ Když se zobrazí obrazovka programu *FSC Backup*, vyberte umístění zálohy.
- ▶ Vyberte paměťové médium.
- ▶ Klepněte na tlačítko *Backup* (záložní kopie).

Po dokončení zálohování se zobrazí zpráva.

- ▶ Zvolené nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko *OK* na navigačním panelu.

Na displeji se znovu zobrazí obrazovka programu *FSC Backup*.

Obnovení ze záložní kopie

Do paměti RAM kapesního počítače se načtou data zálohovaná na paměťové kartě nebo v paměťové oblasti LOOXstore. Obnoví se tak všechna data, která paměť RAM obsahovala v okamžiku zálohy systému. To také znamená, že budou přepsána všechna stávající data v paměti RAM kapesního počítače.

- ▶ Klepněte na tlačítko *Start - Programs* (programy) - *FSC Backup*.
- ▶ Po spuštění programu *FSC Backup* vyberte paměťovou kartu, z níž bude záloha načtena. Program *FSC Backup* oznámí, zda je na paměťové kartě uložena záloha, a zobrazí datum jejího vytvoření.
- ▶ Klepněte na tlačítko *Restore* (obnovit).

Program *FSC Backup* vypíše žádost o potvrzení obnovení dat.

- ▶ Chcete-li obsah paměti obnovit, klepněte na tlačítko *Yes* (Ano). V opačném případě klepněte na tlačítko *No* (Ne).

Po dokončení obnovení se zobrazí zpráva.

- ▶ Zvolené nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko *OK* na navigačním panelu.

Kapesní počítač se zresetuje a znovu spustí.

Používání kolébky

Pomocí kolébky lze nabíjet baterii v kapesním počítači či přídavnou baterii a provádět synchronizaci dat mezi kapesním počítačem a notebookem nebo PC.

Umístění kolébky

Umístěte kolébku na pevný, rovný a neklouzavý povrch. Vzhledem k mnoha různým užívaným povrchovým úpravám nábytku je možné, že gumové nožičky kapesního počítače zanechají otisk na povrchu, na němž stojí.

Kolébka by měla být od napájecího adaptéru PSC11R-050 vzdálená alespoň 20 cm.


Aby bylo zajištěno přiměřené větrání, neumísťujte žádné předměty blíže než 10 cm od kolébky a adaptéru.

Kapesní počítač ani kolébka by neměly být vystaveny extrémním přírodním podmínkám. Chraňte kapesní počítač i kolébku před prachem, vlhkostí a horkem.

Synchronizace dat prostřednictvím kolébky



Před první synchronizací dat mezi kapesním počítačem a stolním počítačem nebo notebookem je nutno nainstalovat program *ActiveSync* do stolního počítače nebo notebooku (viz kapitola „První spuštění“).

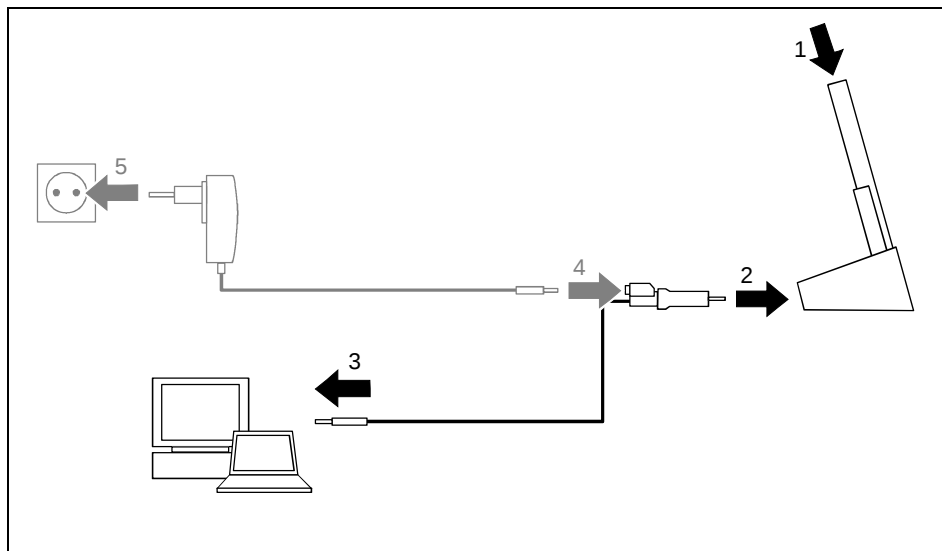

- ▶ Zapněte PC či notebook.
- ▶ Umístěte kapesní počítač do kolébky (1).
- ▶ Připojte kabel ActiveSync (2) k portu ActiveSync kolébky.
- ▶ Připojte kabel ActiveSync k portu USB (3) notebooku či PC.

Kapesní počítač je nyní připojen k notebooku či PC. Naváže se partnerství ActiveSync mezi kapesním počítačem a notebookem či PC.

Pokud je úroveň nabití baterie kapesního počítače nízká, měli byste připojit napájecí adaptér PSC11R-050 (viz kapitola „Připojení napájecího adaptéru PSC11R-050“).




Kolébka může zůstat stále připojená k napájecímu adaptéru PSC11R-050 i k PC či notebooku. Kapesní počítač tak lze kdykoliv jednoduše postavit do kolébky, aby se mohla nabíjet baterie nebo synchronizovat data.

Více informací o synchronizaci dat naleznete v kapitole „Synchronizace dat pomocí programu ActiveSync“ a v nápovědě v kapesním počítači.

Nabíjení přídavné baterie v kolébce

Kolébka je vybavena slotem, ve kterém lze nabíjet přídavnou baterii (přídavné baterie jsou dostupné jako příslušenství).

- Připojte kolébku pomocí napájecího adaptéru k elektrické zásuvce (viz „Nabíjení baterie pomocí kolébky“).

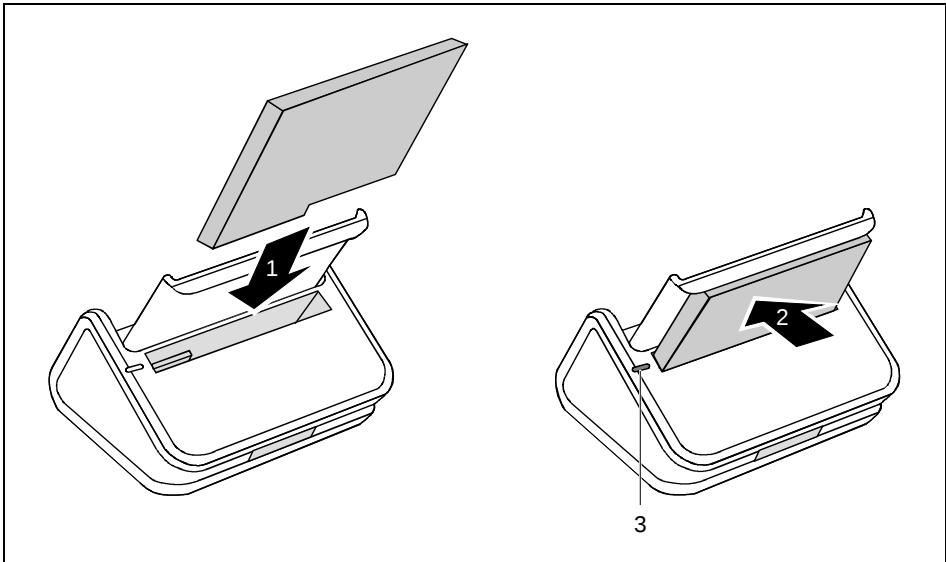

- Vložte přídavnou baterii (1) do slotu pro baterie. Zkontrolujte správné propojení kontaktů.
- Zatlačte na baterii (2) ve směru šipky, dokud nezapadne na místo.

Přídavná baterie se nyní bude nabíjet. Indikátor (3) se rozsvítí oranžově. Když je přídavná baterie zcela nabitá, indikátor (3) se rozsvítí zeleně.



Jsou-li v kolébce vloženy kapesní počítač i přídavná baterie, nabíjejí se obě baterie buď po sobě, nebo střídavě.

FSC SpeedMenu – rychlé ovládání kapesního počítače

Nabídka *FSC SpeedMenu* zjednodušuje práci s kapesním počítačem a zrychluje běžné úkony. Kromě toho nabídka *FSC SpeedMenu* umožňuje obsluhovat kapesní počítač jednou rukou. Díky nabídce *FSC SpeedMenu* lze k výběru a aktivaci položek nabídek použít navigační tlačítka nebo tlačítko pro procházení (nemusí se používat pero stylus).

Proč je výhodné nabídku FSC SpeedMenu používat?

- Umožňuje organizovat často používané dokumenty, programy a složky prostřednictvím nabídky *FSC SpeedMenu*.
- Pro zvýšení přehlednosti umožňuje vytvářet podnabídky.
- Umožňuje otevírat dokumenty a složky z nabídky *FSC SpeedMenu*.
- Umožňuje spouštět programy z nabídky.

Tato kapitola vysvětluje použití nabídky *FSC SpeedMenu* při běžné obsluze.

Ovládání nabídky FSC SpeedMenu

- Spusťte nabídku *FSC SpeedMenu* stiskem tlačítka *FSC SpeedMenu*.

Nabídku *FSC SpeedMenu* můžete dle libosti ovládat navigačním tlačítkem nebo perem stylus.

Ovládání pomocí tlačítka pro procházení

- Výběr položky: Otočte tlačítkem pro procházení nahoru nebo dolů.
- Aktivace vybrané položky (spuštění programu, zobrazení podpoložky, otevření složky, otevření dokumentu): Stiskněte střed tlačítka pro procházení.
- Návrat do nadřazené nabídky: Stiskněte tlačítko *FSC SpeedMenu*. Pokud se již nacházíte v hlavní nabídce, program se ukončí.

Ovládání pomocí navigačního tlačítka

- Výběr položky pomocí navigačního tlačítka: Stiskněte šipku nahoru nebo dolů.
- Aktivace vybrané položky (spuštění programu, zobrazení podpoložky, otevření složky, otevření dokumentu): Stiskněte střed navigačního tlačítka.
- Zobrazení zvolené podnabídky: Stiskněte střed navigačního tlačítka nebo šipku doprava.
- Návrat do nadřazené nabídky: Stiskněte šipku doleva.
Pokud se již nacházíte v hlavní nabídce, program se ukončí.

Ovládání pomocí pera stylus

- Vykonání požadovaného kroku (aktivace položky, zobrazení podnabídky, zobrazení nápovědy, ukončení programu): Krátce klepněte na odpovídající položku v nabídce či tlačítko na displeji.
- Návrat z podnabídky do nabídky vyšší úrovně: Na navigačním panelu nabídky klepněte na šipku zpět.
- Otevření místního okna s nabídkou: Hrot pera stylus podržte na požadované nabídce o trochu déle. Strukturu položek v okně s nabídkou lze změnit. Bližší informace najdete v kapitole „Přízpůsobení nabídky FSC SpeedMenu“

Struktura programu

Nabídka se skládá ze dvou částí rozlišených buď rozdělovníkem, nebo tlačítkem se šipkou.

Hlavní nabídka a rychlá nabídka



Hlavní nabídka


- V hlavní nabídce lze do složek a podsložek uspořádat často používané dokumenty a programy.
- Nabídka může obsahovat až 20 hlavních položek a podsložek.
- Název momentálně otevřené podnabídky je uveden v záhlaví okna.
- Pokud na displeji není dostatek místa pro všechny položky, výšek zobrazení lze posouvat. Klepněte perem stylus na příslušné tlačítko šipky. Zobrazené položky se posunou. Chcete-li rychle přejít od první položky k poslední a naopak, podržte hrot pera na šipce o něco déle.

Rychlá nabídka

- Rychlá nabídka je určená pro oblíbené (nejčastěji používané) programy a dokumenty.
- Položky v rychlé nabídce jsou zobrazené neustále, nezávisle na momentálně otevřené složce či podsložce hlavní nabídky.

Nabídka může obsahovat až 5 položek.

Výchozí položky hlavní nabídky a rychlé nabídky *FSC SpeedMenu*. Nabídky jsou odděleny pomocí rozdělovníků *

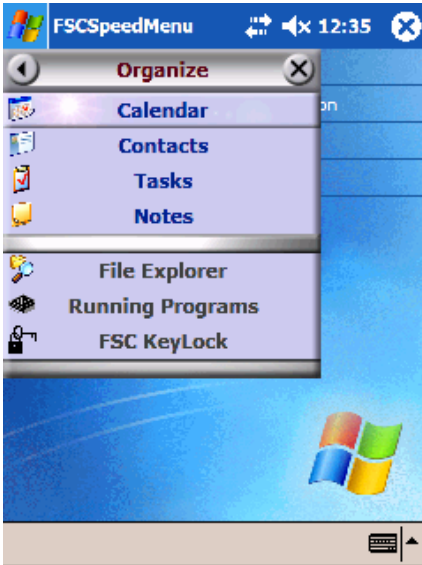


Nabídka *FSC SpeedMenu*: výchozí položky
v podnabídce *Organizer* (organizátor)*

*: Obrázky ukazují výchozí položky, které se zobrazí při prvním spuštění nabídky *FSC SpeedMenu*. Tyto položky můžete zachovat nebo je kdykoliv změnit.

Úprava nabídky FSC SpeedMenu

V rámci daného uspořádání (viz kapitola „Struktura programu“) je možné nabídku *FSC SpeedMenu* přizpůsobit potřebám uživatele. Položky lze přidávat, přejmenovávat, řadit, přesouvat, vytvářet podpoložky a samozřejmě také položky odstraňovat. V následujícím textu je úprava nabídky *FSC SpeedMenu* vysvětlena na příkladu přidání nové položky.

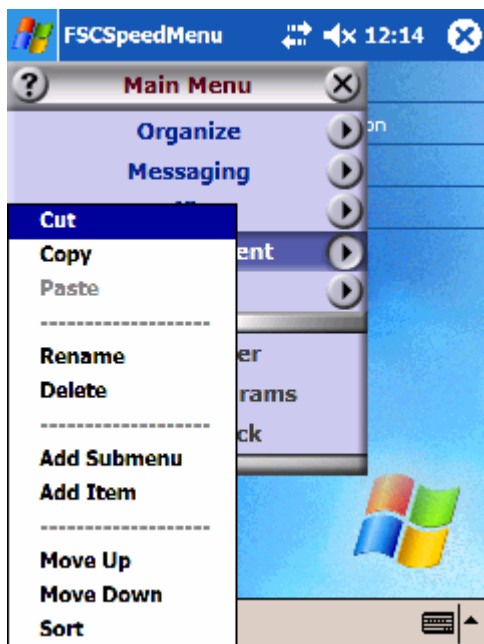

Nabídka *FSC SpeedMenu*: výchozí položky
v podnabídce *Organizer* (organizátor)*



Pokud okno s nabídkou aktivujete na tlačítku se šipkou, nová položka se vytvoří až na konci seznamu položek hlavní nabídky.

Otevření místního okna s nabídkou.

- Podržte hrot pera stylus po dobu 1-2 sekund na jedné z položek.

Otevře se místní okno s nabídkou možných kroků.

Přidejte položku.

- V místní nabídce perem stylus vyberte příkaz *Add entry* (přidat položku).
- Zadejte název nové položky.

Nová položka se vytvoří přímo nad položkou, na níž bylo aktivováno okno s nabídkou.

Kompletní přehled všech dostupných akcí je uvedený v souboru s nápovědou nabídky *FSC SpeedMenu* v kapesním počítači.



Ukázka upravené nabídky *FSC SpeedMenu*

Tipy a triky

Aktivace položky v rychlé nabídce ihned po otevření nabídky FSC SpeedMenu

Není nutno procházet všemi položkami směrem dolů, ale namísto toho lze použít funkci cyklického přechodu. Jednoduše na navigačním tlačítku stisknete šipku nahoru a kurzor se zobrazí na dolní položce.

Vytvoření první položky v prázdné nabídce

Aktivujte místní nabídku na *rozdělovníku* nebo *zápatí* nabídky. Položka se podle toho vytvoří buď v hlavní nabídce, nebo v rychlé nabídce.

Vytvoření položky na konci hlavní nabídky

Pokud je seznam položek hlavní nabídky tak dlouhý, že je zobrazen jen jeho výsek, na jeho spodním konci se zobrazí příčka se šipkou (viz kapitola „Struktura programu“). Chcete-li vložit položku na úplný konec tohoto seznamu, postupujte následovně:

Podržte hrot pera stylus na rozdělovníku se šipkou dolů. Přejdete tak na konec seznamu položek. Po dosažení poslední položky tlačítko šipky zšedne a už ho nelze aktivovat. Perem stylus tlačítko krátce pusťte a poté znovu přidržte. V okně s místní nabídkou můžete vytvořit novou položku.

Konfigurace kapesního počítače

Již po prvním spuštění je v kapesním počítači k dispozici mnoho programů. Kapesní počítač má ve výchozím nastavení definovanou osvědčenou strukturu nabídek, správu energie a paměti a zabezpečovací funkce.

Programy je ale samozřejmě možné přidávat a odebírat, a stejně tak lze libovolně měnit nastavení.

Tato kapitola vysvětluje:

- optimalizaci správy energie kapesního počítače,
- úpravu nabídek podle osobní potřeby,
- použití zabezpečovacích funkcí,
- nastavení času a práci s budíkem.

Informace o odebírání a přidávání programů naleznete v dokumentaci výrobce softwaru a v nápovědě programu *ActiveSync*. Tuto nápovědu lze po instalaci programu *ActiveSync* v PC či notebooku kdykoliv vyvolat.

Přízpůsobení nabídky *FSC SpeedMenu* je popsáno v kapitole „Úprava nabídky FSC SpeedMenu“ a také v souboru s nápovědou *FSC SpeedMenu* v kapesním počítači.

Optimalizace správy energie

Obecné informace o správě energie

Délka provozu na baterie je do značné míry závislá na používaných aplikacích. Velký podíl na spotřebě energie má také záznam zvuku a přehrávání zvukových souborů. Pokud tedy chcete mobilně pracovat po dobu až 12 hodin, omezte užívání aplikací náročných na spotřebu energie.

Také přenos dat mezi kapesním počítačem a PC či notebookem zvyšuje energetickou spotřebu. Pokud je to možné, zapojte během datového přenosu kapesní počítač do zásuvky elektrické sítě.

Doporučujeme především snížit jas displeje, a tak efektivně šetřit energii a znatelně prodloužit výdrž na baterii.

Funkce úspory energie

K optimálnímu využití energie baterie lze užít několik způsobů úspory energie:

- Pokud právě kapesní počítač nepoužíváte, uveďte jej do režimu spánku.
- Snižte rychlost procesoru.
- Vypněte podsvícení displeje nebo snižte jeho jas.
- Snižte hlasitost zvuku, vypněte jej nebo povolte zvuky jen u některých aplikací.

Uvedení kapesního počítače do režimu spánku

- V nabídce *Start – Settings* (nastavení) – *System* (systém) – *Power* (napájení) určete počet minut po kterých se při nečinnosti přepne kapesní počítač do režimu spánku.

Nastavení probíhá odděleně pro režim provozu na baterie a pro režim provozu při zapojení do elektrické sítě.

- Zvolené nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko *OK* na navigačním panelu.



Stiskem tlačítka pro režim spánku tento režim deaktivujete.

Kapesní počítač se vrátí do místa, ve kterém jste přerušili práci.

Vypnutí podsvícení displeje

- Určete počet minut po kterých se při nečinnosti v režimu práce na baterie vypne podsvícení displeje v nabídce *Start – Settings* (nastavení) – *System* (systém) – *Backlight* (podsvícení).

Doporučujeme nastavit tento čas automatického vypínání co nejkratší.

- Zvolené nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko *OK* na navigačním panelu.

Snížení jasu

- Snižte jas displeje v nabídce *Start – Settings* (nastavení) – *System* (systém) – *Brightness* (jas)

Nastavení probíhá odděleně pro režim provozu na baterie a pro režim provozu s napájecím adaptérem.

- Zvolené nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko *OK* na navigačním panelu.

Vypnutí zvuku

- ▶ Na navigačním panelu klepněte na ikonu reproduktoru. Zobrazí se místní nabídka s nastavením reproduktoru.
- ▶ Perem stylus zaškrtněte políčko *Off* (vypnout).
- ▶ Dotkněte se displeje kdekoliv mimo okno místní nabídky.

Nastavení hlasitosti

- ▶ Na navigačním panelu klepněte na ikonu reproduktoru. Zobrazí se místní nabídka s nastavením reproduktoru.
 - ▶ Perem stylus nastavte jezdec na požadovanou hlasitost.
 - ▶ Dotkněte se displeje kdekoliv mimo okno místní nabídky.
- nebo
- ▶ Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti v nabídce *Start – Settings* (nastavení) – *Private* (osobní) – *Sounds & Messages* (zvuky a oznámení).
 - ▶ Zvolené nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko *OK* na navigačním panelu.

Selektivní povolení zvuku

- ▶ Klepněte na ikonu *Sounds & Messages* (zvuky a oznámení) v nabídce *Start – Settings* (nastavení) – *Private* (osobní).

Pod záhlavím *Activate sound for* (povolit zvuk při) se nachází seznam událostí, k nimž jsou běžně přiřazené zvuky. Uživatel sám může určit, které aplikace a funkce budou či nebudou doprovázeny zvukem.

- ▶ Zvolené nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko *OK* na navigačním panelu.

Úprava nabídek

Nabídka Start obsahuje často používané programy. I tuto nabídku lze přizpůsobit potřebám uživatele.

- Klepněte na ikonu *Menus* (nabídky) v nabídce *Start – Settings* (nastavení) – *Private* (osobní).

Zobrazí se seznam programů a aplikací.

Zrušením zaškrtnutí políčka programu (klepnutím na toto políčko) program z nabídky Start odstraní. Zaškrtnutí políčka se zruší.

Zaškrtnutím políčka programu (klepnutím na toto políčko) program zařadíte do nabídky. Zaškrťovací políčko se zaškrtně.

- Zvolené nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko *OK* na navigačním panelu.

Je také možné vytvořit novou nabídku, která se zobrazí na hlavním panelu obrazovky *Today* (dnes).

- Vyberte kartu *Menu 'New'* (nová nabídka) v nabídce *Start – Settings* (nastavení) – *Private* (osobní) – *Menus* (nabídky).
- Klepněte na zaškrťovací políčko položky *Activate 'Neu' popup menu* (aktivovat novou místní nabídku).
- Ze seznamu vyberte aplikace, které se mají zobrazit v nové nabídce.
- Zvolené nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko *OK* na navigačním panelu.

Ochrana heslem v systému Windows Mobile 2003

Kapesní počítač lze proti neoprávněnému přístupu chránit heslem. Přístup k datům tak mají jen uživatelé, kteří znají toto heslo.

- Klepněte na ikonu *Password* (heslo) v nabídce *Start – Settings* (nastavení) – *Private* (osobní).
- Zvolte typ hesla, jemuž dáváte přednost:
 - Heslo složené ze čtyř číslic (jednoduché čtyřciferné heslo).
 - Heslo složené z alfanumerických znaků (složené alfanumerické heslo).

Heslo složené ze čtyř číslic

- Perem stylus v číselném poli zadejte požadovanou číselnou kombinaci.
- Zvolené nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko *OK* na navigačním panelu.

Zobrazí se dialogové okno.

- Potvrďte klepnutím na tlačítko *Yes* (ano).

Alfanumerické heslo

Heslo musí být alespoň 7 znaků dlouhé a musí obsahovat kombinaci malých a velkých písmen a interpunkčních znamének.

- ▶ Perem stylus v mapě znaků zadejte požadované heslo.
- ▶ Klepněte perem stylus do druhého, nižšího políčka pro zápis.
- ▶ Potvrďte heslo opakovaným zadáním.
- ▶ Zvolené nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko *OK* na navigačním panelu.

Zobrazí se dialogové okno.

- ▶ Potvrďte klepnutím na tlačítko *Yes* (ano).

Kapesní počítač je nyní chráněn heslem.

Krátkým stiskem tlačítka pro režim spánku kapesní počítač vypne.

Po příštím zapnutí kapesního počítače je ještě před zobrazením obrazovky *Today* (dnes) či právě otevřeného dokumentu nutné správně zadat nastavené heslo.

Pokud jste zapomněli heslo, můžete kapesní počítač restartovat a uvést jej do výchozího nastavení (viz kapitola „Reset kapesního počítače do výchozího nastavení“).



Zálohujte proto pravidelně data buď synchronizací (viz kapitola „Synchronizace dat pomocí programu ActiveSync“) nebo na odpovídající paměťové karty (dostupné jako příslušenství). Spolu s kapesním počítačem je dodáván program *FSC-Backup* umožňující kompletní zálohu paměti RAM.

Nastavení času

Po prvním spuštění kapesního počítače bylo nutné zvolit místní časovou zónu a nastavit systémové hodiny.

Budete-li chtít nastavení času změnit, postupujte takto:

- ▶ Klepněte na ikonu *Clock* (hodiny) v nabídce *Start – Settings* (nastavení) – *System* (systém).

Čas lze podle potřeby měnit posouváním hodinových ručiček nebo zadáním odpovídajícího časového údaje.

- ▶ Zvolené nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko *OK* na navigačním panelu.

Navíc je také možné zapnout druhé hodiny, například pro jinou časovou zónu. Lze tak mít stále na očích údaj o momentálním čase obchodních partnerů nebo časový rozdíl mezi domovem a zemí, v níž se právě nacházíte.

Práce s budíkem

Funkce budíku v kapesním počítači se hodí jak pro ranní probouzení, tak pro upozorňování na důležité schůzky a termíny. Nechte se upozornit pomocí kapesního počítače: Kapesní počítač vám zvukovým znamením v předstihu připomene sjednané schůzky a termíny. Můžete si vybrat z velkého množství různých zvuků.

- ▶ Vyberte kartu *Signal* (signál) v nabídce *Start – Settings* (nastavení) – *System* (systém) – *Clock* (hodiny).
- ▶ Klepněte na horní zaškrťovací políčko.
- ▶ Vyberte jeden či několik dní v týdnu.
- ▶ Klepněte na hodiny.

Budík lze podle potřeby nastavit posunutím hodinových ručiček nebo zadáním požadovaného časového údaje.

- ▶ Zvolené nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko *OK* na navigačním panelu.
- ▶ Klepněte na ikonu zvonku.

Nyní lze zvolit způsob buzení či oznámení.

Pokud zaškrtnete políčko *Play sound* (přehrát zvuk), můžete ve vedlejším seznamu vybrat požadovaný zvukový signál.

- ▶ Klepněte na malé tlačítko se šipkou dolů vedle nápisu *Alarm1*.

Zobrazí se rozevírací nabídka. Pomocí jezdce můžete procházet všechny položky nabídky.

- ▶ Klepněte na požadovaný zvukový signál.

Signál se přehraje.

- ▶ Zvolené nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko *OK* na navigačním panelu.

Vrátíte se na kartu *Signal* (signál), kde můžete k nastavenému oznámení přiřadit název a krátký popis.

- ▶ Perem stylus klepněte na slovo *Description* (popis).
- ▶ Perem stylus v mapě znaků zadejte název oznámení.
- ▶ Zvolené nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko *OK* na navigačním panelu.

Další časy buzení či oznámení se nastavují stejným způsobem.

Konfigurace tlačítek na těle přístroje

FSC KeyLock – zabraňuje zapnutí přístroje tlačítky pro rychlé spouštění aplikací

Ve výchozím nastavení se kapesní počítač Pocket LOOX zapíná stisknutím tlačítka pro režim spánku nebo některého z tlačítek pro rychlé spouštění aplikací.

Pomocí funkce *FSC KeyLock* lze kapesní počítač nastavit tak, aby se spouštěl pouze stisknutím tlačítka pro režim spánku.

- Ě Klepněte na tlačítko *Start*.
- Ě V nabídce zvolte položku *Settings* (nastavení).
- Ě Klepněte na ikonu *Buttons* (tlačítka) na kartě *Private* (osobní).
- Ě Vyberte kartu *FSC KeyLock*.
- Ě Zaškrtněte možnost *Application buttons locked* (tlačítka pro rychlé spouštění aplikací uzamčena)

Další informace naleznete v nápovědě v kapesním počítači Pocket LOOX.

Přiřazení zvolených funkcí tlačítkům na těle přístroje

Tlačítkům na těle kapesního počítače jsou přiřazené určité funkce, jako například spouštění programů. Tato nastavení lze však měnit a tlačítkům přiřazovat funkce dle přání uživatele.

- Ě Klepněte na tlačítko *Start*.
- Ě V nabídce zvolte položku *Settings* (nastavení).
- Ě Klepněte na ikonu *Buttons* (tlačítka) na kartě *Private* (osobní).

Zobrazí se seznam tlačítek a jim přiřazených programů a funkcí. Čtyři tlačítka pro rychlé spouštění aplikací se v seznamu zobrazí dvakrát. Každým z těchto čtyř tlačítek lze totiž krátkým nebo dlouhým stisknutím spustit dvě různé aplikace.

- Ě Vyberte v seznamu tlačítko, jehož přiřazení chcete změnit.
- Ě Ze seznamu pod tlačítkem vyberte program, který mu chcete přiřadit.
- Ě Zvolené nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko *OK* na navigačním panelu.

Tlačítku je nyní přiřazený zvolený program.

Pokud budete měnit nastavení více tlačítek, doporučujeme poznamenat si provedené změny.

Připojení kapesního počítače k dalším zařízením, práce v síti

Kapesní počítač nabízí široké spektrum možností práce v síti a výměny dat s jinými zařízeními.

V kapitole „Synchronizace dat pomocí programu ActiveSync“ jste se již seznámili s možnostmi synchronizace dat pomocí kabelu a programu *ActiveSync*. Dodávaný kabel ActiveSync je možné připojit ke každému PC či notebooku, vybavenému rozhraním USB. Sériový kabel ActiveSync pro připojení k zařízením se sériovým rozhraním lze dokoupit jako příslušenství.

Dále je k dispozici bezdrátová komunikace pomocí infračerveného rozhraní, bezdrátové sítě LAN nebo rozhraní Bluetooth. Pomocí různých karet (dostupných jako příslušenství) můžete integrovat kapesní počítač do sítě a připojit k Internetu.

Tato kapitola poskytuje informace o bezdrátovém přenosu dat:

- prostřednictvím infračerveného rozhraní,
- prostřednictvím bezdrátové sítě LAN,
- prostřednictvím rozhraní Bluetooth.



Dodržujte bezpečnostní pokyny týkající se zařízení s rádiovým rozhraním v příručce „Safety“ a v kapitole „Důležitá upozornění“ v části „Bezpečnostní opatření při používání rádiových rozhraní“.

Bezdrátový přenos dat pomocí infračerveného rozhraní

Infračervené rozhraní (IrDA) umožňuje bezdrátový sériový přenos dat rychlostí až 115 kb/s.

Při bezdrátovém přenosu je třeba umístit infračervený port kapesního počítače a druhého zařízení naproti sobě. Tato dvě zařízení nesmí být od sebe vzdálena více než 1 metr. Infračervené rozhraní jednoho zařízení musí být v pracovním rozsahu (horizontálně přibližně 30° a vertikálně přibližně 15°) infračerveného rozhraní zařízení druhého.

Infračervené rozhraní je současně spotřebitelským infračerveným rozhraním (CIR). Rozhraní CIR umožňuje přenos dat na větší vzdálenost. Díky tomu lze kapesní počítač za pomoci vhodného softwaru používat i jako dálkové ovládání.

Bezdrátové připojení pomocí bezdrátové sítě LAN

Kapesní počítač je vybaven integrovanou bezdrátovou sítí LAN. Informace o tomto tématu naleznete v nápovědě v kapesním počítači.

Integrovanou bezdrátovou síť LAN lze podle potřeby zapnout a vypnout.

► Klepněte na ikonu *WLAN Power* v nabídce *Start – Settings* (nastavení) – *System* (systém).

Zde lze rozhraní bezdrátové sítě zapínat a vypínat.

Bezdrátová komunikace prostřednictvím rozhraní Bluetooth

Pomocí zabudovaného modulu Bluetooth dokáže kapesní počítač bezdrátově komunikovat s dalšími zařízeními vybavenými připojením Bluetooth, například s jiným kapesním počítačem, notebookem či mobilním telefonem.

Kapesní počítač se zabudovaným připojením Bluetooth spadá do třídy výkonu 2; jeho maximální dosah je tedy 10 metrů. Tento maximální dosah se snižuje v závislosti na okolním prostředí (např. zdi, nábytek), konstrukci budovy a třídě výkonu partnerského zařízení.

Rozhraní Bluetooth nabízí řadu funkcí (*služeb*), jako například přístup k Internetu nebo odesílání a přijímání dat a elektronické pošty.

V následujících kapitolách naleznete instrukce k uvedení rozhraní Bluetooth do provozu.

Návod k obsluze zmíněného softwaru naleznete v jeho nápovědě v kapesním počítači.

Výběr prostředí vhodného k provozu rozhraní Bluetooth

- Doporučujeme pracovat s kapesním počítačem s komponentami Bluetooth ve vhodném provozním prostředí. Vzdálenost ostatních zařízení komunikujících prostřednictvím rozhraní Bluetooth by neměla přesáhnout 10 metrů.
- Neumísťujte partnerské zařízení do větší než doporučené vzdálenosti. Při umísťování mějte také na paměti třídu výkonu partnerského zařízení. Podrobné informace najdete v příručce k partnerskému zařízení.
- Umístíte kapesní počítač s aktivním připojením Bluetooth do vzdálenosti alespoň 2 metrů od ostatních elektrických a elektronických zařízení. V případě nutnosti provozu kapesního počítače v blízkosti mikrovlnné trouby od ní udržujte vzdálenost alespoň 3 metry, protože mikrovlnné záření ruší příjem signálu.
- Nastanou-li během komunikace prostřednictvím rozhraní Bluetooth problémy s blízko umístěnými radiopřijímači a jinými rádiovými zařízeními, přeneste kapesní počítač jinam.

Zapnutí a vypnutí rozhraní Bluetooth

Rozhraní Bluetooth lze podle potřeby libovolně vypínat a zapínat. To umožňuje používat kapesní počítač i na místech, kde rádiová zařízení (např. Bluetooth) nesmějí být provozována – například v nemocnicích a letadlech. Řiďte se bezpečnostními opatřeními uvedenými v příručce „Safety“. Na takových místech rozhraní Bluetooth vypínejte. To přeruší připojení Bluetooth.

- Klepněte na ikonu Bluetooth na obrazovce Today. Ikona se nachází na panelu vpravo dole. Zde lze rozhraní Bluetooth zapínat a vypínat.

Řešení potíží a tipy

Pokud se při práci s kapesním počítačem vyskytnou potíže, pokuste se je vyřešit pomocí postupů popsaných v této kapitole. Jestliže se vám nepodaří potíže odstranit, postupujte následovně:

- ▶ Poznamenejte si jednotlivé kroky a okolnosti, které závadě předcházely. Poznamenejte si také všechny chybové zprávy (pokud se nějaká zobrazila).
- ▶ Vypněte kapesní počítač.
- ▶ Obraťte se na svého prodejce nebo na odborný servis.

Instalace nového softwaru

Informace o instalaci doplňkových programů naleznete v nápovědě programu *ActiveSync* nainstalovaného v PC či notebooku.

- ▶ Při instalaci nových programů nebo ovladačů může dojít k přepsání či změnám důležitých souborů. Pro případ potíží a nutnosti obnovení původních souborů je doporučeno vytvořit ještě před instalací jejich záložní kopii (viz kapitoly „Synchronizace dat pomocí programu *ActiveSync*“ a „Zálohování dat pomocí programu *FSC Backup*“).

Kapesní počítač udává špatný čas či datum

- ▶ Klepněte na ikonu *Clock* (hodiny) v nabídce *Start – Settings* (nastavení) – *System* (systém).

Čas lze podle potřeby měnit posouváním hodinových ručiček nebo zadáním odpovídajícího časového údaje.

- ▶ Zvolené nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko *OK* na navigačním panelu.

nebo

- ▶ Připojte kapesní počítač přes rozhraní *ActiveSync* k notebooku či počítači.
- ▶ Synchronizujte data mezi kapesním počítačem a PC či notebookem. Datum a čas jsou v tomto procesu synchronizovány též.

Displej kapesního počítače je tmavý

Je vypnuté podsvícení displeje.

- ▶ Přidrže tlačítko režimu spánku déle než jednu sekundu.

Displej kapesního počítače je špatně čitelný

Odrážející se světlo.

- ▶ Natočte kapesní počítač tak, až bude displej zase dobře čitelný.

Kapesní počítač se vypíná

Používáte-li kapesní počítač příliš dlouho pouze na baterii, po jejím vybití na kritickou úroveň se kapesní počítač sám uvede do režimu spánku.

- ▶ Připojte napájecí adaptér PSC11R-050, aby se baterie mohla nabít.
- ▶ Stiskněte tlačítko pro režim spánku.

Kapesní počítač se po zapnutí nespustí

Pokud se počítač po zapnutí nespustí, může to mít jeden z následujících důvodů:

Baterie je vybitá

- ▶ Nabijte baterii.
- ▶ Připojte napájecí adaptér PSC11R-050 ke kolébce s vloženým kapesním počítačem.
- ▶ Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér PSC11R-050 správně připojený ke kolébce.
- ▶ Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojený k napájecímu adaptéru a do zásuvky elektrické sítě. Kontrolka na napájecím adaptéru musí svítit.

Baterie se nabíjí. Indikátor zapnutí oranžově bliká.

Napájecí adaptér PSC11R-050 není řádně připojen.

- ▶ Vypněte kapesní počítač.
- ▶ Ověřte, zda je napájecí adaptér PSC11R-050 řádně připojen ke kapesnímu počítači a k elektrické zásuvce.
- ▶ Poté kapesní počítač znovu zapněte.

Kapesní počítač přestal reagovat

Přestává-li kapesní počítač reagovat, může to mít následující příčiny:

Chybu způsobila některá z aplikací

- ▶ Restartujte kapesní počítač (viz kapitola „Vypnutí a zapnutí pomocí měkkého resetu“).
nebo
- ▶ Pokud restart nefunguje, uveďte kapesní počítač do výchozího nastavení funkcí reset (viz kapitola „Reset kapesního počítače do výchozího nastavení“).



Při obnovení výchozího nastavení kapesního počítače dojde ke ztrátě všech dat!

Zálohujte proto pravidelně data buď synchronizací (viz kapitola „Synchronizace dat pomocí programu ActiveSync“) nebo na odpovídající paměťové karty (dostupné jako příslušenství). Spolu s kapesním počítačem je dodáván program *FSC-Backup* umožňující kompletní zálohu paměti RAM.

Baterie je vybitá

- ▶ Připojte napájecí adaptér PSC11R-050 ke kapesnímu počítači, aby se baterie mohla nabít.
nebo
- ▶ Připojte napájecí adaptér PSC11R-050 ke kolébce a umístěte do ní kapesní počítač, aby se baterie nabíla.

Baterie se vybíjí příliš rychle

Baterie má buď příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotu

- ▶ Přeneste kapesní počítač do prostředí s normální teplotou.

Pokud je provozní doba baterie mimořádně krátká, je baterie zřejmě stará a bude nutné ji vyměnit. Kontaktujte svého prodejce a požádejte jej o novou baterii.

Tlačítko pro režim spánku nefunguje správně

Držte tlačítko pro režim spánku stisknuté příliš dlouho na to, aby se kapesní počítač vypnul nebo zapnul

- ▶ Chcete-li vypnout nebo zapnout kapesní počítač, stiskněte tlačítko pro režim spánku krátce.

Zvuk není slyšet nebo je velmi tichý

Zkontrolujte, zda je správně nastavená hlasitost

- ▶ Na navigačním panelu klepněte na ikonu reproduktoru.

Zobrazí se místní nabídka s nastavením reproduktoru.

- ▶ Perem stylus zaškrtněte políčko *Off* (vypnout).

nebo

Perem stylus nastavte jezdec na požadovanou hlasitost.

nebo

- ▶ Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti v nabídce *Start – Settings* (nastavení) – *Private* (osobní) – *Sounds & Messages* (zvuky a oznámení).
- ▶ Zvolené nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko *OK* na navigačním panelu.

Odborný servis

Pokud se nedaří některou z potíží vyřešit, obraťte se na svého prodejce či na odborný servis. Doplňující informace naleznete v příručkách „Safety“ a „Warranty“. Dříve než zavoláte, připravte si následující informace:

- Označení modelu a sériové číslo kapesního počítače. Sériové číslo se nalézá na štítku na zadní straně kapesního počítače (pod baterií).
- Poznamenejte si všechny zprávy, které se zobrazují na displeji, a informace o zvukových signálech.
- Případné změny hardwaru či softwaru provedené po zakoupení kapesního počítače.
- Konfiguraci systému a všechna periferní zařízení k systému připojená (např. klávesnice).
- Číslo kupní smlouvy.

Technické údaje

Kapesní počítač

	Kapesní počítač Pocket LOOX 710	Kapesní počítač Pocket LOOX 720
Procesor:	Intel PXA272 s frekvencí 416 MHz	Intel PXA272 s frekvencí 520 MHz
Operační paměť:	64 MB RAM 64 MB ROM (přibližně 28 MB lze použít pro LOOXstore)	128 MB RAM 64 MB ROM (přibližně 28 MB lze použít pro LOOXstore)

Elektrické parametry

Odpovídá standardům:	CE, FCC Part 15 třída B, EN60950, UL, cUL
Třída ochrany:	III
Maximální příkon: (zapnutý kapesní počítač s nabíjejí se baterií)	10 W

Displej

Transflexní displej TFT:	3,5 palce QVGA, 240x320 bodů, 65 536 barev	3,5 palce VGA, 480x640 bodů, 65 536 barev
--------------------------	--	---

Sloty pro karty

1x slot:	„Secure Digital I/O“, „MultiMediaCard“
1x slot:	CompactFlash

Porty a rozhraní

Zvuk:	Mikrofon, reproduktor, sluchátka (3,5 mm)
Data:	Consumer IrDA, USB 1.1 Slave, USB 1.1 Host, sériové (RS232; podporuje DTR/DTS), Bluetooth 1.2 třída 2 a bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11b)

Prostředí

Prostředí třídy 3K2, 2K2	DIN IEC 721 EN 60721
Třída prostředí 7M2	DIN IEC 721 EN 60721
Teplota: - Provozní (3K2) - Přepravní (2K2)	5 °C 40 °C -25 °C 60 °C

Rozměry

Výška/šířka/hloubka	122x72x16,1 mm	122x72x15,2 mm
Hmotnost:	přibližně 180 g	přibližně 170 g

Baterie (Li-Ion)

Nominální kapacita:	1640 mAh
Délka nabíjení (kapesní počítač je vypnutý):	Maximálně 4 h
Provozní doba:	až 12 h až 350 h v pohotovostním režimu

Napájecí adaptér PSC11R-050

Primární:	
- Jmenovité napětí: - Frekvence:	100–240 V (s automatickým nastavením) 50–60 Hz (s automatickým nastavením)
Sekundární:	
- Jmenovité napětí: - Max. jmenovitý proud:	5 V ± 5 % 2,0 A ± 5 %