

TOUCH PRO

Návod k obsluze

Přečtěte si před použitím zařízení

BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABÍTÁ.

NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ.

POKUD OTEVŘETE VNĚJŠÍ OBAL PŘÍSTROJE NEBO DO NĚJ JAKKOLI ZASÁHNETE, BUDE ZÁRUKA NEPLATNÁ.

OCHRANA SOUKROMÍ

Některé země vyžadují úplné zpřístupnění zaznamenaných telefonních hovorů a stanovují, že musíte osobu, se kterou hovoříte, informovat o tom, že hovor zaznamenáváte. Při používání funkce záznamu v telefonu PDA vždy dodržujte příslušné zákony a nařízení vaší země.

INFORMACE O PRÁVECH K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Copyright © 2008 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

   HTC,  htc,  htc,  htc, ExtUSB a HTC Care jsou ochranné známky nebo známky služeb společnosti HTC Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Windows Mobile Device Center, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote a Windows Media jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2ME a všechny ostatní známky založené na názvu Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích.

Copyright © 2008, Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena.

microSD je ochranná známka společnosti SD Card Association.

Opera® Mobile od Opera Software ASA. Copyright 1995-2008 Opera Software ASA. Všechna práva vyhrazena.

YouTube je ochranná známka společnosti Google, Inc.

Sprite Backup je ochranná známka nebo známka služby společnosti Sprite Software.

Copyright © 2008, Esmertec AG. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2003-2008, ArcSoft, Inc. a poskytovatelé licence. Všechna práva vyhrazena. ArcSoft a logo ArcSoft jsou registrované ochranné známky společnosti ArcSoft, Inc. v USA a dalších zemích.

Copyright © 2004-2008, Ilium Software, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou,“ bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopíí, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Právní omezení

INFORMACE O POČASÍ, DATA A DOKUMENTACE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A BEZ ZÁRUKY NEBO TECHNICKÉ PODPORY LIBOVOLNÉHO DRUHU ZE STRANY SPOLEČNOSTI HTC. V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SE SPOLEČNOST HTC A JEJÍ PARTNEŘI výslovně zříkají jakýchkoli záruk, ať výslovně uvedených nebo předpokládaných, zákonem nebo jinak stanovených, za informace, data, dokumentaci nebo jiné produkty a služby Počasí, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli výslovně uvedených nebo předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušení smlouvy, kvality, přesnosti, úplnosti, účinnosti, spolehlivosti, užitečnosti a bezchybnosti nebo předpokládaných záruk vznikajících při manipulaci nebo používání.

Bez omezení předchozího se dále rozumí, že společnost HTC a její poskytovatelé služeb nenesou odpovědnost za používání nebo zneužívání informací, dat a dokumentace služby Počasí nebo za následky jejich použití. Společnost HTC a její poskytovatelé služeb neposkytují žádné výslovné nebo předpokládané záruky nebo jistoty, že informace o počasí proběhnou nebo probíhají tak, jak předpovědi, data nebo informace uvádějí nebo popisují, a nenesou žádnou odpovědnost vůči libovolné osobě nebo subjektu, straně partnerské či nepartnerské, za nesrovnalosti, nepřesnosti nebo neuvedení druhu počasí nebo událostí předpokládaných nebo popisovaných, uváděných, probíhajících nebo proběhnuvších. BEZ OMEZENÍ OBECNOST VÝŠE UVEDENÉHO TÍMTO BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INFORMACE, DATA A DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI, A ŽE SE BUDETE ŘÍDIT ZDRAVÝM ROZUMEM A DODRŽOVAT STANDARDNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VYUŽÍVÁNÍM INFORMACÍ, DAT A DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ.

Omezení odškodného

V NEJVĚŠTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST HTC ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŽ JSOU JAKÉKOLI, VE VZTAHU KE SMLOUVĚ NEBO JEJÍMU PORUŠENÍ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ÚRAZŮ, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI, ZTRÁTU OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZTRÁTU DAT A ZISKU PLYNOUCÍHO Z DODÁVKY, VÝKONU NEBO NEPROVEDENÍ POVINNOSTÍ, A TO LIBOVOLNÝM ZPŮSOBEM, NEBO Z VYUŽITÍ INFORMACÍ, DAT NEBO DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘEDVÍDATELNOST.

Důležité informace o ochraně zdraví a bezpečnostní informace

Při používání tohoto výrobku je třeba dodržovat níže uvedené bezpečnostní zásady, abyste předešli případné zákonné odpovědnosti za způsobené škody.

Uchovejte si a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny k výrobku. Dbejte na všechna upozornění v návodu k obsluze výrobku.

Ke snížení nebezpečí ublížení na zdraví, zásahu elektrickým proudem, vzplanutí nebo poškození přístroje dodržujte následující bezpečnostní zásady.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Tento výrobek je možné používat pouze při napájení z určené baterie nebo napájecí jednotky. Jiný způsob může být nebezpečný a ruší platnost jakéhokoli osvědčení uděleného tomuto výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO SPRÁVNOU INSTALACI UZEMNĚNÍ

POZOR: Připojení k nesprávně uzemněnému zařízení může mít za následek zásah přístroje elektrickým proudem.

Tento výrobek je dodáván s kabelem USB pro připojení ke stolnímu nebo přenosnému počítači. Před připojováním výrobku k počítači zkontrolujte, zda je počítač řádně uzemněn. Napájecí kabel stolního nebo přenosného počítače je vybaven zemnicím vodičem a zemnicím kolíkem. Zástrčka musí být připojována do odpovídající zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a nařízeními.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO NAPÁJECÍ ZDROJ

- **Používejte správný externí napájecí zdroj**

Výrobek by měl být napájen pouze z odpovídajícího typu napájecího zdroje uvedeného na štítku se jmenovitým elektrickým výkonem. Pokud si typem požadovaného napájecího zdroje nejste jisti, obraťte se na autorizovaného poskytovatele služeb nebo místní energetickou společnost. U výrobku, který je napájen z baterie nebo jiného zdroje, zjistíte potřebné informace z příloženého návodu k obsluze.

- **S modulem baterie zacházejte opatrně**

Tento výrobek obsahuje baterii Li-Ion. Při nesprávném zacházení s modulem baterie hrozí nebezpečí vznícení a popálenin. Nepokoušejte se modul baterie otevírat nebo opravovat. Modul baterie nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty nebo obvody, neodhazujte do ohně nebo do vody ani jej nevystavujte teplotám převyšujícím 60 °C (140 °F).



UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru a popálenin, baterii nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty, nevystavujte teplotám převyšujícím 60 °C a neodhazujte do ohně nebo do vody. Při výměně používejte pouze předepsaný typ baterie. Použité baterie recyklujte nebo zlikvidujte podle místních nařízení nebo referenční příručky dodané s výrobkem.



- **Dodržujte zvláštní bezpečnostní opatření**

- Uchovávejte baterii a zařízení v suchu a mimo dosah vody či jakýchkoli tekutin, protože by mohlo dojít ke zkratu.

- Uchovávejte kovové předměty v dostatečné vzdálenosti, aby nepřišly do kontaktu s baterií nebo jejími konektory, protože by mohlo dojít ke zkratu během provozu.
- Nepoužívejte baterii, která se jeví jako poškozená, deformovaná nebo zbarvená, jejíž plášť je zrezivělý, která se přehřívá nebo vydává zápach.
- Vždy uchovávejte baterii mimo dosah batolat a malých dětí, aby nedošlo ke spolknutí baterie. V případě spolknutí baterie se ihned obraťte na lékaře.
- Pokud z baterie uniká tekutina:
 - Zabraňte kontaktu tekutiny s pokožkou nebo oděvem. Pokud již došlo ke kontaktu, opláchněte okamžitě zasaženou oblast čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Zabraňte kontaktu tekutiny s očima. Pokud již došlo ke kontaktu, oči NEMŇETE; vypláchněte je okamžitě čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Dbejte, aby se unikající baterie nedostala do kontaktu s ohněm, protože hrozí nebezpečí vznícení nebo výbuchu.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO PŘÍMÉ SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ

Uchovávejte výrobek mimo místa s nadměrnou vlhkostí a extrémními teplotami. Nenechávejte výrobek nebo jeho baterii uvnitř vozidla nebo v místech s teplotou přesahující 60 °C (140 °F), například na přístrojové desce ve vozidle, na okenním parapetu nebo za sklem dlouhodobě vystaveným přímému slunečnímu záření nebo silnému ultrafialovému záření. Mohlo by dojít k poškození výrobku, přehřátí baterie nebo poškození vozidla.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU



POZOR: Používání sluchátek a dlouhodobý poslech nadměrně hlasité hudby reprodukcí může způsobit trvalé poškození sluchu.

POZNÁMKA: Pro Francii byla otevřená sluchátka (uvedeno níže) pro použití s tímto zařízením testována a vyhovují požadavku na úroveň tlaku zvuku stanovenému příslušnou normou NF EN 50332-1:2000 nebo NF EN 50332-2:2003 v souladu s ustanovením pro Francii L. 5232-1.

- Sluchátka, vyrobená společností HTC, model HS S300.

BEZPEČNOST V LETADLE

Vzhledem k možnému rušení navigačního systému letadla a jeho komunikační sítě způsobenému tímto výrobkem je používání funkce telefonu tohoto zařízení na palubě letadla ve většině zemí protizákonné. Chcete-li toto zařízení používat na palubě letadla, nezapomeňte vypnout telefon přepnutím do režimu Letadlo.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ V NEBEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ

Nepoužívejte tento výrobek u čerpacích stanic, ve skladech paliva, chemických závozech nebo v místech, kde probíhá odstřel, a dále v místech s potenciálně výbušným prostředím, například v oblastech, kde probíhá čerpání pohonných hmot, ve skladech pohonných hmot, v podpalubí lodí, v chemických závozech, v zařízeních pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblastech, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částčky jako obilí, prach nebo kovové částice. Mějte na paměti, že jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt.

VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ

Pokud se nacházíte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo kde se nacházejí hořlavé materiály, měl by být přístroj vypnutý a jeho uživatel by se měl řídit všemi pokyny a značeními. Jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt. Doporučujeme uživatelům nepoužívat tento přístroj v místech pro doplňování paliva, jako jsou servisní nebo čerpací stanice. Uživatelé by neměli zapomínat na dodržování omezení týkajících se používání vysokofrekvenčních přístrojů ve skladech paliva, chemických závozech nebo v místech, kde probíhá odstřel. Oblasti s potenciálně výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, zřetelně označeny. Patří mezi ně oblasti, kde probíhá čerpání pohonných hmot, podpalubí lodí, zařízení pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblasti, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částčky jako obilí, prach nebo kovové částice.

BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY

Řidičům motorových vozidel není dovoleno za jízdy telefonovat s přístrojem drženým v ruce, s výjimkou nouzových případů. V některých zemích je dovoleno používat k telefonování sad handsfree.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO VYSTAVENÍ VYSOKOFREKVENČNÍMU ZÁŘENÍ

- Nepoužívejte telefon v blízkosti kovových konstrukcí (například ocelová konstrukce stavby).
- Nepoužívejte telefon v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole, například mikrovlnné trouby, reproduktorů, televizoru a rozhlasového přijímače.
- Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.
- Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného výrobcem můžete porušovat místní směrnicemi pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout.

RUŠENÍ FUNKCÍ LÉKAŘSKÝCH PŘÍSTROJŮ

Tento výrobek může zapříčinit chybnou funkci lékařských přístrojů. Ve většině nemocnic a zdravotnických zařízení je používání tohoto přístroje zakázáno.

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

NASLOUCHADLA


Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poradte se o možných alternativách.

NEIONIZAČNÍ ŽÁŘENÍ

Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. K zajištění bezpečnosti provozu a vydávaného záření by měl být tento přístroj provozován pouze v obvyklé poloze. Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k zajištění uspokojivé funkce zařízení a bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu zařízení anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.

Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení doporučených limitů úrovně SAR; dále může dojít k porušení místních předpisů platných v dané zemi.

K zajištění optimálního výkonu telefonu a zaručení toho, že vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu záření nepřekročí hodnoty stanovené v příslušných normách, zařízení vždy používejte jen v obvyklé poloze. Kontakt s oblastí antény může zhoršit kvalitu hovorů a způsobit, že zařízení bude pracovat na vyšší hladině výkonu, než je nezbytné. Zabráněním kontaktu s oblastí antény, když je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu antény a životnosti baterie.

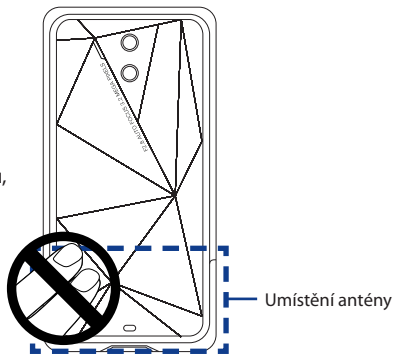

Všeobecné bezpečnostní zásady

- **Nepůsobte na zařízení nadměrným tlakem**

Netlačte na obrazovku a zařízení nadměrně, zabráníte tak jejich poškození; před usazením si zařízení vyjměte ze zadní kapsy kalhot. Doporučuje se také uložit zařízení do ochranného obalu a používat k ovládání obrazovky pouze pero nebo prsty. Displej obrazovky prasklý v důsledku nesprávné manipulace není krytý zárukou.

- **Zařízení po dlouhodobém používání zahřívá**

Při dlouhodobém použití zařízení, například pro telefonování, nabíjení baterie nebo procházení webu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální a proto by neměl být považován za problém.

- **Věnujte pozornost servisnímu značení**

Kromě případů vysvětlených jinde v provozních nebo servisních pokynech neopravujte žádný výrobek sami. Opravy součástí uvnitř výrobku by měly být prováděny výhradně autorizovaným servisním technikem nebo dodavatelem.

- **Poškození vyžadující opravu**

V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a požádejte autorizovaného servisního technika nebo dodavatele o odbornou opravu:

- Došlo k potřísnění výrobku tekutinou nebo do něj zapadl nějaký předmět.
- Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě.
- Výrobek byl upuštěn na zem nebo poškozen.
- Jsou patrné znaky přehřátí výrobku.
- Výrobek při dodržování návodu k obsluze nepracuje normálně.

- **Zabraňte působení tepla**

Výrobek by neměl být umístěn v blízkosti zdrojů tepla, jakými jsou radiátory, akumulátory tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vydávají teplo.

- **Zabraňte působení vlhkosti**

Výrobek nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

- **Zabraňte použití zařízení po extrémních změnách teploty**

Pokud přenášíte zařízení mezi prostředím s extrémně rozdílnými teplotami a úrovněmi vlhkosti, může se na povrchu zařízení i uvnitř kondenzovat voda. Abyste zamezili poškození zařízení, před použitím nechejte vlhkost po dostatečnou dobu odpařit.

UPOZORNĚNÍ: Při přenesení zařízení z prostředí s nízkou teplotou do teplejšího prostředí nebo naopak před zapnutím napájení nechejte zařízení, aby získalo teplotu okolního prostředí.

- **Zabraňte vstupu cizích předmětů do výrobku**

Nikdy nevkládejte jakékoli cizí předměty do slotů ani do jiných otvorů výrobku. Tyto sloty a otvory jsou určeny k větrání. Tyto otvory nesmí být nijak blokovány nebo zakryty.

- **Upevňovací příslušenství**

Nepoužívejte výrobek na vratkém stole, vozíku, stojanu, trojnožce nebo podpěře. Jakékoli upevnění výrobku by mělo odpovídat pokynům výrobce, přičemž by mělo být použito výrobcem doporučené upevňovací příslušenství.

- **Vyvarujte se nestabilního upevnění**

Neodkládejte výrobek na nestabilní podložku.

- **Používejte výrobek jen se schváleným vybavením**

Tento výrobek by měl být používán pouze s osobními počítači a volitelným vybavením, které je označeno jako vhodné pro použití s tímto zařízením.

- **Nastavení hlasitosti**

Před použitím sluchátek nebo jiného zvukového příslušenství snižte hlasitost přístroje.

- **Čištění**

Před čištěním výrobku jej odpojte ze zdroje elektrického napětí. Nepoužívejte tekuté čističe ani rozprašovače. Používejte k čištění vlhký hadřík, ale k čištění displeje LCD NIKDY nepoužívejte vodu.

Obsah

Kapitola 1 Začínáme	23
1.1 Seznámení s dotykovým telefonem a jeho příslušenstvím	24
Levý panel.....	24
Pravý panel.....	24
Přední panel	25
Zadní panel.....	26
Horní panel.....	27
Dolní panel.....	27
Příslušenství	28
1.2 Instalace karty SIM a baterie a paměťové karty	28
Karta SIM	29
Baterie.....	29
Paměťová karta.....	31
1.3 Nabíjení baterie	32
1.4 Používání poutka na popruh	33
1.5 Spuštění	34
Zapnutí a vypnutí zařízení	34
Automatická konfigurace nastavení datového připojení.....	35
Přepnutí do režimu spánku, když zařízení není používáno	35
1.6 Pohyb nabídkami zařízení	36
Ovládání prsty	36
Pero	38
Navigační ovládací prvek.....	38
1.7 Výchozí obrazovka	40
Obrazovka Úkoly.....	41
1.8 Stavové ikony	41
1.9 Nabídka Start	45
1.10 Rychlá nabídka	46

1.11 Upozornění diodami LED.....	47
1.12 Nastavení hlasitosti.....	47
1.13 Použití zařízení jako disku USB	49

Kapitola 2 Použití funkcí telefonu 51

2.1 Použití telefonu	52
Obrazovka Telefon	52
Zadání kódu PIN	52
2.2 Hlasové volání.....	53
Telefonování	53
Přijetí hovoru	54
Ukončení volání	57
Seznam hovorů.....	58
Rychlá volba.....	58
Zapnutí nebo vypnutí telefonu	59
2.3 Obrazové volání.....	60
Obrazové volání.....	60
Přijetí obrazového volání	60
Ukončení obrazového volání	61
Změna nastavení.....	61
2.4 Smart Dial.....	64
Telefonování nebo odeslání textové zprávy pomocí programu Smart Dial	65
2.5 Nastavení přístupu na kartu SIM pomocí technologie Bluetooth pro telefonní autosady	66

Kapitola 3 TouchFLO™ 3D 67

3.1 O aplikaci TouchFLO™ 3D	68
3.2 Použití Výchozí obrazovky TouchFLO 3D	68
Výchozí.....	70
Lidé.....	72

Zprávy	74
Pošta	75
Fotografie a videoklipy	76
Hudba.....	77
Internet	82
Počasií.....	82
Nastavení	84
Programy.....	85

3.3 Pohybu prstů.....	86
Posouvání prstem	86
Přibližování a oddalování prstem.....	87
Rozšíření	87

Kapitola 4 Zadávání textu 89

4.1 Zadávání informací	90
Klávesnice QWERTY	90
Způsoby zadávání symbolů na obrazovce	90
4.2 Použití hardwarové klávesnice.....	92
4.3 Použití Úplné klávesnice QWERTY	93
4.4 Použití Kompaktní klávesnice QWERTY.....	94
4.5 Použití Klávesnice telefonu	95
4.6 Použití režimů Multitap a T9.....	96
Režim Multitap.....	96
Režim T9	96
4.7 Použití režimu čísel a symbolů	98
4.8 Použití programu Block Recognizer.....	99
4.9 Použití programu Letter Recognizer	100
4.10 Použití programu Transcriber.....	100

Kapitola 5 Synchronizace informací s počítačem	103
5.1 O synchronizaci.....	104
Způsoby synchronizace.....	104
5.2 Nastavení programu Windows Mobile® Device Center v systému Windows Vista®	105
Nastavení synchronizace v programu Windows Mobile Device Center.....	106
Použití programu Windows Mobile Device Center.....	106
5.3 Nastavení programu ActiveSync® v systému Windows XP®	108
Instalace programu ActiveSync	108
Nastavení synchronizace v programu ActiveSync	108
5.4 Synchronizace s počítačem.....	109
Spuštění a zastavení synchronizace	109
Změna synchronizovaných informací	110
Odstraňování potíží se synchronizačním připojením.....	110
5.5 Synchronizace pomocí připojení Bluetooth.....	111
5.6 Synchronizace hudby a videa.....	112
Kapitola 6 Zasílání zpráv	113
6.1 Zprávy	114
6.2 Zprávy SMS	115
Vytvoření nové zprávy SMS.....	115
Vytvoření a odeslání zprávy SMS.....	116
Správa zpráv SMS	116
6.3 MMS.....	119
Změna nastavení zpráv MMS.....	119
Vytváření a odeslání zpráv MMS.....	120
Zobrazení zpráv a odpověď na zprávy MMS.....	123
6.4 Typy e-mailových účtů	124
Nastavení zařízení k synchronizaci e-mailu aplikace Outlook s počítačem.....	125
Přidání e-mailového účtu.....	125
6.5 Průvodce nastavením e-mailu	126

Nastavení internetového e-mailu	126
Nastavení vlastní domény e-mailu	129
6.6 Používání e-mailu	130
Vytvoření nové e-mailové zprávy.....	130
Vytvoření a odeslání e-mailu	131
Filtrování složky zpráv Doručené	131
Zobrazení zpráv a odpověď na zprávy MMS.....	132
Synchronizování e-mailů.....	134
Přízpůsobení nastavení e-mailu	134
Kapitola 7 Práce s e-maily společnosti a událostmi schůzek	137
7.1 Synchronizace se serverem Exchange	138
Nastavení připojení k serveru Exchange	138
Spuštění synchronizace	139
7.2 Práce s podnikovými e-maily	140
Automatická synchronizace prostřednictvím technologie Direct Push	140
Naplánovaná synchronizace	141
Okamžité stažení prostřednictvím funkce Fetch Mail	141
Hledání e-mailů na serveru Exchange.....	142
Označování zpráv příznakem	143
Automatická odpověď, pokud jste mimo kancelář	144
7.3 Správa žádostí o schůzku	144
7.4 Vyhledávání kontaktů v adresáři společnosti	146
Kapitola 8 Internet	149
8.1 Způsoby Připojení k Internetu	150
Wi-Fi	150
GPRS/3G	154
Telefonické připojení	155
8.2 Spuštění datového připojení	156
8.3 Používání aplikace Opera Mobile™	156
Zobrazení webové stránky	158
Nabídka aplikace Opera Mobile	159

8.4 Použití aplikace YouTube™	160
Procházení video nahrávek	160
Sledování video nahrávek	162
Záložky	164
Historie	165
8.5 Používání aplikace Mediální datové proudy	166
8.6 Používání služby Windows Live™	168
Nastavení služby Windows Live™	168
Rozhraní služby Windows Live™	170
Windows Live™ Messenger	170
Spuštění služby Messenger a přihlášení	171
Přidání kontaktů služby Windows Live™	172
8.7 Použití zařízení jako modemu (sdílení Internetu)	173
8.8 Používání rozbočovače RSS	176
Přihlášení k odběru a organizování kanálů zpráv	176
Zobrazení a organizování titulků zpráv	178
Zobrazení shrnutí zprávy	179

Kapitola 9 Bluetooth 183

9.1 Režimy Bluetooth	184
9.2 Partnerství Bluetooth	185
9.3 Připojování sady Bluetooth hands-free nebo stereo sluchátek s mikrofonom	186
9.4 Přenos informací pomocí komunikace Bluetooth	187
9.5 Bluetooth Explorer a sdílení souborů pomocí Bluetooth	189
9.6 Tisk souborů prostřednictvím Bluetooth	190

Kapitola 10 Navigace na silnici 193

10.1 Pokyny a příprava pro použití systému GPS	194
10.2 Stahování družicových dat prostřednictvím programu Rychlé GPS	195
Možnosti stahování	196

Kapitola 11 Práce s multimédií

197

11.1 Fotografování a nahrávání videa	198
Režimy snímání.....	198
Ovládací prvky fotoaparátu	200
Ovládací prvky a indikátory na obrazovce.....	200
Panel nabídek	202
Přibližování a oddalování.....	203
Obrazovka Kontrola	205
Rozšířené možnosti	206
11.2 Zobrazování fotografií a video nahrávek v aplikaci Album	210
Vyberte fotografii nebo video, které chcete zobrazit	210
Zobrazení obrázku.....	211
Přehrávání videa.....	214
Zavřít Album	215
11.3 Používání přehrávače Windows Media® Player Mobile	215
Ovládací prvky	216
Obrazovky a nabídky	216
Synchronizace zvukových souborů a videosouborů	217
Přehrávání médií	219
Seznamy stop	220
Odstraňování potíží.....	220
11.4 Používání rádia FM	221
Ovládací prvky programu Rádio FM	221
Ovládací prvky použité v rádiu FM	223
Uložení předvoleb	223
Hlavní nabídce programu Rádio FM	224
11.5 Používání aplikace zesílení zvuku	225
11.6 Používání aplikace MP3 Trimmer	226

Kapitola 12 Programy	229
12.1 Programy v zařízení.....	230
12.2 Přidávání a odebrání programů.....	234
12.3 Adobe® Reader® LE.....	235
12.4 Kalendář.....	236
Vytváření událostí.....	236
Zobrazení událostí.....	238
Odesílání událostí.....	239
12.5 Kontakty.....	240
Přidávání nových kontaktů.....	241
Organizování a vyhledávání kontaktů.....	242
Sdílení kontaktních informací.....	243
12.6 Správce komunikace.....	244
12.7 JETCET™ PRINT.....	246
Spustíte program JETCET PRINT.....	246
Nastavení tiskárny.....	246
Tisk souboru.....	247
Tisk webové stránky.....	248
12.8 Microsoft® Office Mobile.....	248
12.9 Poznámky.....	250
12.10 Java.....	251
Instalace a spouštění MIDletů a sad MIDletů.....	252
Správa MIDletů a sad MIDletů.....	253
12.11 Správce SIM.....	254
12.12 Sprite Backup.....	256
12.13 Úkoly.....	259
12.14 Hlasový záznam.....	260
12.15 Hlasová rychlá volba.....	262
12.16 WorldCard Mobile.....	264
Zachycení a exportování informací z vizitky.....	265
12.17 ZIP.....	266

Kapitola 13 Správa zařízení	269
13.1 Kopírování a správa souborů	270
13.2 Nastavení zařízení	272
karta Osobní	272
karta Systém	273
karta Připojení.....	275
13.3 Změna Základních nastavení	276
Datum a čas.....	276
Místní nastavení	277
Nastavení displeje.....	277
Název zařízení	278
Nastavenívyzvánění.....	278
Připomenutí a upozornění	279
Telefonní služby.....	280
13.4 Používání funkce Nastavení připojení.....	280
13.5 Použití programu Správce úloh.....	282
13.6 Připojení externího displeje.....	284
Připojte zařízení k externímu displeji	284
13.7 Ochrana zařízení.....	285
Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN.....	285
Ochrana zařízení pomocí hesla.....	285
Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty	286
13.8 Správa paměti.....	287
13.9 Obnovení původního nastavení zařízení	288
Softwarové obnovení původního nastavení.....	288
Hardwarové obnovení původního nastavení.....	288
Vymazat úložiště	289
13.10 Aktualizace Windows Update.....	290
13.11 Tipy pro úsporu energie baterií.....	291

Příloha	293
A.1 Technické parametry.....	294
A.2 Právní předpisy	297
Rejstřík	305

Kapitola 1

Začínáme

- 1.1 Seznámení s dotykovým telefonem a jeho příslušenstvím
- 1.2 Instalace karty SIM a baterie a paměťové karty
- 1.3 Nabíjení baterie
- 1.4 Používání poutka na popruh
- 1.5 Spuštění
- 1.6 Pohyb nabídkami zařízení
- 1.7 Výchozí obrazovka
- 1.8 Stavové ikony
- 1.9 Nabídka Start
- 1.10 Rychlá nabídka
- 1.11 Upozornění diodami LED
- 1.12 Nastavení hlasitosti
- 1.13 Použití zařízení jako disku USB

1.1 Seznámení s dotykovým telefonem a jeho příslušenstvím


Levý panel

ZVÝŠENÍ HLASITOSTI


Během hovoru nebo přehrávání hudby se tímto tlačítkem zvyšuje hlasitost zvuku.

SNÍŽENÍ HLASITOSTI

Během hovoru nebo přehrávání hudby se tímto tlačítkem snižuje hlasitost zvuku.



Pravý panel



Pero

(Další informace naleznete v této kapitole v oddílu „Pero“.)

Přední panel

Hardwarová klávesnice

Podrobnosti naleznete v kapitole 4.

Dotykový displej

Sluchátko

Hovor poslouchejte z tohoto místa.

Druhý fotoaparát

Tuto kameru použijte pro obrazové volání nebo ke zhotovení autoportrétu.

VÝCHOZÍ

Stisknutím se vrátíte na Východí obrazovku. Podrobnosti naleznete v kapitole 3.

ZPĚT

Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.

KONEC


- Stisknutím se ukončí hovor nebo se provede návrat na Východí obrazovku.
- Stisknutím a podržením lze zařízení zamknout. (Viz „Dlouhé stisknutí klávesy“ v oddílu „Nastavení zařízení“ v kapitole 13, kde jsou další podrobnosti.)

Navigační ovládací prvek HOVOR/ODESLAT

Tento navigační ovladač lze ovládat stiskem nebo dotykem.

Další informace naleznete v oddílu „Navigační ovládací prvek“ v této kapitole.


- Stisknutím přijmete příchozí hovor nebo vytočíte číslo.
- Během volání stiskněte a podržte a zapněte nebo vypněte tak hlasitý poslech.
- Stisknutím a podržením použijte funkci Hlasové vytáčení. (Podrobnosti naleznete v kapitole 12.)

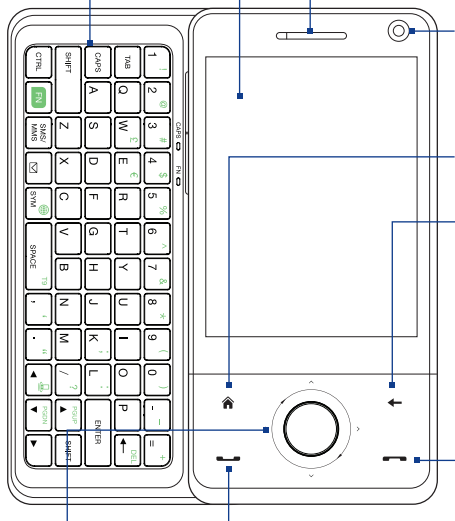

Poznámky Při používání čtyř tlačítek — DOMŮ, ZPĚT, HOVOR/ODESLAT a KONEC — a navigačního ovládacího prvku dodržujte následující opatření:

- Pro dosažení nejvyšší přesnosti tiskněte ikony čtyř tlačítek. Když stisknete navigační ovládací prvek, ujistěte se, že pro směrové ovládání tisknete vnější prostor blízko tlačítko ENTER.
- Nejlepších výsledků dosáhnete stiskem konečky prstů. Nepoužívejte rukavice.


Zadní panel

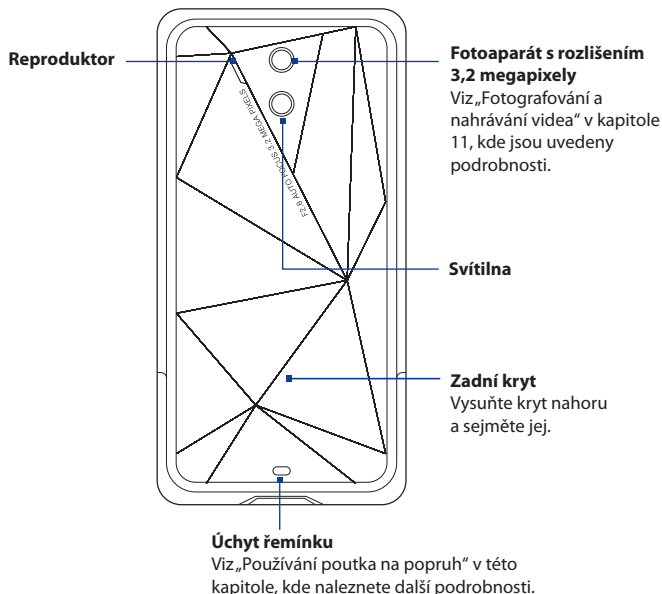


Horní panel

NAPÁJENÍ

Stisknutím se dočasně vypne displej. Chcete-li vypnout napájení, stiskněte a přidržte po dobu přibližně 5 sekund. Další informace naleznete v této kapitole - Spuštění.

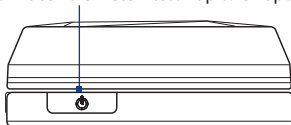

Dolní panel

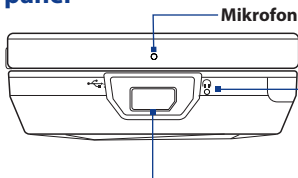

Obnovení původního nastavení

Stisknutím tlačítka Reset pomocí pera provedete softwarový reset zařízení.

Synchronizační konektor / konektor pro sluchátka / TV Out

- Připojte dodaný kabel USB, chcete-li synchronizovat informace, nebo připojte síťový adaptér, chcete-li dobít baterii.
- Konektor lze rovněž použít pro připojení dodaných stereofonních sluchátek s mikrofonem s konektorem USB pro volání v režimu hands-free nebo pro poslech zvukových médií.
- Připojte kabel kompozitního videa a audia HTC (prodává se samostatně) a přepněte tak obsah obrazovky a zvuku zařízení na externí zařízení.

Příslušenství

Balení produktu obsahuje následující součásti a příslušenství:


- Baterie
- Síťový adaptér
- Ochranná fólie na displej
- Stereofonní sluchátka s mikrofonom
- Synchronizační kabel USB
- Pouzdro
- Rychlý průvodce a Příručka TouchFLO 3D
- Disk Začínáme a disk Aplikace
- Náhradní pero

1.2 Instalace karty SIM a baterie a paměťové karty

Před instalací či vyjmutím karty SIM, paměťové karty nebo baterie zařízení vždy vypněte. Před instalací uvedených součástí je rovněž nutné sejmut zadní kryt.

Sejmutí zadního krytu

1. Ověřte, že je zařízení vypnuto.
2. Držte zařízení pevně oběma rukama předním panelem dolů.
3. Zatlačte na zadní kryt palcem směrem nahoru, dokud se neuvolní. Pak jej vysunutím nahoru sejměte.

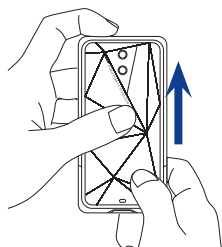


Karta SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť telefonního seznamu a zpráv. Zařízení podporuje karty SIM typu 1,8 V i 3 V.

Poznámka Některé starší karty SIM nebudou v zařízení fungovat. V takovém případě je třeba požádat poskytovatele služeb o vydání náhradní karty. Tato služba může být zpoplatněna.

Instalace karty SIM

1. Ověřte, že je zařízení vypnuto.
2. Najděte patici karty SIM, vložte kartu SIM zlatými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem směrem ven z patice.
3. Zasuňte kartu SIM zcela do patice.

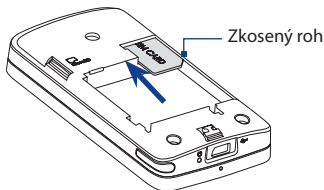

Vyjmutí karty SIM

1. Je-li nainstalovaná baterie, vyjměte ji.
2. Palcem vysuňte kartu SIM ze slotu pro kartu.

Baterie

Zařízení se dodává s dobíjecí lithium-iontovou nebo lithium-iontovo-polymerovou baterií a je navrženo k použití pouze originálních baterií a příslušenství určeného výrobcem. Výkon baterie závisí na mnoha faktorech včetně konfigurace sítě, síly signálu, teploty prostředí, ve kterém zařízení používáte, vybraných a používaných funkcí a nastavení, periférií připojených k portům zařízení a způsobu používání hlasu, dat a dalších programů.

Předpokládaná životnost baterie:

- Pohotovostní režim: až **367** hodin pro službu GSM
Až **462** hodin pro soubory WCDMA
- Doba hovoru: až **419** minut pro službu GSM
Až **378** minut WCDMA
- Doba obrazového volání: až **189** minut pro službu WCDMA


Poznámka Životnost baterie závisí na stupni používání sítě a telefonu.

Upozornění! Ke snížení nebezpečí vzniku požáru nebo popálenin:

- Nepokoušejte se baterii otevírat, rozebírat a provádět její servis.
- Baterii nepromačkávejte, nepropichujte, neodhazujte do ohně nebo do vody ani nezkratujte externí kontakty.
- Nevystavujte baterii teplotám převyšujícím 60°C (140°F).
- Vyměňujte pouze za baterii určenou pro tento výrobek.
- Použité baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.


Instalace baterie

1. Zarovnejte měděné kontakty baterie s konektory pro baterii uvnitř prostoru pro baterii.
2. Vložte nejprve stranu s kontakty baterie, potom baterii jemně zatlačte na místo.
3. Nasadte zadní kryt.

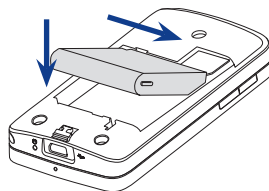

Vyjmutí baterie

1. Ověřte, že je zařízení vypnuto.
2. Sejměte zadní kryt.
3. Pravá dolní strana baterie má výčnělek. Zvedněte výčnělek a vyjměte baterii.

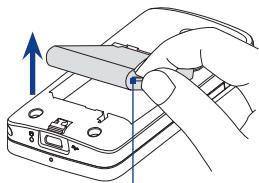

Úchyt baterie


Paměťová karta

Chcete-li více paměti pro obrázky, videa, hudbu a soubory, můžete si zakoupit kartu microSD™ a nainstalovat ji do držáku.

Instalace karty microSD

Vložte kartu microSD do slotu zlacenými kontakty orientovanými dolů.

Poznámka Chcete-li kartu microSD vyjmout, zatlačte na ní, aby se vysunula ze slotu.

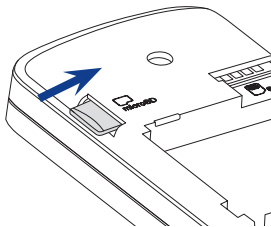

1.3 Nabíjení baterie

Nové baterie jsou dodávány částečně nabitě. Dříve než začnete zařízení používat, doporučujeme nainstalovat a nabít baterii. Některé baterie poskytují nejlepší výkon až po několika cyklech úplného nabití a vybití.

Dobíjení baterie

1. Připojte konektor USB síťového adaptéru k synchronizačnímu konektoru zařízení.
2. Připojením síťového adaptéru do elektrické zásuvky zahajte dobíjení.

Poznámka K dobíjení zařízení je možné používat jen síťový adaptér a synchronizační kabel USB, které byly dodány se zařízením.

Nabíjení je indikováno „dýchajícím“ bílým světlem okolo Navigačního ovládacího prvku. Během dobíjení baterie při zapnutí zařízení bude v záhlaví Výchozí obrazovky zobrazena ikona dobíjení . Po úplném nabití baterie se dioda LED Navigačního ovládacího prvku rozsvítí bíle a na Výchozí obrazovce se na titulním panelu zobrazí ikona úplně nabitě baterie .

Další informace o diodě LED Navigačního ovládacího prvku naleznete v části „Upozornění diodami LED“ dále v této kapitole.

Upozornění!

- Nevytahujte baterii ze zařízení během dobíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.
- Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.


1.4 Používání poutka na popruh

Úchyt řemínku na dolním panelu zařízení umožňuje připojit řemínek na zápěstí či na krk nebo šňůrku.


Chcete-li připojit řemínek na zápěstí či na krk nebo šňůrku k úchytu

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte smyčku řemínku na zápěstí či na krk nebo šňůrky do otvoru úchytu na zadním krytu.

Tip Chcete-li protáhnout řemínek úchytem snáze, zatlačte smyčku do otvoru pomocí špičatého předmětu, například jehly nebo párátka.

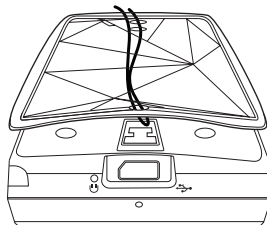

3. Upevněte smyčku na malý háček ve tvaru T na dolním okraji zařízení.
4. Zajistěte řemínek na zápěstí či na krk nebo šňůrku na háček ve tvaru T, jak je uvedeno na obrázku vpravo.
5. Nasadte zadní kryt.

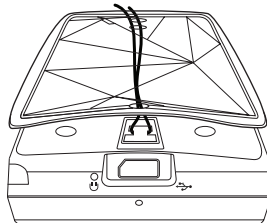

1.5 Spuštění

Po vložení karty SIM a baterie a nabití baterie přístroje jej lze zapnout a používat.

Zapnutí a vypnutí zařízení

Zapnutí napájení

1. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko NAPÁJENÍ.
2. Při prvním zapnutí zařízení vás Stručný návod k obsluze provede postupem místních nastavení, data a času a hesla. Další informace o těchto nastaveních naleznete v kapitole 13. Po ukončení Stručného návodu k obsluze zařízení nainstaluje přizpůsobená nastavení a poté se restartuje.

Poznámka Po restartování zařízení budete vyzváni k nastavení e-mailového účtu. Pokyny pro nastavení e-mailového účtu naleznete v kapitole 6.

Vypnutí napájení

1. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko NAPÁJENÍ.
2. Ve zprávě pro potvrzení úplného vypnutí zařízení klepněte na možnost **Ano**.

Automatická konfigurace nastavení datového připojení

Při prvním zapnutí zařízení se zobrazí zpráva s oznámením **Nastavení připojení**. Průvodce nastavením připojení za vás automaticky nakonfiguruje datová připojení zařízení, například 3G/GPRS, WAP a MMS, abyste nemuseli zadávat nastavení do zařízení ručně.

Automatická konfigurace nastavení datového připojení

1. Když se zobrazí zpráva s oznámením Nastavení připojení, klepněte na Ano.

Poznámka Pokud nevidíte informační hlášení, klepněte na titulní panel a zobrazte obrazovku Stav systému, pak klepněte na  a zobrazte zprávu.

2. Pokud karta SIM podporuje více profilů provozovatele sítě, zobrazí se zpráva s volbou profilu sítě. Vyberte požadovaný profil a klepněte na tlačítko **OK**.
3. Nastavení připojení zahájí konfiguraci nastavení datových připojení zařízení.
4. Po dokončení konfigurace Nastavení připojení klepněte na položku **Restartovat**.



Další informace o Nastavení připojení naleznete v kapitole 13.

Přepnutí do režimu spánku, když zařízení není používáno

Stisknutím a okamžitým uvolněním tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete zařízení do **režimu spánku**. V režimu spánku je zařízení ve stavu nízké spotřeby energie, kdy je z úsporných důvodů vypnutý displej.

Zařízení přechází do režimu spánku rovněž automaticky po uplynutí určité doby nečinnosti. V režimu spánku lze nadále přijímat zprávy a hovory. Další stisknutí tlačítka napájení, vyjmutí pera nebo přichodzí hovory či zprávy probudí zařízení z režimu spánku.

1.6 Pohyb nabídkami zařízení

Existují různé způsoby, jak se pohybovat v nabídkách zařízení a jako komunikovat s jeho rozhraním.

Ovládání prsty

Rychlý a snadný způsob komunikace se zařízením a celým rozhraním je pomocí dotyku. Existují následující typy akcí, které můžete se zařízením provádět.

Klepnutí nebo stisknutí

Při výběru položek na obrazovce, například karet na Výchozí obrazovce, v nabídce Start, programů nebo ikon a velkých tlačítek na obrazovce je jednoduše stiskněte prstem. Působte prstem mírným tlakem a položku na obrazovce lehce stiskněte.

Klepnutí znamená lehké a rychlé klepnutí bříškem nebo konečkem prstu na obrazovku. Na obrazovce s menšími položkami můžete přesněji vybírat jednotlivé nabídky klepnutím konečkem prstu.

Přesunutí

Přesunutí znamená svislé nebo vodorovné posunutí prstem po obrazovce. Následující příklady ukazují, kde lze přesunutí používat:

- **Přesunutí na Výchozí obrazovce**

Přesouvat prstem se můžete skrze oblíbené kontakty, zprávy, hudební alba, fotografie atd. Další informace naleznete v kapitole 3 v části Použití výchozí obrazovky TouchFLO™ 3D.

- **Rolování**

Při procházení seznamu kontaktů, webových stránek, dokumentů a některých seznamů výběru na Výchozí obrazovce (například seznam **Všechny programy**), pomalu přesuňte prst svisle po obrazovce a posuňte ji. Můžete tak posouvat obsah stránky a zobrazit obsah nebo dostupné výběry.

Směr posouvání připomíná způsob, kterým byste pohybovali tištěným dokumentem při jeho čtení. Podrobné pokyny viz Posouvání prstem v kapitole 3.

Posouvání

Posouvání po dotykové obrazovce rovněž zahrnuje přetahování položek prstem, musíte však prstem obrazovku stisknout a podržet, než začnete táhnout. Během přetahování neuvolňujete prst, dokud nedosáhnete cílového umístění.

Následující příklady ukazují, kde lze posouvání používat:

- **Přepínání mezi kartami Výchozí obrazovky**

Posuňte prst doleva nebo doprava a přepněte se mezi kartami Výchozí obrazovky. Další informace naleznete v kapitole 3 v části Použití výchozí obrazovky TouchFLO™ 3D.

- **Posouvání při přehrávání**

U přehrávačů s ukazatelem průběhu přehrávání, například karta **Hudba** na Výchozí obrazovce a přehrávač Windows Media® Player Mobile; zde můžete posouvat prstem vodorovně po ukazateli průběhu přehrávání a posouvat tak přehrávanou hudbu nebo video dopředu nebo dozadu.

Další informace o kartě Hudba a Výchozí obrazovce naleznete v části Hudba v kapitole 3.

Další informace o přehrávači Windows Media® Player Mobile naleznete v části Používání přehrávače Windows Media® Player Mobile v kapitole 11.

Přetažení


Přetažení prstu po obrazovce je podobné přesunutí, pouze musíte pohybovat prstem lehčeji a rychleji. Tento pohyb prstem je vždy ve svlsém směru, například při pohybu seznamem kontaktů. Viz "Přetahování prstem" v kapitole 3, kde jsou podrobnosti.

Přibližování a oddalování a panorámování prstem

V programech, jako je například Album a Opera Mobile, můžete použít pohyby prstů k přibližování a oddalování a panorámování. Viz kapitoly 3, 8 a 11, kde jsou uvedeny podrobnosti.

Pero

Pero můžete použít k pohybu a ovládání dotykové obrazovky. Chcete-li pero použít, vytáhněte jej z úložného prostoru na dolním okraji pravého panelu zařízení. Pokud je podsvícení vypnuto, vyjmutím pera jej automaticky zapnete.

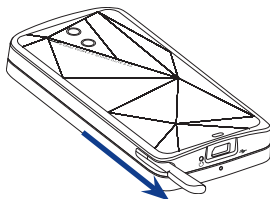

Pero je magnetické a po přiblížení k zařízení se k němu přichytí. To zabraňuje jeho náhodné ztrátě nebo nesprávnému uložení.

Perem například klepnete a otevřete programy nebo vybrané položky na obrazovce, nebo klepněte a podržte na položku na obrazovce a otevřete nabídku zástupců. Pero můžete také používat stejným způsobem, jako pohyby prstů, například posouvání, přesouvání nebo přetahování na obrazovce.


Navigační ovládací prvek

Na Výchozí obrazovce a v mnoha programech na zařízení můžete používat navigační ovládací prvek pro směrové ovládání. Stisknutím šipek se pohybujete nahoru, dolů, doleva a doprava na obrazovce. Po výběru položky na obrazovce stisknete tlačítko ENTER (střední tlačítko) a potvrdíte výběr.


Navigační ovládací prvek je rovněž citlivý na dotyk a lze jej použít pro přibližování a oddalování. Posunutím prstu po směru otáčení hodinových ručiček okolo navigačního ovládacího prvku zobrazení přiblížíte, v opačném směru jej oddálíte.

Následující programy umožňují použití navigačního ovládacího prvku k přibližování a oddalování:

- Album
- Fotoaparát
- Opera Mobile
- Word Mobile a Excel Mobile

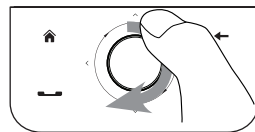

Posunutí prstu po směru hodinových ručiček

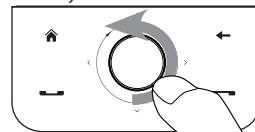

Posunutí prstu proti směru hodinových ručiček

Tip Pokud si pro zařízení zakoupíte navigační software GPS, můžete také používat navigační ovládací prvek pro přibližování a oddalování mapy v softwaru GPS.

Na kartě **Hudba** na Výchozí obrazovce se můžete přesunout dopředu v přehrávané skladbě a to přesunutím po směru hodinových ručiček po obvodu navigačního ovládacího prvku. Chcete-li se přesunout ve skladbě dozadu, posuňte prst po směru hodinových ručiček. Podrobnosti naleznete v části Hudba v kapitole 3.

1.7 Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovkou zařízení je Výchozí obrazovka TouchFLO™ 3D, která umožňuje ovládat nejdůležitější funkce, jako jsou kontakty, textové zprávy, e-mail, Internet a další, pomocí dotyku prstů.

Další informace o použití Výchozí obrazovky TouchFLO™ 3D naleznete v kapitole 3.



Obrazovka Úkoly


Když otevřete hardwarovou klávesnici na výchozí obrazovce, zobrazí se obrazovka, která vám umožní rychle začít s úkolem, například napsání e-mailu nebo zprávy SMS, vytvoření nové schůzky, otevření webového prohlížeče atd.



Poznámka Pokud nemáte v zařízení nastavený e-mailový účet, otevře se Průvodce nastavením e-mailu po klepnutí na položku **E-mail**.

1.8 Stavové ikony

Když stisknete nebo klepnete na oblast ikon v záhlaví, zobrazí se obrazovka Stav systému s většími stavovými ikonami, které je možné snáze a přesněji ovládat dotykem prstů.

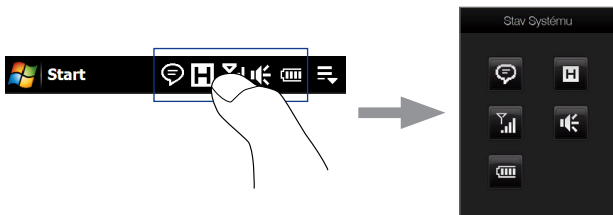

Tip Obrazovka Stav systému může být v nastaveních TouchFLO vypnuta. Viz také „Nastavení zařízení“ v kapitole 13, kde jsou další podrobnosti.

Následuje přehled některých stavových ikon, které mohou být v zařízení zobrazeny.



Ikony zobrazené v této oblasti



Nastavení připojení



Více upozornění; klepnutím na ikonu zobrazíte všechna



Nové zprávy SMS;
Oznámení SMS o zprávě ve hlasové schránce



Odesílání zprávy MMS



Přijímání zprávy MMS



Zpráva MMS odeslána



Zprávu MMS nelze odeslat



Nová příchozí zpráva MMS



Nová zpráva služby Windows Live™



Zmeškaný hovor

Ikony zobrazené v této oblasti



Hlasitý poslech zapnut



Roaming



Připomenutí



Zjištěny další bezdrátové sítě



Připojena sluchátka s mikrofonem



Funkce Bluetooth zapnuta



Režim viditelnosti Bluetooth zapnutý



Připojena stereofonní sluchátka s mikrofonem Bluetooth

**Ikony zobrazené v této oblasti**

Služba GPRS je k dispozici



Služba EDGE je k dispozici



Služba HSPA je k dispozici



Služba WCDMA/UMTS je k dispozici



Připojeno k bezdrátové síti



Připojení je aktivní



Připojení není aktivní



Probíhá synchronizace



Ikony zobrazené v této oblasti

	Připojování GPRS
	GPRS je používáno
	Připojování EDGE
	EDGE je používáno
	Připojování HSPA
	Používá se HSPA
	Připojování WCDMA/UMTS
	Používá se WCDMA/UMTS
	Maximální síla signálu
	Žádný signál
	Telefon je vypnutý
	Žádná telefonická služba
	Hledání telefonické služby
	Probíhá hlasový hovor
	Přidržený hovor
	Hovory jsou přesměrovány
	Vytáčení bez vložené karty SIM
	Není vložena karta SIM

Ikony zobrazené v této oblasti


	Režim Vibrace
	Zvuk je zapnutý
	Zvuk je vypnutý

Ikony zobrazené v této oblasti

	Nabíjení baterie
	Baterie plně nabitá
	Baterie je téměř vybitá

1.9 Nabídka Start

Nabídka Start, kterou otevřete v levém horním rohu obrazovky, zpřístupňuje všechny programy a nastavení zařízení vybaveného operačním systémem Windows Mobile. Stisknutím nebo klepnutím vyberte položku v Nabídce Start.

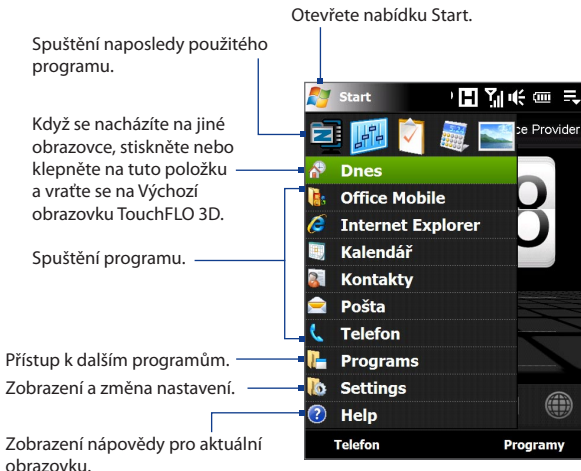

Standardně je Nabídka Start zobrazena větší velikostí, aby se bylo možné snáze prstem dotýkat jednotlivých položek dotykové nabídky při jejich výběru. Nabídka Start může být také zobrazena v menší velikosti, pokud této volbě dáváte přednost. Klepněte na kartu **Start > Settings (Nastavení) > karta Systém > TouchFLO** a pak zrušte zaškrtnutí pole **Povolit velkou nabídku Start**, pak se bude Nabídka Start zobrazovat malá.


1.10 Rychlá nabídka

V rychlé nabídce, která se nachází v pravém horním rohu obrazovky, je zobrazen seznam právě spuštěných programů. Rychle lze přepínat mezi spuštěnými programy, ukončovat je a sledovat množství využití paměti.

Vlastní nastavení programu
Správce úloh. (Viz oddíl „Použití
programu Správce úloh“
v kapitole 13.)

Ukončení
všech právě
spuštěných
programů.

Stiskněte tuto ikonu a otevřete
rychlou nabídku.

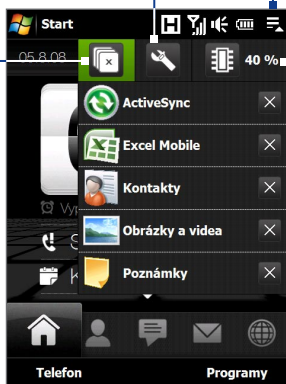

Zobrazuje celkové
využití paměti
programem. Stisknutím
otevřete obrazovku
Nastavení paměti.

- Chcete-li přepnout na běžící program, klepněte na jeho název.
- Chcete-li ukončit program, klepněte na ikonu .

1.11 Upozornění diodami LED

Tlačítka pod dotykovou obrazovkou a vnější okraj Navigačního ovládacího prvku, což je kroužek diody LED, se rozsvítí za následujících situací:

Ovládací prvky	Funkce kontrolky
Tlačítko ODESLAT	Kontrolka problikává, když máte příchozí hovor.
Tlačítko KONEC	Kontrolka svítí trvale, když máte příchozí hovor.
Navigační ovládací prvek	• Kroužek diody LED svítí „dýchajícím“ bílým světlem při nabíjení baterie. • Kroužek diody LED svítí trvalým bílým světlem po úplném nabití baterie. • Kroužek diody LED problikává, jakmile je úroveň nabití baterie nízká a dosáhne hodnoty asi 10 %. • Horní a dolní část kroužku diody LED problikne dvakrát bílou barvou, když obdržíte nový e-mail, hlasovou zprávu nebo připomínku schůzky. • Bílé světlo se dvakrát pohybuje okolo kroužku diody LED, když jste zmeškali hovor nebo zprávu SMS či MMS.

Kroužek diody LED, tlačítka DOMŮ, ZPĚT, ODESLAT a KONEC se rozblíkají bíle, jakmile stisknete jedno z těchto tlačítek nebo Navigační ovládací prvek.

1.12 Nastavení hlasitosti


Nastavení hlasitosti systému mění úroveň hlasitosti zvukových oznámení a přehrávaných zvuků a videa, zatímco nastavení hlasitosti vyzvánění ovlivňuje pouze hlasitost vyzvánění telefonu. Hlasitost systémového zvuku a hlasitost vyzvánění lze ovládat samostatně.

1. Stiskněte oblast ikon v záhlaví a pak stiskněte ikonu **Reproduktor** () na obrazovce Stav systému.

2. Chcete-li přepnout mezi obrazovkami Hlasitost vyzvánění a Hlasitost systému, klepněte na tlačítko **Vyzvánění** nebo **Systém** na horním okraji obrazovky.

3. Na obou obrazovkách můžete provádět následující:

- Chcete-li zvýšit nebo snížit úroveň hlasitosti, přetáhněte prstem ovladač hlasitosti nahoru nebo dolů. Můžete také stisknout tlačítka ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI na levém panelu zařízení.

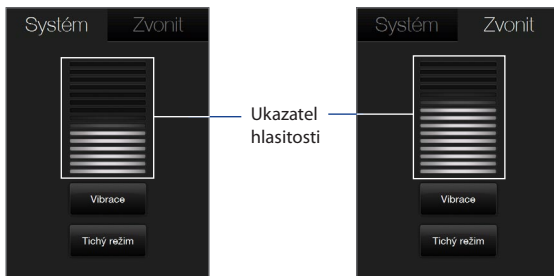

- Klepněte na položku **Vibrace** a přepněte **Systém** a **Vyzvánění** do režimu Vibrace.
 - Stiskněte položku **Tichý režim** a vypněte hlasitost systému i vyzvánění.
4. Obrazovka Hlasitost systému i Hlasitost vyzvánění se automaticky uzavřou. Obrazovku můžete také uzavřít ručně stisknutím obrazovky.

Poznámka Na některých obrazovkách, které nezobrazují ikonu stavu hlasitosti v záhlaví musíte pro úpravu hlasitosti použít tlačítka ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI na levém panelu zařízení. Tato tlačítka lze také použít pro nastavení hlasitosti hovoru během jeho konání.

1.13 Použití zařízení jako disku USB

Chcete-li snadno přenášet multimediální a další soubor, můžete použít paměťovou kartu jako disk USB Flash. Stiskněte kartu **Start > Settings (Nastavení) > karta Připojení > Připojení k počítači pomocí rozhraní USB** a pak zvolte režim **Disková jednotka**. Tím umožníte rychleji kopírovat soubory z počítače do paměťové karty a naopak.

Poznámka Chcete-li používat zařízení jako diskovou jednotku, musíte mít v zařízení vloženou paměťovou kartu.

Když použijete režim **Disková jednotka**:

- Zařízení nebudete moci používat pro přístup k souborům z paměťové karty nebo spouštět aplikace, které jsou na kartě nainstalovány, když bude zařízení připojeno k počítači.
- Počítač se připojí pouze k paměťové kartě zařízení. Když zpřístupníte zařízení z počítače, zobrazí se pouze obsah paměťové karty zařízení.

Nezapomeňte se přepnout zpět do režimu **ActiveSync**, když potřebujete synchronizovat data mezi svým zařízením a PC.

Kapitola 2

Použití funkcí telefonu

2.1 Použití telefonu

2.2 Hlasové volání

2.3 Obrazové volání

2.4 Smart Dial

**2.5 Nastavení přístupu na kartu SIM pomocí
technologie Bluetooth pro telefonní autosady**


2.1 Použití telefonu

Podobně jako u běžného mobilního telefonu můžete pomocí zařízení telefonovat, evidovat údaje o telefonátech a zasílat zprávy.

Obrazovka Telefon

Obrazovku Telefon můžete otevřít některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Telefon**.
- Stiskněte tlačítko **HOVOR/ODESLAT**.

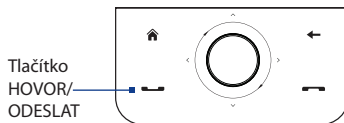

Zadání kódu PIN

Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), který vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

1. Zadejte přednastavený kód PIN přidělený poskytovatelem bezdrátových služeb.
2. Stiskněte klávesu **Enter**.

Poznámka Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. V takovém případě ji můžete odblokovat pomocí kódu PUK (PIN Unblocking Key), který vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

2.2 Hlasové volání

Telefonování

Chcete-li uskutečnit hovor z obrazovky Telefon

1. Na Východí obrazovce klepněte na tlačítko **Telefon**.
2. Klepnutím na tlačítka na telefonní klávesnici zadejte telefonní číslo.

Tip Pokud klepnete na nesprávné číslo, můžete klepnutím na tlačítko  jednotlivé číslice postupně mazat. Chcete-li vymazat celé číslo, klepněte na tlačítko  a přidržejte je.

3. Vytočte číslo stisknutím tlačítka **HOVOR/ODESLAT**.

Tip Pokud probíhá hovor, pomocí tlačítek **ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI** na boku telefonu lze upravit jeho hlasitost.

Poznámka Po klepnutí na 6 kláves a pokud vytáčené číslo není ve vašich kontaktech, zobrazí se tlačítko **Uložit do kontaktů?** nad klávesnicí. Poglepejte na číslo ve vašich Kontaktech.

Telefonování z obrazovky Kontakty


Na obrazovce Východí klepněte na tlačítko **Start > Kontakty** a otevřete obrazovku Kontakty.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Zvolte kontakt a pak stiskněte **HOVOR/ODESLAT**.

Poznámka Pokud je u kontaktu uloženo více než jedno číslo, stiskněte tlačítko **NAVIGACE vpravo/vlevo**, zvolte tak číslo, které chcete zavolat a pak stiskněte tlačítko **HOVOR/ODESLAT**.

- Klepněte na požadovaný kontakt a otevřete podrobné údaje, pak klepněte na telefonní číslo, které chcete zavolat.

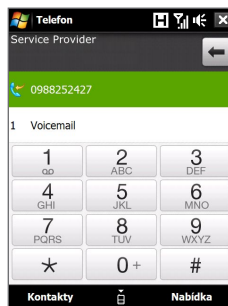

- Klepněte a podržte tlačítko kontaktu, který chcete zavolat a pak z nabídky vyberte **Zaměstnání, Domů** nebo **Mobil**.

Chcete-li uskutečnit hovor z obrazovky Výchozí TouchFLO 3D

Viz kapitola 3, kde jsou informace o tom, jak uskutečnit volání z Výchozí obrazovky TouchFLO 3D.

Tísňové volání

Zadejte mezinárodní číslo tísňového volání pro vaši zemi a stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT na zařízení.

Tip Na kartě SIM mohou být obsažena další čísla tísňového volání. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

Mezinárodní volání



1. Klepněte na tlačítko **číslo 0** na klávesnici Telefon a přidržte je, dokud se nezobrazí znak plus (+).
Znak plus (+) nahrazuje mezinárodní předčísli země, do které voláte.
2. Zadejte úplné telefonní číslo, které chcete vytočit, a klepněte na tlačítko HOVOR/ODESLAT na zařízení. Úplné telefonní číslo se skládá ze směrového čísla země, směrového čísla oblasti (bez případné úvodní nuly) a telefonního čísla.

Volání hlasové schránky

Číslo 1 je obecně vyhrazeno pro hlasovou schránku. Chcete-li volat hlasovou schránku a vyzvednout hlasové zprávy, klepněte na toto tlačítko na obrazovce Telefon a přidržte je.

Přijetí hovoru

Při přijetí telefonního hovoru se zobrazí zpráva, která vám umožní na příchozí hovor odpovědět nebo jej ignorovat. Tlačítko HOVOR/ODESLAT se rozbliká, když máte příchozí hovor.

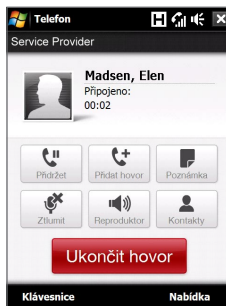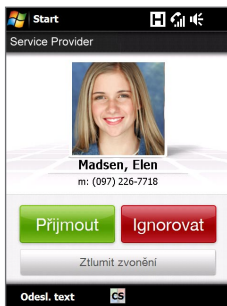

Odpověď nebo odmítnutí přichozího hovoru

- Chcete-li na hovor odpovědět, klepněte na tlačítko **Přijmout** nebo stiskněte tlačítko **HOVOR/ODESLAT** na zařízení.
- Chcete-li hovor odmítnout, klepněte na tlačítko **Ignorovat** nebo stiskněte tlačítko **KONEC** na zařízení.
- Klepnutím na položku **Ztlumit vyzvánění** lze ztlumit vyzváněcí tón bez odmítnutí hovoru.

Tip Telefon můžete také položit čelem dolů na stůl a zvonění tak vypnout bez odmítnutí hovoru.

Odmítnutí hovoru a odeslání textové zprávy

Při odmítnutí hovoru lze použít automatické odeslání textové zprávy na mobilní telefon volajícího.

1. Na obrazovce **Telefon** klepněte na položky **Nabídka > Možnosti > karta Upřesnit**.
2. Zaškrtněte políčko **Odmítnout hovor textovou zprávou**.
3. Je-li třeba, změňte výchozí textovou zprávu a pak klepněte na tlačítko **OK**.

Když je povolena možnost **Odmítnout hovor textovou zprávou**, klepněte na položku **Odeslat text** a odmítněte volání odesláním textové zprávy volajícímu.

Přidržení hovoru

Zařízení vás upozorní na další příchozí hovor a umožní vám tento hovor odmítnout nebo přijmout. Pokud již telefonujete a přijmete nový hovor, můžete mezi volajícími přepnout nebo můžete zřídit konferenční hovor mezi všemi třemi účastníky.

1. Chcete-li druhý hovor přijmout a první přidržet, klepněte na tlačítko **Přijmout**.
2. Chcete-li druhý hovor ukončit a vrátit se k prvnímu hovoru, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor** nebo stiskněte tlačítko KONEC na přístroji.

Přepnutí mezi dvěma hovory

Během hovoru klepněte na tlačítko .

Vytvoření konferenčního hovoru

1. Buď přidržte hovor a vytočte druhé číslo, nebo přijměte druhý příchozí hovor, pokud již jeden hovor probíhá.

Tip Chcete-li volat druhé číslo, klepněte na položku  na obrazovce.

2. Klepněte na tlačítko .

Poznámka Konferenční hovory nepodporují všechny mobilní telefonní sítě. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

Zapnutí a vypnutí hlasitého poslechu

Během volání klepněte na položku  a vypněte nebo zapněte hlasitý odposlech. Ikona hlasitého odposlechu  se zobrazí v titulním panelu po zapnutí této položky.

Tip Můžete také stisknout a podržet tlačítko HOVOR/ODESLAT a hlasitý odposlech tak zapínat či vypínat.

Upozornění! Abyste zabránili poškození sluchu, nadržte zařízení u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

Vypnutí mikrofonu během volání

Klepnutím na položku  zapněte a vypněte mikrofon. Pokud je mikrofon vypnutý, zobrazí se na obrazovce ikona ztlumení .

Otevření poznámek během volání

Klepněte na položku  nebo přetáhněte perem.

Vibrace zařízení po sestavení volání

Přístroj můžete nastavit tak, aby vás vibrováním upozornil na to, že bylo sestaveno spojení s volaným účastníkem.

1. Na obrazovce Telefon klepněte na položky **Nabídka > Možnosti > karta Upřesnit.**
2. Vyberte zaškrťovací pole **Vibrovat zařízení po navázání připojení** a pak klepněte na tlačítko **OK**.

Ukončení volání

Pokud probíhá hovor, můžete zavěsit klepnutím na tlačítko **Ukončit hovor** nebo stisknutím tlačítka KONEC na zařízení.

Přidání nového telefonního čísla do složky Kontakty po ukončení hovoru

Pokud není telefonní číslo volajícího ve složce Kontakty, lze je po ukončení hovoru uložit.

1. Na obrazovce Telefon klepněte na položky **Nabídka > Možnosti > karta Upřesnit.**
2. Zaškrtněte políčko **Po ukončení hovoru přidat nové telefonní číslo do Kontaktů** a pak klepněte na tlačítko **OK**.

Pokud povolíte tuto možnost, po ukončení hovoru se zobrazí místní okno umožňující přidat telefonní číslo do složky Kontakty.

Kontrola zmeškaného hovoru

Pokud jste zmeškali hovor, bude v záhlaví zobrazena ikona . Jméno volajícího můžete zjistit některým z následujících způsobů:

- Klepněte na titulní panel, pak na položku  a nakonec na položku **Zobrazit**.
- Na obrazovce Telefon klepněte na položku **Nabídka > Seznam hovorů** a pak klepněte na .

Seznam hovorů

Nabídku Seznam hovorů použijte ke kontrole zmeškaných hovorů, volaných čísel nebo přijatých hovorů. Chcete-li otevřít obrazovku Seznam hovorů, klepněte na položku **Nabídka > Seznam hovorů** na obrazovce Telefon.

Rychlá volba

Pomocí funkce **Rychlá volba** můžete volat často používaná čísla jedním klepnutím. Pokud například přiřadíte kontakt rychlé volbě č. **2** můžete telefonní číslo tohoto kontaktu vytvořit stisknutím a přidržením tlačítka **číslo 2** na klávesnici na obrazovce Telefon.

Vytvoření položky rychlé volby

1. Na obrazovce Telefon klepněte na položky **Nabídka > Rychlá volba**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nový**.
3. Klepněte na kontakt a vyberte telefonní číslo kontaktu, které chcete přiřadit tlačítku rychlé volby.
4. V poli **Umístění** vyberte dostupné tlačítko, které má být použito jako tlačítko rychlé volby.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

- Tipy**
- Chcete-li vytvořit položku rychlé volby ze složky Kontakty nebo kontaktů na kartě SIM, klepněte na kontakt, vyberte číslo, které chcete přidat do rychlých voleb, a potom klepněte na položky **Nabídka > Přidat do rychlých voleb**.
 - Chcete-li odstranit položku Rychlá volba, klepněte v seznamu **Rychlá volba** na požadovanou položku, přidržte ji a klepněte na příkaz **Odstranit**.

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí telefonu na palubě letadla.

Povolení nebo zakázání funkce telefonu:

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Správce komunikace**.
2. Na obrazovce Správce komunikace klepnutím na tlačítko **Telefon** povolte nebo zakažte funkci telefonu. Při zapnutí se aktivuje indikátor Zapnuto.

Povolení nebo zakázání režimu Letadlo

Další možností vypnout telefon je přepnutí zařízení do režimu **Režim Letadlo**.

Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení, včetně funkce telefonu a komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Jestliže režim Letadlo zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Správce komunikace**.
2. Na obrazovce Správce komunikace klepnutím na tlačítko **Režim Letadlo** povolte nebo zakažte funkci Letadlo. Při zapnutí se aktivuje indikátor Zapnuto.

2.3 Obrazové volání

Pokud se nacházíte v oblasti pokryté sítí 3G, přístroj umožňuje obrazové volání (videohovor). K videohovoru je nutná karta SIM pro síť 3. generace.

Obrazové volání

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Na klávesnici obrazovky telefonu klepněte na telefonní číslo, které chcete volat, a poté klepnutím na **Nabídka > Obrazové volání** zahajete obrazové volání.
- Ve složce Kontakty klepněte a přidržte požadovaný kontakt a klepněte na položku **Obrazové volání**.
- Ve složce Seznam hovorů klepněte a přidržte požadované telefonní číslo nebo kontakt a klepněte na položku **Obrazové volání**.

Poznámka Podle síly signálu se obraz druhé strany zobrazí na obrazovce na dobu 3 až 5 sekund. Kvalita streamovaných obrázků závisí rovněž na kvalitě signálu.

Pokud je obrazové volání neúspěšné, vyskočí místní okno s dotazem, zda chcete akci opakovat, provést namísto toho hlasový hovor nebo odeslat zprávu SMS/MMS.

Přijetí obrazového volání

Přijetí nebo odmítnutí příchozího obrazového volání

- Chcete-li přijmout videohovor, klepněte na položku **Přijmout**, nebo stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT na přístroji.
- Chcete-li videohovor odmítnout, klepněte na položku **Ignorovat**, nebo stiskněte tlačítko KONEC na přístroji.
- Klepnutím na položku **Ztlumit vyzvánění** lze ztlumit vyzváněcí tón bez odmítnutí hovoru.

Když je v nastavení telefonu povolena možnost **Odmítnout hovor textovou zprávou**, klepněte na položku **Odeslat text** a odmítněte volání odesláním textové zprávy volajícímu.

Tip Telefon můžete také položit čelem dolů na stůl a zvonění tak vypnout bez odmítnutí hovoru.


Ukončení obrazového volání

Jakmile probíhá obrazové volání, klepnutím na položku **Ukončit hovor** zavěsíte.

Změna nastavení

Během obrazového volání lze měnit některá nastavení, např. velikost a jas obrazu, používaný fotoaparát a další.

Níže je popsána obrazovka Obrazové volání a ovládací prvky zobrazované během hovoru.

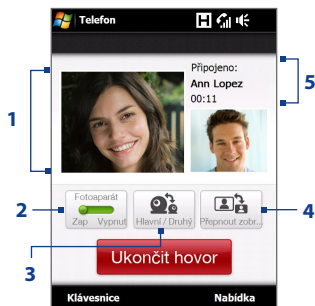

- 1 Oblast zobrazování obrazu.** Zobrazuje obraz váš a druhé strany, podle nastavení funkce Zaměnit zobrazení.
- 2 Fotoaparát.** Přepnutím přepínáte mezi zapnutím a vypnutím fotoaparátu. Je-li fotoaparát vypnut, zobrazovaný obraz závisí na nastavení možností funkce Obrazové volání. Podrobnosti naleznete v kapitole „Možnosti obrazového volání“.
- 3 Hlavní/Druhý.** Klepnutím přepínáte mezi použitím hlavního (zadní strana) a druhého (přední strana) fotoaparátu.
- 4 Přepnout zobrazení.** Přepínáte mezi 2 možnostmi zobrazení. Můžete si vybrat zvětšení nebo zmenšení obrázku volajícího.
- 5 Stavová oblast.** Zobrazuje telefonní číslo nebo jméno kontaktu a délku hovoru.

Jas

Chcete-li upravit jas živého obrazu, stiskněte tlačítko NAVIGACE doprava a zvyšte tak jas obrazu, případně stisknutím tlačítka NAVIGACE doleva jej snižte. Když stisknete tlačítko NAVIGACE doleva nebo doprava během video hovoru, na obrazovce se zobrazí pruh ukazatele jasu.


- Poznámky**
- Můžete také klepnout na položku **Nabídka** > **Jas** a nastavit jas živého obrazu.
 - Nemůžete však nastavit jas statického obrazu.




Pruh ukazatele jasu

Možnosti obrazového volání

Na obrazovce Telefon nebo na obrazovce probíhajícího obrazového volání můžete také klepnout na nabídku **Nabídka** > **Možnosti obrazového volání** a nastavit následující možnosti:

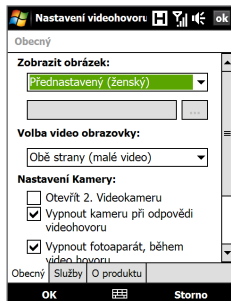

Možnosti obrazového volání:
karta Obecný

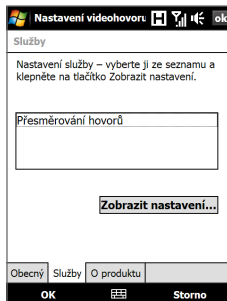

Možnosti obrazového volání:
karta Služby

Karta Obecné

- **Zobrazit statický snímek.** Vyberte snímek, který chcete zobrazit po vypnutí fotoaparátu.
 - **Předvolba (žena).** Zobrazí na místě snímku obrázek ženy.
 - **Předvolba (muž).** Zobrazí na místě snímku obrázek muže.
 - **Vlastní obrázek.** Umožňuje použití obrázku ze souboru jako vašeho zobrazovaného snímku. **Pokud zaškrtnete tuto volbu, bude aktivováno pole Název Souboru** a tlačítko **Procházet**, jež umožňují výběr obrazového souboru.
 - **Poslední snímek videa.** Slouží k použití posledního snímku videa před zastavením fotoaparátu jako vašeho zobrazovaného snímku.
- **Předvolby obrazovky videa.** Chcete-li změnit způsob zobrazování vašeho snímku a snímku druhé strany na obrazovce, vyberte předvolby v seznamu **Předvolby obrazovky videa** nebo klepněte na tlačítko **Zobrazit** na obrazovce Obrazové volání.
- **Možnosti fotoaparátu:**
 - **Překlopit video druhého fotoaparátu.** Zaškrtněte toto políčko, pokud budete druhé straně ukazovat textový dokument prostřednictvím druhého fotoaparátu.
 - **Vypnout fotoaparát při příjmu obrazového volání.** Zaškrtněte toto políčko, pokud nechcete odesílat váš obraz druhé straně, když přijímáte hovor. Namísto toho se zobrazí možnost, kterou jste vybrali ve složce **Zobrazit statický snímek**.
 - **Vypnout fotoaparát při obrazovém volání.** Zaškrtněte toto políčko, pokud nechcete odesílat váš obraz druhé straně, když voláte. Namísto toho se zobrazí možnost, kterou jste vybrali ve složce **Zobrazit statický snímek**.
- **Informace na displeji:**
 - **Zobrazit délku hovoru.** Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete zobrazit dobu hovoru ve stavové oblasti.
 - **Zobrazit telefonní číslo nebo jméno.** Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte ve stavové oblasti telefonní číslo a jméno druhé strany.

Karta Služby


Chcete-li nastavit další možnosti obrazového volání, klepněte na kartu **Služby**. Na obrazovce Služby vyberte v seznamu požadovanou a poté klepněte na položku **Zobrazit nastavení**.

2.4 Smart Dial

Program **Smart Dial** usnadňuje vytáčení telefonních čísel.

Jakmile začnete zadávat telefonní číslo nebo jméno kontaktu, program Smart Dial automaticky vyhledá a seřadí položky kontaktů na kartě SIM a ve složce Kontakty a telefonní čísla v seznamu hovorů (včetně příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů). Potom můžete v tomto filtrovaném seznamu vybrat požadované číslo nebo kontakt a vytočit je.

Panel
Smart Dial

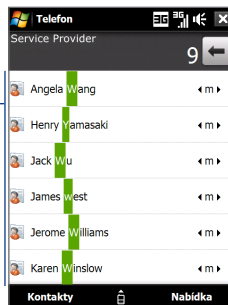

Nalezení jména nebo čísla kontaktu

Stačí zadat první znak jména nebo čísla kontaktu. Program Smart Dial bude hledat telefonní čísla kontaktu a první znak jména kontaktu, ale navíc znak, který se ve jménu vyskytuje po mezeře, pomlčce nebo podtržítku. Například, pokud klepnete na číslo „2“, k němuž jsou na klávesnici obrazovky Telefon přiřazeny znaky [a, b, c], jako vyhovující budou vyhledána následující jména kontaktů: „Ben Miller“, „George Adams“, „John-Carter“, „Carter, Ellen“, „Dixon, Allan“, „Thomas_Clark“, „JaneCampbell“.

Je-li seznam nalezených jmen dlouhý a chcete jej zúžit, zadejte další znak. Využijeme-li předchozí příklad, pokud jako další znak klepnete na číslo "3", k němuž jsou přiřazeny znaky [d, e, f], seznam vyhovujících jmen se zúží na tato jména: "**Ben** Miller", "George **Adams**", "**Carter, Ellen**", "**Dixon, Allan**".

Telefonování nebo odeslání textové zprávy pomocí programu Smart Dial

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Telefon**.

2. Začněte zadáním několika prvních číslic nebo znaků.

Jakmile začnete zadávat číslo nebo znak, na panelu Smart Dial se zobrazí nalezené položky.

Tip Klepněte na položku , uzavřete klávesnici telefonu a zobrazte, zda je k dispozici více odpovídajících kontaktů.

3. Na panelu Smart Dial posuňte prst po dotykové obrazovce nebo stiskněte tlačítko NAVIGACE nahoru nebo dolů a procházejte seznam nebo vyberte kontakt.

4. Můžete provést některou z následujících činností:

- Klepněte na kontakt a zavolejte jej.
- Chcete-li vybranému kontaktu odeslat textovou zprávu, klepněte na položku **Nabídka > Odeslat zprávu SMS**.
- Chcete-li volat jiné telefonní číslo spojené s vybraným kontaktem, vyberte kontakt a pak stiskněte tlačítko NAVIGACE doleva nebo doprava a vyberte číslo, které chcete volat.

2.5 Nastavení přístupu na kartu SIM pomocí technologie Bluetooth pro telefonní autosady

Autosady Bluetooth podporující technologii SIM Access Profile (SAP) lze připojit k zařízení, na jehož kartu SIM lze poté přistupovat prostřednictvím připojení Bluetooth. Po navázání spojení SAP lze stahovat kontakty karty SIM ze zařízení do telefonní autosady. Telefonní autosadou lze rovněž přijímat a provádět hovory využívající kartu SIM v zařízení.

Poznámka Chcete-li povolit stažení kontaktů do autosady, zkontrolujte, zda jsou všechny kontakty zařízení uloženy na kartě SIM, nikoli v paměti zařízení. Nakonfigurujte autosadu pro stáhnutí kontaktů pouze z karty SIM.

1. Zkontrolujte na zařízení, zda je zapnutá komunikace Bluetooth a nastaven režim viditelnosti. Informace o zapnutí komunikace Bluetooth a povolení režimu viditelnosti naleznete v oddílu Režimy Bluetooth v kapitole 9.
2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a pak klepněte na položku **Nabídka > Zařízení Bluetooth > karta Přístup ke kartě SIM**.
3. Zaškrtněte pole **Vzdálený přístup ke kartě SIM** a pak klepněte na tlačítko **OK**.
4. Pomocí komunikace Bluetooth připojte telefonní autosadu k zařízení. Informace o postupu připojení naleznete v příručce k autosadě.
5. Pokud párujete telefonní autosadu se zařízením poprvé, zadejte v zařízení heslo autosady.
6. Na zařízení by se mělo objevit místní okno oznamující navázání spojení mezi zařízením a telefonní autosadou. Klepněte na tlačítko **OK**.
7. Na obrazovce **Bluetooth** klepněte na kartu **Přístup ke kartě SIM** a pak klepněte na položku **Připojit**.

Poznámka Je-li aktivní připojení SIM Access Profile, na přístroji nelze volat a přijímat hovory, odesílat a přijímat zprávy či provádět související činnosti. Po dobu připojení se všechny tyto činnosti provádějí prostřednictvím telefonní autosady. Po odpojení lze zařízení opět používat jako dříve.

Kapitola 3

TouchFLO™ 3D

3.1 O aplikaci TouchFLO™ 3D

3.2 Použití Výchozí obrazovky TouchFLO 3D

3.3 Pohybu prstů



3.1 O aplikaci TouchFLO™ 3D

Aplikace **TouchFLO™ 3D** umožňuje ovládat zařízení s operačním systémem Windows Mobile. Aplikace TouchFLO 3D se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- Výchozí obrazovka, která umožňuje ovládání jednotlivých nejužívanějších funkcí prsty, například Lidé, Zprávy, Pošta, Hudba, Internet a další
- Umožňuje pohybovat se jednotlivými obrazovkami ovládáním prsty

3.2 Použití Výchozí obrazovky TouchFLO 3D

Výchozí obrazovka TouchFLO 3D má následující karty:




Přepínání mezi kartami Výchozí obrazovky

Postupujte některým z následujících způsobů:


- Stisknete nebo klepněte na požadovanou kartu na Výchozí obrazovce.

- Stiskněte navigační ovládací prvek doprava nebo doleva a přesuňte se k následující nebo předchozí kartě. Stiskněte a podržte prst na aktivní kartě, pak přesuňte prst doprava nebo doleva přes karty. Uvolněte jej, jakmile vyberete požadovanou kartu.

Poznámka Při stisknutí a podržení aktivní karty působte mírným tlakem, abyste se mohli přesouvat mezi jednotlivými kartami.

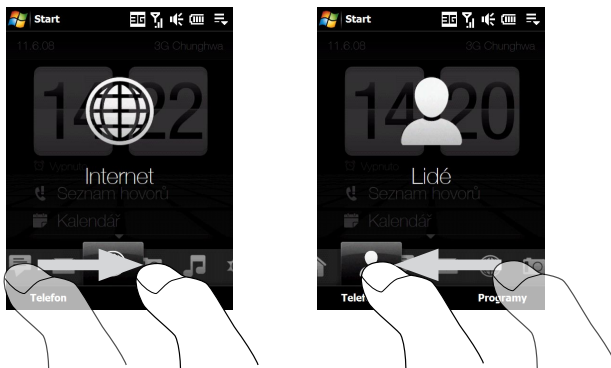

- Přesunutím prstu doleva na obrazovce přejdete k následující kartě, přesunutím doprava ke kartě předchozí.

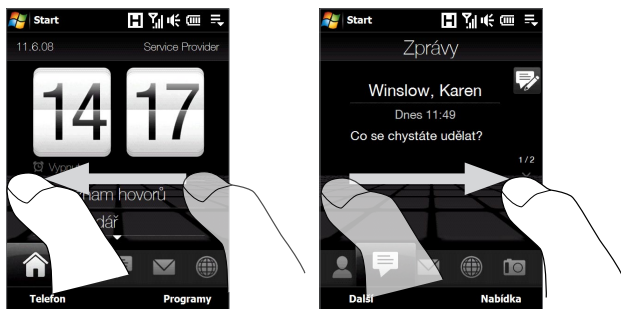

Výchozí

Karta **Výchozí** zobrazuje aktuální datum, hodiny a ikonu **Připomenutí**, která signalizuje, zda je připomínání aktivní nebo nikoliv. Zmeškané hovory a nadcházející kalendářní události a schůzky jsou rovněž zobrazovány na kartě Výchozí.

Výběr položky na kartě Výchozí

- Stiskněte položku; nebo
- Stiskněte nejprve navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů a přejděte k položce, kterou chcete vybrat, pak stiskněte tlačítko ENTER.

Stiskněte datum nebo hodiny a otevřete obrazovku Hodiny a připomenutí; zde můžete nastavit datum, čas a připomenutí. (Podrobnosti naleznete v kapitole 13.)


Stisknutím této oblasti zobrazíte podrobnosti o zmeškaných hovorech v Seznamu hovorů. (Podrobnosti naleznete v kapitole 2.)



Přesuňte se nahoru na obrazovce a zobrazíte menší digitální hodiny a zobrazíte další schůzky.

Karta Výchozí s hodinami

Zobrazit lze všechny jednodenní a až dvě načasované schůzky. Stisknutím této oblasti schůzku vytvoříte, upravíte a zobrazíte. (Podrobnosti naleznete v části Kalendář v kapitole 12.)

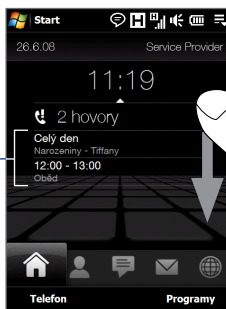

Přesuňte se dolů na obrazovce a přepněte se zpět na digitální hodiny.

Karta Výchozí s menšími digitálními hodinami

Lidé

Na kartě **Lidé** můžete přidat oblíbené kontakty, se kterými komunikujete nejčastěji. To vám umožní rychleji spojovat volání, odesílat textové zprávy a e-maily svým oblíbeným kontaktům.

Tip Na kartě **Lidé** můžete přidat až 15 oblíbených kontaktů.

Přidání oblíbených kontaktů

Dříve než bude možné kontakty přidat na kartu **Lidé**, musí již být v zařízení tyto kontakty vytvořeny nebo synchronizovány.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Lidé**.
2. Stiskněte malou nebo velkou ikonu **Plus** nebo **Přidat oblíbenou položku**.



3. Na obrazovce Vybrat kontakt stiskněte jméno požadovaného kontaktu.

Tipy

- Chcete-li vytvořit nový kontakt, stiskněte položku **Nabídka > Nový kontakt**. Podrobnosti naleznete v části Kontakty v kapitole 12.
- Kontakty na kartě SIM nelze přidat jako oblíbené kontakty.

4. Vyberte telefonní číslo nebo emailovou adresu, kterou chcete spojit s oblíbeným kontaktem.

Poznámka Pokud s kontaktem není spojen žádný kontakt, následující obrazovka vás vyzve k přiřazení obrázku ke kontaktu.

- Chcete-li přidat oblíbený kontakt, stiskněte malou ikonu **Plus** () na pravé straně a opakovat kroky 3 a 4.

Výběr z oblíbených kontaktů

- Postupujte některým z následujících způsobů:



Chcete-li se přesouvat obrázky kontaktů jeden po druhém, přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce. Můžete také stisknout navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů a procházet tak obrázky kontaktů.



V pruhu obrázků na pravé straně obrazovky **Lidé**:

- Stiskněte obrázek požadovaného oblíbeného kontaktu; nebo
 - Stiskněte a podržte aktuálně vybraný obrázek kontaktu a zobrazte vysouvací pruh, pak se přesuňte dolů nebo nahoru pruhem obrázků. Uvolněte prst, jakmile vyberete požadovaný oblíbený kontakt.
- Po vybrání oblíbeného kontaktu klepněte na ikonu vlevo od jména kontaktu. Zobrazí se ikona, jež bude záviset na vybraných informacích kontaktu. Pokud například vyberete telefonní číslo, zobrazí se ().

- Stiskněte obrázek kontaktu uprostřed obrazovky a zpřístupněte kartu kontaktu. Na kartě kontaktu je zobrazen poslední odchozí nebo příchozí hovor a podrobné informace kontaktu, jako například telefonní čísla kontaktu, e-mailová adresa a další.

- Tipy**
- Na kartě **Lidé** stiskněte položku **Všichni lidé** a zpřístupněte kontakty na kartě **SIM** a všechny kontakty uložené v paměti zařízení.
 - Chcete-li odebrat stávající oblíbený kontakt, stiskněte položku **Nabídka > Odebrat oblíbené**.


Zprávy

Na kartě **Zprávy** si můžete přečíst zprávy SMS, jakmile jsou do vašeho zařízení doručeny a vytvářet nové zprávy SMS. Na této kartě můžete také zobrazovat text přijatých zpráv MMS.

Pokud se v přístroji vyskytují nové zprávy SMS/MMS, ikona na kartě **Zprávy** zobrazí počet nových zpráv. Například  signalizuje novou přijatou zprávu.

Chcete-li zobrazit celý řetězec zpráv od odesílatele a odpovědět, klepněte na zprávu na obrazovce.

Stiskněte tlačítko **Další** a zpřístupněte všechny textové zprávy ve své složce **Doručené** nebo jiných složkách.

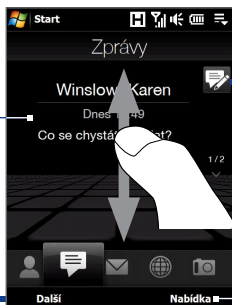

Klepněte na tuto ikonu a vytvořte novou textovou zprávu.

Chcete-li procházet mezi přijatými zprávami SMS/MMS, posuňte prst po obrazovce nahoru nebo dolů, klepněte na šipku nahoru nebo dolů na obrazovce nebo stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů.

Klepněte na položku **Nabídka**, odeberte stávající zprávu a zpřístupněte další možnosti.

Další informace o práci se zprávami SMS a MMS, viz Textové zprávy a zprávy MMS v kapitole 6.

Pošta

Karta **Pošta** umožňuje odesílat a přijímat e-mailové zprávy. Na této kartě můžete přidat až čtyři e-mailové účty POP3/IMAP4 a webové účty, včetně účtu klienta Outlook E-mail.

Přidání e-mailového účtu

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Pošta**.
2. Pokud přidáváte e-mailový účet poprvé, stiskněte položku **Nový účet** v pravém dolním rohu obrazovky.
3. Nastavte e-mailový účet pomocí Průvodce nastavením e-mailu.
4. Chcete-li přidat další e-mailový účet, stiskněte položku **Nabídka > Účty > Nový účet** a použijte k nastavení účtu Průvodce nastavením e-mailu.
Podrobné pokyny o nastavení e-mailového účtu pomocí Průvodce nastavením e-mailu naleznete v kapitole 6.

Kontrola e-mailu

Pokud jste obdrželi nové e-maily, ikona na kartě **Pošta** a odpovídající ikony e-mailových účtů zobrazí počte nově přijatých zpráv.

- Chcete-li procházet přijatými zprávami, přetáhněte prst nahoru nebo dolů obrázkem obálky nebo stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů .
- Klepněte na položku e-mailu na obrazovce a otevřete a přečtete si zprávu.

Klepněte na položku **Doručené** a zpřístupněte všechny e-mailové zprávy pro aktuálně vybraný účet.



Po vybrání e-mailového účtu klepněte na tuto ikonu a vytvořte a odešlete novou e-mailovou zprávu.

Toto jsou vaše e-mailové účty. Klepněte na ikonu a vyberte e-mailový účet, pak zobrazte nové zprávy přijaté pro tento účet.

Klepněte na položku **Nabídka** a zpřístupněte další možnosti.

Další informace o práci s e-maily naleznete v kapitole 6 a 7.

Fotografie a videoklipy

Na kartě **Fotografie a videoklipy** vizuálně procházíte fotografiemi nebo videoklipy a můžete je zobrazovat na celé obrazovce. Na této kartě můžete také aktivovat fotoaparát a fotografovat nebo nahrávat videoklipy.

Karta **Fotografie a videoklipy** zobrazuje obrazové a video soubory v aktuálním oblíbeném albu. Standardně je jako oblíbené nastaveno album Snímky fotoaparátu, kde se ukládají obrázky a videa zachycená vestavěným fotoaparátem zařízení. V případě potřeby můžete přejít na jiné oblíbené album.

Nastavena alba jako oblíbeného

1. Na kartě Fotografie a videa stiskněte položku **Album** a otevřete program Album.
2. Stiskněte položku **Alba** a pak vyberte jedno album, které je uvedeno mezi oblíbenými.
3. Klepněte na položku **Nabídka > Nastavit jako oblíbené**, a dále klepněte na tlačítko **OK** na obrazovce s potvrzením.

Zobrazení fotografií a videa

Stisknutím fotografie nebo videa na obrazovce jej zobrazíte na celé ploše obrazovky.

Klepnutím na tuto položku otevřete program Album. (Viz Zobrazení fotografií a videa v kapitole 11, kde jsou uvedeny podrobnosti.)



Stisknutím zde zhotovíte fotografii.

Klepnutím na tuto položku zaznamenáte video.

Chcete-li procházet fotografiemi a videonahrávkami, posuňte prst po obrazovce nahoru nebo dolů, klepněte na šipku nahoru nebo dolů nebo stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů.

Klepněte na položku **Prezentace** zobrazte fotografie formou prezentace. Pokud vyberete video, klepněte na tlačítko **Přehrát**.

Tipy

- Další informace o zobrazení na celou obrazovku viz také Zobrazení snímků a Přehrávání videa v kapitole 11. Formáty souborů, které lze zobrazovat na kartě **Fotografie a videa**, jsou shodné jako v případě programu Album.
- Chcete-li přenášet multimediální soubory z počítače a zobrazovat je v kartě **Fotografie a videa**, zkopírujte nebo sesynchronizujte ve složce **\Toto zařízení** (paměť zařízení) nebo **\Paměťová karta** (pokud je vložena karta microSD).

Hudba

Karta **Hudba** umožňuje vizuálně procházet alba a hudební skladby a přehrávat je. Alba a hudební skladby, které se zobrazí v kartě **Hudba**, pocházejí ze seznamu **Přehrávání** v Knihovně.

Poznámka Zařízení vyhledá všechny hudební soubory, které mají následující zvukové formáty: AMR-NB/WB (.awb), MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC/AAC+/eAAC+ (.aac) a MPEG-4 (.m4a). Vyhledá hudbu v následujících umístěních:

Zařízení: Hudba (včetně všech podsložek)

\Dokumenty (včetně všech podsložek)

Paměťová karta: \Paměťová karta (včetně všech složek)

Přehrávání hudby

Na kartě **Hudba** procházejte alby a veškerou hudbou v jednotlivých albech, pak stiskněte ikonu **Přehrát** na pravé straně obrazovky uprostřed a začněte přehrávání.

Přesuňte prst na obrazovce nahoru nebo dolů, nebo stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů a procházejte jednotlivými alby a hudebními skladbami nebo písněmi v albu.

Klepnutím zde zpřístupníte Knihovnu.



Klepněte na tuto položku a přejděte k předchozímu albu nebo hudební skladbě ve stávajícím albu.

Klepněte na tuto položku a spusťte nebo pozastavte přehrávání. Můžete také stisknout tlačítko ENTER a přehrávání spustit nebo zastavit.

Klepněte na tuto položku a přejděte k následujícímu albu nebo hudební skladbě ve stávajícím albu.

Klepněte na položku **Nabídka** a nastavte přehrávanou hudbu, která se má **Opakovat** a zapněte nebo vypněte režim **Náhodně**.

Pohyb mezi hudebními soubory dopředu a dozadu


Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stisknete a podržte tenkou lištu pod obrázkem alba a zobrazte ukazatel průběhu:




Přetáhněte prst doprava nebo doleva na ukazateli průběhu a přesuňte se v aktuální skladbě dopředu nebo dozadu.

- Pohybuje prstem okolo navigačního ovládacího prvku následujícím způsobem:



Posuňte prst proti směru hodinových ručiček a přesuňte se mezi hudebními skladbami dopředu.

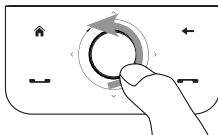

Chcete-li se přesunout mezi hudebními skladbami dozadu, posuňte prst po směru hodinových ručiček.

Režim opakování a náhodného opakování

Stiskněte položku **Nabídka > Opakovat** a vyberte, zda se má opakovat jednotlivá skladba, všechny skladby, nebo zda má být opakování vypnuto. Chcete-li zapnout nebo vypnout režim náhodného opakování, stiskněte položku **Nabídka > Náhodně** a pak vyberte **Náhodně zapnuto** nebo **Náhodně vypnuto**.

Ikony v pravém horním rohu karty **Hudba** ukazují, zda je režim opakování a náhodného opakování zapnut.



Opakovat [Jeden]



Opakovat [Vše]



Náhodně [Zapnuto]

Procházení a přehrávání hudby v Knihovně

Knihovna umožňuje organizování hudby do kategorií, například **Přehrávání**, **Interpret**, **Alba**, **Žánry**, **Všechny skladby** a další. Když přidáte další alba nebo hudební skladby do zařízení, přejděte do položky **Knihovna** a vyhledejte a přehrajte nová alba nebo hudební skladby.

1. Na kartě **Hudba** stiskněte položku **Knihovna** a otevřete okno **Knihovna**.
2. Karty na dolním okraji obrazovky **Knihovna** odpovídají různým kategoriím. Chcete-li procházet hudbu v dané kategorii, přesuňte se ke kartě odpovídající požadované kategorii.
3. Klepnutím hudební skladbu přehrajete.

Poznámka Když v **Knihovně** vyberete kategorii, například **Interpret**, a přehrajete příslušnou hudbu, seznam **Přehrávání** bude nahrazen hudebními skladbami z dané kategorie.

Použití seznamů stop


Svou oblíbenou hudbu můžete seskupit do seznamů skladeb a pak je přehrávat jejich pomocí.

- Vytvoření nového seznamu stop:
 1. Vyberte požadovanou hudbu v kartě **Hudba** nebo **Knihovna**.
 2. Klepněte na položku **Nabídka > Přidat do seznamu stop**.
 3. Klepněte na položku **<Nový seznam stop>**, zadejte **Název seznamu stop** a pak klepněte na tlačítko **OK**.
- Chcete-li přidat do seznamu stop další soubory:
 1. Na kartě **Seznam stop** klepněte na seznam stop a otevřete jej.
 2. Klepněte na položku **Nabídka > Upravit**.
 3. Klepněte na položku **Nabídka > Přidat**.
 4. Zvolte zaškrťovací pole hudby, kterou chcete přidat do seznamu stop nebo klepněte na položku **Nabídka > Vybrat vše** a vyberte veškerou hudbu.
 5. Klepněte třikrát na položku **OK** a pak stiskněte **Nahoru** a vraťte se na kartu **Seznam stop**.
- Přehrávání seznamu stop:
 1. Na kartě **Seznam stop** klepněte na seznam stop a otevřete jej.
 2. Klepněte na první skladbu ve vybraném seznamu stop. Karta **Hudba** začne přehrávat první skladbu. Po každé skladbě se přehraje následující skladba ze seznamu stop.

Poznámka Po odstranění některých hudebních souborů z paměti zařízení nebo z paměťové karty se obsah seznamu stop neaktualizuje automaticky.

Na obrazovce **Seznam stop** se zobrazují dva typy seznamů:

- **Vlastní seznamy stop.** Seznamy stopy, které jsou vytvořeny na kartě **Hudba**.
- **Seznamy stop programu Windows Media® Player.** Seznamy stop, které jsou v knihovně programu Windows Media® Player Mobile (který je synchronizován s přehrávačem Windows Media® Player v počítači). Jsou označeny ikonou Windows Media® Player (⏮). Tyto seznamy stop nelze upravovat.

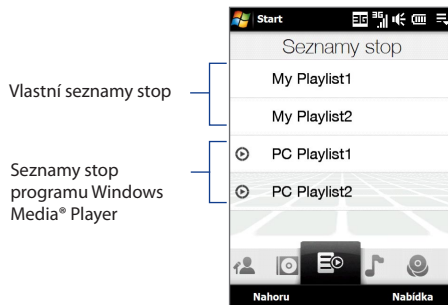


Poznámka Pokud seznam stop programu Windows Media® Player obsahuje kombinaci hudebních, video a obrazových souborů, se zařízením se sesynchronizují pouze hudební soubory v seznamu stop a další typy multimediálních souborů budou odfiltrovány.

Internet

Na kartě **Internet** můžete otevřít prohlížeč Opera Mobile™, procházet webem a přidávat oblíbené webové stránky a zajistit si tak rychlý přístup k nim.

Stisknutím této položky procházíte web v prohlížeči Opera Mobile.

Klepněte na položku **Další**, otevřete prohlížeč Opera Mobile a přidejte nebo odstraňte oblíbené webové položky.

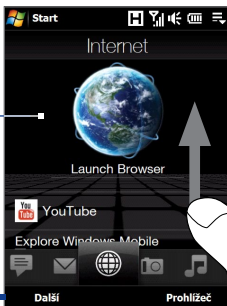

Přesuňte prst nahoru nebo stiskněte navigační ovládací prvek nahoru dolů po obrazovce a zpřístupníte si tak další oblíbené položky.

Další informace o použití prohlížeče Opera Mobile naleznete v kapitole 8.

Počasí

Karta **Počasí** zobrazuje aktuální počasí a informace o počasí na dalších pět dní v týdnu.

Přidání města

Karta **Počasí** může zobrazovat povětrnostní informace pro vámi zvolené město a další přidaná města. Město na této kartě přidáte následujícím postupem.

Tip Na kartu **Počasí** můžete přidat až 10 měst.

1. Na kartě **Počasí** klepněte na položku **Nabídka > Přidat místo**.
2. Zobrazí se obrazovka Vybrat zemi. Posuňte prst po obrazovce nebo použijte Rychlý posuvník vpravo na obrazovce a vyberte zemi. Můžete se také pomalu pohybovat seznamem zemí přetažením prstu nahoru na obrazovce. Stisknutím požadované země ji vyberete.

3. Zobrazí se obrazovka Vybrat zemi. Posuňte prst po obrazovce nebo použijte Rychlý posuvník vpravo na obrazovce a vyberte město. Můžete se také pomalu pohybovat seznamem zemí přetažením prstu nahoru na obrazovce. Stisknutím požadované země ji vyberete.

Zobrazení informací o počasí

Zařízení se automaticky připojuje k Internetu prostřednictvím datového připojení 3G/GPRS/EDGE nebo Wi-Fi a stahuje a zobrazuje informace o počasí. Stávající teplota, rozsah teplot, typ počasí (slunečno, zamračeno, přeháňky nebo jiné) a čas ve dne (den nebo noc) jsou zobrazovány na kartě **Počasí**. Chcete-li zobrazit informace o počasí pro následujících pět dní v týdnu, stiskněte obrazovku **5 dnů** v levém dolním rohu obrazovky.



Stisknutím zobrazíte informace o počasí pro následujících pět dnů v týdnu.

Zobrazuje poslední aktualizované informace o počasí. Klepnutím na tuto položku stáhnete nejnovější informace o počasí.

Chcete-li přepínat mezi městy, posuňte prst po obrazovce nahoru nebo dolů, klepněte na šipku nahoru nebo dolů na obrazovce nebo stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů.

Klepněte na položku **Nabídka** a přidejte nebo odeberte město, změňte jednotky teploty mezi stupni Celsia či Fahrenheita atd.

Výběr možností stahování

1. Na kartě **Počasí** klepněte na položku **Nabídka > Settings (Nastavení)**.


Tip Můžete se také přesunout ke kartě **Settings (Nastavení)** a pak klepnout na položku **Data**.

2. Lze vybírat z následujících možností:

- **Automaticky stahovat počasí.** Při zaškrtnutí této možnosti se budou automaticky stahovat informace o počasí z webové stránky AccuWeather po každém zvolení karty **Počasí**, pokud tyto informace nebyly staženy v posledních třech hodinách. Údaje o počasí budou také staženy při každém připojení pomocí programu ActiveSync (prostřednictvím bezdrátového připojení nebo připojení USB).
Chcete-li stahovat informace o počasí ručně, zrušte výběr této možnosti.
- **Stahovat počasí během roamingu.** Tuto možnost vyberte pouze pokud chcete povolit automatické stahování dat o počasí při roamingu. Tato služba může znamenat další poplatky.


Settings (Nastavení)

Karta **Settings (Nastavení)** umožňuje synchronizovat informace s počítačem nebo serverem Exchange, změnit nastavení zvuku, jako je například vyzváněcí tón a volit jiné tapety pro kartu **Výchozí**. Můžete zde také snadno vypnout a zapnout komunikační funkce zařízení, jako bezdrátové připojení Wi-Fi, Bluetooth a další.

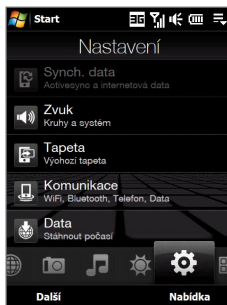

Programs (Programy)

Na kartě **Programs (Programy)** můžete přidat své oblíbení programy a rychle k nim přistupovat.

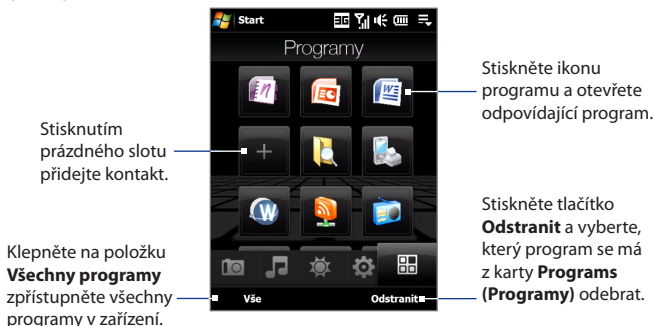

Když vypnete obrazovku programy, posuňte se ke kartě **Programs (Programy)** a zpřístupněte si další prázdné sloty a přidejte další programy. Chcete-li se posunout dolů, stiskněte a podržte prstem plochu obrazovky a posuňte jej nahoru. Můžete přidat až 18 oblíbených programů.

Chcete-li se posunout zpět, stiskněte a podržte prstem plochu obrazovky a posuňte jej dolů.


Poznámka Chcete-li vyměnit slot s jiným programem, musíte odebrat program, který slot obsazuje a pak přidat požadovaný program.

3.3 Pohybu prstů


Pomocí pohybů prstů můžete posouvat, zvětšovat nebo panorámovat dotykovou obrazovku.

Posouvání prstem

Procházení prstem lze také použít k posouvání webových stránek, dokumentů a seznamů, například seznamu kontaktů, seznamu souborů, seznamu zpráv, událostí kalendáře atd., směrem nahoru a dolů.

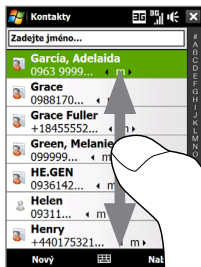

Při posouvání prstem jej přesuňte pomalu nebo rychle po obrazovce.

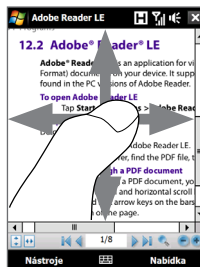

Posouvání nahoru a dolů

- Chcete-li se posunout dolů, přesuňte prst nahoru po obrazovce. Chcete-li se posunout nahoru, přesuňte prst dolů po obrazovce.
- Chcete-li zapnout automatické posouvání, přetáhněte prst po obrazovce rychle nahoru nebo dolů. Stisknutím obrazovky posouvání zastavíte.

Posouvání doleva a doprava

- Chcete-li se posunout doprava, přesuňte prst doleva po obrazovce. Chcete-li se posunout doleva, přesuňte prst doprava po obrazovce.
- Chcete-li zapnout automatické posouvání, přetáhněte prst po obrazovce rychle doleva nebo doprava. Stisknutím obrazovky posouvání zastavíte.

Přibližování a oddalování prstem


Způsob pohybu prstu pro přiblížení nebo oddálení obrazovky se liší podle jednotlivých programů.

- Chcete-li přiblížit webovou stránku v prohlížeči Opera Mobile, poklepejte prstem na obrazovku. Viz Použití prohlížeče Opera Mobile v kapitole 8, kde jsou další podrobnosti.
- Chcete-li přiblížit fotografii v Albu, opište prstem po obrazovce celou kružnici. Viz Zobrazování fotografií a videa v kapitole 11, kde jsou uvedeny podrobnosti.

Rozšíření

Prst můžete použít k přesunutí a zobrazení dalších částí zvětšené fotografie, webové stránky, dokumentu nebo e-mailu. Chcete-li panorámovat obrázek, přidržte prst na dotykovém displeji a posuňte jej v libovolném směru.

Tip Chcete-li zapnout nebo vypnout zvuk posuvu prstem při panorámování, klepněte na **Start > Settings (Nastavení) > karta Systém > TouchFLO** a pak vyberte nebo zrušte vybrání zaškrtávacího pole **Povolit zvuk při procházení prstem a rozšíření**.

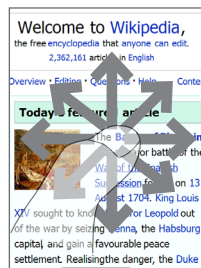

Kapitola 4

Zadávání textu

- 4.1 Zadávání informací**
- 4.2 Použití hardwarové klávesnice**
- 4.3 Použití Úplné klávesnice QWERTY**
- 4.4 Použití Kompaktní klávesnice QWERTY**
- 4.5 Použití Klávesnice telefonu**
- 4.6 Použití režimů Multitap a T9**
- 4.7 Použití režimu čísel a symbolů**
- 4.8 Použití programu Block Recognizer**
- 4.9 Použití programu Letter Recognizer**
- 4.10 Použití programu Transcriber**

4.1 Zadávání informací

Jestliže spustíte program nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo číslo, můžete k zadání požadovaných informací použít klávesnici QWERTY nebo jeden ze způsobů zadávání symbolů na obrazovce.

Klávesnice QWERTY

Zařízení je vybaveno klávesnicí QWERTY, která je podobná standardní klávesnici počítače.

Chcete-li klávesnici QWERTY použít, odkryjte ji posunutím panelu displeje doprava. Při použití klávesnice se orientace displeje automaticky přepne do režimu na šířku.



Způsoby zadávání symbolů na obrazovce

Jestliže spustíte program nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo číslo, zpřístupní se automaticky na panelu nabídky ikona **Panel pro zadávání znaků**.

Klepnutím na šipku **Výběr metody zadávání znaků** (která je zobrazena vedle ikony **Panel pro zadávání znaků**) otevřete nabídku, ve které můžete vybrat metodu zadávání znaků a přizpůsobit možnosti zadávání. Jakmile vyberete metodu zadávání znaků, zobrazí se příslušný **Panel pro zadávání znaků**, který pak můžete použít k zadání textu.

Tip Vyberte položku **Další metody zadávání znaků** a zobrazte další způsoby, kterými lze zadávat data.

Panel pro zadávání znaků můžete zobrazit nebo skrýt klepnutím na ikonu **Panel pro zadávání znaků**.

Panel pro zadávání znaků (Úplná klávesnice QWERTY)

Klávesa při stisknutí

Ikona Panel pro zadávání znaků


Šipka Výběr metody zadávání znaků

Metody zadávání znaků

Ikona	Metoda zadávání znaků	Ikona	Metoda zadávání znaků
	Úplná klávesnice QWERTY		Letter Recognizer nebo Block Recognizer
	Kompaktní klávesnice QWERTY		Transcriber
	Telefonní klávesnice		Klávesnice

- Poznámka**
- Některé metody zadávání znaků nemusí být v určitých jazykových verzích zařízení k dispozici.
 - Pokud se nacházíte v režimu Na šířku, nejsou položky **Kompaktní klávesnice QWERTY** a **Klávesnice Telefon** nejsou k dispozici.

4.2 Použití hardwarové klávesnice

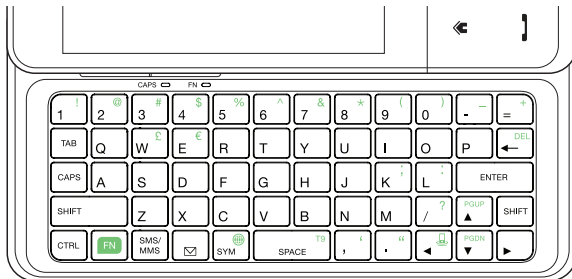

S hardwarovou klávesnicí můžete provádět následující:

- Malá písmena a číslice píšete na klávesách palci nebo prsty.
- Chcete-li psát všechna písmena velká, stiskněte nejprve klávesu . Zpět na malá písmena přepnete opětovným stisknutím klávesy .
- Chcete-li napsat jedno velké písmeno, stiskněte klávesu  a potom stiskněte požadovanou klávesu.
- Chcete-li zadat symbol nebo interpunkční znaménko, nebo spustit program, který je uveden v horním pravém rohu klávesy, stiskněte  a pak stiskněte odpovídající klávesu.
- Spuštění programu Symbol Pad provedete stiskem .
- Stiskněte tlačítko  a vložte pevné zalomení řádky.
- Stiskem kláves  /  /  /  můžete měnit směr pohybu.
- Stisknutím klávesy  otevřete program pro Zasílání zpráv.


- Stisknutím klávesy  otevřete účet SMS/MMS pro zaslání zpráv.
- Stiskněte a podržte tlačítko , pak stiskněte  a otevřete nabídku T9.

4.3 Použití Úplné klávesnice QWERTY

Možnost **Úplná klávesnice QWERTY** nabízí na celé obrazovce klávesnici QWERTY, podobnou klávesnici stolního počítače.

Tip Můžete také použít obrazovku klávesnici systému Windows Mobile, která má rovněž rozložení QWERTY; to provedete vybráním položky **Klávesnice** (nebo **Další metody zadávání znaků > Klávesnice**) v nabídce Metoda zadávání textu.

- Klepnutím lze zadávat písmena nebo symboly.
- Chcete-li zadat interpunkční znaménko, symbol nebo číslo, které se zobrazuje v horním rohu tlačítka, klepněte na tlačítko a podržte je.
- Po klepnutí lze zadávat velká písmena.
- Poklepáním se zapne klávesa Caps Lock.

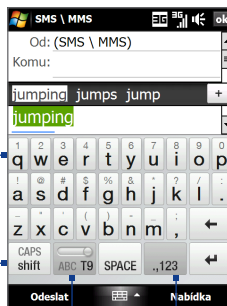

- V režimu T9 zobrazí vhodné slovo.
- Klepnutím se slovo vloží do textu.
- Klepnutím na ikonu  se slovo přidá do slovníku T9.
- Klepnutím se odstraní předchozí znak.
- Klepnutím se vytvoří nový řádek.

Klepnutím přepnete mezi používáním režimu **Normální** nebo **T9**.

Klepnutí otevře rozvržení klávesnice, které umožňuje snadno zadávat číslice a symboly. Viz část Použití režimu čísel a symbolů, kde naleznete podrobnosti.


Zadávání textu pomocí Úplné klávesnice QWERTY

1. Spusťte program, který umožňuje zadávat text, například program Word Mobile.
2. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a potom klepněte na příkaz **Úplná klávesnice QWERTY**.
3. Klepejte na klávesy klávesnice jako na běžné klávesnici počítače a zadejte text. Chcete-li se dozvědět, jak zadávat text pomocí režimu T9, viz také Režimy Multitap a T9 v této kapitole.

4.4 Použití Kompaktní klávesnice QWERTY

Možnost **Kompaktní klávesnice QWERTY** nabízí klávesnici na obrazovce se 20 tlačítky. Velká tlačítka pro snadný dotyk a rozšířené funkce, např. predikativní zadávání znaků T9 umožňují rychlejší a přesnější zadávání.

- Klepnutím lze zadávat písmena nebo symboly.
- Chcete-li zadat interpunkční znaménko, symbol nebo číslo, které se zobrazuje v horním rohu tlačítka, klepněte na tlačítko a podržte je.
- Po klepnutí lze zadávat velká písmena.
- Poklepnutím se zapne klávesa Caps Lock.

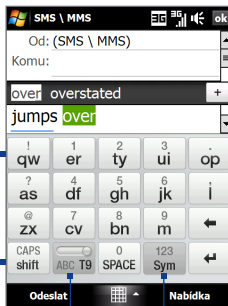

- V režimu T9 zobrazí vhodné slovo.
- Klepnutím se slovo vloží do textu.
- Klepnutím na ikonu **+** se slovo přidá do slovníku T9.
- Klepnutím se odstraní předchozí znak.
- Klepnutím se vytvoří nový řádek.

Klepnutím přepnete mezi používáním režimu **Multitap** nebo **T9**.

Klepnutí otevře rozvržení klávesnice, které umožňuje snadno zadávat čísla a symboly. Viz část Použití režimu čísel a symbolů, kde naleznete podrobnosti.

Tip Můžete klepnout a podržet tlačítko **123 Sym** a okamžitě otevřít numerickou klávesnici.


Zadávání textu pomocí Kompaktní klávesnice QWERTY

1. Spustíte program, který umožňuje zadávat text, například program Word Mobile.
2. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a potom klepněte na příkaz **Kompaktní klávesnice QWERTY**.
3. Klepejte na klávesy klávesnice a zadejte text. Chcete-li se dozvědět, jak zadávat text pomocí režimu T9 nebo Multitap, viz také Režimy Multitap a T9 v této kapitole.

4.5 Použití Klávesnice telefonu

Položka **Klávesnice Telefon** nabízí 12tlačítkovou klávesnici na obrazovce, která má uspořádání podobné klávesnicím mobilních telefonů a několik dalších tlačítek. Klávesnice telefonu má velká tlačítka a pokročilé funkce zadávání znaků, např. predikativní zadávání T9, které zrychlují zadávání textu ve zprávách a dokumentech.

- Klepnutím lze zadávat písmena nebo symboly.
- Chcete-li zadat interpunkční znaménko, symbol nebo číslo, které se zobrazuje v horním rohu tlačítka, klepněte na tlačítko a podržte je.
- Po klepnutí lze zadávat velká písmena.
- Poklepáním se zapne klávesa Caps Lock.

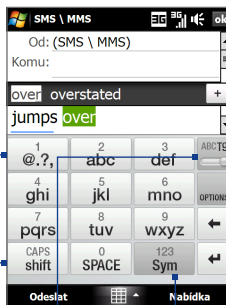

V režimu T9 zobrazí vhodné slovo. Klepnutím se slovo vloží do textu. Klepnutím na ikonu  se slovo přidá do slovníku T9.

Klepnutím otevřete nastavení zadávání znaků.

Klepnutím se odstraní předchozí znak.

Klepnutím se vytvoří nový řádek.

Klepnutím přepnete mezi používáním režimu **Multitap** nebo **T9**.

Klepnutí otevřete rozvržení klávesnice, které umožňuje snadno zadávat číselce a symboly. Viz část Použití režimu T9 a symbolů, kde naleznete podrobnosti.

Tip Můžete klepnout a podržte tlačítko  a okamžitě otevřít numerickou klávesnici.

Zadávání textu pomocí Klávesnice telefonu

1. Spusťte program, který umožňuje zadávat text, například program Word Mobile.
2. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a potom klepněte na příkaz **Klávesnice Telefon**.
3. Klepejte na klávesy klávesnice a zadejte text. Chcete-li se dozvědět, jak zadávat text pomocí režimu T9 nebo Multitap, viz také Režimy Multitap a T9 v této kapitole.

4.6 Použití režimů Multitap a T9

Pokud používáte obrazkovou klávesnici, můžete si zvolit zadávání textu v režimu Multitap nebo T9.

Režim Multitap

V režimu **Multitap** (pro možnosti Kompaktní klávesnice QWERTY a Klávesnice telefonu) zadejte znak klepnutím na klávesnici, až se zobrazí požadovaný znak.

- Chcete-li zadat první znak zobrazující se na tlačítku, klepněte na něj jednou. Chcete-li zadat druhý znak, klepněte dvakrát.
- Chcete-li zadat interpunkční znaménko, symbol nebo číslo, které se zobrazuje na horním okraji tlačítka, klepněte na tlačítko a podržte je.

Režim T9

T9 je režim predikativního zadávání textových znaků, který zobrazuje seznam vhodných slov během zadávání prvních několika znaků, z něhož lze vybrat požadované slovo.

Zadávání textu pomocí režimu T9


1. Začněte zadávat prvních několik znaků slova. Se zadáváním jednotlivých znaků se nad klávesnicí zobrazují předpokládaná slova.
2. Klepnutím na požadované slovo je lze ihned vložit do textu.

Poznámka Pokud se nabízí výběr z více slov, procházejte seznamem vhodných slov.

Přidávání slov do slovníku T9

Pokud se slovo, které jste zadali, nevyskytuje ve slovníku, lze je do něj přidat.

1. V režimu T9 zadejte písmeno a pak klepněte na  na pravé straně seznamu nabídnutých slov.
2. Zadejte slovo, které chcete přidat a pak klepněte na položku **Přidat**.




Klepnutím zabráníte přidání slova.

Úprava nastavení dotykového zadávání znaků

1. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a potom klepněte na příkaz **Nastavení zadávání dotykem**.
2. Na obrazovce Nastavení dotykového zadávání znaků vyberte nebo zrušte výběr následujících možností podle vlastních požadavků:
 - **Opravy pravopisu.** Umožňuje opravit překlepy výběrem možných slov odpovídajících znakům tlačítek, na které jste klepli, a rovněž znakům sousedních tlačítek.
 - **Dokončování slov v režimu T9.** Umožňuje výběr ze seznamu možných slov na základě porovnání tlačítek, na které jste klepli, a slov vyskytujících se ve slovníku.
 - **Dokončování slov v režimu ABC.** Umožňuje výběr ze seznamu možných kombinací na základě znaků, které jsou zobrazeny na tlačítkách, na něž jste klepli.
 - **Automatická záměna.** Automaticky vloží apostrof při zadávání běžných anglických stažených tvarů (např. „dont“ se automaticky změní na „don’t”).
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

4.7 Použití režimu čísel a symbolů

Přepněte do režimu čísel a symbolů a budete tak moci snadno zadávat čísla a běžné symboly, jako jsou závorky, hranaté závorky, znaky měn, interpunkční znaménka, speciální znaky atd. Režim čísel a symbolů je k dispozici při použití možnosti **Úplná klávesnice QWERTY**, **Kompaktní klávesnice QWERTY** a **Klávesnice Telefonu**.

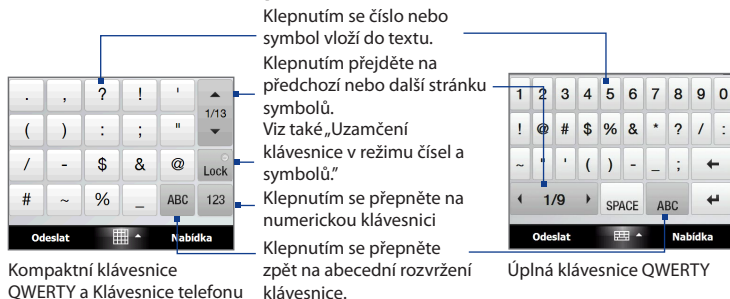

Přepnutí do režimu čísel a symbolů

1. Při použití Úplné klávesnice QWERTY, Kompaktní klávesnice QWERTY nebo Klávesnice telefonu klepněte na položku **Sym** / **123**.
2. Najděte číslo nebo symbol a klepnutím jej vložte do textu.

Uzamčení klávesnice v režimu čísel a symbolů

Klávesnici můžete uzamknout v režimu čísel a symbolů a plynule tak zadávat symboly nebo čísla.

1. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a pak na **Další metody zadávání znaků > Možnosti**.
2. Na kartě **Metoda zadávání znaků** vyberte položku **Dotykem** v seznamu **Metoda zadávání znaků**, pak klepněte na položku **Možnosti**.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka **Zapnout zadávání symbolů jedním dotykem**.

Tip V položce Kompaktní klávesnice QWERTY a Klávesnice telefonu klepněte na možnost



a přepínejte po klepnutí na symbol nebo číslo mezi uzamčením klávesnice v režimu čísel a symbolů a abecední klávesnici.

4.8 Použití programu Block Recognizer

Pomocí programu **Block Recognizer** můžete psát písmena, číslice, symboly a interpunkční znaménka jedním tahem a tyto znaky pak budou převedeny na strojový text.

Použití programu Block Recognizer

1. V programu klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a pak na **Další metody zadávání znaků > Block Recognizer**.
2. Pište písmena, číslice a symboly do oblasti vyhrazené pro psaní.
 - Písmena pište do rámečku do oblasti **abc** (nalevo).
 - Číslice pište do rámečku do oblasti **123** (napravo).
 - Interpunkci a symboly zadávejte klepnutím do levé nebo pravé oblasti rámečku (zobrazí se šedá tečka) a napsáním požadovaného znaku.

Tip Chcete-li zobrazit nápovědu k psaní znaků, klepněte na otazník u oblasti pro psaní.

4.9 Použití programu Letter Recognizer

Pomocí programu **Letter Recognizer** můžete psát jednotlivá písmena, číslice a interpunkční znaménka a tyto znaky pak budou převedeny na strojový text.

Použití programu Letter Recognizer

1. V programu klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a pak na **Další metody zadávání znaků > Letter Recognizer**.
2. Pište písmena, číslice a symboly do oblasti vyhrazené pro psaní.
 - Velká písmena pište do rámečku do oblasti **ABC** (nalevo).
 - Malá písmena pište do rámečku do oblasti **abc** (uprostřed).
 - Číslice pište do rámečku do oblasti **123** (napravo).
 - Interpunkční znaménka a symboly pište do rámečku do oblasti **123** (napravo).

Tip Chcete-li zobrazit nápovědu k psaní znaků, klepněte na otazník u oblasti pro psaní.

4.10 Použití programu Transcriber

Transcriber je program pro rozpoznávání ručně psaného textu, který umožňuje používat spojované písmo, tiskací písmo nebo jejich kombinaci.

Psaní pomocí programu Transcriber

1. Spusťte program, který umožňuje zadávat znaky, například program Word Mobile.
2. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a pak na **Další metody zadávání znaků > Transcriber**. Zobrazí se úvodní obrazovka programu Transcriber. Přečtěte si úvodní informace a klepněte na tlačítko **OK**.
3. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit text.
4. Pište pomocí pera kdekoli na obrazovce. Krátce poté, co zdvihnete pero z obrazovky, bude rukopis převeden na text.

Zadávání interpunkce a symbolů

Program Transcriber obsahuje klávesnici na obrazovce, která představuje jednoduchý způsob přidávání interpunkce a speciálních symbolů do stávajícího textu. Chcete-li používat klávesnici na obrazovce, klepněte na ikonu  na panelu nástrojů Transcriber.

Klávesnice zůstane zobrazena, dokud na toto tlačítko neklepnete znovu.

- Tipy**
- Chcete-li klávesnici přemístit, klepněte na její záhlaví, přidržte je a přetáhněte na požadované místo.
 - Pokud není vybrán žádný text, můžete klávesnici otevřít také pomocí gesta  (nakreslete čáru rovně dolů a pak rovně nahoru). Další informace o použití gest programu Transcriber naleznete v nápovědě v zařízení.

Úpravy textu

1. V používaném programu nakreslete čáru zleva doprava přes text, který chcete upravit.
2. Po zdvižení pera z obrazovky tato čára zmizí a vybraný text bude zvýrazněn.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Přepište text.
 - Použijte gesta ke změně velikosti písmen, vložení mezery atd. Další informace o použití gest programu Transcriber naleznete v nápovědě v zařízení.

Kapitola 5

Synchronizace informací s počítačem

5.1 O synchronizaci

5.2 Nastavení programu Windows Mobile® Device Center v systému Windows Vista®

5.3 Nastavení programu ActiveSync® v systému Windows XP®

5.4 Synchronizace s počítačem

5.5 Synchronizace pomocí připojení Bluetooth

5.6 Synchronizace hudby a videa

5.1 O synchronizaci

Pokud informace z počítače synchronizujete se zařízením, můžete mít tyto informace stále při sobě. Mezi počítačem a zařízením je možné synchronizovat následující typy informací:

- **informace** z aplikace **Microsoft® Office Outlook®**, které zahrnují e-maily, kontakty, kalendář, úkoly a poznámky aplikace Office Outlook
- **Poznámky** vytvořené pomocí programu **Microsoft® Office OneNote® 2007**
- **Média**, například obrázky, hudbu a video
- **Oblíbené položky**, což jsou záložky s odkazy na oblíbené weby
- **Soubory**, například dokumenty a další soubory

Dříve než budete moci provést synchronizaci, je třeba nainstalovat do počítače synchronizační software a nastavit jej. Další informace naleznete v oddílech „Nastavení programu Windows Mobile Device Center v systému Windows Vista®“ a „Nastavení programu ActiveSync® v systému Windows XP®“ v této kapitole.

Poznámka Aplikace ActiveSync nebo Windows Mobile Device Center pouze synchronizují data v počítači a zařízení. Pokud máte nainstalovanou paměťovou kartu a chcete zálohovat soubory z paměťové karty, použijte Průzkumník Windows v počítači a soubory zkopírujte z paměťové karty do počítače.

Způsoby synchronizace

Po instalaci synchronizačního softwaru do počítače můžete zařízení připojit k počítači a synchronizovat pomocí některé z následujících metod:

- Pomocí dodaného synchronizačního kabelu USB.
Po připojení synchronizačního kabelu k zařízení a k počítači bude proces synchronizace zahájen automaticky.

- Pomocí připojení Bluetooth.
Dříve než bude možné synchronizovat informace mezi zařízením a počítačem pomocí připojení Bluetooth, je třeba mezi nimi navázat partnerství Bluetooth. Další informace o navázání partnerství Bluetooth naleznete v kapitole 9. Informace o synchronizaci pomocí připojení Bluetooth naleznete v oddílu Synchronizace pomocí připojení Bluetooth dále v této kapitole.

Synchronizaci provádějte pravidelně, abyste udržovali informace v zařízení i v počítači aktuální.

- Poznámka**
- Můžete také synchronizovat e-maily, kontakty, kalendář a úkoly aplikace Outlook v zařízení se serverem Exchange v zaměstnání. Další informace o nastavení synchronizace zařízení se serverem Exchange naleznete v kapitole 7.
 - Pokud odesíláte zařízení k opravě nebo provedení hardwarového resetování, budou data v zařízení vymazána. Doporučuje se provést synchronizaci zařízení s počítačem a soubory zálohovat. Chcete-li zálohovat soubory z paměťové karty do počítače, použijte Průzkumníka Windows v počítači a soubory zkopírujte z paměťové karty do počítače.

5.2 Nastavení programu Windows Mobile® Device Center v systému Windows Vista®

Program Microsoft Windows Mobile® Device Center nahrazuje v systému Windows Vista® program Microsoft® ActiveSync®.


- Poznámka** V některých verzích systému Windows Vista® je již program Windows Mobile Device Center nainstalován. Pokud program Windows Mobile Device Center není ve vaší verzi systému Windows Vista® k dispozici, můžete jej nainstalovat z disku Začínáme, který byl dodán k zařízení.

Nastavení synchronizace v programu Windows Mobile Device Center

Po připojení zařízení k počítači a prvním spuštění programu Windows Mobile Device Center budete požádáni o navázání partnerství Windows Mobile se zařízením. Vytvoření partnerství:

1. Připojte zařízení k počítači. Bude automaticky nakonfigurován a spuštěn program Windows Mobile Device Center.
2. Na obrazovce s licenční smlouvou klepněte na tlačítko **Přijmout**.
3. Na domovské stránce programu Windows Mobile Device Center klepněte na položku **Nastavit zařízení**.

Poznámka Možnost **Připojit bez nastavování zařízení** vyberte, jen pokud chcete přenášet mediální soubory, vyhledat aktualizace a procházet složky zařízení, ale nikoli synchronizovat informace aplikace Outlook.

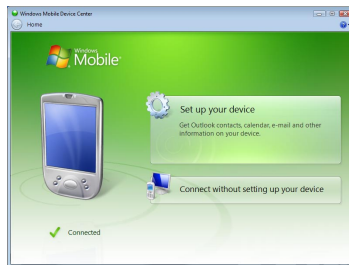

4. Vyberte položky, jež chcete aktualizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte název zařízení a klepněte na tlačítko **Nastavit**.

Po dokončení průvodce nastavením program Windows Mobile Device Center automaticky provede synchronizaci zařízení. Po synchronizaci se v zařízení objeví e-maily aplikace Outlook a další informace.

Použití programu Windows Mobile Device Center

Chcete-li spustit program Windows Mobile Device Center, klepněte v počítači se systémem Windows Vista na položky **Start > Všechny programy > Windows Mobile Device Center**.



V programu Windows Mobile Device Center můžete provádět následující činnosti:

- Klepnutím na tlačítko **Nastavení mobilního zařízení** budete moci změnit nastavení synchronizace.
- Pokud klepnete na položky **Obrázky, Hudba a Video > Pro import je k dispozici XX nových obrázků nebo videoklipů**, zobrazí se průvodce, který vás provede označením a přenosem fotografií ze zařízení do galerie fotografií v počítači.
- Klepnutím na položky **Obrázky, Hudba a Video > Přidat média do zařízení z programu Windows Media Player** provedete synchronizaci hudebních souborů a souborů videa pomocí programu Windows Media® Player. Další informace naleznete v oddílu Použití programu Windows Media® Player Mobile v kapitole 11.
- Klepnutím na položky **Správa souborů > Procházet obsah zařízení** zobrazíte dokumenty a soubory v zařízení.

Poznámka Další informace naleznete v nápovědě k programu Windows Mobile Device Center.

5.3 Nastavení programu ActiveSync® v systému Windows XP®

Disk Začínáme, který byl dodán se zařízením, obsahuje program Microsoft ActiveSync 4.5 nebo vyšší. Podle pokynů v tomto oddílu nainstalujte a nastavte program ActiveSync v systému Windows XP nebo jiném kompatibilním systému Windows.

Poznámka Seznam kompatibilních systémů Windows naleznete na adrese <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx>.

Instalace programu ActiveSync

1. Vložte disk Začínáme do diskové jednotky v počítači.
2. Klepněte na tlačítko **Nastavení a instalace**.
3. Zaškrtněte políčko **ActiveSync** a klepněte na tlačítko **Instalovat**.
4. Přečtěte si podmínky licenční smlouvy a klepněte na tlačítko **Přijmout**.
5. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko **Hotovo**.
6. Na obrazovce Začínáme se systémem Windows Mobile klepněte na tlačítko **Zavřít**.

Nastavení synchronizace v programu ActiveSync

1. Připojte zařízení k počítači. Automaticky se spustí Průvodce nastavením synchronizace a provede vás vytvořením synchronizačního partnerství. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Další**.
2. Chcete-li synchronizovat zařízení s počítačem, zrušte zaškrtnutí políčka **Synchronizovat přímo se serverem Microsoft Exchange** a potom klepněte na tlačítko **Další**.
3. Vyberte typy informací, které chcete synchronizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.
4. Podle vlastních požadavků zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit bezdrátová datová připojení**.
5. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Po dokončení průvodce program ActiveSync automaticky provede synchronizaci zařízení. Po synchronizaci se v zařízení objeví e-maily aplikace Outlook a další informace.

5.4 Synchronizace s počítačem

Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB nebo připojení Bluetooth a provedte synchronizaci.

Spuštění a zastavení synchronizace

Synchronizaci můžete provést ručně ze zařízení nebo z počítače.

Zabezpečení zařízení

- Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a pak klepněte na položku **Synchronizovat data**; nebo
- Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > ActiveSync** a dále **Synchronizace**. Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko **Zastavit**.

Tip Chcete-li zcela odstranit partnerství s jedním počítačem, nejprve odpojte zařízení od tohoto počítače. V programu ActiveSync v zařízení klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**, klepněte na název počítače a potom klepněte na tlačítko **Odstranit**.

Z programu Windows Mobile Device Center

1. Klepněte na položky **Start > Všechny programy > Windows Mobile Device Center**.
2. Klepněte na tlačítko  v levém dolním rohu programu Windows Mobile Device Center.
Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko .

Z programu ActiveSync v počítači

Po připojení zařízení k počítači bude v počítači automaticky spuštěn program ActiveSync a bude provedena synchronizace.

- Chcete-li spustit synchronizaci ručně, klepněte na tlačítko .
- Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko .

Změna synchronizovaných informací

Typ synchronizovaných informací a objem informací, který je u každého typu synchronizován, můžete změnit v zařízení nebo v počítači. Následující postup popisuje změnu nastavení synchronizace v zařízení.

Poznámka Než začnete měnit nastavení synchronizace v zařízení, odpojte je od počítače.

1. V programu ActiveSync v zařízení klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
2. Zaškrtněte políčka u všech položek, které chcete synchronizovat. Pokud nemůžete některé políčko zaškrtnout, bude pravděpodobně nutné zrušit zaškrtnutí stejného typu informací jinde v seznamu.
3. Chcete-li změnit nastavení synchronizace určitého typu informací, například položky **E-mail**, vyberte tuto položku a klepněte na tlačítko **Settings (Nastavení)**.

Můžete nastavit maximální velikost pro stažení, zadat časové období stahovaných informací a další možnosti.

- Poznámky**
- Některé typy informací, například Oblíbené položky, Soubory a Média, nelze vybrat v možnostech programu ActiveSync v zařízení. Tyto možnosti je možné vybrat nebo zrušit jejich výběr jen v programu Windows Mobile Device Center nebo ActiveSync v počítači.
 - Počítač může mít synchronizační partnerství s mnoha různými zařízeními se systémem Windows Mobile, ale zařízení může mít synchronizační partnerství nejvýše se dvěma počítači. Chcete-li zajistit správnou synchronizaci zařízení s oběma počítači, nakonfigurujte v druhém počítači stejné nastavení synchronizace jako v prvním počítači.
 - E-mail aplikace Outlook lze synchronizovat jen s jedním počítačem.

Odstraňování potíží se synchronizačním připojením

V některých případech se při připojování počítače k Internetu nebo k místní síti může odpojit připojení k zařízení a upřednostnit připojení k Internetu nebo k síti.

Pokud k tomu dojde, klepněte na položky **Start > Settings (Nastavení) > karta Připojení > Připojení k počítači pomocí rozhraní USB** a zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit rozšířené síťové funkce**. Poté bude počítač využívat k připojení zařízení sériové připojení kabelem USB.

5.5 Synchronizace pomocí připojení Bluetooth

Zařízení lze připojit k počítači a synchronizovat pomocí připojení Bluetooth.

Poznámka Chcete-li připojit zařízení k počítači a synchronizovat pomocí připojení Bluetooth, musí být počítač vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth nebo k němu musí být připojen externí adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth.

Synchronizace s počítačem prostřednictvím připojení Bluetooth

1. Nastavte v programu Windows Mobile Device Center nebo ActiveSync v počítači synchronizaci prostřednictvím připojení Bluetooth. Další pokyny naleznete v nápovědě k příslušnému programu.
2. V zařízení klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > ActiveSync**.
3. Zkontrolujte, zda je v zařízení i v počítači zapnutá komunikace Bluetooth a nastaven režim viditelnosti. Podrobnosti naleznete v části „Režimy Bluetooth“ v kapitole 9.

Pokud se k tomuto počítači připojujete pomocí připojení Bluetooth poprvé, je nutné nejprve dokončit průvodce Bluetooth v zařízení a nastavit partnerství Bluetooth mezi zařízením a počítačem. Další informace o vytvoření partnerství Bluetooth naleznete v oddílu „Partnerství Bluetooth“ v kapitole 9.

4. Klepněte na položky **Nabídka > Připojit portem Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je v zařízení i v počítači zapnutá komunikace Bluetooth a nastaven režim viditelnosti.

Poznámky V zájmu úspory energie baterie vypínejte připojení Bluetooth, když je nepoužíváte.

5.6 Synchronizace hudby a videa

Pokud si chcete brát hudbu a další digitální média s sebou na cesty, nastavte v programu Windows Media® Player v počítači synchronizaci hudby a videa se zařízením.

Kromě výběru typu informací o synchronizovaných **Média** je třeba veškeré nastavení synchronizace médií provést v programu Windows Media® Player. Dříve než bude možné synchronizovat média, je třeba provést následující akce:

- Nainstalujte do počítače program Windows Media® verze 11. (Program Windows Media® Player 11 pracuje pouze v operačních systémech verze Windows XP nebo novějších).
- Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Pokud je zařízení připojeno pomocí připojení Bluetooth, je třeba toto připojení ukončit, aby bylo možné synchronizovat média.
- Vytvořte synchronizační partnerství mezi zařízením a programem Windows Media® Player v počítači.

Další informace o použití programu Windows Media® Player v zařízení naleznete v kapitole 11.

Kapitola 6

Zasílání zpráv

6.1 Zprávy

6.2 Zprávy SMS

6.3 MMS

6.4 Typy e-mailových účtů

6.5 Průvodce nastavením e-mailu

6.6 Používání e-mailu


6.1 Zprávy

Zprávy jsou hlavním místem, kde naleznete všechny typy účtů pro zasílání zpráv, kam patří textové zprávy (SMS), multimediální zprávy (MMS) a e-mail.

Výběr účtu zpráv

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce TouchFLO 3D se přesuňte na kartu **Pošta** a pak klepněte na položku **Nabídka > Účty > Účty**. Zobrazí se obrazovka Výběr účtů, na níž lze vybrat účet.
- Tip** Můžete také stisknout **Start > Zasílání zpráv a otevřít obrazovku Výběr účtů**.
- V seznamu zpráv pro určitý účet, např. účet SMS \ MMS, klepnutím na položku **Nabídka > Přejít** přepnete na jiné typy účtu zpráv.

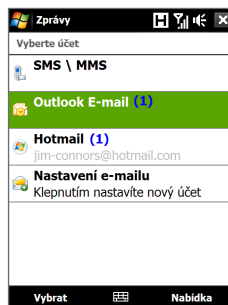

Obrazovka Výběr účtu

Konfigurace nastavení účtu zpráv

- Klepněte na možnosti **Nabídka > Možnosti** na obrazovce Výběr účtu; nebo
- V seznamu zpráv klepněte na možnosti **Nabídka > Nástroje > Možnosti**.

Automatické přidávání podpisu do odchozích zpráv

Do odchozích zpráv SMS, MMS a e-mailů lze podle následujících kroků automaticky přidávat jméno a další informace, např. podpis:

Poznámka Je třeba zadat podpis pro každý typ účtů zpráv.

- Klepněte na položky **Start > Zprávy** a dále na položky **Nabídka > Možnosti**.
- Klepněte na položku **Podpisy**.
- Vyberte účet zpráv, k němuž chcete přidávat podpis.

4. Zaškrtněte políčko **Pro tento účet používat podpis.**
5. V zobrazeném textovém poli zadejte informace, které se budou zobrazovat jako podpis.
6. Pokud chcete přidávat podpis vždy při odesílání odpovědi nebo předáváním zpráv, zaškrtněte políčko **Použít při odpovídání a předávání** a pak klepněte na tlačítko **OK**.
7. Opakováním kroků přidejte podpis k dalším účtům zpráv.

6.2 Zprávy SMS

Můžete odesílat krátké textové zprávy (SMS) do 160 znaků na jiné mobilní telefony.

Vytvoření nové zprávy SMS

V závislosti na předvolbách existuje několik alternativních způsobů, jak vytvořit novou zprávu SMS.

Pomocí Výchozí obrazovky TouchFLO 3D

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Zprávy**.
2. Klepněte na položku **Nová** () v horním pravém rohu obrazovky.

Tip Chcete-li odeslat zprávu oblíbenému kontaktu, nejprve vyberte jeho fotografii v kartě **Lidé** a otevřete jeho kartu, pak klepněte na položku **Odeslat zprávu SMS**. Další informace o práci s oblíbenými kontakty naleznete v části **Lidé** v kapitole 3.

Pomocí obrazovky Výběr účtu

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy > SMS \ MMS**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nová > SMS**.

Pomocí obrazovky Kontakty

1. Klepněte na položky **Start > Kontakty**.
2. Klepnutím na jméno kontaktu otevřete jeho kartu kontaktu.
3. Klepněte na položku **Odeslat zprávu SMS**.

Vytvoření a odeslání zprávy SMS

Pro vytvoření nové zprávy SMS postupujte podle níže uvedených kroků, zadejte zprávu a odešlete ji.


1. Chcete-li přidat další příjemce, zadejte jejich čísla mobilních telefonů oddělená středníkem do pole **Komu**. Můžete také klepnout na položku **Komu** nebo **Nabídka > Přidat příjemce** a přidat číslo mobilního telefonu z nabídky Kontakty.
2. Napište zprávu.

Tip Chcete-li vybrat z předvolených zpráv, klepněte na položky **Nabídka > Můj text** a klepněte na požadovanou zprávu. Chcete-li zkontrolovat pravopis, klepněte na položky **Nabídka > Kontrola pravopisu**.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

- Tipy**
- Další informace o zadávání textu a symbolů naleznete v kapitole 4.
 - Pokud chcete být informováni o přijetí zprávy SMS, před odesláním vytvářené zprávy klepněte na položky **Nabídka > Možnosti zprávy** a potom zaškrtněte políčko **Vyžádat oznámení o doručení**.
 - Chcete-li přijímat oznámení o doručení vždy, klepněte v seznamu zpráv SMS na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti**, klepněte na položku **SMS \ MMS** a potom zaškrtněte políčko **Vyžádat oznámení o doručení**.


Správa zpráv SMS

Zprávy SMS odesílané a přijímané pomocí čísel kontaktů jsou seskupeny do jednoho řetězce ve složce Doručené. Takto seskupené zprávy SMS umožňují zobrazovat zprávy (podobně jako v programu pro diskuse) s kontaktem na obrazovce.

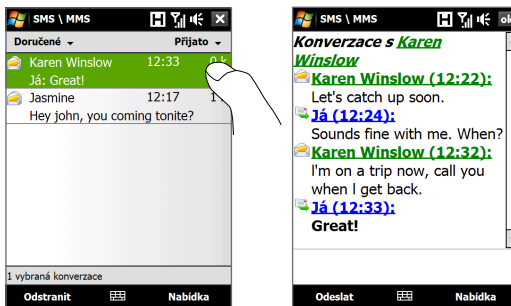

Odpověď na zprávu SMS

1. Ve složce Doručené zprávy SMS \ MMS klepněte na řetězec zprávy a otevřete ji.
2. Na dolním okraji obrazovky zadejte odpověď a klepněte na **Odeslat**.

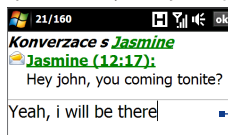

Zde zadejte zprávu
s odpovědí

Kopírování zprávy v řetězci na kartu SIM

1. Ve složce Doručené zprávy SMS \ MMS klepněte na zprávu a otevřete ji.
2. Posuňte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů a vyberte zprávu v řetězci, kterou chcete zkopírovat na kartu SIM.

Poznámka Nemůžete zkopírovat odeslanou zprávu z řetězce na kartu SIM.

3. Klepněte na položku **Nabídka > Kopírovat na kartu SIM**.

Kopírování zprávy SMS z karty SIM do zařízení

1. Ve složce Doručené zprávy SMS \ MMS vyberte zprávu na kartě SIM, kterou chcete zkopírovat.
2. Klepněte na položku **Nabídka > Kopírovat do telefonu**.

Poznámka Jestliže kopírujete zprávy SMS do zařízení, vzniknou ve složce Doručené po dobu používání karty SIM duplicitní zprávy.

Odstranění zprávy v řetězci

1. Ve složce Doručené zprávy SMS \ MMS klepněte na řetězec zprávy a otevřete ji.
2. Posuňte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů a vyberte zprávu v řetězci, kterou chcete odstranit.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Odstranit**.

Odstranění všech zpráv v řetězci

1. Ve složce Doručené zprávy SMS \ MMS vyberte řetězec zpráv přesunutím navigačního ovládacího prvku nahoru nebo dolů.
2. Klepněte na položku **Odstranit**.

Odpověď na zprávu SMS pomocí zprávy MMS

Na zprávu SMS v řetězci nebo na kartě SIM můžete odpovědět pomocí zprávy MMS.

1. Ve složce Doručené zprávy SMS \ MMS klepněte na řetězec zprávy a otevřete ji.
2. Klepněte na položku **Nabídka > Vložit** a pak v nabídce vyberte položku, kterou chcete vložit: **Obrázek/Video, Zvuk** nebo **Příloha**.

Tip Klepněte na **Nabídka > Rozšířený skladatel** po přidání obrázku/video, zvuku nebo přílohy a složte zprávu MMS s textem, emotikonami, medii a přílohami.

3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Tip Do zprávy MMS můžete také vložit položku vCard nebo vCalendar.

6.3 MMS

Odesílání multimediálních zpráv (MMS) přátelům a rodině je zábavné a snadné. Do multimediální zprávy můžete vložit obrázky, video nebo zvukový klip.

- Poznámky**
- Zasílání multimediálních zpráv je placená služba a musí být podporována mobilním účtem. Obrátte se na poskytovatele bezdrátových služeb a požádejte o zahrnutí zpráv MMS do vašeho tarifu.
 - Ujistěte se, že velikost odesílané zprávy MMS nepřekračuje limit povolený poskytovatelem bezdrátových služeb.

Změna nastavení zpráv MMS

Zkontrolujte, zda je v zařízení konfigurováno nastavení zpráv MMS poskytovatele bezdrátových služeb. Přidejte nastavení MMS svého poskytovatele bezdrátových služeb, pokud v zařízení žádné předvolby MMS nejsou.

Konfigurace nastavení zpráv MMS

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy > SMS \ MMS**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti MMS**. Zobrazí se obrazovka Nastavení.
3. V kartě **Předvolby** vyberte z dostupných možností podle potřeby.
4. Klepněte na kartu **Servery** a zkontrolujte, zda je v zařízení nakonfigurováno nastavení serveru MMS.

Není-li uvedeno žádné předkonfigurované nastavení, klepněte na tlačítko **Nový** a zadejte následující informace, které můžete získat od poskytovatele bezdrátových služeb:

The screenshot shows the 'SMS \ MMS' settings screen. The 'MMS' tab is selected. Under the 'Servers' section, there are several input fields and dropdown menus for configuring MMS settings. The fields are: 'Jméno serveru' (MMS), 'Brána' (1.0.0.0), 'Číslo portu' (8080), 'Adresa serveru' (http://mms), 'Připojit přes' (Bezpečný WAP), 'Limit pro odesílání' (300 k), and 'WAP verze' (WAP 2.0). At the bottom, there are buttons for 'Nový', 'Nastavit jako předvolbu', and 'Seznam zakázaných kontaktů'.

- **Brána.** Umístění serveru MMS, obvykle v podobě adresy IP.
- **Číslo portu.** Číslo portu HTTP používané k připojení k serveru MMS a k přenosu souborů.
- **Adresa serveru.** Adresa URL serveru, na kterém jsou uloženy zprávy MMS.
- **Připojit prostřednictvím.** Vyberte připojení, které zařízení používá pro zprávy MMS.
- **Limit pro odeslání.** Vyberte maximální velikost zprávy MMS povolenou poskytovatelem bezdrátových služeb.
- **Verze WAP.** Vyberte možnost **WAP 1.2** nebo **WAP 2.0**, podle toho, kterou verzi služby používá poskytovatel bezdrátových služeb.

5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

- Poznámky**
- Pokud je již v zařízení předkonfigurováno nastavení zpráv MMS, není doporučeno toto nastavení měnit. Jestliže předkonfigurované nastavení změníte, může se stát, že zařízení nebude moci odesílat a přijímat zprávy MMS.
 - Pokud na obrazovce Nastavení přidáte několik poskytovatelů služby zpráv MMS, můžete jednoho zvolit jako výchozího poskytovatele. Vyberte název poskytovatele služby MMS v seznamu a potom klepněte na tlačítko **Jako výchozí**.

Vytváření a odesílání zpráv MMS

Zprávy MMS můžete vytvářet jako kombinace snímků, kde každý snímek může obsahovat fotografii, obrazový nebo zvukový klip a text.

Vytvoření zprávy MMS

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy > SMS \ MMS** a dále na **Nabídka > Nová > MMS**.
2. Jakmile se zobrazí obrazovka Zvolte zprávu MMS, klepněte na přednastavenou šablonu nebo klepnutím na tlačítko **Vlastní** otevřete prázdnou zprávu MMS.

Poznámka Chcete-li vždy vytvořit prázdnou zprávu MMS, zaškrtněte políčko **Vždy zvolit vlastní**.

3. Do pole **Komu** přímo zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce nebo klepněte na tlačítko **Komu**, **Kopie** nebo **Skrytá** a vyberte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu z kontaktů.

Poznámka Chcete-li zobrazit pole Kopie a Skrytá, možná bude nutné posunout zobrazení.

4. Zadejte předmět zprávy.

5. Klepnutím na ikonu **Vložit** () vyberte a vložte fotografii nebo videoklip. Při výběru fotografie nebo videoklipu můžete postupovat takto:

- Klepnutím na možnost **Vybrat** vložte fotografii nebo videoklip do zprávy MMS, kterou vytváříte.
- Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii a vložte ji do zprávy MMS.
- Klepnutím na ikonu  zaznamenejte videoklip MMS a vložte jej do zprávy MMS.
- Klepnutím na ikonu **Konec** () ukončíte výběr a vrátíte se do zprávy MMS.

6. Klepněte do příslušných oblastí a zadejte text nebo vložte zvukový klip. Další informace naleznete v částech „Přidání textu do zprávy MMS“ a „Přidání zvukového klipu do zprávy MMS“.


7. Chcete-li přidat další snímky, klepněte na ikonu  nebo klepněte na položky **Nabídka > Snímky > Vložit snímek**. Opakováním kroků 5 a 6 lze do snímků přidávat fotografie nebo videa, text a zvuk.

8. Odešlete zprávu MMS klepnutím na tlačítko **Odeslat**.

Tip Zprávu MMS také můžete odeslat z programu **Obrázky a videa**, **Fotoalbum** nebo **Fotoaparát**.

Přidání textu do zprávy MMS

Po klepnutí na možnost **Vložit text sem** ve zprávě MMS se zobrazí prázdná obrazovka, kam lze zadat text. Lze vkládat následující typy informací:

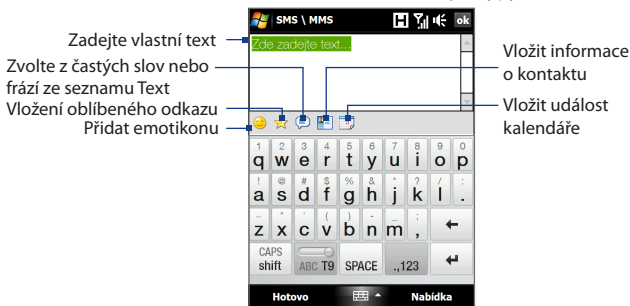

Tip Chcete-li upravit nebo odstranit frázi v seznamu Text, klepněte na řetězec, přidržte jej a potom klepněte v místní nabídce na příkaz **Upravit** nebo **Odstranit**. Chcete-li přidat novou frázi, klepněte na příkaz **Nový**.

Přidání zvukového klipu do zprávy MMS

Do každého snímku zprávy MMS můžete přidat jeden zvukový klip.

1. Vyberte zprávu MMS a klepněte na tlačítko **Vložit zvuk**.

Jako výchozí se zobrazí složka Dokumenty. Klepněte na složku Hudba nebo na jinou složku, která obsahuje zvukové soubory. Při navigaci ve složkách se klepnutím na tlačítko se šipkou dolů (▼) vrátíte do nadřazené složky.

2. Vyberte zvukový soubor. Po výběru máte následující možnosti:

- Ikona slouží k přehrávání zvukového klipu, k pozastavení a k zastavení přehrávání.
- Klepnutím na tlačítko **Vybrat** soubor vložíte do zprávy MMS.
- Klepnutím na ikonu **Konec** () ukončíte výběr a vrátíte se do zprávy MMS.

Poznámka Chcete-li zaznamenat nový zvukový klip a přidat jej do zprávy MMS, klepněte na tlačítko . Zobrazí se překryvné okno Zaznamenat. Klepnutím na tlačítko **Zaznamenat** spustíte záznam, klepnutím na tlačítko **Zastavit** záznam ukončíte. Chcete-li zaznamenaný zvukový klip přehrát, klepněte na tlačítko **Přehrát**; potom klepněte na tlačítko **Přidat**. Nový zvukový klip bude poté vložen do zprávy MMS.

Zobrazení zpráv a odpověď na zprávy MMS

Zobrazení zprávy MMS

- Použijte ovládací prvky přehrávání ,  a .
- Klepnutím na tlačítko **Obsah** zobrazíte seznam souborů, které jsou součástí zprávy. Na obrazovce Obsah zprávy můžete provádět následující činnosti:
 - Chcete-li soubor uložit, vyberte jej a klepněte na položky **Nabídka > Uložit**.
 - Chcete-li uložit obsah textového souboru do seznamu Můj text, klepněte na položky **Nabídka > Uložit jako Můj text**.
 - Chcete-li přiřadit fotografii některému kontaktu, klepněte na položky **Nabídka > Přiřadit kontaktu**.

Odpověď na zprávu MMS

1. Ve složce Doručené zprávy SMS \ MMS stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů a vyberte číslo mobilního telefonu nebo jméno kontaktu, který vám zaslal zprávu MMS.
2. V řetězci zpráv bude mít zpráva MMS ikonu . Klepnutím na tuto ikonu zprávu MMS otevřete a zobrazíte.
3. Po zobrazení zprávy MMS klepněte na položku **Nabídka > Odpovědět > Prostřednictvím MMS** a odpovězte zprávou MMS nebo na položku **Nabídka > Odpovědět > Prostřednictvím SMS** a odpovězte textovou zprávou.

Zablokování příjmu zpráv MMS z určitého telefonního čísla

Pokud nechcete přijímat zprávy MMS od určitého odesílatele, můžete přidat jeho telefonní číslo do seznamu zakázaných odesílatelů zpráv MMS.

1. Jestliže přijmete novou zprávu MMS, otevřete ji a prohlédněte si ji.
2. Pokud již příště nechcete dostávat obrazové zprávy od tohoto odesílatele, klepněte na položky **Nabídka > Zobrazit > Podrobnosti o zprávě**.
3. Na obrazovce Podrobnosti zprávy klepněte na možnosti **Nabídka > Zobrazit podrobnosti kontaktu**.
4. Klepněte na možnosti **Nabídka > Uložit do seznamu zakázaných kontaktů**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Tip Chcete-li telefonní číslo odblokovat a povolit odesílateli odesílání zpráv MMS, odeberte toto číslo ze Seznamu zakázaných kontaktů. Přejděte do složky Doručené zprávy SMS \ MMS, klepněte na položku **Nabídka > Možnosti MMS > Seznam zakázaných kontaktů**, klepněte a podržte telefonní číslo v seznamu zakázaných kontaktů a pak klepněte na **Odstranit**.

6.4 Typy e-mailových účtů

V zařízení můžete nastavit následující typy e-mailových účtů:

- Účet aplikace E-mail Outlook, který synchronizujete s počítačem nebo serverem Exchange.
- E-mailový účet, který máte u poskytovatele služeb Internetu (ISP) nebo dalších poskytovatelů e-mailů.
- Webové e-mailové účty, jako například Gmail®, Yahoo!® Mail Plus, AOL® atd.,
- Účet v zaměstnání, ke kterému přistupujete prostřednictvím připojení VPN.

Nastavení zařízení k synchronizaci e-mailu aplikace Outlook s počítačem

Pokud jste již do počítače nainstalovali synchronizační software a vytvořili partnerství se zařízením, pak je zařízení připraveno odesílat a přijímat e-mail aplikace Outlook.

Pokud jste nenainstalovali synchronizační software a nevytvořili partnerství, postupujte podle pokynů uvedených v kapitole 5.

Tip Chcete-li nastavit e-mailový účet vaší společnosti tak, abyste mohli přistupovat k e-mailovým zprávám aplikace Outlook bezdrátově, je nutné v zařízení nastavit synchronizaci prostřednictvím bezdrátového připojení k serveru Exchange vaší společnosti. Další informace o synchronizaci s e-mailovým serverem vaší společnosti naleznete v kapitole 7.

Přidání e-mailového účtu

Chcete-li přidat nový e-mailový účet, postupujte některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce TouchFLO 3D se přesuňte na kartu **Pošta** a pak klepněte na položku **Nabídka > Účty > Nový účet**; nebo
- Klepněte na položky **Start > Zprávy > Nastavení e-mailu**.

Otevřete se Průvodce nastavením e-mailu, který vám umožní zadat nastavení účtu. Viz Průvodce nastavením e-mailu dále v této kapitole, kde jsou uvedeny podrobnosti.

6.5 Průvodce nastavením e-mailu

Průvodce **Nastavení e-mailu** systému Windows Mobile vás provede nastavení e-mailového účtu. Je vybaven funkcí Automatické nastavení, které automaticky uzpůsobí e-mailový účet podle zadané e-mailové adresy a hesla, pokud jsou nastavení poskytovatele e-mailu v zařízení předem nakonfigurované. Pokud nastavení v zařízení nelze najít, funkce Automatické nastavení se pokusí načíst nastavení online, za což vám může být účtován poplatek, když se zařízení připojí k Internetu a nastavení stáhne. Pokud nastavení e-mailu nelze najít online, budete je muset zadat ručně.

Poznámka Další informace o nastavení e-mailového účtu aplikace Outlook vaši společnosti naleznete v kapitole 7.

Nastavení internetového e-mailu

E-mailový účet POP3 nebo IMAP4 v zařízení nastavte, pokud máte e-mailový účet u poskytovatele služeb Internetu (ISP) nebo jiného poskytovatele e-mailových služeb nebo účet na veřejných internetových serverech, např. Gmail, Yahoo! Mail Plus nebo AOL. Lze rovněž přidat pracovní účet, ke kterému se přistupuje prostřednictvím připojení k serveru VPN, např. účet POP3/IMAP4.

1. Přidání nového e-mailového účtu. Viz část Přidání nového e-mailového účtu, kde jsou další pokyny.
2. Zadejte svou **E-mailová adresa** a **Heslo** e-mailového účtu, pak vyberte možnost **Uložit heslo**. Klepněte na tlačítko **Další**.
3. Pokud jsou nastavení e-mailu poskytovatele nalezeny v zařízení, Průvodce nastavením e-mailu zobrazí hlášení o úspěšnosti kroku. Klepněte na tlačítko **Další**.

Pokud nastavení v zařízení nelze najít, zaškrtněte pole **Automaticky získat nastavení e-mailu z Internetu** a pokuste se nalézt a stáhnout nastavení z Internetu, pak klepněte na tlačítko **Další**.

4. Zadejte **Jméno** a **Zobrazovaný název účtu**, pak klepněte na položku **Další**.

Poznámka Pokud Průvodce nastavením e-mailu nenašel a nestáhl nastavení z Internetu, vyberte **Internetový e-mail** v seznamu **Poskytovatel e-mailu** na další obrazovce. Budete požádáni o zadání nastavení e-mailového serveru. Podrobnosti naleznete v kapitole "Zadání nastavení e-mailového serveru".

5. V seznamu **Automatické odesílání/příjem** zvolte, jak často mají být e-mailové zprávy automaticky odesílány ze zařízení a stahovány do zařízení.

Poznámka Chcete-li vybrat možnosti stahování, nastavit formát e-mailu jako HTML nebo prostý text nebo změnit další nastavení, klepněte na položku **Zkontrolovat všechna nastavení stahování**. Další informace naleznete v kapitole "Vlastní nastavení stahování a formátu."

6. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Zadání nastavení e-mailového serveru

Jestliže automatické nastavení nebude úspěšné, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu nebo poskytovatele e-mailu a požádejte o nastavení **Serveru příchozí pošty** a **Serveru odchozí pošty**, abyste je mohli zadat do zařízení.

Dále se zadávají následující nastavení:

- Pokud poskytovatel požaduje ověření, zaškrtněte políčko **Server odchozí pošty požaduje ověření**.
- Jestliže server odchozí pošty vyžaduje k odesílání e-mailu jiné uživatelské jméno a heslo, zrušte zaškrtnutí políčka **Použít stejné uživatelské jméno a heslo k odesílání e-mailu**. Zobrazí se výzva k zadání uvedených informací.
- Pokud poskytovatel e-mailu používá připojení SSL, které zvyšuje zabezpečení e-mailu, klepněte na tlačítko **Upřesnit nastavení serveru** a potom zaškrtněte políčko **Vyžadovat připojení SSL**. V seznamu **Sítové připojení** vyberte datové připojení, které používáte pro připojení k Internetu.

Vlastní nastavení stahování a formátu

Dříve než při nastavování e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 klepnete na tlačítko **Dokončit**, můžete klepnout na odkaz **Zkontrolovat všechna nastavení stahování** v dolní části obrazovky a zvolit možnosti stahování, formátu zpráv a další nastavení.

Možnosti	Popis
Automatické odeslání/příjem	Lze zvolit časový interval automatického připojení k Internetu za účelem odesílání a přijímání zpráv.
Stahovat zprávy	Nastavte počet dnů, za něž chcete stahovat zprávy do zařízení.
Odeslat/přijmout po klepnutí na tlačítko Odeslat	Ve výchozím nastavení se zprávy okamžitě doručí po klepnutí na tlačítko Odeslat . Pokud chcete raději nejprve uložit odchozí zprávy do složky K odeslání, zrušte zaškrtnutí tohoto zaškrťovacího pole. (V tom případě bude třeba ručně odeslat zprávy klepnutím na možnost Nabídka > Odeslat a přijmout).
Při roamingu použít plán pro automatické odesílání/příjem	Tato funkce umožňuje datový roaming zařízení v případě, že je nastaven časový interval automatického připojení k Internetu. Protože se tak mohou zvýšit náklady na připojení, možná bude žádoucí toto zaškrťovací pole nechat nezaškrtnuté.
Při odstraňování zpráv	Vyberte, zda chcete odstranit zprávy z poštovního serveru při jejich odstranění v zařízení.
Formát zprávy	Vyberte HTML nebo Prostý text.
Limit pro stahování zpráv	Vyberte maximální velikost e-mailu pro stažení. Pokud přijímáte velké objemy e-mailů, vyberte menší velikost nebo zvolte pouze stahování záhlaví.

Nastavení vlastní domény e-mailu

Když používáte název domény e-mailu od jiného poskytovatele (například máte e-mailovou adresu Benjamin@startup.com, ale server Email.com je hostitelem e-mailového účtu a poskytuje poštovní služby), vyberte možnost **Vlastní doména** v Průvodci nastavením e-mailu a nastavte v zařízení vlastní účet.

1. Přidání nového e-mailového účtu. Viz část Přidání nového e-mailového účtu, kde jsou další pokyny.
2. Zadejte svou **E-mailová adresa** a **Heslo** e-mailového účtu, pak vyberte možnost **Uložit heslo**. Klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zrušte zaškrtnutí pole **Automaticky získat nastavení e-mailu z Internetu**; pak klepněte na tlačítko **Další**.
4. V poli **Poskytovatel e-mailu** vyberte **Vlastní doména** a klepněte na **Další**.
5. Zadejte doménu svého poskytovatele e-mailu a pak klepněte na tlačítko **Další**.
6. Průvodce nastavením e-mailu se pokusí vyhledat nastavení poskytovatele ve vašem zařízení nebo na Internetu. Pokud nastavení naleznete, zobrazí hlášení o úspěšné operaci. Klepněte na tlačítko **Další**.
7. Zadejte **Jméno** a **Zobrazovaný název účtu**, pak klepněte na položku **Další**.
Poznámka Pokud Průvodce nastavením e-mailu nenašel nastavení, budete na následující obrazovce vyzváni k zadání nastavení serveru. Podrobnosti naleznete v kapitole "Zadání nastavení e-mailového serveru".
8. V seznamu **Automatické odesílání/příjem** zvolte, jak často mají být e-mailové zprávy automaticky odesílány ze zařízení a stahovány do zařízení.
Poznámka Chcete-li vybrat možnosti stahování, nastavit formát e-mailu jako HTML nebo prostý text nebo změnit další nastavení, klepněte na položku **Zkontrolovat všechna nastavení stahování**. Další informace naleznete v kapitole "Vlastní nastavení stahování a formátu."
9. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

6.6 Používání e-mailu

Jakmile v zařízení nastavíte e-mailové účty, můžete začít odesílat a přijímat e-mailové zprávy.

Vytvoření nové e-mailové zprávy

V závislosti na předvolbách existují dva způsoby, jak vytvořit novou e-mailovou zprávu.

Využití prázdné zprávy

1. Na Výchozí obrazovce TouchFLO 3D přesuňte prst na kartu **Pošta**.
2. Na pravé straně obrazovky vyberte e-mailový účet, který chcete použít.
Tip Chcete-li vybrat z jiných e-mailových účtů, které nejsou zobrazeny na kartě **Pošta**, klepněte na položku **Nabídka > Účty > Účty** a pak zvolte e-mailový účet na obrazovce **Výběr účtu**.
3. Klepněte na ikonu **Nový E-mail** () a vytvořte nový e-mail.

Odeslání e-mailu oblíbenému kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce TouchFLO 3D přesuňte prst na kartu **Lidé**.
2. Přesuňte prst na obrazovce a procházejte fotografiemi svých oblíbených kontaktů.
3. Jakmile se zobrazí fotografie oblíbeného kontaktu, stiskněte ji a pak stiskněte položku **Odeslat e-mail**.

Další informace o práci s oblíbenými kontakty naleznete v části **Lidé** v kapitole 3.

Tip Můžete také klepnout na **Start > Kontakty**, vybrat jméno kontaktu a pak klepnout na **Odeslat e-mail**.

Vytvoření a odeslání e-mailu

Po vytvoření nového e-mailu postupujte podle níže uvedených kroků, zadejte zprávu a odešlete ji.

1. Chcete-li přidat další příjemce, zadejte jejich e-mailové adresy oddělené středníkem. Můžete také klepnout na tlačítko **Komu** a přidat e-mailové adresy uložené ve složce Kontakty.

2. Zadejte předmět zprávy a zadejte její text.

Tip Chcete-li vybrat z předvolených zpráv, klepněte na položky **Nabídka > Můj text** a klepněte na požadovanou zprávu. Chcete-li zkontrolovat pravopis, klepněte na položky **Nabídka > Kontrola pravopisu**.

3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

- Tipy**
- Další informace o zadávání textu a symbolů naleznete v kapitole 4.
 - Chcete-li nastavit prioritu zprávy, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti zprávy**.
 - Jestliže pracujete v režimu offline, budou e-mailové zprávy přesunuty do složky K odeslání a budou odeslány při příštím připojení.

Přidání přílohy ke zprávě


1. V nové zprávě klepněte na položky **Nabídka > Vložit** a klepněte na položku, kterou chcete připojit: **Obrázek**, **Hlasová poznámka** nebo **Soubor**.
2. Vyberte soubor nebo obrázek, který chcete připojit, nebo zaznamenejte hlasovou poznámku.

Filtrování složky zpráv Doručené

Když je složka Doručené v zařízení plná zpráv, lze ji filtrovat tak, aby se zobrazily pouze zprávy obsahující určitého odesílatele nebo předmět, jež vyhledáváte.

Filtrování složky zpráv Doručené

Zadejte hledané jméno odesílatele nebo předmět e-mailu. Během psaní se seznam zpráv zkracuje podle zadanych podmínek.

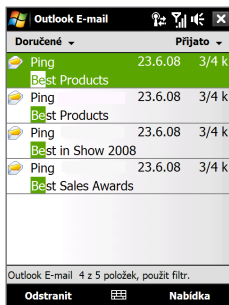

Pokud například klepnete na písmeno “B” a potom na písmeno “E”, budou v seznamu uvedeny jen e-maily obsahující jména odesílatelů a předměty, které začínají na “BE”.

Zobrazení zpráv a odpověď na zprávy MMS

Stáhnutí celého e-mailu

Standardně každý e-mail přijatý do složky Doručené v zařízení obsahuje pouze několik prvních kilobajtů zpráv. Když e-mail otevřete, zobrazí se pouze záhlaví a část zprávy. Chcete-li vidět celý obsah e-mailu, musíte jej stáhnout.

Chcete-li stáhnout celou e-mailovou zprávu, otevřete ji a postupujte jedním z následujících způsobů:

- Přesuňte se prstem na konec zprávy a klepněte na **Získat celou zprávu a všechny přílohy** (e-mailový účet POP3) nebo **Získat zbytek zprávy** (e-mailový účet IMAP4 a Outlook).
- Klepněte na položky **Nabídka > Stáhnout zprávu**.

Poznámky • Funkce Fetch Mail, která je dostupná pro internetové e-mailové účty POP3 a IMAP4, stahuje celý e-mail bez potřeby provedené úplné synchronizace. Omezuje stahování pouze na e-mailovou zprávu, kterou požadujete, a pomáhá tak šetřit náklady na přenos dat.

Funkce Fetch Mail je také k dispozici pro e-mail aplikace Outlook. Viz Okamžité stažení prostřednictvím funkce Fetch Mail v kapitole 7, kde jsou další podrobnosti.

- Stahování může nějakou dobu trvat, v závislosti na rychlosti připojení k internetu, velikost celého e-mailu a na tom, zda jsou soubory příloh stahovány automaticky.

Stahování souborů příloh

• E-mailový účet POP3:

Soubory přílohy internetového e-mailu POP3 jsou stahovány automaticky při stažení celé zprávy.

• E-mailové účty IMAP4 a Outlook:

Soubory příloh se zobrazují pod předmětem e-mailové zprávy. Klepnutím na přílohu tuto přílohu otevřete, pokud již byla plně stažena, nebo ji označíte ke stažení při dalším přijímání a odesílání pošty.

Můžete také nastavit automatické stahování souborů s přílohami. Viz Přízpůsobení nastavení e-mailu dále v této kapitole, kde jsou uvedeny podrobnosti.

Odpověď na zprávu nebo předání zprávy dál

1. Otevřete zprávu a klepněte na možnosti **Nabídka > Odpovědět, Nabídka > Odpovědět všem** nebo **Nabídka > Předat dál**.
2. Zadejte odpověď a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

- Poznámky**
- Pomocí kteréhokoli typu e-mailového účtu můžete přijímat a zobrazovat zprávy ve formátu HTML a zobrazovat je. Formát HTML zůstane zachován, bez změny rozvržení nebo velikosti. Podpora e-mailu ve formátu HTML v aplikaci Outlook Mobile je k dispozici, jen pokud synchronizujete zařízení se serverem Microsoft Exchange Server 2007.
 - Při odpovědi pomocí e-mailového účtu aplikace Outlook můžete uzpůsobit program ActiveSync tak, aby byly e-mailové adresy včetně vaší vlastní ze seznamu příjemců vyloučeny. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** v programu ActiveSync a výběrem položky **E-mail**. Dále klepněte na položku **Nastavení** a poté na položku **Upřesnit**. Do textového pole **Moje e-mailová adresa** zadejte e-mailovou adresu, kterou chcete vyloučit.

Synchronizování e-mailů

Synchronizování e-mailů zajišťuje, že nové e-maily budou staženy do složky Doručené v zařízení, e-maily ve složce K odeslání budou odeslány a že e-maily odstraněné ze serveru budou ze zařízení také odstraněny. Způsob synchronizování zpráv závisí na typu používaného e-mailového účtu.

Automatické synchronizování e-mailového účtu aplikace Outlook

1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB nebo připojení Bluetooth.
Pokud synchronizujete aplikaci E-mail Outlook se serverem Exchange Server, připojte se pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení. Další informace naleznete v Kapitole 7.
2. Automaticky bude zahájena synchronizace a zařízení odešle a přijme e-maily aplikace Outlook.

Ruční synchronizování e-mailového účtu aplikace Outlook nebo internetového e-mailu

1. Zvolte internetový e-mailový účet. (Viz Výběr účtu zpráv v této kapitole.)
2. Klepněte na položky **Nabídka > Odeslat a přijmout**.

Přízpůsobení nastavení e-mailu

Změna velikosti pro stažení a formátu e-mailů aplikace Outlook

1. Odpojte zařízení od počítače.
2. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > ActiveSync**.
3. Klepněte na možnosti **Nabídka > Možnosti**, vyberte položku **E-mail** a poté klepněte na možnost **Settings (Nastavení)**.
4. Na obrazovce Možnosti synchronizace e-mailu:
 - V položce **Formát zprávy** vyberte možnost HTML nebo Prostý text. Formát HTML je k dispozici pouze po připojení k serveru Microsoft Exchange Server 2007 nebo novějším.
 - V položce **Max. velikost pro stažení** vyberte požadovanou velikost e-mailů.
5. Ukončete program ActiveSync a připojte znovu zařízení k počítači.

Změna velikosti pro stažení a formátu internetových e-mailů

1. V seznamu zpráv klepněte na možnosti **Nabídka > Možnosti** na obrazovce výběru účtů nebo klepněte na možnosti **Nabídka > Nástroje > Možnosti**.
2. Klepněte na internetový e-mailový účet POP3 nebo IMAP4.
3. Klepněte na položku **Stáhnout nastavení velikosti**.
4. V položce **Formát zprávy** vyberte možnost HTML nebo Prostý text.
5. V položce **Max. velikost pro stažení** vyberte požadovanou velikost e-mailů.
6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Automatický příjem příloh e-mailů aplikace Outlook

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > ActiveSync**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
3. Klepněte na položky **E-mail > Settings (Nastavení)**, a potom vyberte možnost **Zahrnout připojené soubory**.

Automatický příjem příloh e-mailů účtu IMAP4

1. V seznamu zpráv klepněte na možnosti **Nabídka > Možnosti** na obrazovce výběru účtů nebo klepněte na možnosti **Nabídka > Nástroje > Možnosti**.
2. Klepněte na název e-mailového účtu IMAP4.
3. Klepněte na položku **Stáhnout nastavení velikosti**.
4. V položce **Stahovat přílohy**:
 - Vyberte **Všechny přílohy** a vždy stahujte soubory příloh; nebo
 - Vyberte limit velikosti souboru pro automatické stahování příloh.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Ukládání příloh na paměťovou kartu

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti > karta Úložiště**.
3. Zaškrtněte políčko **Uložit přílohy na paměťovou kartu, je-li k dispozici**.

Kapitola 7

Práce s e-maily společnosti a událostmi schůzek

7.1 Synchronizace se serverem Exchange

7.2 Práce s podnikovými e-maily

7.3 Správa žádostí o schůzku

7.4 Vyhledávání kontaktů v adresáři společnosti

7.1 Synchronizace se serverem Exchange

Chcete-li mít aktuální přehled o e-mailech a naplánovaných schůzkách ve vaší společnosti, zatímco jste mimo kancelář, můžete připojit zařízení k Internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo datové připojení a synchronizovat je se serverem Exchange své společnosti.

Nastavení připojení k serveru Exchange

Dříve než budete moci synchronizovat informace se serverem Exchange nebo přistupovat k informacím, které jsou na něm uloženy, je nutné nastavit v zařízení připojení k serveru Exchange. Je třeba získat od správce sítě následující informace a zadat je do zařízení:

- Název serveru Exchange (musí se jednat o název serveru aplikace Outlook Web Access)
- Název domény
- Uživatelské jméno a heslo, které používáte v zaměstnání

Pokud jste dosud nesynchronizovali zařízení s počítačem, nastavte připojení k serveru Exchange následujícím postupem.

1. Přidání nového e-mailového účtu. Viz část "Přidání nového e-mailového účtu" v kapitole 6, kde jsou další pokyny.
2. Zadejte svou **E-mailovou adresu** a **Heslo** e-mailového účtu, pak vyberte možnost **Uložit heslo**. Klepněte na položku **Další**.
3. Zrušte zaškrtnutí pole **Automaticky získat nastavení e-mailu z Internetu**; pak klepněte na tlačítko **Další**.
4. V poli **Poskytovatel e-mailu** vyberte **Server Exchange** a klepněte na **Další**.
5. Klepněte znovu na tlačítko **Další**.
6. Vyberte možnost **Pokusit se automaticky zjistit nastavení serveru Exchange** a pak klepněte na **Další**.
7. Zadejte název **Domény** a klepněte na **Další**.
8. Do pole **Adresa serveru** zadejte adresu serveru Exchange a klepněte na tlačítko **Další**.

9. Vyberte položky, které chcete synchronizovat se serverem Exchange.

Tipy

- Chcete-li změnit nastavení synchronizace určitého typu informací, například e-mailů, vyberte tuto položku a klepněte na tlačítko **Settings (Nastavení)**.
- Chcete-li změnit pravidla řešení konfliktů při synchronizaci, klepněte na tlačítko **Nabídka > Upřesnit**.

10. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

- Poznámky**
- Pokud jste již dříve synchronizovali e-mailů s počítačem, spusťte v zařízení program ActiveSync a klepnutím na položky **Nabídka > Přidat zdroj serveru** nastavte připojení k serveru Exchange. Jakmile budete vyzváni, abyste vybrali typy informací, které mají být synchronizovány, je třeba nejprve zrušit zaškrtnutí políčka **E-mail** u položky Počítač se systémem Windows, abyste mohli zaškrtnout políčko **E-mail** u položky Server Exchange.
 - Chcete-li změnit nastavení serveru Exchange, spusťte program ActiveSync na zařízení a klepněte na položky **Nabídka > Konfigurovat server**.

Spuštění synchronizace

Dříve než zahájíte synchronizaci se serverem Exchange, přesvědčte se, že v zařízení bylo nastaveno Wi-Fi nebo datové připojení k Internetu, abyste mohli synchronizovat bezdrátově. Další informace o připojení naleznete v kapitole 8.

Jakmile dokončíte nastavení připojení k serveru Exchange, zařízení automaticky zahájí synchronizaci.

Chcete-li ručně začít synchronizaci, můžete provést jeden z následujících úkonů:

- Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a pak klepněte na položku **Synchronizovat data** ; nebo
- Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > ActiveSync** a dále **Synchronizace**.

Poznámka Pokud připojíte zařízení k počítači v zaměstnání prostřednictvím připojení USB nebo Bluetooth, můžete se prostřednictvím tohoto připojení k počítači připojit k síti a stáhnout e-mailů aplikace Outlook a další informace do zařízení.

7.2 Práce s podnikovými e-maily

Zařízení poskytuje okamžitý přístup k e-mailům vaší společnosti a usnadňuje správu zpráv. Funkce Direct Push, Fetch Mail, vzdálené vyhledávání e-mailů a příznaky e-mailů jsou pouze některé z nástrojů, jež lze používat při správě e-mailů.

Poznámka Některé funkce zpráv závisí na verzi serveru Microsoft Exchange používané v podniku. Ověřte dostupnost těchto funkcí u správce sítě.

Automatická synchronizace prostřednictvím technologie Direct Push

Technologie **Direct Push** (funkce nabízení e-mailů) umožňuje přijímat nové e-maily do zařízení, jakmile budou přijaty do složky doručených zpráv na serveru Exchange. S využitím této funkce jsou v zařízení rovněž okamžitě aktualizovány položky jako kontakty, kalendář a úkoly, pokud byly změněny nebo byly přidány nové položky na serveru Exchange Server. Pro využití technologie Direct Push je nutné, aby zařízení pracovalo s připojením typu Wi-Fi nebo datovým připojením.

Před povolením technologie Direct Push je třeba provést úplnou synchronizaci mezi zařízením a serverem Exchange.

Požadavek Funkce Direct Push pracuje v zařízení pouze pokud podnik používá server **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) s programem Exchange ActiveSync nebo novější verze.**

V aplikaci Správce komunikace nebo ActiveSync můžete zapnout funkci Direct Push.

Zapnutí funkce Direct Push v aplikaci Správce komunikace

1. Chcete-li otevřít aplikaci Správce komunikace, přesuňte se ke kartě **Settings (Nastavení)** na Východí obrazovce TouchFLO 3D a pak stisknete **Komunikace**.

Tip Můžete také klepnout na položku **Start > Programs (Programy) > Správce komunikace**.

2. Na obrazovce Správce komunikace klepněte na položku **Microsoft Direct Push**.

Zapnutí funkce Direct Push v aplikaci ActiveSync

1. Klepněte na položky **Start > Programy > ActiveSync** a dále **Nabídka > Plánování**.
2. Vyberte možnost **V okamžiku doručení** v polích **Ve špičce** a **Mimo špičku**.

Poznámka Když je funkce Direct Push vypnutá, musíte načíst e-maily ručně.

Naplánovaná synchronizace

Jestliže nechcete používat technologii Direct Push, můžete nastavit pravidelný plán synchronizace e-mailů a informací aplikace Outlook.

1. V programu ActiveSync v zařízení klepněte na položky **Nabídka > Plánování**.
2. Vyberete-li kratší interval v poli **Ve špičce**, budete moci přijímat e-maily častěji. (Špičkou je obvykle pracovní doba, kdy je objem e-mailů vysoký.)
3. V poli **Mimo špičku** vyberte delší interval.

Tip Chcete-li nastavit dny a hodiny určující dobu ve špičce a mimo špičku, klepněte na odkaz **Ve špičce** v dolní části obrazovky.

Okamžité stažení prostřednictvím funkce Fetch Mail

Funkce **Fetch Mail** stáhne okamžitě celý e-mail bez nutnosti provádět celou akci Odeslat a přijmout. Omezuje stahování pouze na e-mailovou zprávu, kterou požadujete, a pomáhá tak šetřit náklady na přenos dat.

Požadavek Funkce Fetch Mail funguje v zařízení pouze pokud podnik používá server **Microsoft Exchange Server 2007 nebo novější**.

1. Na Výchozí obrazovce TouchFLO 3D se přesuňte na kartu **Pošta** a pak klepněte na účet **Outlook** a pak klepněte na složku **Doručené**.

Tip Můžete také klepnout na položku **Start > Zprávy > E-mail Outlook**.

2. Otevřete e-mailovou zprávu.

3. Ve výchozím nastavení se zobrazí pouze několik prvních slov zprávy. Chcete-li stáhnout celý e-mail, přejděte posouváním pomocí prstu na konec zprávy a klepněte na položku **Získat zbytek zprávy**.
4. Počkejte, dokud se nestáhne celý zbytek zprávy.

Poznámky

- Informace o změně možností synchronizace e-mailu, např. počáteční maximální velikost pro stažení naleznete v kapitole 6 - Vlastní nastavení e-mailu.
- Pokud obdržíte e-mail obsahující odkaz na dokument, například soubor PDF nebo dokument sady Microsoft Office umístěný na serveru SharePoint nebo vnitřním souborovém serveru, můžete klepnutím na tento odkaz zobrazit dokument v zařízení. Dokument je možné zobrazit, jen pokud máte účet aplikace Microsoft Outlook, který je synchronizován se serverem Microsoft Exchange Server 2007 nebo vyšším. Server Exchange musí být nastaven tak, aby povoloval přístup do knihoven dokumentů služby SharePoint nebo interních serverů souborů.

Hledání e-mailů na serveru Exchange

K e-mailům, které nejsou v zařízení k dispozici, můžete přistupovat prostřednictvím hledání ve schránce na serveru Microsoft Exchange Server. Výsledky hledání budou staženy a zobrazeny ve složce Výsledky hledání.

Požadavek Podnik musí používat server **Microsoft Exchange Server 2007 nebo novější**.

1. Klepněte na položku **Start > Zprávy > E-mail Outlook**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Prohledat server**.
3. Do textového pole **Hledat** zadejte klíčové slovo pro hledání.
4. Vyberte období, v němž chcete zprávy prohledávat.
5. V seznamu **Oblast hledání** vyberte, zda chcete hledat pouze ve složkách **Doručené**, **Odeslaná pošta** nebo **Všechny složky**.
6. Klepněte na tlačítko **Hledat**.

Tip Chcete-li vymazat výsledky hledání a vrátit se k seznamu zpráv, klepněte na **Nabídka > Vymazat výsledky**.

Označování zpráv příznakem


Příznaky slouží jako připomenutí, abyste zpracovali důležitá témata nebo požadavky uvedené v e-mailových zprávách. Označování zpráv příznakem, což je užitečná funkce aplikace Outlook pro stolní počítače, lze provádět také v aplikaci Outlook Mobile v zařízení. V zařízení můžete označovat přijaté e-mailové zprávy příznakem.

Požadavek Příznaky jsou povoleny pouze pokud jsou e-mailů synchronizovány se serverem **Microsoft Exchange Server 2007 nebo novějším**. Jsou-li e-mailů synchronizovány se starší verzí serveru Microsoft Exchange Server, budou příznaky zakázány nebo skryty.

Vytvoření nebo zrušení příznaku u zprávy

1. Otevřete aplikaci Outlook v zařízení a aktivujte složku Doručené.
2. Vyberte nebo otevřete zprávu.
3. Klepněte na možnost **Nabídka > Pro zpracování** a vyberte některou z následujících možností:
 - **Nastavit příznak** Označení zprávy červeným praporkem, který oznamuje, že je zprávu nutné zpracovat.
 - **Příznak Dokončeno** Označení zprávy symbolem zaškrtnutí, který označuje, že záležitost nebo žádost v e-mailu byla dokončena.
 - **Vymazat příznak** Odebrání příznaku a zrušení označení zprávy.

Poznámka Připomenutí e-mailových zpráv se v zařízení zobrazují, pokud jsou zprávy označeny příznakem s připomenutím a synchronizovány ze serveru Exchange.

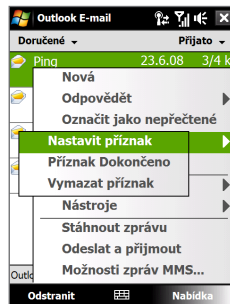


Automatická odpověď, pokud jste mimo kancelář

Aplikace Outlook Mobile umožňuje načíst a změnit stav Mimo kancelář. Stejně jako program E-mail Outlook pro stolní počítače odesílá program Outlook Mobile automaticky odpověď v nepřítomnosti.

Odesílání automatické odpovědi v nepřítomnosti

1. Klepněte na položku **Start > Zprávy > E-mail Outlook**.
2. Klepněte na možnosti **Nabídka > Nástroje > Mimo kancelář**.
3. V seznamu **Právě jsem ve stavu** vyberte možnost **Mimo kancelář**.
4. Zadejte automatickou odpověď a klepněte na tlačítko **Hotovo**.

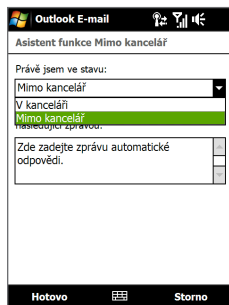

7.3 Správa žádostí o schůzku

Pokud v zařízení naplánujete a odešlete žádosti o schůzky, můžete na schůzku pozvat účastníky a kontrolou jejich stavu zjistit, zda jsou dostupní.

Pokud přijmete žádost o schůzku, lze na ni odpovědět přijetím nebo odmítnutím. Žádost o schůzku rovněž jasně oznamuje, zda se vyskytují libovolné kolidující nebo přidružené schůzky.



Požadavek Podnik musí používat server **Microsoft Exchange Server 2007 nebo novější**.

Odpověď na žádost o schůzku

1. Pokud obdržíte žádost o schůzku e-mailem, zobrazí se upozornění. Otevřete e-mail.
2. Klepnutím na možnost **Přijmout** odpovězte a přijmete žádost o schůzku nebo klepněte na možnosti **Nabídka > Odmítnout**, pokud se nemůžete zúčastnit.

- Tipy**
- Dříve než odpovíte, můžete zkontrolovat svou dostupnost v době požadované schůzky klepnutím na položku **Zobrazit kalendář**.
 - Je-li čas schůzky v konfliktu s jinými schůzkami, zobrazí se v horní části e-mailu stav **Konflikt** při plánování.

3. Vyberte si, zda chcete nebo nechcete upravit e-mailovou odpověď a pak klepněte na tlačítko **OK**.

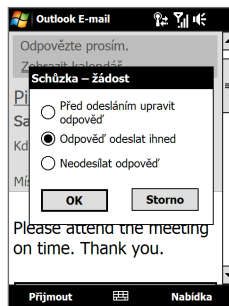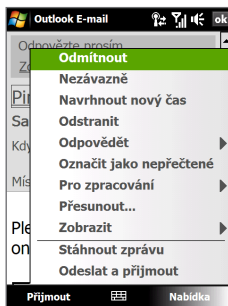

Jestliže žádost o schůzku přijmete, bude automaticky přidána jako událost od kalendáře v zařízení.

Zobrazení seznamu účastníků schůzky

1. Klepněte na položku **Start > Kalendář**.
2. Klepněte na žádost o schůzku, kterou jste odeslali dříve a pak klepněte na možnost **Účastníci**. Zobrazí se seznam požadovaných a volitelných účastníků. Zobrazí se také ikony označující, zda účastník schůzku přijal nebo zamítnul.

Poznámka Chcete-li zobrazit ukazatele ikon v seznamu účastníků, zkontrolujte, zda je Kalendář synchronizován se serverem Exchange.

- Tipy**
- Informace o vytvoření žádosti o schůzku naleznete v oddílu Odeslání žádosti o schůzku v kapitole 12.



- Chcete-li zobrazit kontaktní informace účastníka, klepněte na jeho jméno. Je-li účastník v seznamu kontaktů, zobrazí se kontaktní informace okamžitě. Pokud účastník není v seznamu kontaktů, klepnutím na možnost **Adresář společnosti** zobrazíte informace o kontaktu.

7.4 Vyhledávání kontaktů v adresáři společnosti



Kromě kontaktů uložených v zařízení můžete přistupovat ke kontaktním informacím v adresáři vaší společnosti. Pokud máte k dispozici bezdrátový přístup k adresáři společnosti, lze snadno odesílat e-mailové zprávy a žádosti o schůzky libovolnému zaměstnanci společnosti.

Požadavek Přístup do adresáře společnosti je dostupný pouze v případě, že vaše organizace používá server **Microsoft Exchange Server 2003 SP2** a dokončili jste první synchronizaci se serverem Exchange .

1. Proveďte synchronizaci se serverem Exchange.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Ve složce Kontakty klepněte na položku **Nabídka > Adresář společnosti**.
 - V nové e-mailové zprávě klepněte na pole **Komu** (nebo klepněte na položku **Nabídka > Přidat příjemce**) a potom klepněte na položku **Adresář společnosti** v horní části seznamu.

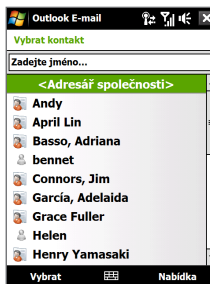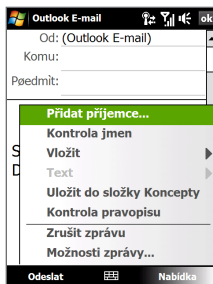

- Při vytváření požadavků o schůzku a výběru vyžadovaných účastníků v kalendáři, klepněte na položku **Adresář společnosti**.
- 3.** Zadejte celé jméno kontaktu nebo jeho část a klepněte na tlačítko **Hledat**. V seznamu výsledků hledání klepnutím vyberte požadovaný kontakt.

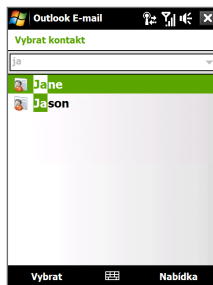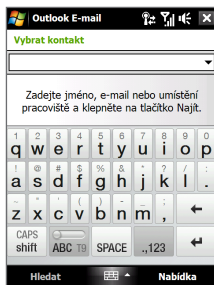

- Poznámky**
- Klepnutím na položky **Nabídka** > **Uložit do kontaktů** můžete uložit kontakt z adresáře společnosti do zařízení.
 - Můžete hledat následující informace, jsou-li obsaženy v adresáři společnosti: Jméno, Příjmení, Jméno e-mailové adresy, Zobrazovaný název, E-mailová adresa nebo Umístění pracoviště.

Kapitola 8

Internet

8.1 Způsoby Připojení k Internetu

8.2 Spuštění datového připojení

8.3 Používání aplikace Opera Mobile™

8.4 Použití aplikace YouTube™

8.5 Používání aplikace Mediální datové proudy

8.6 Používání služby Windows Live™

8.7 Použití zařízení jako modemu (sdílení Internetu)

8.8 Používání rozbočovače RSS

8.1 Způsoby Připojení k Internetu

Zařízení umožňuje přístup k síti Internet nebo k podnikové síti prostřednictvím některého z následujících typů připojení:

- Wi-Fi
- GPRS, 3G nebo EDGE
- Telefonické připojení

Poznámka Můžete také přidat a nastavit následující připojení:

- **VPN:** Připojení VPN se používá k přístupu k podnikové síti pomocí stávajícího připojení k Internetu.
- **Proxy:** Připojení proxy se používá k přístupu k Internetu pomocí stávajícího připojení k podnikové síti nebo síti WAP.

Wi-Fi

Připojení Wi-Fi umožňuje bezdrátový přístup k Internetu do vzdálenosti 100 metrů.

Chcete-li v zařízení používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod neboli „hotspot“.

Poznámka Dostupnost a rozsah signálu Wi-Fi zařízení závisí na počtu, infrastruktuře a dalších vlastnostech objektů, skrze něž signál prochází.

Zapnutí a vypnutí připojení Wi-Fi

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Settings (Nastavení)**.
2. Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Komunikace > Wi-Fi** a zapněte nebo vypněte bezdrátovou funkci.

Po zapnutí se aktivuje ukazatel **On** a budou detekovány dostupné bezdrátové sítě.

Připojení k bezdrátové síti

Po zapnutí Wi-Fi vyhledá zařízení dostupné bezdrátové sítě v dané oblasti.




1. Názvy zjištěných bezdrátových sítí budou zobrazeny v místním okně. Klepněte na požadovanou bezdrátovou síť **OK**.

Poznámka Když vyberete otevřenou (nezabezpečenou) síť, budete automaticky připojeni k síti po klepnutí na tlačítko **OK**. Nemusíte provádět kroky 2 a 3.

2. V následujícím kroku proveďte jednu z následujících operací:

- Klepněte na položku **Internet**, pokud bezdrátová síť připojuje zařízení k Internetu.
- Klepněte na položku **Práce**, pokud bezdrátová síť připojuje zařízení k soukromé síti.

3. Zadejte heslo a klepněte na **Připojit**.

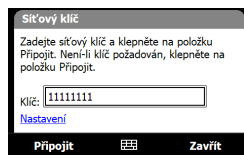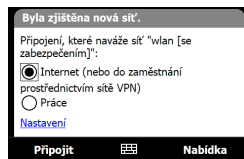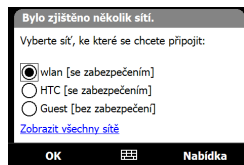

Při příštím použití zařízení a zjišťování bezdrátových sítí se místní okno již nezobrazí a nebudete vyzváni k zadání síťového klíče pro síť, k nimž jste již jednou zadali přístupové informace (pokud mezitím nedojde k hardwarovému obnovení původního nastavení, které vymaže vlastní nastavení na zařízení).

Poznámka Sítě Wi-Fi jsou se zjišťují automaticky, tj. pro připojení zařízení k síti Wi-Fi nejsou nutné žádné další kroky. Pro některé uzavřené bezdrátové sítě bude pravděpodobně nutné zadat uživatelské jméno a heslo.

Kontrola stavu bezdrátového připojení

Stav bezdrátového připojení lze zkontrolovat na některé z následujících obrazovek zařízení:

- **Záhlaví.**


Když v zařízení povolíte funkci Wi-Fi, v záhlaví se zobrazí ikona Wi-Fi ON .

Po zapnutí připojení Wi-Fi vyhledá zařízení dostupné bezdrátové sítě a v záhlaví se zobrazí ikona bezdrátového signálu . Šipky v této ikoně se pohybují tam a zpět, dokud zařízení vyhledává signál bezdrátové sítě. Jakmile se zařízení úspěšně připojí k bezdrátové síti, šipky se přestanou pohybovat.

- **Obrazovka Bezdrátová síť LAN.**

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a pak klepněte na položku **Nabídka > Bezdrátové sítě**. Na kartě **Hlavní** se zobrazí bezdrátová síť, ke které je zařízení právě připojeno.

Rovněž se zobrazuje konfigurace a kvalita signálu sítě.

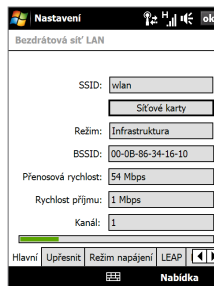


- **Obrazovka Konfigurace bezdrátové sítě.**

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**. Na kartě **Připojení** klepněte na položku **Wi-Fi**. Tato obrazovka zobrazuje aktuálně dostupné bezdrátové sítě.

Chcete-li se připojit k některé bezdrátové síti v seznamu, klepněte na požadovanou síť, podržte ji a pak klepněte na položku **Připojit**. Po klepnutí na bezdrátovou síť v seznamu lze zobrazit nebo změnit nastavení jejího připojení.

Pokud jsou dostupné další bezdrátové sítě, lze je přidat klepnutím na položku **Přidat nové**.

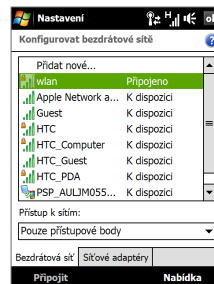


Úspora energie baterií během připojení k bezdrátové síti

Používání připojení Wi-Fi je náročné na spotřebu energie. Pokud připojení Wi-Fi nepoužíváte, vypněte je. Rovněž lze povolit nastavení úspory energie.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Settings (Nastavení)**.
2. Na obrazovce Nastavení klepněte na kartu **Nabídka > Bezdrátové sítě > Režim napájení**.
3. Na kartě **Režim napájení** posuňte posuvník **Režim úspory energie** do polohy, která optimalizuje výkon a nejnižší spotřebu energie.

Například posunutím posuvníku vlevo (Optimalizace pro výkon) zajistíte optimální výkon bezdrátové sítě, posunutím vpravo (Optimalizace pro výdrž baterie) zajistíte maximální výdrž baterie.

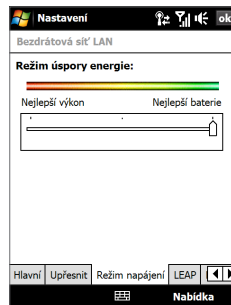

GPRS/3G


Službu **GPRS/3G** (nebo **EDGE**, pokud je dostupná) lze použít k připojení k Internetu nebo k odesílání a přijímání e-mailů a obrazových zpráv v zařízení. Abyste mohli využívat síť GPRS/3G vašeho poskytovatele bezdrátových služeb, musíte mít datový tarif. Informace o sazbách za použití služby GPRS/3G vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

Nastavení GPRS/3G je již v zařízení předkonfigurováno a zařízení je připraveno k použití služeb GPRS/3G poskytovatele bezdrátových služeb. Neměňte žádné nastavení. Mohlo by dojít k porušení funkčnosti služby.

Přidání nového připojení GPRS/3G

Pokud potřebujete do zařízení přidat další připojení GPRS/3G, vyžádejte si **Název přístupového bodu** od poskytovatele bezdrátových služeb. Zjistěte také, zda síť GPRS vyžaduje uživatelské jméno a heslo.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Připojení** klepněte na položku **Připojení**.
3. V okně **Poskyt. Internetu** klepněte na položku **Přidat nové připojení modemu**.
4. Na obrazovce Vytvořit nové připojení zadejte název připojení.
5. V seznamu **Vyberte modem** vyberte položku **Mobilní linka (GPRS, 3G)** a klepněte na tlačítko **Další**.

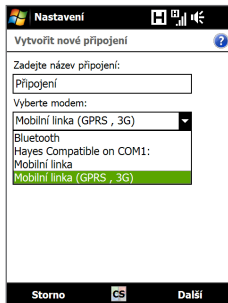

6. Zadejte název přístupového bodu a klepněte na tlačítko **Další**.
7. Pokud jsou požadovány, zadejte uživatelské jméno a heslo a klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Poznámky

- Chcete-li zobrazit informace nápovědy ke kterékoli obrazovce, klepněte na ikonu nápovědy (?).
- Chcete-li změnit nastavení připojení, klepněte na položku **Spravovat stávající připojení** a pak klepněte na **Úpravy**.

Telefonické připojení

Chcete-li v zařízení nastavit telefonické připojení k poskytovateli služeb Internetu, je třeba nastavení shodně s nastavením normálně používaným při telefonickém připojování z počítače. To zahrnuje telefonní číslo serveru poskytovatele služeb Internetu, vaše uživatelské jméno a heslo.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Připojení** klepněte na položku **Připojení**.
3. V okně **Poskyt. Internetu** klepněte na položku **Přidat nové připojení modemu**.
4. V seznamu **Vyberte modem** vyberte položku **Mobilní linka** a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte telefonní číslo serveru poskytovatele služeb Internetu a klepněte na tlačítko **Další**.
6. Zadejte vaše uživatelské jméno, heslo a další informace požadované poskytovatelem služeb Internetu a pak klepněte na tlačítko **Dokončit**.

8.2 Spuštění datového připojení

Jakmile v zařízení nastavíte datové připojení, například GPRS/3G nebo telefonické připojení k poskytovateli služeb Internetu, můžete zařízení připojit k Internetu. Pokud použijete program, který zajišťuje přístup k síti Internet, např. Opera Mobile, připojení se spustí automaticky.

Ruční spuštění datového připojení

Pokud jste v zařízení nastavili více typů datového připojení, lze připojení spouštět ručně.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Připojení** klepněte na položku **Připojení**.
3. Klepněte na položku **Spravovat stávající připojení**.
4. Klepněte a podržte název požadovaného připojení; poté klepněte na tlačítko **Připojit**.

Odpojení aktivních datových připojení


1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Správce komunikace**.
2. Klepněte na tlačítko **Datové připojení**.

Poznámka V programu Správce komunikace nelze datová připojení znovu připojit.

8.3 Používání aplikace Opera Mobile™

Aplikace **Opera Mobile™** představuje plně vybavený internetový prohlížeč, optimalizovaný pro použití v tomto zařízení.

Poznámka K procházení webu můžete také použít aplikaci Internet Explorer® Mobile. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer Mobile, klepněte na položku **Start > Internet Explorer**.

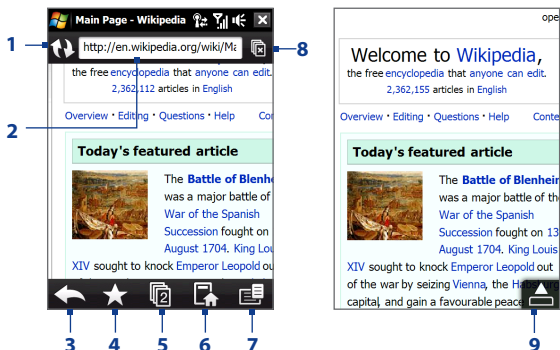


- 1 Aktualizovat.** Klepnutím aktualizujete zobrazovanou webovou stránku.
- 2 Panel Adresa.** Zde zadejte adresu URL webové stránky.
- 3 Zpět.** Klepnutím se vrátíte zpět na předchozí zobrazovanou webovou stránku.
- 4 Záložky.** Klepnutím přejdete na obrazovku Záložky, kde můžete zadat oblíbené webové stránky, upravovat je a odesílat odkazy URL na oblíbené webové stránky prostřednictvím některého účtu pro zaslání zpráv.
- 5 Záložky.** Klepnutím přidáte novou kartu pro procházení nebo přepnete na jinou stávající záložku webového prohlížeče.
- 6 Domů.** Klepnutím se vrátíte na Domovskou webovou stránku.
- 7 Nabídka.** Klepnutím zobrazíte seznam, kde lze měnit nastavení prohlížeče Opera Mobile, kontrolovat stahované položky, zobrazovat Historii a další.
- 8 Zavřít záložku.** Klepnutím uzavřete záložku prohlížeče. To je možné pouze v případě, že máte otevřeno několik záložek.
- 9 Ukončení režimu zobrazení Na celou obrazovku.** Při procházení webu prohlížeč Opera Mobile automaticky přepíná od režimu zobrazení Na celou obrazovku. Klepnutím zobrazíte panel adresy a nabídky .

Otevření aplikace Opera Mobile

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Internet** a klepněte na **Prohlížeč**.

Přechod na webové stránky

1. Na obrazovce aplikace Opera Mobile klepněte na řádek adresy.
2. Zadejte adresu URL a klepněte na položku .



Tip Při klepnutí na řádek adresy se také zobrazí pole hledání. Rychle prohledejte web zadáním vyhledávaného termínu a klepnutím na .

Zobrazení webové stránky

Při procházení stránek ji můžete prstem přesunout a zvětšit.

Chcete-li obraz přiblížit, klepněte dvakrát prstem na obrazovku. Chcete-li obraz oddálit, klepněte znovu dvakrát prstem na obrazovku.

Tip Klepněte na prázdnou oblast webové stránky a otevřete nabídku zástupců, která umožňuje vrátit se k předchozí stránce, aktualizovat ji a přidat jako oblíbenou atd. Můžete také na odkaz webové stránky klepnout a podržet jej a otevřít tak nabídku s jinými možnostmi.




Změna orientace displeje

Orientaci obrazovky změníte jednoduše otočením zařízení na stranu.



Nabídka aplikace Opera Mobile

V liště nabídky klepněte na položku  a nabídku otevřete.

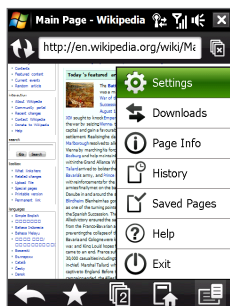

Klepnutím otevřete obrazovku Nastavení, kde lze nastavit výchozí domovskou stránku, změnit nastavení zobrazení, ochrany soukromí atd.

Klepnutím zobrazíte stahované položky. Můžete také obnovit nebo zastavit aktuálně stahované položky.

Klepnutím zobrazíte informace o webových stránkách, které procházíte.

Klepnutím zobrazíte webové stránky, které jste si již prohlédli.

Klepnutím můžete spravovat a zobrazovat webové stránky, které jste uložili.

Klepnutím otevřete soubor nápovědy prohlížeče Opera Mobile.

Klepnutím uzavřete prohlížeč Opera Mobile. Prohlížeč Opera Mobile nepracuje na pozadí.

Poznámka: Další informace o použití aplikace Opera Mobile získáte na adrese:
<http://www.opera.com/products/mobile/>

8.4 Použití aplikace YouTube™

Aplikace YouTube™ umožňuje procházet, hledat a sledovat videoklipy ze serveru YouTube.

Poznámka K použití aplikace YouTube musíte mít aktivní připojení. Pokud používáte připojení GPRS/3G, může se výrazně zvýšit váš účet za připojení v důsledku velkých objemů video souborů.

Spuštění aplikace YouTube

Klepněte na položku **Start > Programs (Programy) > YouTube**.

Klepnutím otevřete seznam Průvodce programem. Seznam Průvodce programem se zobrazuje pouze v případě, že máte přihlášeno předplatné kanálu.


Klepnutím na šipky odfiltrujete seznam podle možností **Nejsledovanější**, **Nejlépeš hodnocení** a **Aktuálně**.

Klepnutím přepnete mezi různými obrazovkami aplikace YouTube.

Zobrazuje aktuální sledovaný programový kanál.

Klepnutím nastavte kvalitu přehrávání videa.

Klepnutím aplikaci YouTube uzavřete.

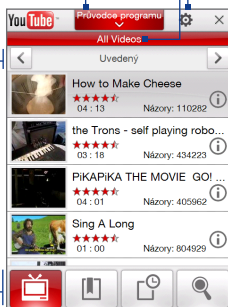


Zobrazuje dostupné video nahrávky pro vybraný programový kanál. Klepněte video, které chcete sledovat. Klepněte na položku ⓘ a zobrazte podrobnosti o video nahrávce.

Procházení video nahrávek

Seznam Průvodce programem umožňuje změnit programová kanál tak, abyste mohli procházet různé typy videonahrávek, které jsou na serveru YouTube k dispozici. Standardně je k dispozici pouze jeden kanál v Průvodci programem.

Přidání nového programového kanálu do seznamu Průvodce programem

1. Na obrazovce YouTube klepněte na položku .
2. Na obrazovce **Hledat** zadejte kanál, který chcete přidat do seznamu Průvodce programem.
3. Klepněte na tlačítko **Hledat**. Aplikace YouTube vyhledá kanál a pak zobrazí dostupné video nahrávky.
4. Klepněte na položku  a pak na obrazovku potvrzení, pak na **OK**. Kanál s právě přihlášeným odběrem se nyní zobrazí po klepnutí na položku **Programový průvodce**.

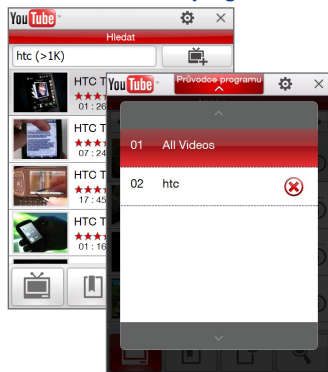

Tip Jako programový kanál můžete také přidat uživatele aplikace YouTube. Přidání provedete klepnutím na položku  na kterékoliv obrazovce YouTube a pak klepnutím na položku



Změna programového kanálu

1. Na horním okraji obrazovky **Video**, klepněte na položku **Programový průvodce**.
2. V seznamu Průvodce programem vyberte kanál.
3. Seznam video nahrávek se aktualizuje a zobrazí se dostupné nahrávky pro nově vybraný kanál.


Odstranění programového kanálu ze seznamu Průvodce programem

Můžete odstranit pouze takové programové kanály, které jste přidali do seznamu Průvodce programem.

1. Na obrazovce **Videa** klepněte na položku **Programový průvodce**.
2. Posuňte se dolů seznamem kanálů k tomu, který chcete odstranit a pak klepněte na .
3. Na obrazovce potvrzení klepněte na tlačítko **Ano**.


Sledování video nahrávek

Na obrazovce Videa, Záložky nebo Historie klepněte na video a spusťte přehrávač YouTube Video Player.

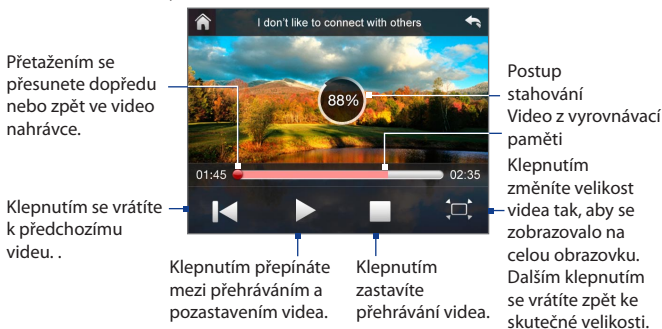

Tip Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka **OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI** na straně zařízení.

Ovladače přehrávání

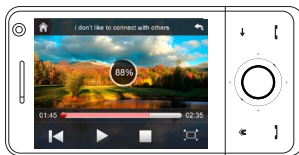


Ovládací prvek	Funkce
ENTER	Přepínání mezi přehráváním a pozastavením přehrávání video nahrávek.
NAVIGAČNÍ OVLÁDACÍ PRVEK DOPRAVA (Orientace Na šířku)	Stiskněte a podržte tlačítko, chcete-li přejít dopředu ve video nahrávce.
NAVIGAČNÍ OVLÁDACÍ PRVEK DOLEVA (Orientace Na šířku)	Stiskněte a podržte tlačítko, chcete-li přejít dozadu ve video nahrávce.
TLAČÍTKA OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI	Stisknutím nastavte hlasitost.

Když klepnete na **Zastavit** () nebo ukončíte sledování video nahrávky, zobrazí se nabídka možností, co lze provádět dále.

Klepnutím přejděte na předchozí stránku souvisejících video nahrávek.

Klepnutím odešlete odkaz na pravě sledované video jiné osobě prostřednictvím některého z účtů pro zasílání zpráv.

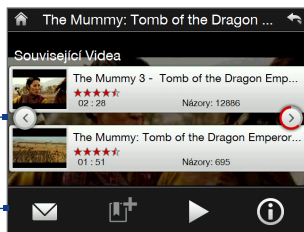

Klepnutím přidáte video mezi Záložky.

Klepnutím začnete video přehrávat znovu.

Klepnutím přejděte na další stránku souvisejících video nahrávek. Pokud neprovedete žádnou operaci, automaticky se přesune k následující stránce po 10 sekundách.

Klepnutím zobrazíte podrobnosti o videu, které právě sledujete.

Záložky

Můžete uložit často sledované video nahrávky mezi Záložky a zajistit si tak rychlý přístup.


Zobrazení záložek

Na obrazovce YouTube klepněte na položku . Klepněte video, které chcete sledovat.

Přidání video nahrávky mezi Záložky

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Po sledování video nahrávky klepněte na položku .
- Na seznamu video nahrávek klepněte na položku  na videu, které chcete přidat mezi Záložky a pak na .

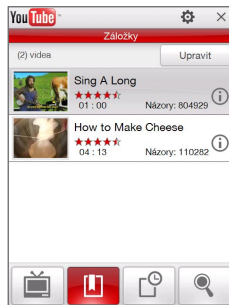

Odstranění video nahrávky ze Záložky


1. Na obrazovce **Záložky** klepněte na tlačítko **Upravit**.
2. Klepněte na  na video nahrávce, kterou chcete odstranit ze Záložek.
3. Na obrazovce potvrzení klepněte na tlačítko **Ano**.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Historie

Zobrazení nedávno sledovaných video nahrávek na obrazovce Historie.

Zobrazení historie

Na obrazovce YouTube klepněte na položku . Klepněte video, které chcete sledovat.

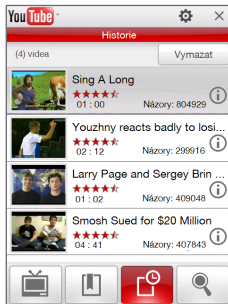

Poznámka Chcete-li vymazat seznam Historie, klepněte na položku **Vymazat**.

8.5 Používání aplikace Mediální datové proudy

Program **Mediální datové proudy** umožňuje přenášet živé vysílání nebo mediální obsah na vyžádání z webu. Multimediální data jsou odesílána do zařízení v podobě souvislého datového toku a po přijetí jsou přehrávána spolu se zvukem.

Program Mediální datové proudy umožňuje přehrávat soubory **3GP** a **MPEG-4**. Podporuje také přehrávání souborů **SDP** (Session Description Protocol).

Přístup k obsahu datového toku prostřednictvím aplikace Opera Mobile

V aplikaci Opera Mobile můžete otevřít webovou stránku obsahující odkazy RTSP (Real Time Streaming Protocol) na obsah mediálních datových toků a přehrát je v programu Mediální datové proudy.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Internet** a klepněte na **Prohlížeč**.
2. Do panelu Adresa zadejte adresu URL webové stránky, která obsahuje odkaz RTSP na požadovaný soubor *.3gp, *.mp4 nebo *.sdp.
3. Na webové stránce klepněte na odkaz RTSP.
4. Potom se automaticky spustí program Mediální datové proudy a zahájí přehrávání souboru. Během přehrávání použijte tlačítka pro ovládání přehrávání/pozastavení, přepnutí na celou obrazovku a rychlému převíjení dozadu a dopředu.



Přímé přehrávání mediálních souborů pomocí programu Streaming Media Player

Program Streaming Media podporuje při přímém přehrávání souborů *.3gp a *.mp4 pouze odkazy RTSP.

Poznámka Před spuštěním programu Streaming Media se připojte k Internetu.

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Mediální datové proudy**.
2. V programu klepněte na tlačítko **Připojit**.
3. Zadejte adresu URL webového serveru (rtsp://) a název souboru.
4. Klepněte na tlačítko **Připojit**.
5. Program Streaming Media potom zahájí přehrávání souboru. Během přehrávání použijte tlačítka pro ovládání přehrávání/pozastavení, přepnutí na celou obrazovku a rychlému převíjení dozadu a dopředu.

Zobrazení informací o datovém toku videa

Klepněte na položku **Nabídka > Vlastnosti** a zobrazte vlastnosti a obecné informace o klipu datového toku videa, jako například video kodek, zvukový kodek, rozměry, počet snímků a délku videa.

Konfigurace nastavení připojení k datovému toku videa

Klepnutím na položky **Nabídka > Možnosti** můžete nakonfigurovat následující nastavení:

- **Připojit prostřednictvím.** Zvolte, zda se chcete při vyhledání klipu datového toku videa připojit k Internetu nebo k podnikové síti (intranetu).
- **Rozsah portů UDP.** Zadejte rozsah čísel portů, které mají být použity k přenosu datových toků.
- **Vyrovňovací paměť médií.** Zadejte paměťový prostor (vyjádřený jako délka), který bude přidělen pro ukládání obrazových a zvukových dat při přehrávání mediálních datových toků.

8.6 Používání služby Windows Live™

Prostřednictvím služby **Windows Live™** můžete v zařízení plně využívat Internet. Služba Windows Live™ vám pomůže snáze hledat informace, věnovat se vašim zájmům a spojit se s přáteli a rodinou prostřednictvím Internetu.

Služba Windows Live™ nabízí následující hlavní funkce:

- **Panel Live Search,** který umožňuje hledat informace na webu.
- **Live Messenger,** novou generaci služby MSN Messenger Mobile.
- **Live Mail,** novou generaci služby Hotmail.
- **Kontakty služby Live,** adresář pro ukládání kontaktů služeb Live Mail, Live Messenger a Hotmail.

Nastavení služby Windows Live™

Při prvním použití služby Windows Live™ se přihlaste pomocí identifikátoru Windows Live™ ID, což je vaše adresa služby Windows Live™ Mail nebo Hotmail a heslo.


Nastavení služby Windows Live™ při prvním použití

1. Klepněte na položku **Start > Programs (Programy) > Windows Live** a pak na **Přihlásit ke službám Windows Live**.
2. Klepněte na odkazy a přečtěte si Podmínky použití služby Windows Live™ a Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft. Po přečtení těchto dokumentů klepněte na tlačítko **Přijmout**.
3. Zadejte svou adresu služby Windows Live™ Mail nebo Hotmail a heslo, zaškrtněte políčko **Uložit heslo** a klepněte na tlačítko **Další**.
4. Klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zvolte informace, které chcete synchronizovat se zařízením online.

Pokud vyberete možnost **Uložit kontakty Windows Live v seznamu kontaktů mobilního telefonu**, kontakty Windows Live™ se přidají do seznamu kontaktů a do aplikace Windows Live™ Messenger v zařízení.


Jestliže k synchronizaci vyberete položku **Synchronizovat e-mail**, budou do zařízení staženy doručené zprávy služby Windows Live™ Mail nebo Hotmail.

6. Klepněte na tlačítko **Další**.
7. Po dokončení synchronizace klepněte na tlačítko **Hotovo**.

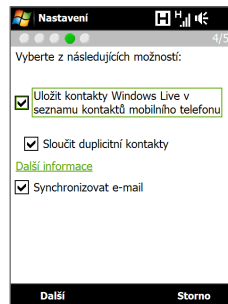

Rozhraní služby Windows Live™

Na hlavní obrazovce služby Windows Live™ je zobrazen panel vyhledávání, navigační tlačítka a oblast, ve které můžete zobrazit a provést vlastní nastavení profilu.

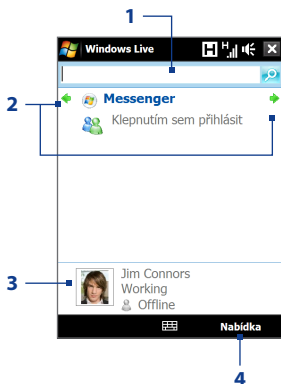


- 1 Panel vyhledávání
- 2 Navigační tlačítka. Klepnutím na šipku doleva nebo doprava přepnete mezi funkcemi Windows Live™ Messenger, Windows Live™ Mail a Stav synchronizace.
- 3 Klepnutím změníte jméno, obrázek nebo osobní zprávu zobrazeného kontaktu.
- 4 Klepnutím na tlačítko **Nabídka** můžete zobrazit a změnit nastavení.

Windows Live™ Messenger

Pomocí této mobilní verze služby **Windows Live™ Messenger** můžete využívat stejné užitečné funkce, které poskytuje verze pro osobní počítače, včetně následujících:

- rychlé zasílání textových a hlasových zpráv
- Více konverzací
- Vkládání emotikon
- Seznam kontaktů se znázorněním přítomnosti
- Odesílání a příjem souborů včetně fotografií
- Změna stavu nebo zobrazeného jména
- Zobrazení kontaktů podle stavu online, skupin a dalších kritérií
- Odesílání zpráv i v případě, že je kontakt offline

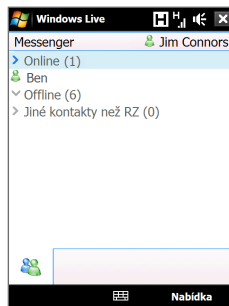

Poznámka Dříve než budete moci službu Windows Live™ Messenger používat, musí být zařízení připojeno k Internetu. Další informace o nastavení připojení k Internetu naleznete v oddílu Způsoby připojení k Internetu v této kapitole.

Spuštění služby Messenger a přihlášení

Spuštění služby Windows Live™ Messenger

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na položku **Start > Programs (Programy) > Messenger**.
- Na hlavní obrazovce aplikace Windows Live™ klepněte vlevo nebo vpravo, až se zobrazí **Messenger**, pak na aplikaci klepněte.

Přihlášení a odhlášení

1. Na obrazovce Messenger klepněte na položku **Přihlásit**.
2. Pokud se přihlašujete poprvé, zobrazí se zpráva, že kontakty služby Messenger budou přidány do seznamu kontaktů v zařízení. Klepněte na položku **OK** a přidejte je.

Přihlášení může trvat několik minut v závislosti na rychlosti připojení.

3. Chcete-li se odhlásit, klepněte na položku **Nabídka > Odhlásit**.

Zahájení a ukončení konverzace

1. V seznamu kontaktů vyberte kontakt a potom klepnutím na položku **Zprávy** otevřete obrazovku zprávy.
2. Zadejte textovou zprávu do oblasti pro zadávání textu na obrazovce zprávy.
3. Pokud chcete přidat emotikonu, klepněte na položky **Nabídka > Přidat emotikonu** a potom klepněte na ikonu v seznamu.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
5. Chcete-li konverzaci s aktuálním kontaktem ukončit, klepněte na položky **Nabídka > Ukončit konverzaci**.

- Tipy**
- Chcete-li odeslat soubor, klepněte na položky **Nabídka > Odeslat**. Můžete odeslat obrázek, hlasový klip nebo jakýkoli soubor.
 - Pokud chcete ke konverzaci pozvat jeden nebo více kontaktů, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti > Přidat účastníka**.
 - Chcete-li odeslat hlasovou zprávu, klepněte na obrazovce zprávy na položku Hlasový klip a začněte hovořit. Po zaznamenání zprávy klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Přidání kontaktů služby Windows Live™

Nové kontakty služby Windows Live™ můžete přidávat ve službě Windows Live™ Messenger nebo ve složce Kontakty.

Přidání nového kontaktu služby Windows Live™ ve službě Live Messenger

1. Klepněte na položky **Menu > Přidat nový kontakt**.
2. Zadejte e-mailovou adresu kontaktu a klepněte na tlačítko **OK**.

Přidání nového kontaktu služby Windows Live™ ve složce Kontakty

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Lidé** a klepněte na **Všichni lidé**.
2. Klepněte na položku **Nový**, pak na **Windows Live**.
3. Do pole **Rych. zpr.** zadejte e-mailovou adresu kontaktu, což může být identifikátor Windows Live ID nebo jakákoli jiná e-mailová adresa.

Tip Chcete-li, můžete vyplnit další informace o kontaktu. Není to nutné, pokud budete s kontaktem komunikovat jen prostřednictvím služby Windows Live™ Messenger nebo Live Mail.

4. Klepněte na tlačítko **OK**.
5. Podle dalších pokynů přidejte nový kontakt do seznamu kontaktů služby Windows Live™.


8.7 Použití zařízení jako modemu (sdílení Internetu)

Program **Sdílení Internetu** slouží k připojení stolního nebo přenosného počítače k síti Internet pomocí datového připojení zařízení (například GPRS nebo EDGE). Lze si vybrat připojení pomocí kabelu USB nebo komunikace Bluetooth.

- Poznámky**
- Zkontrolujte, zda je v zařízení nainstalována karta SIM a nastaveno připojení GPRS/3G nebo telefonické připojení pomocí modemu. Pokud není v zařízení nastaveno datové připojení, klepněte na obrazovce Sdílení Internetu na položky **Nabídka > Nastavení připojení**. Další informace o nastavení těchto připojení naleznete v oddílech GPRS/3G a Telefonické připojení v této kapitole.
 - Chcete-li používat připojení kabelem USB, je nutné nejprve instalovat do počítače program Windows Mobile Device Center nebo Microsoft ActiveSync verze 4.5 nebo vyšší.
 - Pokud chcete používat připojení Bluetooth, ověřte, zda je počítač vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth. Jestliže počítač není vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth, můžete připojit a použít externí adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth.
 - Před použitím programu Sdílení Internetu odpojte program Windows Mobile Device Center nebo ActiveSync v počítači.

Nastavení zařízení jako modemu USB

1. V zařízení klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Sdílení Internetu**.
2. V seznamu **Připojení počítače** vyberte možnost **USB**.
3. V seznamu **Síťové připojení** vyberte název připojení, které zařízení používá k připojení k síti Internet.
4. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
5. Klepněte na tlačítko **Připojit**.

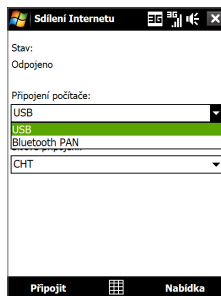

Použití zařízení jako modemu Bluetooth

Chcete-li s počítačem využívat připojení k Internetu ve vašem zařízení, aktivujte v zařízení funkci Sdílení Internetu a nastavte možnost Bluetooth Personal Area Network (PAN) mezi počítačem a zařízením.

1. V zařízení zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte režim viditelnosti podle pokynů v oddílu Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění zařízení v kapitole 9.
2. Podle pokynů v odstavci Vytvoření partnerství Bluetooth vytvořte v zařízení partnerství Bluetooth.
3. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Sdílení Internetu**.
4. Vyberte možnost **Bluetooth PAN** v části **Připojení počítače**.
5. V seznamu **Síťové připojení** vyberte název připojení, které zařízení používá k připojení k síti Internet.
6. Klepněte na tlačítko **Připojit**.
7. V počítači nastavte síť PAN (Personal Area Network) pro zařízení Bluetooth:

Systém Windows Vista:

- a. Klepněte na položku **Start > Ovládací panely > Síť a Internet > Centrum síťí a sdílení**.
- b. Klepněte na položku **Spravovat síťová připojení** a dále v části **Síť PAN** poklepejte na možnost **Síťové připojení Bluetooth**.
- c. V okně Zařízení Bluetooth v síti PAN vyberte vaše zařízení a klepněte na tlačítko **Připojit**.

Systém Windows XP:

- a. Klepněte na položku **Start > Ovládací panely > Síťová připojení**.
- b. V části **Síť PAN** klepněte na ikonu **Síťové připojení Bluetooth**.
- c. V části **Úkoly v síti** klepněte na možnost **Zobrazit síťová zařízení Bluetooth**.
- d. V okně Zařízení Bluetooth v síti PAN vyberte vaše zařízení a klepněte na tlačítko **Připojit**.

Poznámka Pokud byl adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth nainstalován do počítače pomocí ovladače poskytnutého třetí stranou, pro připojení počítače a zařízení prostřednictvím komunikace Bluetooth spusťte program dodaný s tímto adaptérem nebo hardwarovým klíčem. Další informace naleznete v dokumentaci k adaptéru nebo hardwarovému klíči Bluetooth.

8. Na obrazovce Sdílení Internetu v zařízení zkontrolujte, zda je zobrazena zpráva o stavu připojení, která signalizuje úspěšné připojení počítače k Internetu pomocí zařízení jako modemu Bluetooth.

Ukončení připojení k síti Internet

V obrazovce Sdílení Internetu klepněte na možnost **Odpojit**.

8.8 Používání rozbočovače RSS

Rozbočovač RSS je čtečka RSS, která zajišťuje nejnovější aktualizace ze sítě Internet. Sleduje kanály zpráv v síti Internet a stahuje nejnovější aktualizace a podcasty, takže jste okamžitě informováni o dění a událostech.

Další informace a tipy o použití programu Rozbočovač RSS naleznete v nápovědě v zařízení.


Poznámka Před použitím rozbočovače RSS zkontrolujte, zda máte aktivní připojení k internetu (např. EDGE nebo GPRS).

Přihlášení k odběru a organizování kanálů zpráv

Než budete moci přijímat zdroje RSS, je nutné přihlásit se k odběru kanálů zpráv.

Přihlášení k odběru kanálů zpráv

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Rozbočovač RSS** a dále **Pokračovat**.
2. Na obrazovce Průvodce novým kanálem vyberte položku **Zvolit ze seznamu známých kanálů** a klepněte na tlačítko **Další**. Zobrazí se seznam kanálů RSS.

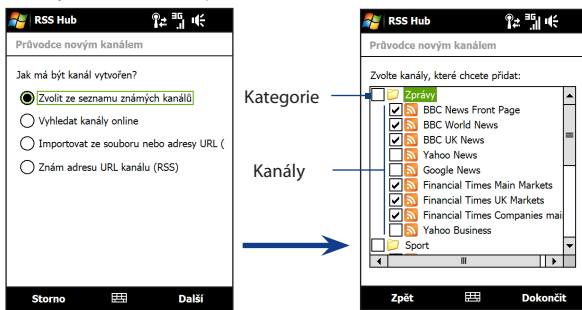

Klepnutím načtete předvolené kanály RSS.

Poznámka Pokud kanál RSS, k jehož odběru se chcete přihlásit, není v seznamu známých kanálů, klepněte na tlačítko Zpět a vyberte jinou možnost na obrazovce Průvodce novým kanálem. Další informace o jiných možnostech naleznete v nápovědě v zařízení.

3. Zaškrtněte políčka kanálů RSS, k jejichž odběru se chcete přihlásit a pak klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Tip Kanály jsou seskupeny podle kategorií. Chcete-li vybrat všechny kanály z dané kategorie, zaškrtněte políčko kategorie.


4. Zobrazí se seznam kanálů. Klepnutím na položku **Aktualizovat** aktualizujete kanály.

Klepnutím vyberte kategorii kanálů, kterou chcete zobrazit
Seznam kanálů

Kanál je zaktualizován.

Klepnutím na něj zobrazíte titulky zpráv.

Klepnutím aktualizujte kanály

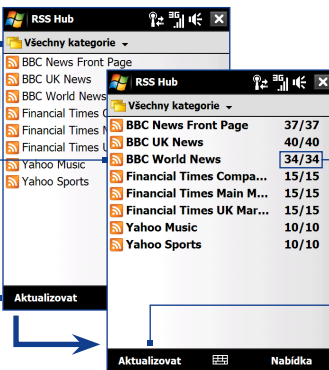

Počet titulků zpráv

Klepnutím zrušíte aktualizaci kanálu

Přidání nových kanálů

1. V seznamu kanálů klepněte na položky **Nabídka** > **Kanál** > **Nový** a otevřete obrazovku Průvodce novým kanálem.
2. Vyberte požadovanou možnost a podle pokynů na obrazovce přidejte nové kanály. Další informace o možnostech Průvodce novým kanálem naleznete v nápovědě v zařízení.

Filtrování kanálů na obrazovce

V seznamu kanálů klepněte na položky **Nabídka** > **Zobrazit** a pak vyberte:

- **Aktualizováno**, chcete-li zobrazit pouze kanály s nepřečtenými titulky zpráv.
- **Všechny**, pokud chcete zobrazit všechny kanály, k jejichž odběru jste přihlášení.

Správa kategorií kanálů

Chcete-li zobrazit všechny kanály v určité kategorii, klepněte na možnost **Všechny kategorie** v levé horní oblasti seznamu kanálů a pak klepněte na kategorii, kterou chcete zobrazit.

Chcete-li přidat novou kategorii, klepnutím na položky **Nabídka** > **Kategorie** v seznamu kanálů zobrazte všechny kategorie a pak klepněte na položky **Nabídka** > **Nová**.

Chcete-li přejmenovat nebo odstranit kategorii, klepnutím na položky **Nabídka** > **Kategorie** v seznamu kanálů zobrazte všechny kategorie, vyberte požadovanou kategorii a klepněte na položky **Nabídka** > **Přejmenovat** nebo **Nabídka** > **Odstranit**.

Chcete-li změnit kategorii kanálu, klepněte na kanál v seznamu kanálů, přidržte jej a pak klepněte na položku **Změnit kategorii**. Vyberte novou kategorii a klepněte na tlačítko **OK**.


Zobrazení a organizování titulků zpráv

Chcete-li zobrazit titulky zpráv pro určitý kanál, klepněte na tento kanál v seznamu kanálů.

Titulek zprávy nebo shrnutí zprávy obsahuje klíčové slovo

Titulek zprávy je přečtený
Nový nebo nepřečtený
titulek zprávy

Klepnutím se vrátíte do seznamu kanálů

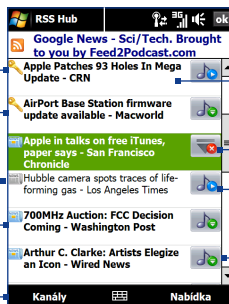

Klepnutím na titulek zprávy se otevře obrazovka shrnutí zprávy

Stahuje se zvukový/video/obrazový soubor v příloze


Klepnutím přehrajte nebo zobrazte soubor v příloze.

Klepnutím stáhnete zvukový soubor nebo videosoubor v příloze

Nové nebo nepřečtené titulky se zobrazují tučně a jsou označeny modrou ikonou novinového článku. Přečtené titulky jsou označeny šedou ikonou novinového článku.

Zobrazení shrnutí zprávy

Klepnutím na titulek v seznamu titulků se zobrazí shrnutí zprávy.

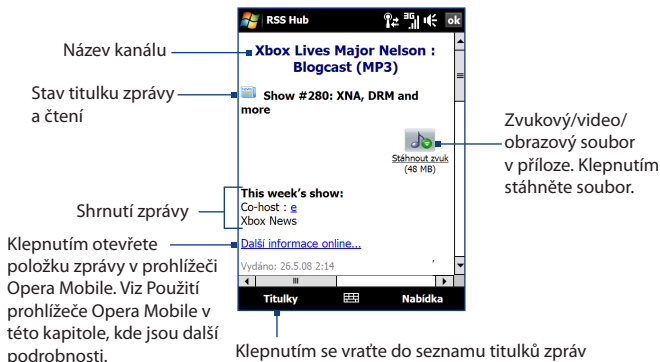

Změna možností zobrazení


Chcete-li změnit velikost textu, zobrazit text na celou obrazovku (zalamovat text) nebo povolit funkci **ClearType** za účelem lepšího zobrazování, na obrazovce shrnutí zprávy klepněte na položku **Nabídka**.

Stahování, přehrávání nebo ukládání podcastů

1. Pokud se u shrnutí zprávy zobrazuje zvukový soubor nebo videosoubor v příloze, lze jej stáhnout některým z následujících způsobů:

- Klepněte na položky **Nabídka > Podcasty > Spustit stahování**.
- Klepněte na odkaz **Stáhnout zvuk/Stáhnout video** pod ikonou zvukového souboru nebo videosouboru.

Tip Chcete-li zrušit stahování souboru, klepněte na položky **Nabídka > Podcasty > Zrušit stahování** nebo klepněte na položku **Zrušit stahování** pod ikonou zvukového souboru nebo videosouboru.

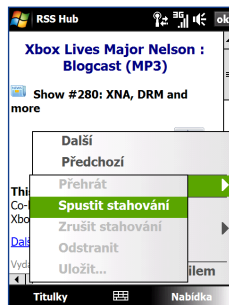

2. Po stažení souboru lze provést některou z následujících akcí:

- Chcete-li přehrát soubor, klepněte na položky **Nabídka > Podcasty > Přehrát** nebo klepněte na položky **Přehrát zvuk/Přehrát video** pod ikonou zvukového souboru nebo videosouboru.
- Chcete-li uložit soubor do hlavní paměti zařízení nebo na paměťovou kartu, klepněte na položky **Nabídka > Podcasty > Uložit**.

Odeslání odkazu s titulkem prostřednictvím e-mailu

1. Na obrazovce shrnutí zprávy klepněte na položky **Nabídka > Odeslat odkaz e-mailem**.
2. Spustí se program Zprávy a zobrazí se obrazovka Výběr účtu. Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít pro odeslání odkazu titulku zprávy. Vytvoří se nová e-mailová zpráva s odkazem titulku zprávy.
3. Zadejte příjemce e-mailu a pak zprávu odešlete.

Poznámka Další informace o vytváření e-mailů naleznete v oddílu Používání e-mailu v kapitole 6.

Zobrazení dalšího nebo předchozího shrnutí zprávy

Na obrazovce shrnutí zprávy klepněte na položky **Nabídka > Další** nebo **Nabídka > Předchozí** nebo stiskněte navigační ovládací prvek vlevo nebo vpravo.

Další informace o funkcích a konfiguraci Rozbočovače RSS naleznete v online nápovědě. Chcete-li otevřít online nápovědu, klepněte na položku **Start > Help (Nápověda)** v Rozbočovači RSS.

Kapitola 9

Bluetooth

9.1 Režimy Bluetooth

9.2 Partnerství Bluetooth

9.3 Připojování sady Bluetooth hands-free nebo stereo sluchátek s mikrofonom

9.4 Přenos informací pomocí komunikace Bluetooth

9.5 Bluetooth Explorer a sdílení souborů pomocí Bluetooth

9.6 Tisk souborů prostřednictvím Bluetooth

9.1 Režimy Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu. Zařízení s podporou technologie Bluetooth si mohou vyměňovat informace na vzdálenost přibližně 8 m bez nutnosti fyzického připojení.

Technologie Bluetooth v zařízení pracuje ve třech různých režimech:

- **Zapnuto.** Komunikace Bluetooth je zapnuta. Vaše zařízení může rozpoznat další zařízení podporující technologii Bluetooth, avšak ne naopak.
- **Viditelné.** Komunikace Bluetooth je zapnuta a všechna další zařízení podporující Bluetooth mohou rozpoznat vaše zařízení.
- **Vypnuto.** Komunikace Bluetooth je vypnuta. V tomto režimu nelze přijímat ani odesílat informace pomocí technologie Bluetooth.

Poznámky

- Ve výchozím nastavení je komunikace Bluetooth vypnuta. Pokud ji zapnete a potom vypnete zařízení, bude komunikace Bluetooth také vypnuta. Jestliže zařízení znovu zapnete, bude komunikace Bluetooth automaticky zapnuta.
- Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění zařízení

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a pak klepněte na položku **Nabídka > Zařízení Bluetooth > kartu Režim**.
2. Zaškrtněte políčka **Zapnout Bluetooth** a **Umožnit, aby toto zařízení bylo v ostatních zařízeních viditelné**.
3. Klepněte na tlačítko **OK**. Záhlaví zobrazí  a indikuje tak, že zařízení je v režimu viditelnosti.

Vypnutí komunikace Bluetooth po určité době

Komunikaci Bluetooth lze automaticky vypínat po zadané době.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a pak klepněte na položku **Nabídka > Zařízení Bluetooth > karta Časový limit**.
2. V režimu **Vypnout režim viditelnosti** vyberte časový limit, po jehož uplynutí se vypne komunikace Bluetooth. Klepněte na tlačítko **OK**.

9.2 Partnerství Bluetooth

Partnerství Bluetooth je vztah vytvořený mezi zařízením a jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth k zabezpečené výměně informací.

Vytvoření partnerství Bluetooth

1. Na Východí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a pak klepněte na položku **Nabídka > Zařízení Bluetooth > karta Zařízení**.
2. Klepněte na položku **Přidat nové zařízení**. Zařízení zobrazí názvy dalších zařízení Bluetooth v dosahu.
3. Klepněte na název zařízení v rámečku a potom klepněte na tlačítko **Další**.
4. Zadejte heslo, aby se navázalo zabezpečené připojení. Heslo může mít 1 až 16 znaků.
5. Klepněte na tlačítko **Další**.
6. Vyčkejte, až párované zařízení přijme partnerství. Strana, která přijímá, musí zadat heslo shodné s heslem zadaným vámi.
7. Po obdržení hesla se na zařízení zobrazí pole se zprávou potvrzující spárování.
Tip Klepněte na položku **Upřesnit** a změňte název spárovaného zařízení, pak nastavte služby, které chcete pro spárované zařízení použít. Po nastavení názvu a možnosti klepněte na **Uložit**.
8. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Poznámka Vytvoření partnerství mezi dvěma zařízeními je jednorázový proces. Po vytvoření partnerství se již zařízení rozeznají a mohou si vyměňovat informace bez dalšího zadávání hesla.

Přijetí partnerství Bluetooth

1. Zajistěte, aby byla zapnuta komunikace Bluetooth a aby byl zapnut viditelný režim.
2. Po zobrazení výzvy k navázání partnerství s druhým zařízením klepněte na tlačítko **Ano**.
3. Zadejte heslo (stejně heslo, které je zadáno v zařízení, které žádá o partnerství), aby se navázalo zabezpečené připojení. Heslo musí obsahovat 1 až 16 znaků.
4. Klepněte na tlačítko **Další**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**. Nyní můžete vyměňovat informace se spárovaným zařízením.

- Tipy**
- Chcete-li partnerství Bluetooth přejmenovat, klepněte na název partnerství na kartě **Zařízení** obrazovky Bluetooth, přidrže je a klepněte na příkaz **Upravit**.
 - Chcete-li odstranit partnerství Bluetooth, klepněte na název partnerství na kartě **Zařízení** a poté klepněte na položku **Odstranit**.

9.3 Připojování sady Bluetooth hands-free nebo stereo sluchátek s mikrofonom

Pro telefonování typu hands-free lze s vaším zařízením použít sluchátko s mikrofonom Bluetooth typu hands-free, například autosadu. Zařízení podporuje rovněž technologii A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), která umožňuje používat stereofonní sluchátka Bluetooth s mikrofonom k telefonování typu hands-free i ke stereofonnímu poslechu hudby.

Připojení sluchátka s mikrofonom Bluetooth typu hands-free nebo stereofonních sluchátek s mikrofonom

1. Zkontrolujte, zda je vaše zařízení i sluchátko s mikrofonom Bluetooth zapnuto a zda jsou umístěna blízko sebe a zda je nastaven režim viditelnosti sluchátek s mikrofonom. Postup nastavení režimu viditelnosti sluchátka s mikrofonom naleznete v dokumentaci k výrobku.

2. Na Východí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a pak klepněte na položku **Nabídka > Zařízení Bluetooth > karta Zařízení > Přidat nové zařízení**.
3. Klepněte na název sluchátek s mikrofonom Bluetooth a poté na tlačítko **Další**. Zařízení se automaticky spáruje se sluchátkem Bluetooth.

Systém Windows Mobile automaticky vyzkouší jedno z nakonfigurovaných hesel (0000, 1111, 8888, 1234) a pokusí se spárovat sadu Bluetooth se zařízením. Pokud se tato operace nezdaří, bude nutné zadat heslo dodané se sluchátky ručně.

Poznámka Pokud se stereofonní sluchátka s mikrofonom Bluetooth odpojí, zapněte sluchátka a opakujte výše uvedené kroky 1 až 2. Klepněte a podržte název stereofonních sluchátek s mikrofonom Bluetooth a klepněte na položku **Nastav. Bluetooth stereo**.

9.4 Přenos informací pomocí komunikace Bluetooth

Ze zařízení lze přenášet informace, například kontakty, položky kalendáře, úkoly či soubory ze zařízení do počítače nebo dalšího zařízení podporujícího technologii Bluetooth.

Poznámka Pokud není váš počítač vybaven modulem Bluetooth, je třeba k počítači připojit a použít adaptér nebo hardwarový klíč komunikace Bluetooth.

Přenos informací ze zařízení do počítače

1. Zapněte komunikaci Bluetooth na zařízení a zapněte režim viditelnosti. Informace o postupu naleznete v odstavci "Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění zařízení".
2. Nastavte komunikaci Bluetooth v počítači do viditelného režimu, vytvořte partnerství Bluetooth a pak povolte v počítači příjem přenosu Bluetooth.

Poznámka Pokud byl adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth nainstalován do počítače pomocí ovladače poskytnutého třetí stranou a povolte zjišťování adaptéru nebo hardwarového klíče jinými zařízeními. Další informace naleznete v dokumentaci k adaptéru Bluetooth.

Pokud v počítači používáte systémy **Windows Vista** nebo **Windows XP SP2** a adaptér Bluetooth počítače je podporován verzí vašeho systému Windows, proveďte následující kroky:

- a. V počítači otevřete složku **Zařízení Bluetooth** z ovládacích panelů a pak klepněte na kartu **Možnosti** v okně **Zařízení Bluetooth**.
 - b. V systému **Windows Vista** vyberte možnost **Povolit zařízením Bluetooth vyhledat tento počítač**.
V systému **Windows XP** vyberte možnost **Zapnout viditelnost a Povolit připojení zařízení Bluetooth k tomuto počítači**.
 - c. Vytvořte partnerství Bluetooth mezi zařízením a počítačem. Informace o vytvoření partnerství naleznete v odstavci "Partnerství Bluetooth".
 - d. Na kartě **Možnosti** v okně **Zařízení Bluetooth** vyberte možnost **Zobrazit ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti**.
 - e. Chcete-li v počítači povolit příjem přenosů Bluetooth, klepněte pravým tlačítkem na ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti v pravém dolním rohu obrazovky počítače a vyberte příkaz  **Přijmout soubor**. Nyní je vše připraveno k přenosu.
3. V zařízení vyberte položku, kterou chcete přenést. Tato položka může být událost v kalendáři, úkol, karta kontaktu nebo soubor.
 4. Chcete-li přenést kontakt, klepněte na položky **Nabídka > Odeslat kontakt > Přenést**.
Chcete-li přenést další typy informací, klepněte na položky **Nabídka > Přenést [typ položky]**.
 5. Klepněte na název zařízení, do kterého chcete položku přenést.
 6. Pokud jste přenesli položku kalendáře, úkol nebo kontakt do počítače a tato položka se nepřidá automaticky do aplikace Outlook, importujte ji výběrem položek **Soubor > Import a Export**.

Chcete-li přenést informace do zařízení podporujícího Bluetooth, například dalšího zařízení Windows Mobile, postupujte podle kroků 1 až 5 výše uvedeného postupu.

- Tipy**
- Výchozí složka v počítači, do které jsou ukládány přenesené položky, může být složka C:\Documents and Settings\vaše_uživatelské_jméno\Dokumenty v systému Windows XP a C:\Users\vaše_uživatelské_jméno\Dokumenty v systému Windows Vista.
 - Aby bylo možné přijímat přenosy Bluetooth do zařízení, klepněte na položky **Start > Settings (Nastavení) > karta Připojení > Přenést** a přesvědčte se, že je zaškrtnuto políčko **Přijmout všechny příchozí IR přenosy**.

9.5 Bluetooth Explorer a sdílení souborů pomocí Bluetooth

Aplikace **Bluetooth Explorer** slouží k vyhledávání dalších zařízení Bluetooth s povoleným sdílením souborů a umožňuje přístup k jejich sdíleným složkám prostřednictvím systému Bluetooth. Lze kopírovat soubory ze sdílených složek a do nich, a vytvářet v nich podsložky. Pokud povolíte možnost **Sdílení souborů Bluetooth** na svém zařízení, budou mít další zařízení Bluetooth přístup k vašim sdíleným složkám Bluetooth.

Povolení aplikace Bluetooth Explorer a sdílení souborů Bluetooth v zařízení


1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a pak klepněte na položku **Nabídka > Zařízení Bluetooth > karta FTP**.
2. Zaškrtněte políčko **Povolit Bluetooth Explorer**. Poté bude složka **Bluetooth** viditelná v aplikaci Průzkumník souborů.
3. Zaškrtněte políčko **Povolit sdílení souborů**.
Lze používat výchozí složku sdílení Bluetooth nebo klepnutím na tlačítko **Procházet** použít jinou složku jako složku sdílení.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Použití aplikace Bluetooth Explorer

1. Aplikace Bluetooth Explorer je součástí programu Průzkumník souborů. Lze ji spustit klepnutím na položky **Start > Programs (Programy) > Bluetooth Explorer** nebo klepnutím na šipku dolů (▼) v levé horní části obrazovky Průzkumníka a potom klepnutím na položku **Bluetooth**.

2. Aplikace Bluetooth Explorer poté vyhledává další zařízení Bluetooth s povoleným sdílením souborů. V seznamu klepnutím vyberte zařízení Bluetooth, k němuž se chcete připojit. Chcete-li se připojit k vybranému zařízení, možná bude třeba zadat heslo.

Pokud jsou ve sdílené složce Bluetooth druhého zařízení soubory, budou zobrazeny na obrazovce aplikace Bluetooth Explorer.

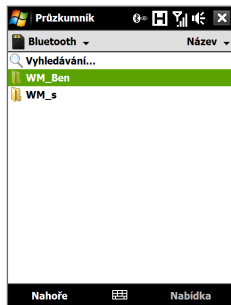

3. Vyberte jeden nebo více souborů, klepněte na položky **Nabídka** > **Upravit** a zvolte, zda chcete soubory vyjmout nebo kopírovat.
4. Klepněte dvakrát na tlačítko **Nahoře**.
5. Přejděte v zařízení do složky, do které chcete vložit soubory, a poté klepněte na položky **Nabídka** > **Upravit** > **Vložit**.

9.6 Tisk souborů prostřednictvím Bluetooth

Chcete-li tisknout kontaktní informace, podrobnosti o událostech, obrázky a jiné typy souborů, připojte zařízení k tiskárně kompatibilní s technologií Bluetooth.

Poznámka Lze tisknout soubory ve formátech **.txt**, **.jpg**, **.xhtml**, **.vcf**, **.vcs**.

Než začnete tisknout, zkontrolujte, zda je zapnutá tiskárna kompatibilní s technologií Bluetooth a zapněte komunikaci Bluetooth v zařízení. Chcete-li zapnout komunikaci Bluetooth, klepněte na položky **Start** > **Programs (Programy)** > **Správce komunikace** a pak klepněte na tlačítko **Bluetooth**.

Tisk kontaktních informací

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Lidé** a klepněte na **Všichni lidé**.
2. Vyberte kontakt, jehož informace chcete vytisknout.
3. Klepněte na položku **Nabídka > Tisk prostřednictvím připojení Bluetooth > Nabídka > Vyhledat zařízení**. Zařízení začne vyhledávat zařízení Bluetooth.
4. Vyberte tiskárnu kompatibilní s technologií Bluetooth a klepněte na položku **Nabídka > Odeslat soubor**.
5. Nastavte požadované možnosti tisku a klepněte na položku **Tisk**.

Tisk události kalendáře

1. Klepněte na položku **Start > Kalendář** a vyberte (zvýrazněte) událost, jejíž informace chcete vytisknout.
2. Postupujte podle kroků 3 až 5 v části Tisk kontaktních informací.

Tisk souboru JPEG

1. V nabídce Obrázky a videa vyhledejte soubor JPEG, které chcete vytisknout.
2. Klepněte na soubor JPEG, podržte jej a pak klepněte v nabídce na položku **Tisk prostřednictvím připojení Bluetooth**.
3. Postupujte podle kroků 3 až 5 v části "Tisk kontaktních informací".

Tisk textového souboru

1. V aplikaci Průzkumník vyhledejte textový soubor, který chcete tisknout.
2. Klepněte na textový soubor, podržte jej a pak klepněte v nabídce na položku **Tisk prostřednictvím připojení Bluetooth**.
3. Postupujte podle kroků 3 až 5 v části "Tisk kontaktních informací".

Kapitola 10

Navigace na silnici


10.1 Pokyny a příprava pro použití systému GPS

**10.2 Stahování družicových dat prostřednictvím
programu Rychlé GPS**

10.1 Pokyny a příprava pro použití systému GPS

Pokud instalujete software GPS do zařízení, postupujte při použití tohoto zařízení jako přijímače GPS podle následujících pokynů.

- Nepoužívejte systém GPS při řízení. Vykreslená trasa GPS slouží jen jako orientační údaj při řízení. Neměla by ovlivňovat skutečné chování při řízení.
- Zařízení nenechávejte ve vozidle vystavené přímému slunečnímu záření, abyste zabránili přehřátí baterie, která by mohla poškodit zařízení nebo ohrozit vozidlo.
- Používáte-li zařízení ve vozidle, bezpečně je upevněte pomocí držáku do auta. Neumísťujte je do míst znázorněných na následujícím obrázku:

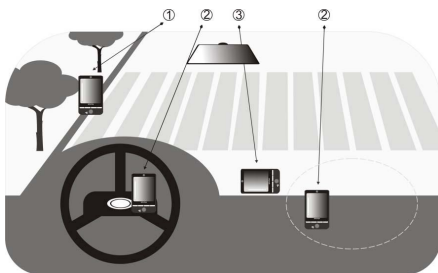

- 1 Neumísťujte zařízení do míst, kde by bránilo řidiči ve výhledu.
 - 2 Neumísťujte zařízení do míst, kam se mohou rozvinout airbagy.
 - 3 Neumísťujte zařízení do vozidla bez zajištění v držáku.
- Používejte systém GPS opatrně. Uživatelé jsou odpovědní za škody způsobené nedbalostí při používání systému.

- Signál GPS neprochází pevnými neprůhlednými předměty. Na příjem signálu mohou mít vliv překážky, jako například vysoké budovy, tunely, mosty, lesy, nepříznivé počasí (deštivo nebo zataženo) atd. Pokud sluneční clona ve vozidle obsahuje kov, může být zhoršena průchodnost signálu GPS.
- Bezdrátová komunikační zařízení (například mobilní telefony nebo detektory radarů) mohou rušit satelitní signál a způsobovat nestabilní příjem signálu.
- Systém GPS (Global Positioning System) vyvinulo a provozuje americké ministerstvo obrany. Toto ministerstvo odpovídá za přesnost a údržbu systému. Jakékoli změny provedené tímto ministerstvem mohou mít vliv na přesnost a funkci systému GPS.

10.2 Stahování družicových dat prostřednictvím programu Rychlé GPS

Dříve než začnete zařízení používat k navigaci GPS, spusťte program **Rychlé GPS** a stáhněte do zařízení data astronomických tabulek (informace o aktuální poloze satelitu a času). Tato data jsou potřebná k určení polohy GPS místa, kde se právě nacházíte.

Program Rychlé GPS stahuje data astronomických tabulek z webového serveru namísto ze satelitů pomocí připojení k Internetu v zařízení (připojení ActiveSync nebo GPRS/3G). Tímto způsobem je značně urychleno zjištění polohy GPS.

Spuštění programu Rychlé GPS

Klepněte na položku **Start > Programs (Programy) > Rychlé GPS**.

Stažení dat

Klepněte na tlačítko **Stáhnout** na obrazovce programu Rychlé GPS.

Na obrazovce se nejprve zobrazí **Čas platnosti** stažených dat 3 dny. S postupem času se budou zobrazovat zbývající dny a hodiny.

Chcete-li urychlit zjišťování polohy GPS, stáhněte po vypršení platnosti dat nejnovější data astronomických tabulek.



Možnosti stahování

Chcete-li nakonfigurovat čas stahování, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** a zvolte z dostupných možností:

- **Připomenout při vypršení platnosti dat.**
Povolí zařízení zobrazení zprávy s připomenutím po vypršení platnosti dat astronomických tabulek.
Pokud se toto připomenutí zobrazí, zavřete je klepnutím na tlačítko **Nabídka** nebo nastavte čas dalšího připomenutí, aby se zpráva zobrazila znovu. Klepnutím na tlačítko **OK** spustíte program Rychlé GPS a stáhnete nejnovější data.
- **Automaticky stáhnout při vypršení platnosti dat.**
Umožňuje automatickou aktualizaci dat astronomických tabulek v zařízení po vypršení jejich platnosti.
- **Automaticky stáhnout po připojení k počítači pomocí programu ActiveSync.**
Umožňuje automatické stažení dat astronomických tabulek do zařízení prostřednictvím programu ActiveSync, je-li zařízení připojeno k počítači. Aby bylo možné data stáhnout, musí být počítač připojen k Internetu.

Poznámka Data astronomických tabulek jsou uložena na webových serverech společnosti HTC. Program Rychlé GPS je předem nakonfigurován tak, aby se připojoval k těmto serverům.

Kapitola 11

Práce s multimédií

11.1 Fotografování a nahrávání videa

**11.2 Zobrazování fotografií a video nahrávek v
aplikaci Album**

**11.3 Používání přehrávače
Windows Media® Player Mobile**

11.4 Používání rádia FM

11.5 Používání aplikace Zesílení zvuku

11.6 Používání aplikace MP3 Trimmer

11.1 Fotografování a nahrávání videa

Použijte **Fotoaparát** pro snímání fotografií a nahrávání videoklipů. Pro snímání fotografií a nahrávání videoklipů můžete použít buď zadní (hlavní) nebo přední fotoaparát.

Otevření obrazovky Fotoaparát

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Fotografie a videa** a klepněte na ikonu fotoaparátu (). Při otevření Fotoaparátu se orientace obrazovky automaticky přepne do režimu na šířku.

Tip Můžete klepnout na položku **Start > Programs (Programy) > Fotoaparát** a otevřít program Fotoaparát.

Ukončení režimu fotoaparátu


Klepněte na ikonu **Konec** () na obrazovce Fotoaparát. Klepněte na obrazovku a zobrazte ikony obrazovky Fotoaparát.

Režimy snímání

Fotoaparát v zařízení umožňuje flexibilně pořizovat snímky a videoklipy pomocí různých zabudovaných režimů.

Změna režimu snímání

- Stiskněte navigační ovládací prvek doleva nebo doprava (Orientace Na šířku).
- Klepněte na střední ikonu na dolním okraji obrazovky (zobrazovaná ikona je založena na aktuálním režimu fotografování). V obrazovkové nabídce klepněte na režim fotografování, který chcete použít.

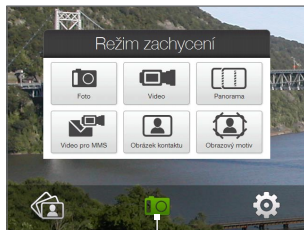

Aktuální režim fotografování

Můžete vybírat z následujících režimů snímání:

Ikona	Režim snímání
	Fotografie: Snímání běžných statických snímků.
	Video: Snímání videoklipů s doprovodným zvukem nebo bez něj.
	Panorama: Postupné snímání série statických snímků v jednom směru a funkce spojení všech snímků do panoramatického zobrazení scény.
	Video MMS: Snímání videoklipů vhodných k odeslání prostřednictvím zprávy MMS.
	Obrázek kontaktu: Sejmutí statického snímku, který lze okamžitě přiřadit jako fotografii kontaktu.
	Motiv obrázku: Snímání statických snímků, které jsou vloženy do rámečků.

Poznámka Při použití druhého fotoaparátu ke snímání lze používat pouze režimy Fotografie, Video, Video MMS, Obrázek kontaktu a Motiv obrázku.

Podporované formáty souborů

Při použití dostupných režimů snímání fotoaparát v zařízení ukládá soubory v následujících formátech:

Režim snímání	Formát
Fotografie / Obrázek kontaktu / Motiv obrázku / Panorama	JPEG
Video / Video MMS	H.263 (.3gp) ; MPEG-4 (.mp4)

Ovládací prvky fotoaparátu

Fotoaparát je vybaven funkcí automatického zaostření, která zajišťuje ostré a brilantní fotografie a videa. V závislosti na vybrané **Možnosti fotografování** budete muset stisknout tlačítko ENTER a aktivovat automatické ostření. Když je aktivováno automatické ostření, přístroj tento stav signalizuje problikávajícím bílým rámečkem (). Po zaostření se závorky změní na trvale rozsvícené zelené závorky ().

Poznámka Další informace o různých možnostech fotografování naleznete v části Upřesnit možnosti dále v této kapitole.

Standardně je nutné klepnout na (nikoliv stisknout) tlačítko ENTER a aktivovat autofokus a po jeho nastavení stisknout tlačítko ENTER a zhotovit snímek nebo spustit záznam video. Například v režimu **Fotografie** klepněte na tlačítko ENTER a aktivujte automatické ostření; jakmile je přístroj zaostřen, stisknutím tlačítka ENTER zhotovte snímek.


- Poznámky**
- V režimu **Video** nebo **MMS Video** stiskněte tlačítko ENTER znovu a záznam zastavte.
 - V režimu **Motiv obrázku** nebo **Panorama** stiskněte tlačítko ENTER pro každý zhotovený snímek.

Ovládací prvky a indikátory na obrazovce

Chcete-li ovládací prvky a indikátory znovu zobrazit, klepněte na obrazovku.


Režimy Photo, Video, MMS Video a
Obrázek kontaktu

Při záznamu v režimech Video a MMS
Video

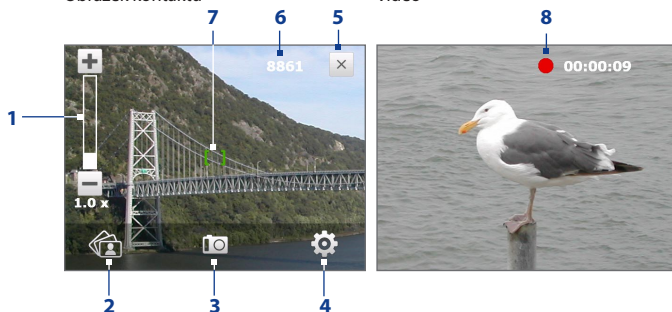


- 1 **Ovládací prvek Přiblížení.** Klepnutím na tlačítko  se přibližuje, klepnutím na tlačítko  se oddaluje.
Tip Můžete také stisknout navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů (orientace Na šířku) nebo posunout prst po směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček okolo středu navigačního ovládacího prvku a obraz přiblížit nebo oddálit.
- 2 **Album.** Klepnutím otevřete Album. Podrobnosti viz Zobrazování fotografií a videa.
- 3 **Režim snímání.** Zobrazit aktuální režim fotografování. Klepnutím otevřete obrazkovou nabídku, kde můžete vybrat režim fotografování.
- 4 **Nabídka.** Klepnutím otevřete obrazovku Nastavení fotoaparátu. Podrobnosti viz Panel nabídky.
- 5 **Konec.** Klepnutím na tlačítko ukončíte program Fotoaparát.
- 6 **Ukazatel zbývajících snímků.** V režimech Fotografie, Obrázek kontaktu, Motiv obrázku a Panorama zobrazuje počet zbývajících dostupných snímků podle aktuálního nastavení.
 V režimech Video a Video MMS uvádí zbývajících dobu, kterou je možné zaznamenat. Během záznamu videa uvádí zaznamenanou dobu.
- 7 **Indikátor Automatické ostření.** Během zaostřování se zobrazuje blikající závorka (). Po zaostření se blikající závorky změní na trvale rozsvícené zelené závorky ().
- 8 **Indikátor Záznam.** Při záznamu videa bliká.

Režim Motiv obrázku

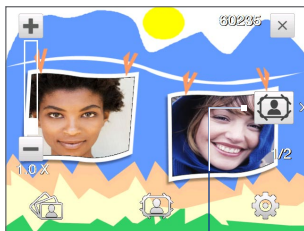

9

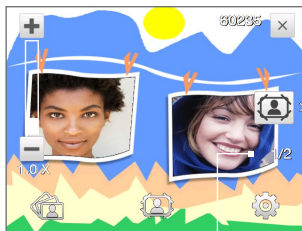

10

- 9 Ikona Výběr šablony.** V režimu Motiv obrázku můžete klepnutím na tuto ikonu přepínat mezi různými šablonami.
- 10 Indikátor průběh.** V režimech Motiv obrázku a Panorama zobrazuje počet snímků v sérii.

Panel nabídk

Panel nabídky poskytuje rychlý způsob nastavení většiny běžných parametrů fotoaparátu a umožňuje přístup k jeho rozšířeným nastavením. Na obrazovce Fotoaparát klepněte na položku  a otevřete Panel nabídky. Chcete-li upravit nastavení, klepněte na tlačítko na obrazovce, například **Vyvážení bílé**, a můžete postupně přepínat mezi dostupným nastavením. Chcete-li získat přístup k rozšířeným možnostem zařízení, klepněte na položku .

Poznámka Nastavení dostupné v nabídce závisí na vybraném režimu snímání.



- 1 Svítidla.** Klepnutím zapnete nebo vypnete svítidlo, která je umístěna na zadní straně zařízení. Když svítidlo svítí, bude fotoaparát používat při fotografování blesk.
- 2 Fotoaparát.** Klepnutím vyberte fotoaparát, který chcete použít. Můžete vybrat mezi hlavním fotoaparátem () , druhým fotoaparátem () a druhým výklopným fotoaparátem () .

- 3 **Samospoušť.** V režimu Fotografie nebo Obrázek kontaktu klepnutím nastavíte samospoušť na **2 sekundy**, **10 sekund** nebo **Vypnuto**. Po stisknutí tlačítka ENTER k pořízení statického snímku začne odpočítávání a po uplynutí nastaveného času bude pořízen snímek.
- 4 **Upřesnit.** Klepnutím otevřete obrazovku Upřesnit nastavení fotoaparátu. Viz část Rozšířené možnosti, kde jsou další podrobnosti.
- 5 **Jas.** Klepnutím otevřete kartu Jas na dolním okraji obrazovky. V pruhu Jas klepněte na položku  a jas snižte, klepnutím na  jej zvýšte. Klepnutím mimo pruh Jas změnu potvrdíte.
- 6 **Vyvážení bílé.** Vyvážení bílé umožňuje fotoaparátu snímat barvy věrněji nastavením různých světelných podmínek. Nastavení vyvážení bílé: Automaticky () , Denní světlo () , Noc () , Žárovka () a Zářivka () .

Přibližování a oddalování


Před pořizováním fotografie nebo videoklipu pomocí fotoaparátu můžete objekt v záběru přiblížit nebo oddálit.

Přiblížení


Posuňte prst po obvodu navigačního ovládacího prvku po směru hodinových ručiček, stiskněte navigační ovládací prvek nahoru (Orientace Na šířku), nebo klepněte na položku .

Oddálení

Posuňte prst po obvodu navigačního ovládacího prvku proti směru hodinových ručiček, stiskněte navigační ovládací prvek dolů (Orientace Na šířku), nebo klepněte na položku .

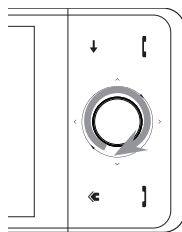

Přiblížit

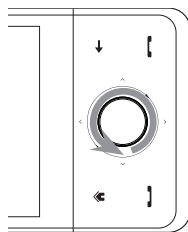

Oddálit

Rozsah přiblížení fotoaparátu pro fotografie a videoklipy závisí na režimu a rozlišení snímání. Další informace naleznete v tabulce.


Režim snímání	Rozlišení	Rozsah přiblížení
Fotografie	 3M 3M (2048 x 1536)	1,0x až 2,0x
	 2M 2M (1600 x 1200)	1,0x až 2,0x
	 1M 1M (1280 x 960)	1,0x až 2,0x
	 L Velká (640 x 480)	1,0x až 2,0x
	 M Střední (320 x 240)	1,0x až 4,0x
Video	 CIF CIF (352 x 288)	1x a 1,5x
	 L Velké (320 x 240)	1x a 1,5x
	 M Střední (176 x 144)	1x a 1,5x
	 S Malé (128 x 96)	1x a 1,5x

Režim snímání	Rozlišení	Rozsah přiblížení
Panorama	 L Velká (640 x 480)	1x a 2x
	 M Střední (320 x 240)	1x, 2x a 4x
Video MMS	 M Střední (176 x 144)	1x a 1,5x
	 S Malé (128 x 96)	1x a 1,5x
Obrázek kontaktu	 M Střední (240 x 320)	1,0x až 4,0x
Motiv obrázku	Podle aktuální šablony	Závisí na velikosti vybrané šablony

Poznámka Nastavení velikosti snímků a rozsahů přiblížení pro druhý fotoaparát naleznete v [návodě online](#).

Obrazovka Kontrola

Po pořízení fotografií umožňuje obrazovka Kontrola zobrazit, odeslat nebo odstranit fotografii nebo videoklip klepnutím na ikonu v dolní části obrazovky.

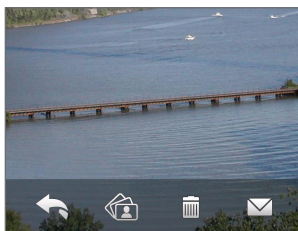

Ikony obrazovky
Kontrola


Ikona	Funkce
	Zpět Klepnutím na ikonu přejdete zpět na obrazovku Fotoaparát.
	Odstranit Klepnutím na ikonu odstraníte pořízený snímek nebo video.
	Zobrazení Zobrazení snímku nebo přehrání zaznamenaného videa v programu Album.
	Odeslat Klepnutím na ikonu odešlete zaznamenaný obrázek nebo video jako e-mail nebo MMS.
	Přiřadit kontaktu Po zaznamenání v režimu Obrázek kontaktu klepnutím na tuto ikonu přiřadíte fotografii vybranému kontaktu.

Rozšířené možnosti

Položka Rozšířené možnosti umožňuje nastavit parametry vybraného režimu fotografování a předvolby programu Fotoaparát. Položku Rozšířené možnosti zpřístupníte klepnutím na **Upřesnit** na Panelu nabídky.

Můžete klepnout na obrazovku nebo stisknout navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů (Orientace Na šířku) a pohybovat se obrazovkou Rozšířené možnosti.

Klepnutím procházíte různými obrazovky nabídky Upřesnit nastavení fotoaparátu.

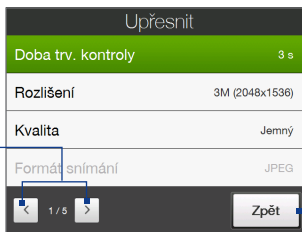

Klepněte na položku a změňte nastavení.

Klepnutím se vraťte zpět na obrazovku Fotoaparát.


- **Doba trvání kontroly.** Nastavte dobu, po kterou budou pořízený snímek nebo video zobrazeny na obrazovce Kontrola. Pokud nechcete určit časový limit, vyberte možnost **Bez omezení**. Chcete-li se vrátit do živé obrazovky Fotoaparát ihned po pořízení a uložení snímku, vyberte možnost **Bez kontroly**.
- **Rozlišení.** Při fotografování nebo záznamu videonahrávek nastavte rozlišení.
- **Kvalita.** Vyberte kvalitu obrázků JPEG pro všechny pořízené statické snímky. Můžete zvolit kvalitu **Základní, Normální, Jemné** a **Velmi jemné**.
- **Formát snímání.** Vyberte požadovaný formát souboru.
- **Časové razítko** (režim fotografování). Zvolte, zda má být do pořízených snímků vloženo datum a čas pořízení.
- **Úložiště.** Vyberte umístění pro ukládání souborů. Soubory je možné ukládat do hlavní paměti nebo na paměťovou kartu, pokud je vložena.
- **Udržovat podsvícení.** Zapnutí nebo vypnutí podsvícení. Toto nastavení potlačí během používání fotoaparátu nastavení podsvícení v zařízení.
- **Zvuk závěrky.** Zvolte, zda má fotoaparát při stisknutí tlačítka ENTER vydávat zvuk závěrky.
- **Možnosti snímání.** Fotoaparát je vybaven funkcí automatického zaostření, která se aktivuje stisknutím nebo dotykem tlačítka ENTER.
 - **Stisknutí a dotyk** (výchozí). Aktivace automatického ostření vyžaduje dotknutí se tlačítka ENTER; jakmile je zaostření dokončeno, stiskněte tlačítko ENTER a zhotovte snímek.
 - **Dotyk.** Aktivace automatického ostření vyžaduje dotknutí se tlačítka ENTER; jakmile je přístroj zaostřen, fotoaparát automaticky zhotoví snímek.
 - **Úplné stisknutí.** Aktivace automatického ostření vyžaduje stisknutí tlačítka ENTER; jakmile je přístroj zaostřen, fotoaparát automaticky zhotoví snímek.
- **Vlastnosti bitové kopie.** Pomocí této možnosti můžete upravit vlastnosti snímku, například **Kontrast, Sytost** a **Ostrost**.



- 1 Klepněte na vlastnost, kterou chcete upravit.
- 2 Klepnutím obnovíte výchozí hodnoty všech vlastností.
- 3 Klepnutím uložíte nastavení
- 4 Klepněte na / nebo stiskněte navigační ovládací prvek doleva nebo doprava (Orientace Na šířku) a zvyšte/snižte hodnotu.
- 5 Klepnutím zavřete podnabídku bez použití a uložení změn.

- **Efekt.** Zvolte speciální efekt, například Stupně šedi, Sépiová nebo jiné, který bude použit na fotografie nebo videoklipy.
 - **Režim měření.** Vyberte režim měření, pomocí něhož fotoaparát změní množství světla a vypočítá nejlepší hodnotu expozice před pořízením snímku. Chcete-li měřit osvětlení pomocí střední oblasti obrazu, vyberte možnost **Střední oblast**; chcete-li měřit osvětlení na ploše v okolí objektu, vyberte možnost **Průměr**.
 - **Předpona.** Pokud vyberete možnost **Výchozí**, bude název každého nově pořízeného souboru tvořen slovem IMAGE nebo VIDEO a pořadovým číslem, například: IMAGE_001.jpg. Můžete také zvolit pojmenování souborů, kde jako předpona bude použito aktuální **Datum** nebo **Datum a čas**.
- Poznámka** Pokud ve fotoaparátu nastavíte ukládání pořízených fotografií na paměťovou kartu, nelze předponu vybrat.. Pořízené fotografie budou mít název ve formátu IMAGnnnn.jpg (kde nnnn je čísla), což je standard názvu DCIM (Digital Camera Images), a budou uloženy do složky \DCIM\100MEDIA na paměťové kartě.
- **Čítač.** Chcete-li obnovit čítač pojmenování souborů zpět na číslo 1, klepněte na tlačítko **Vynulovat**.

- **Úprava blikání.** Při fotografování v interiéru může kvůli nesouladu mezi rychlostí rozkladu displeje fotoaparátu a frekvencí blikání fluorescenčního osvětlení docházet k blikání na displeji fotoaparátu. Blikání můžete omezit změnou nastavení Úprava blikání na možnost **Automaticky** nebo na správnou frekvenci (**50Hz** nebo **60Hz**) země, ve které je zařízení používáno.
- **Mřížka** (v režimu Fotografie). Zvolte, zda má být na obrazovce Fotoaparát zobrazena mřížka. Mřížka umožňuje snáze a přesněji vytvořit kompozici záběru a umístit objekt na střed.
- **Záznam se zvukem** (režim Video a Video MMS). Výběrem možnosti **Zapnuto** zapnete záznam videoklipů se zvukem, výběrem možnosti **Vypnuto** pořídíte video bez zvuku.
- **Šablona** (režim Motiv obrázku). Vyberte šablonu.
- **Limit záznamu** (režim Video). Zadejte maximální délku nebo velikost souboru při záznamu videa.
- **Složka šablon** (režim Motiv obrázku). Ve výchozím nastavení jsou šablony uloženy ve složce \Dokumenty\Šablony v hlavní paměti zařízení. Pokud jste pomocí programu Průzkumník souborů přenesli některé šablony na paměťovou kartu, vyberte možnost **Hlavní + karta**; určité tak, že se šablony nacházejí v hlavní paměti i na paměťové kartě.
- **Zobrazit připomenutí** (režim Obrázek kontaktu). Pokud vyberete možnost **Zapnuto**, fotoaparát bude vždy zobrazovat zprávu pro potvrzení, zda chcete nebo nechcete přiřadit obrázek některému kontaktu.
- **Help (Nápověda).** Klepnutím otevřete soubor nápovědy programu Fotoaparát.
- **O produktu.** Klepnutím zobrazíte verzi a informace o autorských právech.

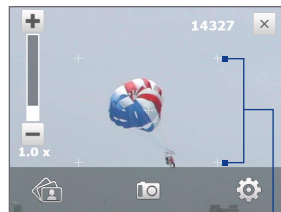

Značky mřížky

11.2 Zobrazování fotografií a video nahrávek v aplikaci Album

Aplikaci **Album** použijte k prohlížení snímků a video nahrávek v zařízení. Program Album fotoaparátu poskytuje funkce otáčení obrázků, zobrazování obrázků jako prezentace, použití obrázků jako obrázků kontaktu a další funkce.


Poznámka Aplikace Album může zobrazovat pouze snímky formátů BMP, GIF, PNG, JPG, Animated GIF, 3GP, MP4 a WMV.

Otevření aplikace Album

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce se přesuňte ke kartě **Fotografie a videa** a klepněte na **Album**.
- V programu Fotoaparát klepněte na položku .
- Klepněte na položku **Start >Programs (Programy) > Album**.

Poznámka Když otevřete Album z programu Fotoaparát, orientace obrazovky programu Album se přepne do režimu Na šířku.

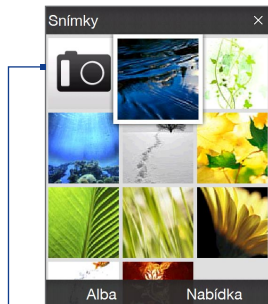

Klepnutím na tlačítko otevřete program Fotoaparát.

Vyberte fotografii nebo video, které chcete zobrazit

1. Na hlavní obrazovce aplikace Album klepněte na položku **Alba** a vyberte album, které chcete zobrazit. Obsah alba se pak zobrazí na hlavní obrazovce aplikace Album.
2. Procházejte soubory posouváním prstu nahoru a dolů.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepnutím na snímek jej zobrazíte na celou obrazovku. Podrobnosti viz Zobrazení obrázku.
- Klepněte na soubor video (soubory s ikonou , který chcete přehrát. Podrobnosti viz Přehrávání videosouborů.
- Vyberte statický snímek a pak klepněte na položku **Nabídka > Prezentace** a zobrazte snímky v albu jako prezentaci. Soubory Animated GIF a video soubory nelze v prezentaci přehrávat. Podrobnosti viz Zobrazení statických snímků formou prezentace dále v této kapitole.


Zobrazení obrázku

Během prohlížení obrázku na celou obrazovku lze klepnutím na obrazovku nebo stisknutím tlačítka ENTER otevřít nabídku na obrazovce.

Klepnutím se odešle obrázek prostřednictvím některého z účtů zpráv.

Klepnutím se spustí prezentace.

Klepnutím se vrátíte na hlavní obrazovku aplikace Album, kartu **Fotografie a videa** nebo Fotoaparát.

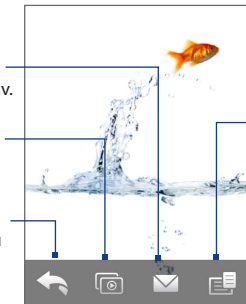

Klepnutím otevřete nabídku, kde lze uložit snímek obrazovky jako fotografii pro kontakt, uložit stávající obrázek jako nový soubor, odstranit obrázek a zobrazit jeho vlastnosti.

Tip Můžete odstranit několik souborů najednou a to tak, že vyberete položku **Nabídka > Odstranit položky** na hlavní obrazovce aplikace Album a pak vybráním souborů, které chcete odstranit.


Otočení obrázku

Při sledování obrázků můžete automaticky otočit snímek pouhým otočením zařízení na stranu.




Zobrazení dalšího nebo předchozího obrázku

Při sledování obrázků v režimu Na šířku nebo Na výšku, přejděte k následujícímu obrázku posunutím prstu po obrazovce zprava doleva. Chcete-li přejít na předchozí obrázek, přesuňte prst na displeji zleva doprava.

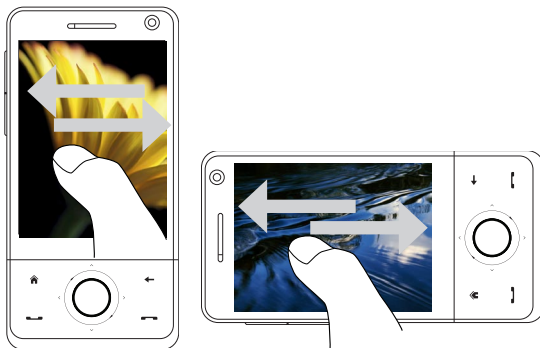

Přiblížení nebo oddálení obrázku

Během prohlížení obrázku opište prstem na displeji celý kružnici.

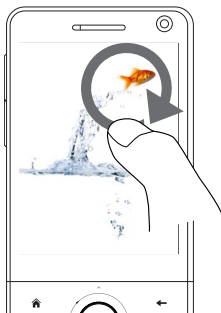

Posunutím prstu ve směru hodinových ručiček na požadované oblasti se obrázek přiblíží.



Posunutím prstu proti směru hodinových ručiček se obrázek oddálí.

Tipy


- Pokud jste přiblížili obrázek, lze jej poklepáním automaticky oddálit a zobrazit na celý displej.
- Pokud jste přiblížili obrázek, lze jej posouvat prstem po klepnutí a přidržení na displeji.
- Snímek můžete také přiblížit a oddálit posunutím prstu okolo navigačního ovládacího prvku po směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček.
- Pokud přibližujete snímek, klepněte na obrazovce a otevřete obrazovkovou nabídku. V obrazovkové nabídce klepněte na  a vyberte **Uložit obraz na obrazovce** a uložte obrázek na obrazovce jako nový soubor.

Zobrazení statických snímků formou prezentace

Během zobrazování prezentace klepnutím na displej zobrazíte ovládací prvky přehrávání.

Poznámka Orientace obrazovky se automaticky přepne do režimu na šířku, kdy sledujete prezentaci.

Klepnutím se vrátíte na hlavní obrazovku aplikace Album nebo na kartu **Fotografie a videa**.

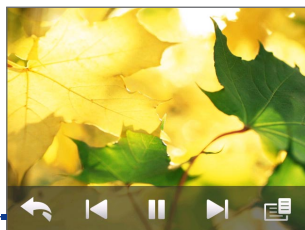

Klepnutím se otevřou možnosti prezentace, kde lze nastavit přechodový efekt, dobu zobrazení snímku a orientaci snímků.

Klepnutím na ikonu přejdete na předchozí obrázek.

Klepnutím se přehraje nebo pozastaví přehrávání prezentace.

Klepnutím na ikonu přejdete na další obrázek.

Tip Pokud jsou snímky v oblíbeném albu, můžete prezentaci spustit na kartě **Fotografie a videa** na Výchozí obrazovce. Na kartě Fotografie a videa klepněte na položku **Prezentace**.


Přehrávání videa

Během přehrávání videa klepněte na obrazovku a zobrazte ovládací prvky.

Přetažením se přesunete dopředu nebo zpět ve video nahrávce.

Uplynulý čas

Klepnutím se vrátíte k předchozímu video.

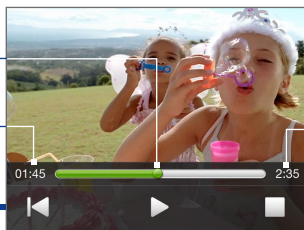

Celkový čas

Klepnutím zastavíte přehrávání videa.

Klepnutím přehrajete nebo pozastavíte přehrávání videa.

Tip Pokud jsou videa v oblíbeném albu, můžete přehrávání spustit na kartě **Fotografie a videa** na Výchozí obrazovce. Na kartě Fotografie a videa klepněte na položku **Přehrát**.

Zavřít Album

Album zavřete klepnutím na  na hlavní obrazovce aplikace Album. Při sledování souborů na celé obrazovce klepněte na obrazovku a zobrazte nabídku s ovládacími prvky, pak klepněte na  a přejděte hlavní obrazovku aplikace Album.

11.3 Používání přehrávače Windows Media® Player Mobile

Pomocí přehrávače **Windows Media® Player Mobile** můžete přehrávat digitální zvukové soubory a videosoubory uložené v zařízení nebo na síti, například na webu.

Podporované formáty videosouborů	Přípony souborů
Windows Media Video	.wmv, .asf
MPEG4 Simple Profile	.mp4
H.263	.3gp, .3g2
H.264	.mp4, .3gp, .3g2, .m4v
Motion JPEG	.avi
Podporované formáty zvukových souborů	Přípony souborů
Windows Media Audio	.wma
WAVE	.wav
MP3	.mp3
MIDI a SP MIDI	.mid, .midi, .rmi
AMR Narrow Band	.amr, .3gp
AMR Wide Band	.awb, .3gp
AAC, AAC+ a eAAC+	.aac, .mp4, .m4a, .3gp
MPEG4 audio	.m4a
QCELP	.qcp, .3g2
EVRC	.qcp

Spuštění programu Windows Media® Player Mobile

Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Windows Media**.

Ovládací prvky



Obrazovky a nabídky

Program Windows Media® Player Mobile se skládá ze tří hlavních obrazovek:

- **Obrazovka Přehrát.** Obrazovka, na které jsou zobrazeny ovládací prvky přehrávání (například Přehrát, Pozastavit, Další, Předchozí a Hlasitost) a okno videa. Podobu obrazovky můžete změnit výběrem jiného vzhledu.
- **Obrazovka Přehrávání.** Na této obrazovce je zobrazen seznam stop Přehrávání. V tomto zvláštním seznamu stop je uveden právě přehrávaný soubor a další soubory, které jsou zařazeny ve frontě k přehrávání.

- **Obrazovka Knihovna.** Na této obrazovce můžete rychle vyhledat zvukové soubory, videosoubory a seznamy stop. Obsahuje kategorie jako Hudba, Filmy, Televize a Seznamy stop.

V dolní části každé obrazovky můžete otevřít **Nabídka**. Příkazy v této nabídce se liší podle toho, která obrazovka je zobrazena. Další informace o příkazech v těchto nabídkách naleznete v nápovědě v zařízení.

Synchronizace zvukových souborů a videosouborů

K synchronizaci digitálních mediálních souborů z počítače do zařízení použijte poslední verzi programu Windows Media® Player v počítači. Zajistíte tak správné zkopírování chráněných souborů a obrázků alb (pro vzhledy) do zařízení.

Automatická synchronizace obsahu se zařízením

1. Spustíte v počítači program Windows Media® Player a potom připojíte zařízení k počítači.

2. V Průvodci nastavením zařízení vyberte možnost **Ano, prohledat počítač**.

Poznámka Pokud již máte spuštěný program Windows Media® Player a hledali jste média v počítači, nebudete v kroku 2 vyzváni k prohledávání.

3. V dialogovém okně Nastavení zařízení zadejte název zařízení a klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Poznámka Pokud jste vložili paměťovou kartu, která má kapacitu přesahující 4 GB a celá knihovna se na kartu vejde, přehrávač Windows Media Player automaticky provede synchronizaci hudebních souborů. Zařízení je také nutné nastavit do režimu **Disková jednotka**, ve kterém je přehrávač Windows Media Player schopen provádět synchronizaci automaticky.

4. Na levém panelu programu Windows Media® Player klepněte pravým tlačítkem na název zařízení a potom klepněte na příkaz **Nastavit synchronizaci**.

Poznámka Chcete-li nastavit synchronizaci médií na paměťové kartě, klepněte pravým tlačítkem na položku Paměťová karta na levém panelu programu Windows Media® Player a potom klepněte na příkaz **Nastavit synchronizaci**.

5. Vyberte seznamy stop, které chcete synchronizovat mezi počítačem a zařízením, a klepněte na tlačítko **Přidat**.


Poznámka V dialogovém okně Nastavení zařízení se ujistěte, že je vybráno zaškrtnuté pole **Synchronizovat toto zařízení automaticky**.

6. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Bude zahájena synchronizace souborů se zařízením. Při dalším připojení zařízení k počítači, ve kterém je spuštěn program Windows Media® Player, bude synchronizace zahájena automaticky.

Automatická synchronizace obsahu se zařízením

1. Pokud jste dosud nenastavili synchronizaci médií mezi zařízením a počítačem, postupujte podle kroků 1 až 3 v oddílu Automatická synchronizace obsahu se zařízením.
2. Úplné stisknutí **Synchronizace** v programu Windows Media® Player v počítači. Vyberte seznam stop nebo knihovnu na levém panelu programu Windows Media® Player.
3. Přetáhněte mediální soubory, které chcete synchronizovat se zařízením, ze seznamu obsahu do seznamu pro synchronizaci.

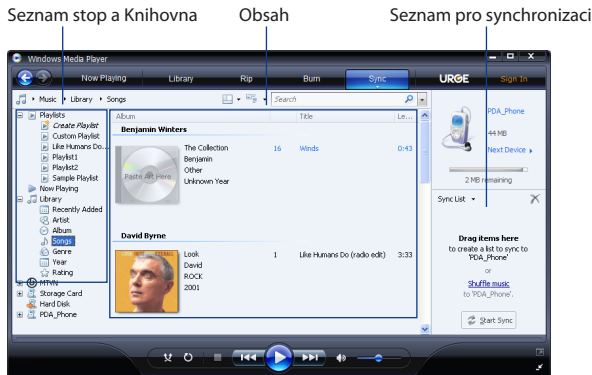

4. Klepnutím na tlačítko **Zahájit synchronizaci** spustíte synchronizaci vybraných souborů se zařízením.

- Poznámky**
- K synchronizaci mediálních souborů se zařízením použijte program Windows Media® Player 11 nebo vyšší v počítači.
 - Kopírování zvukových souborů je rychlejší, pokud je v programu Windows Media® Player nakonfigurováno automatické nastavení úrovně kvality zvukových souborů kopírovaných do zařízení. Další informace naleznete v nápovědě k programu Windows Media® Player.

Přehrávání médií

Pomocí Knihovny můžete vyhledat a přehrát skladby, filmy a seznamy stop uložené v zařízení nebo na vložené paměťové kartě.

Aktualizace knihovny

1. Pokud není zobrazena obrazovka Knihovna, klepněte na položku **Nabídka > Knihovna**.
2. Na obrazovce Knihovna klepněte na šipku Knihovna (v horní části obrazovky) a potom klepněte na úložiště médií, které chcete použít (například Paměťová karta).
3. Ve většině případů program Windows Media® Player Mobile aktualizuje knihovnu automaticky. Knihovnu však můžete aktualizovat ručně, abyste zajistili, že obsahuje nové soubory, které jste naposledy zkopírovali do zařízení nebo na paměťovou kartu. Chcete-li aktualizovat seznam knihovny ručně, klepněte na položku **Nabídka > Aktualizovat knihovnu**.

Přehrávání zvukových souborů a videosouborů v zařízení

1. Vyberte kategorii (například Hudba nebo Seznamy stop).
2. Klepněte na položku, kterou chcete přehrát (například skladbu, album nebo jméno interpreta), přidrže ji a klepněte na příkaz **Přehrát**.

- Tipy**
- Chcete-li přehrát mediální soubor, který je uložen v zařízení, ale nenachází se v knihovně, klepněte na obrazovce Knihovna na položky **Nabídka > Otevřít soubor**. Klepněte na položku, kterou chcete přehrát (například soubor nebo složku), přidrže ji a klepněte na příkaz **Přehrát**.
 - Chcete-li přehrát mediální soubor ze sítě Internet nebo síťového serveru, klepněte na položky **Nabídka > Knihovna** a dále na položky **Nabídka > Otevřít adresu URL**.

Seznamy stop

V programu Windows Media® Player Mobile můžete vytvořit nový seznam stop uložením aktuálního seznamu stop Přehrávání pod novým názvem.

Uložení nového seznamu stop

1. Pokud není zobrazena obrazovka Knihovna, klepněte na položky **Nabídka > Knihovna**.
2. Klepnutím vyberte kategorii (například Hudba nebo Seznamy stop).
3. Vyberte požadovaný mediální soubor a klepněte na položky **Nabídka > Zařadit do fronty**. Soubor tak bude přidán do seznamu Přehrávání. Opakujte tento krok, dokud do seznamu Přehrávání nepřidáte všechny požadované mediální soubory.
Poznámka Nelze vybrat více souborů současně.
4. Po přidání mediálních souborů klepněte na položky **Nabídka > Přehrávání**.
5. Na obrazovce Přehrávání klepněte na položky **Nabídka > Uložit seznam stop**.
6. Zadejte název seznamu stop a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.
7. Chcete-li vytvořený seznam stop přehrát, klepněte na položku Seznamy stop v Knihovně, vyberte seznam stop a klepněte na tlačítko **Přehrát**.

Odstraňování potíží

Pokud se při použití programu Windows Media® Player Mobile setkáte s problémy, je k dispozici řada zdrojů, pomocí nichž můžete potíže odstranit.

Další informace získáte na stránce Poradce při potížích s přehrávačem Windows Media® Player Mobile na webovém serveru společnosti Microsoft (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).

11.4 Používání rádia FM

Rádio FM umožňuje poslech rozhlasových stanic v pásmu FM v zařízení. Protože rádio FM používá kabel stereo sluchátek jako anténu, musíte sluchátka nejprve připojit do konektoru zařízení, pak můžete program otevřít.

Otevření rádia FM


Klepněte na položku **Start > Programs (Programy) > Rádio FM**.

Při prvním použití tohoto programu dojde k automatickému vyhledání dostupných kanálů FM v oblasti, jejich uložení formou předvoleb a pak přehrávání první nalezené stanice FM. Informace o uložení oblíbených stanic formou předvoleb naleznete v části Uložení předvoleb.

Když klepnete na  na obrazovce Rádio FM, program pokračuje v chodu na pozadí a umožňuje poslech rádia, i když používáte jiné programy. Chcete-li vypnout Rádio FM, klepněte na položku  v pravém horním rohu obrazovky Rádio FM.

Ovládací prvky programu Rádio FM




Ovládací prvek	Funkce
1 	Vypne rádio FM.
2 	Podrobnosti viz Zobrazení rádia.
3 	Prohledá pásmo FM a vyhledá následující vyšší kanál FM.
4 	Zvýší frekvenci rádia o 0,1 MHz.
5 	Vypne nebo zapne zvuk.
6 	Umožňuje uložit až šest oblíbených stanic FM jako předvolby. Klepnutím na tlačítko naladíte oblíbenou stanicí.
7  	Přepíná mezi výstupem do sluchátek a reproduktoru.
8 Stereo/Mono	Přepíná mezi režimy Mono a Stereo.
9 	Sníží frekvenci rádia o 0,1 MHz.
10 	Prohledá pásmo FM a vyhledá následující nižší kanál FM.

Tip Klepněte na položku **Nabídka** a vyberte další možnosti pro Rádio FM, například **Vyhledat a uložit** a provedte vyhledání dostupných stanic FM v pásmu FM a jejich uložení formou předvoleb.

Zobrazení rádia

- 1 Zobrazí stav FM rádia.
- 2 Zobrazuje číslo předvolby po výběru předvolené FM stanice.
- 3 Zobrazuje intenzitu přijímaného signálu.
- 4 Zobrazuje rozhlasovou frekvenci.

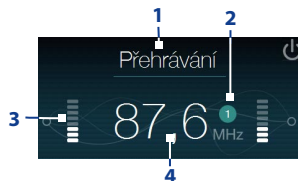

Ovládací prvky použité v rádiu FM

Navigace

- Stiskněte navigační ovládací prvek doleva nebo doprava a prohledejte, kde se v pásmu FM nachází následující kanál FM (dolů nebo nahoru). Když hledání dosáhne poslední stanice, pokračuje zpět k počátku pásma FM.
- Stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů a vyberte předchozí nebo následující stanici předvolby.
- Stiskněte tlačítko ENTER a zapněte nebo vypněte zvuk.

Ovladač hlasitosti

Stiskněte tlačítko OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI na straně zařízení a nastavte hlasitost rádia FM.

Uložení předvoleb

Předvolby jsou oblíbené stanice FM, které můžete uložit pro snadný přístup. Uložit můžete až šest stanic FM a přiřadit je k tlačítkům předvoleb na hlavní obrazovce Rádio FM, nebo uložit 20 předvoleb na obrazovce Předvolby.

Uložení stanic FM

1. Naladíte požadovanou frekvenci FM, pak klepněte na položku **Předvolby**.
2. Na obrazovce Předvolby klepněte na položku , která se zobrazí na požadovaném čísle předvolby, do které chcete stanici FM uložit.

Uložit můžete až 20 předvoleb. Rozhlasové stanice, které jsou uloženy jako Předvolby 1 až 6, jsou přístupné na hlavní obrazovce Rádio FM.

Tip Klepněte na položku  a odeberte oblíbené stanice FM ze seznamu.

3. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Poslech stanice FM z předvolby

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Na hlavní obrazovce aplikace Rádio FM klepněte na tlačítko předvolby, které zobrazuje oblíbenou stanici.
- Na obrazovce Předvolby vyberte číslo předvolby své oblíbené stanice, pak klepněte na položku **Poslech**.

Hlavní nabídce programu Rádio FM

Klepněte na položku **Nabídka** na obrazovce Rádio FM a zpřístupněte možnosti programu Rádio FM.


- **Vyhledat a uložit** Automaticky vyhledá rozhlasové stanice, které může zařízení přijímat a uloží je jako předvolby. Stávající předvolby budou vymazány a nahrazeny nově nalezenými stanicemi. Uložit můžete maximálně 20 předvolených stanic.
- **Stereo** Přepíná mezi režimem Stereo nebo Mono při poslechu rozhlasové stanice FM.
- **Ztlumit** Zapíná a vypíná hlasitost.
- **Výstup** Zvolte, zda má zařízení k poslechu rádia použít **Reproduktor** nebo **Kabelová sluchátka s mikrofonom**.
- **Spánek** Nastavte, kolik času má uplynout před přepnutím aplikace Rádio FM do režimu spánku. Možnost Spánek je **Vypnuto** vždy při spuštění aplikace Rádio FM.
- **Konec** Vybráním vypne Rádio FM.

11.5 Používání aplikace Zesílení zvuku

Aplikace **Zesílení zvuku** optimalizuje zvuk pro lepší poslech. Poskytuje tónové předvolby pro žánry, jako je hip hop, jazz, rock atd. a několik předvoleb pro různé typy hudby.

Přístup k aplikaci Zesílení zvuku

Klepněte na položku **Start > Programs (Programy) > Zesílení zvuku**.

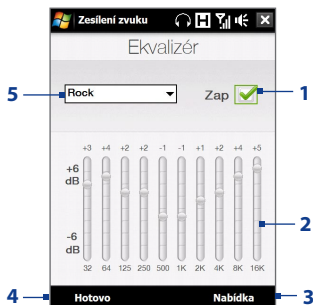

Ovládací prvek	Funkce
1 Zapnuto	Zaškrtněte pole a povolte nebo zakažte ekvalizér.
2 Frekvenční pásmo	Přetažením posuvníků nastavte frekvenci.
3 Nabídka	- Klepněte na položku Nabídka > Zrušit a ukončete aplikaci Zesílení zvuku bez potvrzení změněných nastavení. - Klepněte na položku Nabídka > Uložit jako předvolbu nebo Odstranit předvolbu a uložte nebo odstraňte předvolby ekvalizéru.
4 Hotovo	Klepnutím použijte změněná nastavení.
5 Předvolby ekvalizéru	Klepnutím vyberte předvolby ekvalizéru, které chcete použít.

Použití předvoleb Equalizéru

Klepněte na rozevírací seznam a vyberte předvolbu.

Vytvoření vlastní předvolby ekvalizéru

1. Nastavte frekvenční pásma na požadovanou hodnotu přetažením příslušného ovladače. Vybrané hodnoty jsou indikovány nad posuvníky.

2. Uložte nastavení ekvalizéru jako předvolbu klepnutím na **Nabídka > Uložit jako předvolbu**.
3. Zadejte název předvolby a klepněte na **Hotovo**. Vytvořená předvolba bude přidána do seznamu.


Odstranění vlastní předvolby ekvalizéru

1. Klepněte na rozevírací seznam a vyberte předvolbu ekvalizéru, kterou chcete odstranit.
2. Klepněte na položku **Nabídka > Odstranit předvolbu**.

Poznámka Odstranit můžete pouze vlastní předvolbu. Předinstalované předvolby ekvalizéru odstranit nelze.

11.6 Používání aplikace MP3 Strážna

Aplikaci **MP3 Strážna** použijte k oríznutí souborů MP3. Takto upravené soubory můžete uložit jako nové nebo vyzváněcí tóny.

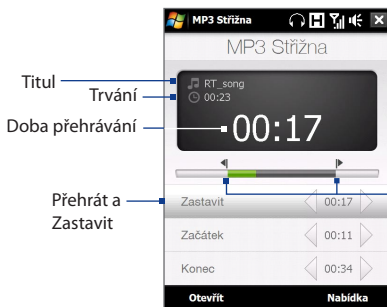

Počáteční a Konečný bod

Označte část skladby, která bude použita jako vyzváněcí tón.

Tažením levé ruky se označí počáteční bod, tažením pravé ruky se označí koncový bod.

Počáteční / Konečný bod

Chcete-li nastavit počáteční a konečný bod přesněji, můžete také poklepnout na tyto ovladače a procházet dozadu/dopředu o jeden krok.

Oříznutí souboru MP3

1. Klepněte na položku **Start > Programs (Programy) > MP3 Strážna**.
2. Klepněte na položku **Otevřít** a vyhledejte soubor MP3 v zařízení nebo na paměťové kartě.
3. Na obrazovce MP3 Trimmer použijte pero a nastavte **Počáteční bod** a **Koncový bod**.

Po nastavení **Počátečního bodu** se skladba přehraje počínaje v tomto bodu.

Po nastavení **Konečného bodu** se skladba přehraje počínaje 5 sekund před konečným bodem.

4. Klepněte na **Přehrát** a přehrajte oříznutou skladbu.
5. Klepněte na **Nabídka** a vyberte, zda se má soubor nastavit jako výchozí vyzvánění, nebo uložit do složky se soubory vyzvánění nebo uložit jako soubor pod jiným názvem.

Tip Pokud chcete uložit skladbu pouze do složky vyzváněcích tónů pro případné budoucí využití, klepněte na položku **Uložit do složky vyzv. tónů**. Později lze klepnutím na položky **Start > Settings (Nastavení) > karta Osobní > Telefon** nastavit skladbu jako vyzváněcí tón.

Kapitola 12

Programy

12.1 Programy v zařízení

12.2 Přidávání a odebírání programů

12.3 Adobe® Reader® LE

12.4 Kalendář

12.5 Kontakty

12.6 Správce komunikace

12.7 JETCET™ PRINT

12.8 Microsoft® Office Mobile

12.9 Poznámky

12.10 Java

12.11 Správce SIM

12.12 Sprite Backup

12.13 Úkoly

12.14 Hlasový záznam

12.15 Hlasová rychlá volba

12.16 WorldCard Mobile

12.17 ZIP

12.1 Programy v zařízení

V zařízení jsou instalovány následující programy nebo je lze nainstalovat z disku Aplikace.

Programy v nabídce Start

Ikona	Popis
	Office Mobile Použití úplné sady aplikací Microsoft® Office v mobilním zařízení.
	Excel Mobile Umožňuje vytvářet nové sešity nebo zobrazovat a upravovat sešity aplikace Excel.
	OneNote Mobile Slouží k vytváření poznámek s textem, fotografiemi a hlasovými nahrávkami.
	PowerPoint Mobile Umožňuje zobrazovat snímky a prezentace aplikace PowerPoint.
	Word Mobile Slouží k vytváření, prohlížení a úpravám dokumentů aplikace Word.
	Kalendář Sledování událostí a vytváření žádostí o schůzky.
	Kontakty Slouží k evidenci údajů o přátelích a spolupracovnících.
	Internet Explorer Mobile Slouží k procházení webu a stránek WAP a ke stahování nových programů a souborů ze sítě Internet.
	Zprávy Slouží k odesílání a přijímání e-mailů, zpráv MMS a SMS.
	Telefon Slouží k volání a k příjmu hovorů, přepínání mezi hovory a vytváření konferenčních hovorů. Podrobnosti naleznete v kapitole 2.
	Help (Nápověda) Zobrazení témat nápovědy pro aktuální obrazovku nebo program.

Obrazovka Programy

Ikona	Popis
	Hry Lze hrát tři přeinstalované hry: Bubble Breaker , Teeter a Solitaire .
	ActiveSync Slouží k synchronizaci informací mezi zařízením a počítačem nebo serverem Exchange. Podrobnosti viz kapitola 5 a 7.
	Adobe Reader LE Slouží k prohlížení dokumentů PDF (Portable Document Format) v zařízení.
	Album Slouží k zobrazení fotografií pořízených fotoaparátem zařízení. Další informace naleznete v kapitole 11.
	Zesílení zvuku Zlepšuje zvuk reprodukováné hudby pomocí ovládacích prvků umožňujících nastavení ekvalizéru, 3D zvuku, nastavení výšek a hloubek. Další informace naleznete v kapitole 11.
	Bluetooth Explorer Slouží k vyhledávání dalších zařízení Bluetooth s povoleným sdílením souborů a umožňuje přístup k jejich sdíleným složkám prostřednictvím systému Bluetooth. Další informace naleznete v kapitole 9.
	Kalkulačka Slouží k provádění základních aritmetických výpočtů, např. sčítání, odčítání, násobení a dělení.
	Fotoaparát Slouží k pořizování fotografií nebo videoklipů s doprovodným zvukem. Další informace naleznete v kapitole 11.
	Správce komunikace Slouží ke správě připojení zařízení (včetně Internetu a Bluetooth), zapnutí a vypnutí telefonu a k povolení nebo zakázání funkce Direct Push.
	Průzkumník Umožňuje organizovat a spravovat soubory v zařízení.
	Rádío FM Umožňuje poslech oblíbených stanic FM rozhlasu. Další informace naleznete v kapitole 11.
	Začínáme Zobrazuje seznam základních pokynů, které můžete použít k získání základních informací o ovládání a nastavení zařízení.

Ikona	Popis
	Sdílení Internetu Slouží k připojení přenosného počítače k síti Internet pomocí datového připojení zařízení. Podrobnosti naleznete v kapitole 8.
	Java Stahování a instalace aplikací Java, například her a nástrojů, do zařízení.
	JETCET PRINT Tiskne dokumenty, obrázky, emaily, webové stránky a další z vašeho zařízení.
	Messenger Mobilní verze aplikace Windows Live™ Messenger. Podrobnosti naleznete v kapitole 8.
	MP3 Střížna Umožňuje ořezávat soubory MP3 a volit uložení upravených souborů jako nové soubory nebo jako vyzvánění. Další informace naleznete v kapitole 11.
	Poznámky Umožňuje vytvářet poznámky psané ručně nebo z klávesnice, kresby a hlasové nahrávky.
	Opera Mobile Toto je mobilní verze prohlížeče Opera. Podrobnosti naleznete v kapitole 8.
	Obrázky a videa Slouží k prohlížení, organizování a třídění obrázků, animací GIF a videosouborů v zařízení nebo na paměťové kartě.
	Rychlé GPS Aplikace umožňuje stahovat družicová data prostřednictvím Internetu a programu ActiveSync (pokud je zařízení připojeno k počítači), Wi-Fi nebo datového připojení, což urychluje čas pro stanovení aktuální polohy v systému GPS. Podrobnosti naleznete v kapitole 10.
	Rozbočovač RSS Umožňuje stahovat a číst nejnovější informace z Internetu. Podrobnosti naleznete v kapitole 8.
	Hledání Umožňuje vyhledávat kontakty, data a další informace v zařízení.
	Správce SIM Slouží ke správě kontaktů uložených na kartě SIM. Program lze využít i ke kopírování obsahu karty SIM do složky Kontakty v zařízení.

Ikona	Popis
	Sprite Backup Program umožňuje zálohovat data a soubory ze zařízení do stanovení složky, paměťové karty nebo do počítače. Program se instaluje z disku Aplikace.
	Mediální datové proudy Slouží ke přenosu datového toku živého videa nebo videa na vyžádání. Podrobnosti naleznete v kapitole 8.
	Úkoly Slouží k evidenci úkolů.
	Hlasový záznam Umožňuje nahrávat hlas a odesílat poznámky e-mailem, MMS nebo je přenášet. Hlasový záznam lze rovněž nastavit jako vyzváněcí tón.
	Hlasová rychlá volba Můžete zaznamenat hlasové příkazy a potom vytáčet telefonní čísla nebo spouštět programy vyslovením slova.
	Windows Live Tato mobilní verze programu Windows Live™ slouží k vyhledávání informací na webu. Rovněž umožňuje přihlásit se k účtu Windows Live za účelem získání přístupu ke zprávám Live Mail a odesílání a přijímání rychlých zpráv v programu Live Messenger. Podrobnosti naleznete v kapitole 8.
	Windows Media Player Mobile Slouží k přehrávání zvukových souborů a videosouborů. Další informace naleznete v kapitole 11.
	WorldCard Mobile Umožňuje nasnímat vizitku pomocí fotoaparátu zařízení a exportovat informace na vizitce jako nový kontakt v seznamu Kontakty.
	YouTube™ Umožňuje vyhledávat nahrané video nahrávky na YouTube a přehrávat je v zařízení. Podrobnosti naleznete v kapitole 8.
	ZIP Umožňuje šetřit paměť a uvolnit místo v paměti zařízení zabalením souborů do standardního formátu ZIP.
	Služba STK (SIM Tool Kit) Poskytuje přístup k informacím a dalším službám nabízeným poskytovatelem bezdrátových služeb.

12.2 Přidávání a odebírání programů

Další programy, například na disku Aplikace nebo jiné, které si zakoupíte, lze instalovat do zařízení a naopak je z něj odebrat. Zařízení však neumožňuje odebrání většiny předinstalovaných programů.

Poznámka Před zakoupením dalších programů pro zařízení se přesvědčte, že jsou s tímto zařízením kompatibilní.

Instalování programu

1. Stáhněte program do počítače (nebo vložte disk CD nebo disketu s programem do počítače).

Může se zobrazit jeden soubor ***.exe**, soubor ***.zip**, soubor **Setup.exe** nebo několik verzí souborů pro různé typy zařízení a procesorů. Dbejte na výběr pouze programů určených pro vaše zařízení.

2. Přečtete si pokyny k instalaci nebo dokumentaci dodanou s programem. U mnohých programů jsou uvedeny zvláštní pokyny k instalaci.
3. Připojte zařízení k počítači.
4. Poklepejte na instalační soubor.

Odinstalace programu

1. Klepněte na položky **Start > Settings (Nastavení) > karta Systém > Odebrat programy**.
2. V seznamu **Programy v paměti úložiště** vyberte program, který chcete odebrat, a klepněte na tlačítko **Odebrat**.

12.3 Adobe® Reader® LE

Adobe® Reader® LE je aplikace určená k prohlížení dokumentů PDF (Portable Document Format) v zařízení. Podporuje podmnožinu funkcí používaných ve verzi programu Adobe Reader pro stolní počítače.

Spuštění programu Adobe Reader LE

Klepněte na položku **Start > Programs (Programy) > Adobe Reader LE**.

Otevření souboru PDF v zařízení

- Otevřete soubor PDF v aplikaci Adobe Reader LE, nebo
- Spustíte program Průzkumník a najdete požadovaný soubor PDF; pak klepnutím soubor otevřete.

Procházení dokumentu PDF

Můžete použít ovládací prvky v programu nebo pohyby prstu a pohybovat se tak dokumentem PDF.

- Klepněte na položku **Nástroje > Zobrazit > Průběžné** a přesunout prst nahoru nebo dolů na obrazovce mezi stránkami v dokumentu.

Tip Můžete také přetáhnout posuvníky a pohybovat se tak stránkami.

- Klepnutím na tlačítko  se přibližuje, klepnutím na tlačítko  se oddaluje. Po přiblížení přetáhněte prst na obrazovce a aktuální stránku přesuňte.
- Stisknutím navigačního tlačítka nahoře, dole, vlevo nebo vpravo můžete pohybovat stránkou v požadovaném směru.
- Klepnutím na tlačítko  přejdete na předchozí stránku, klepnutím na tlačítko  přejdete na další stránku. Klepnutím na položku  přeskočt na první stránku; klepnutím na položku  přeskočt na poslední stránku.
- Klepněte na položku **Nástroje > Přejít > Číslo stránky** a zadejte číslo stránky, kterou chcete zobrazit.

Hledání textu v dokumentu

1. Klepněte na položky **Nástroje > Najít > Text** nebo klepněte na tlačítko  na panelu nástrojů.
2. Zadejte hledaný text a klepněte na tlačítko **Najít**.
Odpovídající text bude v dokumentu zvýrazněn.
3. Chcete-li najít další výskyt textu, klepněte na položky **Nástroje > Najít > Další**.

- Tipy**
- U souborů PDF, které obsahují záložky, aplikace Adobe Reader LE zobrazuje podokno záložek. Klepnutím na záložku přejdete na konkrétní oddíl/stránku v souboru.
 - Aplikace Adobe Reader LE podporuje soubory PDF chráněné heslem s až 128bitovým šifrováním. Pokud se pokusíte otevřít soubor PDF chráněný heslem, zobrazí se před jeho otevřením výzva k zadání hesla.

12.4 Kalendář

Pomocí programu **Kalendář** můžete napláňovat události, například schůzky. Události kalendáře také můžete synchronizovat mezi zařízením a počítačem.

Otevření obrazovky Kalendář

- Na Výchozí obrazovce TouchFLO 3D klepněte na položku **Kalendář** nebo na zobrazenou schůzku; nebo
- Klepněte na položku **Start > Kalendář**.

Vytváření událostí

Naplánování události

1. Otevřete obrazovku Kalendář a klepněte na **Nabídka > Nová událost**.
2. Zadejte název události.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud se jedná o zvláštní příležitost, například narozeniny, nebo celodenní událost, vyberte v položce **Celý den** možnost **Ano**.

- Je-li událost časově omezena, nastavte datum a čas zahájení a ukončení.
- 4. Zadejte typ kategorie události, aby ji bylo možné seskupit s dalšími souvisejícími událostmi. Klepněte na tlačítko **Kategorie** a vyberte přednastavenou kategorii (Pracovní, Dovolená, Osobní nebo Sezónní) nebo klepnutím na tlačítko **Nová** vytvořte vlastní kategorii.
- 5. Po dokončení se klepnutím na tlačítko **OK** vraťte do kalendáře.

Poznámky • Celodenní události nezabírají v kalendáři bloky času, ale jsou zobrazeny v pruzích v horní části kalendáře.

- Chcete-li odebrat událost, klepněte na položky **Nabídka > Odstranit událost**.

Tip Chcete-li, aby program v zobrazení Den zadal čas automaticky, klepněte a tažením vyberte časový interval pro novou událost a potom klepněte na položky **Nabídka > Nová událost**.


Nastavení připomenutí pro novou událost

Standardně lze Kalendář nastavit tak, aby zobrazoval připomenutí v okamžiku, kdy se vyskytuje nadcházející událost. Čas připomenutí můžete nastavit.

1. Otevřete obrazovku Kalendář.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti > karta Události**.
3. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto pole **Nastavit připomenutí pro nové položky**.
4. Zadejte čas, kdy vás má připomenutí upozornit.
5. Klepnutím na tlačítko **OK** se vraťte na obrazovku Kalendář.

Zobrazení události

Ve výchozím nastavení jsou události kalendáře zobrazeny v zobrazení **Prog.**
jednání. Události můžete také zobrazit v zobrazení **Den**, **Týden**, **Měsíc** a **Rok**.

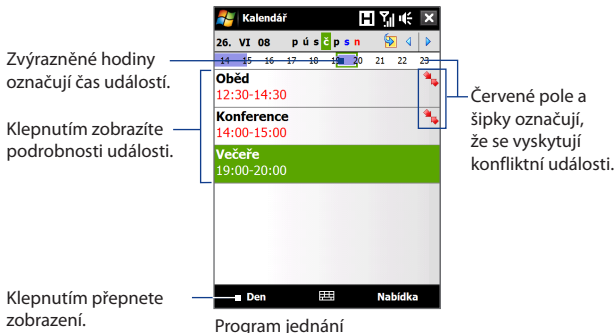

- Chcete-li v libovolném zobrazení zobrazit podrobné informace o události, klepněte na událost.
- Pokud chcete zobrazit události podle kategorie, klepněte na položky **Nabídka > Filtr** a vyberte požadovanou kategorii.
- Chcete-li změnit výchozí zobrazení, ve kterém jsou zobrazeny události kalendáře, klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti > karta Obecné**. Klepněte na rámeček **Začíná v** a zvolte zobrazení kalendáře.
- V zobrazení Měsíc se zobrazí následující indikátory:
 - Ranní událost
 - Odpolední nebo večerní událost
 - Ranní i odpolední nebo večerní události
 - Celodenní zvláštní událost

Odesílání událostí

Odeslání žádosti o schůzku

Pomocí kalendáře můžete plánovat schůzky e-mailem s kontakty, které používají aplikaci Outlook nebo Outlook Mobile.

1. Otevřete obrazovku Kalendář.
2. Naplánujte novou událost nebo otevřete existující a klepněte na položky **Nabídka > Upravit**.
3. Klepněte na položku **Účastníci**, potom na položku **Přidat povinného účastníka** nebo **Přidat dobrovolného účastníka** a přidejte kontakty, které chcete pozvat.
Poznámka To, zda je účastník povinný nebo dobrovolný, je možné určit, jen pokud je zařízení připojeno k serveru Microsoft Exchange 2007. V opačném případě jsou všichni účastníci označeni jako povinní. Další informace viz Správa žádostí o schůzku v kapitole 7.
4. Jakmile dokončíte přidávání účastníků, klepněte na tlačítko **Hotovo**.
5. Odešlete žádost klepnutím na tlačítko **OK**.

Tip Chcete-li zvolit e-mailový účet, který má být použit k odeslání žádosti o schůzku, klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti > karta Události**. Klepněte na rámeček **Odeslat žádosti o schůzky pomocí** a zvolte, zda mají být žádosti odesílány pomocí e-mailu aplikace Outlook, účtu POP3/IMAP4 nebo účtu Windows Live™.

- Poznámky**
- Jestliže odesíláte žádost o schůzku pomocí e-mailového účtu aplikace Outlook, bude odeslána při následující synchronizaci zařízení s počítačem nebo serverem Exchange Server.
 - Pokud účastníci vaši žádost o schůzku přijmou, bude schůzka automaticky přidána do jejich kalendářů. Poté, co vám bude zaslána jejich odpověď, bude aktualizován i váš kalendář.

Odeslání podrobností o události ve formátu vCalendar

vCalendar je standardní formát souboru používaný k výměně informací o plánování a úkolech. Soubory vCalendar lze exportovat do aplikace Outlook v počítači.

Po výběru události k odeslání na obrazovce Kalendář klepnutím na položky **Nabídka > Odeslat jako soubor vCalendar** odešlete soubor vCalendar obsahující podrobnosti o události jako přílohu zprávy MMS. Další informace naleznete v oddílu MMS v kapitole 6.

12.5 Kontakty

Kontakty jsou vaším adresářem a úložištěm informací o lidech a firmách, se kterými komunikujete. V zařízení lze přidávat následující typy kontaktů:

- **Kontakty aplikace Outlook.** Kontakty, které jsou uloženy v zařízení a které lze vytvářet v zařízení nebo synchronizovat s počítačem nebo serverem Exchange.
- **Kontakty na kartě SIM.** Kontakty, které jsou uloženy na kartě SIM. V každé poloze je možné uložit jen jméno a telefonní číslo.
- **Kontakty aplikace Windows Live™.** Kontakty, s nimiž komunikujete prostřednictvím aplikací Windows Live™ Messenger nebo MSN.

Poznámka Kontakty Windows Live™ lze přidávat až po instalaci programu Windows Live™ do zařízení. Podrobnosti viz Přidávání kontaktů služby Windows Live v kapitole 8.

Otevření obrazovky Kontakty

Postupujte některým z následujících způsobů:


- Na Výchozí obrazovce TouchFLO 3D se přesuňte na kartu **Lidé** a klepněte na **Všichni lidé**; nebo
- Klepněte na položky **Start > Kontakty**.

Přidávání nových kontaktů

Přidání kontaktu do zařízení

1. Otevřete obrazovku Kontakty.
2. Klepněte na tlačítko **Nový**, vyberte položku **Kontakt aplikace Outlook** a zadejte kontaktní informace.
3. V poli **Uložit jako** zvolte, jak má být jméno kontaktu zobrazeno v seznamu kontaktů.
4. Chcete-li přidat fotografii kontaktu, klepněte na položku **Vybrat obrázek** a vyberte soubor s obrázkem nebo klepnutím na tlačítko **Fotoaparát** poříďte fotografii kontaktu.
5. Chcete-li kontaktu přiřadit vyzváněcí tón, klepněte na pole **Vyzváněcí tón**, projděte seznam tónů a vyberte požadovaný tón.
6. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

- Tipy**
- Pokud zavolá osoba, kterou nemáte v seznamu kontaktů a chcete si uložit její telefonní číslo, klepněte a podržte telefonní číslo v Seznamu hovorů a pak klepněte na **Uložit do kontaktů** v nabídce zástupce.
 - Chcete-li uložit telefonní číslo, která je obsaženo ve zprávě, otevřete zprávu a klepněte na podržené číslo, pak na **Nabídka > Uložit do kontaktů**.
 - Chcete-li upravit kontaktní informace, klepněte na název kontaktu a potom klepněte na položku **Nabídka > Upravit**.

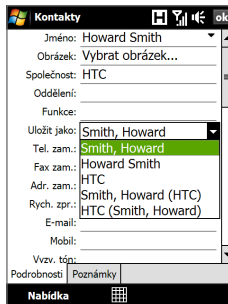

Přidání kontaktu na kartu SIM

1. Otevřete obrazovku Kontakty.
2. Klepněte na tlačítko **Nový** a potom vyberte položku **Kontakt na kartě SIM**.
3. Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

- Tip** K přidávání a úpravám kontaktů na kartě SIM můžete použít také program Správce SIM. Další informace naleznete v oddílu Správce SIM dále v této kapitole.

Organizování a vyhledávání kontaktů

Seskupení podobných kontaktů


Podobné kontakty můžete přiřadit do kategorií a seskupit je tak pro usnadnění správy.

1. Vytvořte nový kontakt aplikace Outlook nebo upravte existující kontakt aplikace Outlook.
2. Klepněte na tlačítko **Kategorie**.
3. Vyberte přednastavenou kategorii, například Pracovní nebo Osobní, nebo klepnutím na tlačítko **Nová** vytvořte vlastní kategorii.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Vyhledání kontaktu v zařízení

Je-li seznam kontaktů dlouhý, můžete vyhledat kontakt několika způsoby.

- Začněte zadávat jméno kontaktu do připraveného textového pole, dokud se nezobrazí požadovaný kontakt.
- Na rychlém posuvníku vpravo na obrazovce Kontakty se posuňte k písmenu nebo na něj klepněte a přejděte přímo k části seznamu kontaktů, kde se nachází jména začínající tímto písmenem.

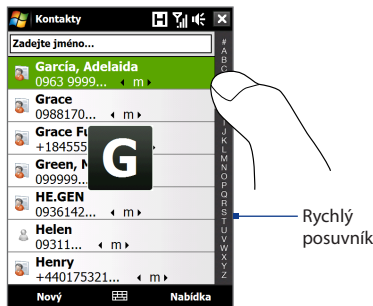

Poznámka Rychlý posuvník můžete vypnout klepnutím na **Nabídka > Možnosti** a zaškrtnutím pole **Zobrazit abecední záložky**. Zobrazí se abecední seznam na horním okraji seznamu Kontakty.

- Filtrujete seznam podle kategorií. V seznamu kontaktů klepněte na položku **Nabídka > Filtr** a potom klepněte na kategorii, kterou jste přiřadili kontaktu. Chcete-li znovu zobrazit všechny kontakty, vyberte možnosti **Nabídka > Filtr > Všechny kontakty**.

Sdílení kontaktních informací

Přenos podrobností o kontaktu

Kontaktní informace můžete rychle odeslat do jiného mobilního telefonu nebo zařízení prostřednictvím přenosu Bluetooth.

- Na obrazovce Kontakty vyberte kontakt.
- Klepněte na položku **Nabídka > Odeslat kontakt > Přenos** a vyberte zařízení, do kterého chcete kontakt přenést.

Poznámka Dříve než provedete přenos, přesvědčte se, že je ve vašem zařízení i v cílovém mobilním zařízení zapnuto připojení Bluetooth a je nastaven režim viditelnosti. Kontaktní informace lze také přenést do počítače. Další informace naleznete v kapitole 9.

Odeslání kontaktních informací prostřednictvím zprávy SMS

- Na obrazovce Kontakty vyberte kontakt.
- Klepněte na položku **Nabídka > Odeslat kontakt > SMS \ MMS**.
- Vyberte kontaktní informace, které chcete odeslat, a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.
- V nové zprávě SMS zadejte číslo mobilního telefonu příjemce a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Odeslání kontaktních informací ve formátu vCard

vCard (Virtual Business Card, virtuální vizitka) je standardní formát souboru používaný k výměně kontaktních informací. Soubory vCard lze exportovat do aplikace Outlook v počítači. Ze zařízení můžete soubor vCard obsahující kontaktní informace odeslat jako soubor v příloze zprávy MMS.

1. Na obrazovce Kontakty vyberte kontakt.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Odeslat jako soubor vCard**.
3. Bude vytvořena nová zpráva MMS se souborem vCard v příloze. Zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu příjemce a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Další informace naleznete v oddílu MMS v kapitole 6.

12.6 Správce komunikace

Správce komunikace je místem, kde můžete snadno zapnout a vypnout komunikační funkce zařízení, například telefon, Wi-Fi, datové připojení, Bluetooth atd.

Přístup ke Správci komunikace

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce TouchFLO 3D se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a pak klepněte na položku **Komunikace**.
- Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Správce komunikace**.
- Klepněte na položky **Start > Settings (Nastavení) > karta Připojení > Správce komunikace**.



- 1 Zapněte nebo vypněte Režim Letadlo. Zapnutím režimu Letadlo se vypne telefon, funkce Wi-Fi a Bluetooth. Další informace viz Povolení nebo zakázání režimu Letadlo v kapitole 2.
- 2 Vypněte nebo zapněte telefon. Klepnutím na položky **Settings (Nastavení) > Telefon** nastavte vyzváněcí tón a další nastavení telefonu. Podrobnosti naleznete v kapitole 13.
- 3 Vypněte nebo zapněte Bluetooth. Chcete-li nakonfigurovat komunikaci Bluetooth v zařízení, klepněte na položky **Settings (Nastavení) > Bluetooth**. Další informace naleznete v kapitole 9.
- 4 Vypněte nebo zapněte funkci Wi-Fi. Klepněte na položku **Settings (Nastavení) > Bezdrátová síť LAN** a nakonfigurujte nastavení připojení prostřednictvím bezdrátové sítě. Podrobnosti naleznete v kapitole 8.
- 5 Klepnutím přepínejte mezi automatickým přijímáním (jak položky přicházejí) nebo ručním vyvoláváním e-mailů aplikace Outlook. Podrobnosti naleznete v kapitole 7.
- 6 Odpojte aktivní datová připojení (například GPRS). V programu Správce komunikace nelze datová připojení znovu připojit.

12.7 JETCET™ PRINT

Aplikace **JETCET PRINT** umožňuje tisknout obrazové soubory nebo dokumenty ze zařízení přímo na tiskárně Bluetooth nebo PictBridge, nebo na síťové tiskárně. Můžete také tisknout emaily, přílohy emailů, webové stránky, schůzky, kontakty a úlohy.

Tip Další informace o aplikaci JETCET PRINT naleznete v nápověda k JETCET PRINT v zařízení, klepnutím na položku **Nabídka > Help (Nápověda) > Obsah** na obrazovce JETCET PRINT.

Spustíte program JETCET PRINT

Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > JETCET PRINT**.


Klepnutím vyberte obrázek, který chcete tisknout.

Klepnutím vyberte dokument, který chcete tisknout.

Klepnutím vyberte e-mail, přílohu e-mailu, schůzku, kalendář nebo úkol, který chcete tisknout.

Klepnutím nastavte tiskárnu nebo změňte nastavení tiskárny.

Klepnutím zobrazte a vyberte další nástroje a možnosti.

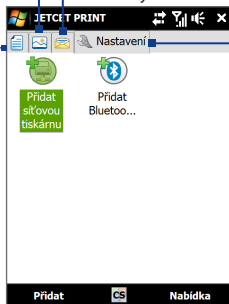

Nastavení tiskárny

Zařízení musíte nakonfigurovat tak, aby se připojovalo k tiskárně předtím, než začnete tisknout.

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > JETCET PRINT**.

2. Pokud se nenacházíte na kartě **Settings (Nastavení)**, klepněte na tlačítko nastavení () a pak:

- Klepněte na **Přidat síťovou tiskárnu** a nastavte a připojte sdílenou síťovou tiskárnu.

Poznámka Zařízení bude čekat, zda při nastavování síťové tiskárny zadáte správnou adresu IP.

- Klepněte na **Přidat tiskárnu Bluetooth** a nastavte a připojte sdílenou tiskárnu Bluetooth.
- Klepněte na **Přidat tiskárnu PictBridge** a nastavte a připojte sdílenou tiskárnu PictBridge.

Poznámka Chcete-li se dozvědět další informace o nastavení tiskárny, viz také nápověda JETCET PRINT v zařízení.

Tisk souboru

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > JETCET PRINT**.
2. Vyhledejte a zvolte typ souboru, který chcete tisknout (dokument, obrázek nebo e-mail/PIM) a to poklepáním na odpovídající karty na levé straně obrazovky.
3. Klepněte a podržte soubor, který chcete tisknout a pak klepněte na **Tisk** v nabídce.
4. Vyberte tiskárnu v rozevíracím poli **Vybrat tiskárnu**, vyberte formát papíru a klepněte na **Další**.
5. V seznamu si vyberte rozvržení stránky, klepněte na **Další** a vytiskněte soubor.

Tip Dokument nebo obrázky můžete také tisknout z aplikace Průzkumník. V aplikaci Průzkumník vyhledejte textový soubor, který chcete tisknout. Klepněte a podržte soubor, pak klepněte na **Tisk** v rozevírací nabídce.

Tisk webové stránky

1. Otevřete webový prohlížeč a přejděte na webovou stránku, kterou chcete tisknout.
2. Klepněte a podržte soubor, pak klepněte na **Tisk** v nabídce.
3. Vyberte tiskárnu v rozevíracím poli **Vybrat tiskárnu**, vyberte formát papíru a klepněte na **Další** a vytiskněte webovou stránku.

12.8 Microsoft® Office Mobile


Sada **Microsoft® Office Mobile** se skládá z následujících aplikací:

- **Microsoft® Office Excel® Mobile** umožňuje vytvářet a upravovat sešity a šablony aplikace Excel v zařízení.
- **Microsoft® Office OneNote® Mobile** umožňuje vytvářet poznámky s textem, fotografiemi a hlasovými záznamy pro pozdější synchronizaci s aplikací Microsoft® Office OneNote® 2007 v počítači.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** umožňuje zobrazovat (nikoli vytvářet) prezentace ve formátech *.ppt a *.pps.
- **Microsoft® Office Word Mobile** umožňuje vytvářet a upravovat dokumenty a šablony aplikace Word Mobile a ukládat je jako soubory *.doc, *.rtf, *.txt a *.dot.


Použití sady Microsoft Office Mobile

1. Klepněte na položky **Start > Office Mobile**.
2. Klepněte na aplikaci sady Office Mobile, kterou chcete použít.

Při práci se soubory aplikací Word Mobile a Excel Mobile můžete použít navigační ovládací prvek zařízení pro přibližování a oddalování:



Přiblížení provedete přesunutím prstu po směru hodinových ručiček po obvodu navigačního ovládacího prvku.



Oddálení provedete přesunutím prstu proti směru hodinových ručiček po obvodu navigačního ovládacího prvku.

Aplikace Word Mobile a Excel Mobile plně nepodporuje některé funkce aplikace Microsoft® Office Word a Microsoft® Office Excel®. Úplný seznam funkcí, které nejsou aplikací Word Mobile a Excel Mobile podporovány, naleznete v nápovědě v zařízení.

- Tipy**
- Ve výchozím nastavení ukládá aplikace Word Mobile dokumenty ve formátu **.docx**, aplikace Excel Mobile ukládá sešity ve formátu **.xlsx**. Chcete-li otevřít tyto typy souborů v počítači používajícím systémy Microsoft Office 2000, Office XP nebo Office 2003, je třeba stáhnout a nainstalovat do počítače **Převaděč formátů souborů (File Format Converter)**. Převaděč lze stáhnout na adrese <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466&displaylang=en>.
 - Chcete-li v aplikaci Word Mobile ukládat dokumenty ve formátu **.doc**, klepněte na **Nabídka > Nástroje > Možnosti** (nebo **Nabídka > Možnosti**, pokud není otevřený žádný dokument) a pak nastavte **Výchozí šablonu** na **Dokument Word 97-2003 (.doc)**.
 - Chcete-li v aplikaci Excel Mobile ukládat sešity ve formátu kompatibilním s aplikacemi Microsoft Office 2000, Office XP nebo Office 2003, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** (pokud není otevřený žádný sešit) a pak nastavte položku **Šablona pro nový sešit** na **Prázdný sešit 97-2003**.

12.9 Poznámky

Pomocí programu **Poznámky** můžete vytvářet ručně nebo strojově psané poznámky, zaznamenávat hlasové poznámky, převádět ručně psané poznámky na text k usnadnění čitelnosti a provádět další činnosti.

Vytvoření poznámky


1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Poznámky**. V seznamu poznámek klepněte na tlačítko **Nový**.
2. Zvolte metodu zadávání znaků a zadejte text.
Tip Další informace o zadávání znaků a textu viz kapitola 4.
3. Po dokončení klepnutím na tlačítko **OK** uložte a vraťte se do seznamu poznámek.

Poznámky • Chcete-li vybrat ručně psaný text, klepněte vedle zápisu a přidržte pero. Jakmile se zobrazí tečky, rychle táhněte přes zápis, dříve než se z teček stane úplný kruh.

- Pokud písmeno přesahuje tři řádky, není považováno za text, ale za kresbu.

Kreslení poznámky

1. Vytvořte nebo otevřete soubor poznámek.
2. Kreslete pomocí pera kdekoli na obrazovce. Kolem kresby se zobrazí výběrový rámeček.

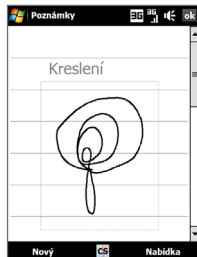

3. Klepněte na položku **OK** a uložte.

Poznámka Chcete-li kresbu vybrat (například ke zkopírování nebo odstranění), klepněte na ni a krátce ji přidržte. Po zdvižení pera bude kresba vybrána.

Záznam hlasové poznámky

Můžete vytvořit samostatný záznam (hlasovou poznámku) nebo můžete přidat záznam k poznámce.

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Poznámky**.
2. Pokud není zobrazen panel nástrojů Záznam, klepněte na položky **Nabídka > Zobrazit panel nástrojů Záznam**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Chcete-li přidat záznam k poznámce, vytvořte nebo otevřete poznámku.
 - Chcete-li vytvořit samostatný záznam, nahrajte jej ze seznamu poznámek.
4. Spusťte záznam hlasu klepnutím na ikonu **Zaznamenat** (). Po dokončení záznamu klepněte na ikonu **Zastavit** (.

Tip Chcete-li vybrat formát záznamu hlasu, vraťte se s seznamu poznámek a klepněte na **Nabídka > Možnosti > Obecné možnosti zadávání** (dolní okraj obrazovky Možnosti). Na obrazovce zadávání klepněte na **Možnosti** a vyberte požadovaný formát ze seznamu **Formát hlasového záznamu**.

12.10 Java

MIDlety jsou aplikace v jazyce Java, například hry a nástroje, které lze spouštět v mobilních zařízeních, zatímco sada MIDletů je kolekce jednoho nebo více MIDletů. Program **Java** umožňuje stahovat, instalovat a spravovat MIDlety nebo sady MIDletů v zařízení. Toto zařízení podporuje jazyk Java 2 Micro Edition, J2ME.

Spuštění programu v jazyce Java

Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Java**.

Instalace a spouštění MIDletů a sad MIDletů

MIDlet nebo sadu MIDletů lze nainstalovat několika způsoby.

Stažení a instalace prostřednictvím aplikace Internet Explorer Mobile

1. Klepnutím na položky **Nabídka > Instalovat > Procházet** spustíte aplikaci Internet Explorer Mobile.
2. Připojte se k Internetu a vyhledejte MIDlet nebo sadu MIDletů.
3. Vyberte MIDlet nebo sadu MIDletů ke stažení.
4. Zobrazí se informace o MIDletů nebo sadě MIDletů. Klepněte na tlačítko **Pokračovat**.
5. Potvrďte zahájení stahování.
6. Vyberte **<kořenovou složku>** nebo složku, do které chcete sadu MIDletů nainstalovat, a klepněte na tlačítko **OK**.

Instalace ze zařízení

MIDlety nebo sady MIDletů můžete zkopírovat do zařízení z počítače pomocí synchronizačního kabelu USB nebo připojení Bluetooth. Zkopírujte je do kořenové složky nebo kterékoliv podsložky zařízení.

1. Klepněte na položky **Nabídka > Instalovat > Místní soubory**. Program vyhledá v zařízení MIDlety a sady MIDletů a zobrazí je v seznamu.
2. V seznamu klepněte na MIDlet nebo sadu MIDletů, kterou chcete nainstalovat.
3. Potvrďte zahájení instalace.
4. Vyberte **<kořenovou složku>** nebo složku, do které chcete sadu MIDletů nainstalovat, a klepněte na tlačítko **OK**.

Spuštění MIDletů nebo sady MIDletů

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Po dokončení MIDletů nebo sady MIDletů klepněte na tlačítko **Ano**.
- Na obrazovce Java otevřete složku, která obsahuje MIDlet nebo sadu MIDletů. Vyberte MIDlet nebo sadu MIDletů a klepněte na tlačítko **Spustit**.

Správa MIDletů a sad MIDletů

MIDlety a sady MIDletů můžete uspořádat do složek pro snadnou identifikaci, přejmenovat je, aktualizovat a provádět s nimi další operace. Je-li paměť zařízení plná, odinstalováním některých MIDlety nebo sad MIDletů uvolníte místo v paměti.

Vytváření složek

1. Na obrazovce Java klepněte na položky **Nabídka > Nová složka**.
2. Zadejte nový název složky a klepněte na tlačítko **Vytvořit**.

Spuštění MIDletů nebo sady MIDletů

Klepněte na MIDlet nebo sadu MIDletů a klepněte na příkaz **Aktualizace**. Případně lze klepnout na možnosti **Nabídka > Akce > Aktualizace**.

Aplikace Java vyhledá aktualizace pro vybraný MIDlet nebo sadu MIDletů v umístění, z něhož byly nainstalovány.

Odinstalace MIDletů

Před odinstalací MIDletů ověřte, že tento program není spuštěn.

1. Klepněte na MIDlet, přidržte jej a klepněte na příkaz **Odinstalovat**.
2. Potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.

Poznámka Chcete-li odinstalovat všechny MIDlety a složky z aktuální složky, klepněte na položky **Nabídka > Odinstalovat vše**.

12.11 Správce SIM

Program **Správce SIM** umožňuje zobrazit obsah karty SIM, přenést kontakty z karty SIM do zařízení a naopak a zatelefonovat kontaktu uloženému na kartě SIM.

Vytvoření kontaktu na kartě SIM

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Správce SIM**.
2. Klepněte na tlačítko **Nový** a zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo.
3. Klepnutím na tlačítko **Uložit** uložte tyto informace na kartu SIM.

Tip Chcete-li změnit informace o kontaktu na kartě SIM, klepněte kontakt SIM, upravte informace a klepněte na **Uložit**.

Kopírování kontaktů na kartě SIM do zařízení

Pokud jste uložili kontakty na kartu SIM, můžete je zkopírovat do kontaktů v zařízení.

1. Na obrazovce Správce SIM, vyberte požadovaný kontakt, nebo všechny kontakty SIM klepnutím na **Nabídka > Vybrat vše**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Uložit do kontaktů**.

Kopírování kontaktů na kartu SIM


Na kartě SIM lze uložit jen jedno telefonní číslo pro každý kontakt. Pokud na kartu SIM zkopírujete kontakt, který má několik telefonních čísel, Správce SIM uloží každé číslo pod jiným jménem.

Při ukládání čísel na kartu SIM pod různými jmény kontaktů Správce SIM přidá na konec každého jména indikátor.

Ve výchozím nastavení budou přidány indikátory /M, /Z a /D, které označují číslo mobilního telefonu, číslo do zaměstnání a číslo domů. Před zahájením kopírování kontaktů na kartu SIM můžete tento indikátor upravit. Indikátory ostatních typů telefonních čísel jsou ponechány prázdné, abyste je mohli nadefinovat.

1. Na obrazovce Správce SIM klepněte na položku **Nabídka > Nástroje > Možnosti**.


2. Zaškrtněte políčka typů telefonních čísel, která chcete přidat na kartu SIM.
3. Ve sloupci **Značka** můžete změnit indikátor, který bude připojen ke jménům kontaktů na kartě SIM pro každý typ telefonního čísla. Vyberte typ telefonního čísla, klepněte na tlačítko **Upravit**, zadejte požadovaný indikátor a potom klepněte na tlačítko **Uložit**.
4. Po provedení změn klepněte na tlačítko **OK**.
5. Klepněte na položku **Nabídka > Kontakty na kartu SIM**.
6. Zaškrtněte políčka telefonních čísel kontaktu, která chcete zkopírovat na kartu SIM, a potom klepněte na tlačítko **Uložit**.

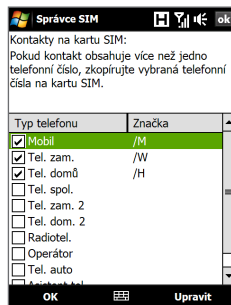

Uložení telefonního čísla karty SIM

1. Na obrazovce Správce SIM klepněte na položku **Nabídka > Nástroje > Seznam vlastních čísel**.
2. Klepněte na položku **Hlasová linka 1**.
3. V případě potřeby změňte jméno a potom zadejte své číslo mobilního telefonu.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pokud je vaše telefonní číslo uloženo na kartě SIM, bude zobrazeno na obrazovce programu Správce SIM.

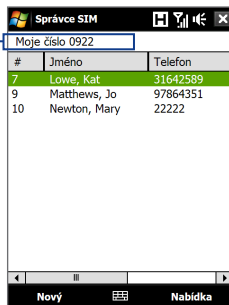

12.12 Sprite Backup

Aplikaci **Sprite Backup** použijte pro zálohování dat, včetně nastavení, souborů, kontaktů a všech dalších informací do paměti zařízení, vnitřní paměti nebo do počítače.

Poznámka Pokud odesíláte zařízení k opravě nebo provedení hardwarového resetování, budou data v zařízení vymazána. Doporučuje se používat aplikaci Sprite Backup k zálohování souborů, včetně nastavení, kontaktů a dalších informací do počítače nebo paměťové karty.

Instalace programu Sprite Backup

1. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači pomocí kabelu USB.
2. Vložte disk Aplikace do optické jednotky počítače a spusťte instalaci aplikace Sprite Backup.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aplikaci Sprite Backup PC Manager do počítače a program Sprite Backup do vašeho přístroje.

Spuštění programu Sprite Backup

V zařízení klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Sprite Backup**.


Před započatím zálohování nebo obnovy souborů si ověřte následující:

- Zkontrolujte, zda má paměť zařízení alespoň 15 MB volného prostoru. Klepněte na kartu **Start > Settings (Nastavení) > karta Systém > Paměť > karta Hlavní**.
- Pokud máte vloženou paměťovou kartu, zkontrolujte, zda je na ní alespoň 100 MB volného prostoru. Klepněte na kartu **Start > Settings (Nastavení) > karta Systém > Paměť > Paměťová karta**.


Zálohování dat

1. Chcete-li dálkově zálohovat data do počítače, povolte nejprve funkci zálohování do PC. Viz také kapitola Povolení vzdáleného zálohování do počítače, kde naleznete další pokyny.

2. Na hlavní obrazovce aplikace Sprite Backup klepněte na položku **Zálohovat**.
3. Na kartě Výběr zálohovaných dat uvidíte stromovou strukturu dat a souborů v zařízení. Klepnutím na symbol „+“ vlevo od položky lze zobrazit její dílčí položky. Pomocí zaškrtnávacích políček lze vybírat nebo rušit výběr položek určených k zálohování.

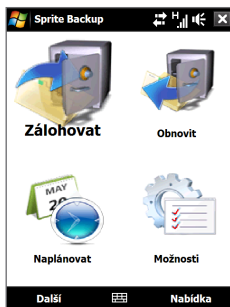

Hlavní obrazovka

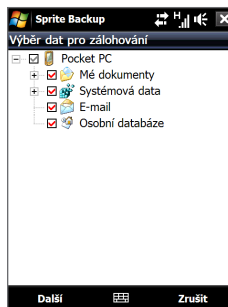

Obrazovka Výběr zálohovaných dat

- Poznámky**
- Doporučuje se nezalohovat souborový systém zařízení, protože to může způsobit potíže s obnovením. Pokud chcete vyloučit zálohování souborového systému, rozbalte složku **Systémová data** klepnutím na „+“ na levé straně a pak zrušením zaškrtnutí pole **Systém souborů**.
 - Když Systém souborů není zálohován, budete muset přeinstalovat software třetí strany po provedení hardwarového resetování a obnovení souborů.
4. Po výběru dat klepněte na tlačítko **Další**. Zobrazí se obrazovka Uložit jako.
 5. Zadejte název souboru zálohy.
 6. V **Umístění** vyberte, zda se záložní soubor má ukládat do složky **\Paměťová karta** (je-li vložena), **\Dokumenty** v paměti zařízení nebo do **PC**.

Tip Při zálohování do paměťové karty nebo do složky \My Documents v paměti zařízení můžete vybrat specifickou složku, kam můžete soubory zálohy ukládat.

7. Klepněte na tlačítko **Další.**

8. Na obrazovce Vyžadujete se resetování zařízení klepněte na tlačítko **Další a spusťte zálohování.**

Poznámka Nespouštějte a nepoužívejte žádné programy v zařízení, dokud není proces zálohování zcela dokončen.

Obnovení dat

1. Na hlavní obrazovce aplikace Sprite Backup klepněte na položku **Obnovit. Aplikace Sprite Backup pak prohledá všechny dostupné záložní soubory v paměti zařízení a paměťové kartě a zobrazí je na obrazovce Otevřít soubor.**

Tip Chcete-li prohledat záložní soubory vytvořené v počítači, připojte zařízení k počítači a spusťte aplikaci Sprite Backup PC Manager. Na obrazovce Otevřít soubor aplikace Sprite Backup v zařízení nastavte položku **Umístění** na parametr **PC**.

2. Vyberte záložní soubor, který chcete obnovit a pak klepněte na tlačítko **Další.**

3. Ve stromové struktuře vyberte položky, které chcete v zařízení obnovit a pak klepněte na tlačítko **Další.**

Poznámka Pokud má telefon zapnutý zámek karty SIM kódem PIN, zobrazí se obrazovka s požadavkem nastavení funkce Sprite Backup SIM Unlock. Doporučuje se nastavit tuto funkci tak, abyste se vyhnuli chybám při obnovování souborů. Nastavení provedete klepnutím na **Nastavit zámek karty SIM telefonu**.

4. Na obrazovce Vyžadujete se resetování zařízení klepněte na položku **Další a začněte obnovovat data.**

Poznámka Aplikace Sprite Backup provede softwarové resetování zařízení, až poté začne zálohovat nebo obnovovat data. Po dokončení operace provede znovu softwarové obnovení původního nastavení zařízení.

Povolení vzdáleného zálohování do počítače

1. Na hlavní obrazovce aplikace Sprite Backup klepněte na nabídku **Možnosti > **Sít** > **PC**.**

2. Zaškrtněte políčko **Povolit zálohování do počítače** a zvolte, zda chcete vzdálené zálohování provádět do počítače prostřednictvím programu ActiveSync nebo prostřednictvím sítě.

Další informace o používání aplikace Sprite Backup viz Návodů Sprite Backup nebo si můžete stáhnout uživatelskou příručku aplikace Sprite Backup na adrese <http://www.spritesoftware.com/>.

12.13 Úkoly

Pomocí programu **Úkoly** můžete sledovat vše, co je třeba udělat. Úkol může nastat jen jednou nebo se může opakovat.

Vaše úkoly jsou zobrazeny v seznamu úkolů. Zpožděné úkoly jsou zobrazeny červeně. Pokud máte úkoly, které je třeba dokončit, zobrazí se upomínka.

Vytvoření úkolu

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Úkoly**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nový úkol**, zadejte předmět úkolu a další informace, jako například datum zahájení a splnění, prioritu atd.
3. Zadejte typ kategorie úkolu, aby jej bylo možné seskupit s dalšími souvisejícími úkoly. Klepněte na tlačítko **Kategorie** a vyberte přednastavenou kategorii (Pracovní, Dovolená, Osobní nebo Sezónní) nebo klepnutím na tlačítko **Nová** vytvořte vlastní kategorii.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Změna priority úkolu

Dříve než budete moci řadit úkoly podle priority je nutné zadat úroveň priority každého úkolu.

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Úkoly**.
2. Klepněte na úkol, jehož prioritu chcete změnit.
3. Klepněte na tlačítko **Upravit** a v rámečku **Priorita** klepněte na úroveň priority.
4. Klepnutím na tlačítko **OK** se vraťte do seznamu úkolů.

Poznámka Všem novým úkolům je jako výchozí přiřazena priorita Normální.

Zobrazení data zahájení a splnění v seznamu úkolů

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Úkoly**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
3. Zaškrtněte políčko **Zobrazit datum zahájení a splnění** a pak klepněte na tlačítko **OK**.

Odeslání informací o úkolu ve formátu vCalendar

Po výběru úkolu k odeslání na obrazovce Úkol klepnutím na položky **Nabídka >**

Odeslat jako soubor vCalendar odešlete soubor vCalendar obsahující podrobnosti o úkolu jako přílohu zprávy MMS. Další informace naleznete v oddílu MMS v kapitole 6.

12.14 Hlasový záznam

Aplikace Hlasový záznam umožňuje zaznamenat hlas a rychle jej odeslat jako zprávu MMS, přílohu e-mailu nebo přenosem Bluetooth nebo jej nastavit jako vyzváněcí tón.

Poznámka Program Hlasový záznam ukládá hlasové záznamy pouze ve formátu AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrowband). Jedná se o obvyklý zvukový formát pro řeč používaný v mobilních zařízeních.

Záznam hlasu

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Hlasový záznam**.
2. Přidržte mikrofon zařízení blízko úst.
3. Klepnutím na tlačítko **Zaznamenat** nebo  spusťte záznam. Klepnutím na tlačítko **Zastavit** nebo  záznam ukončíte.

Vybrání nebo vytvoření složky pro ukládání hlasových záznamů

Standardně jsou všechny hlasové záznamy uloženy ve složce **Hlasové záznamy** v paměťové kartě. Můžete vybrat jinou složku nebo vytvořit novou a uložit do ní hlasové záznamy.

Poznámka Pokud je paměťová karta vložena před otevřením aplikace Hlasový záznam, záznamy budou standardně uloženy do složky **Hlasové záznamy** na kartě.

1. Kleněte na šipku vedle názvu složky na horním levém okraji obrazovky.
2. V otevřené nabídce vyberte stávající složku nebo klepněte na položku **Přidat/odstranit** a vytvořte novou složku.

Přehrávání hlasového záznamu

Na obrazovce Hlasový záznam stiskněte položku záznamu nebo se přesuňte k záznamu a pak klepněte na položku **Přehrát** ().

Tip Pokud chcete nastavit hlasitost zvuku, klepněte na stavovou ikonu v záhlaví a pak stiskněte ikonu **Hlasitost** () a otevřete obrazovku Hlasitost systému a nastavte hlasitost.

Odeslání hlasového záznamu prostřednictvím zprávy MMS

Vyberte hlasový záznam a klepněte na položky **Nabídka > Odeslat**

prostřednictvím zprávy MMS. Bude vytvořena nová zpráva MMS, do které bude hlasový záznam automaticky vložen jako zvukový klip.

Informace o vytváření a odesílání zpráv MMS naleznete v oddílu MMS v kapitole 6.

Odeslání hlasového záznamu prostřednictvím e-mailu

Zvolte hlasový záznam, klepněte na **Nabídka > Odeslat** a zvolte e-mailový účet.

Tím se vytvoří nová e-mailová zpráva s hlasovým záznamem jako souborem přílohy.

Informace o odesílání e-mailových zpráv naleznete v oddílu Používání e-mailu v kapitole 6.

Odeslání hlasového záznamu přenosem Bluetooth

1. Vyberte hlasový záznam, který chcete přenést, a klepněte na položky **Nabídka > Přenést soubor**.

Tip Chcete-li vybrat více záznamů, klepněte a tažením vyberte požadované záznamy nebo klepněte na položky **Nabídka > Vybrat vše**.

2. Klepněte na zařízení, do kterého chcete hlasový záznam přenést.
3. V zařízení potvrzením přenosu souboru přijmete soubor.

Nastavení hlasového záznamu jako vyzváněcího tónu

Vyberte požadovaný hlasový záznam a klepněte na položky **Nabídka > Nastavit jako vyzv. tón**.

Přejmenování nebo přesunutí záznamu



1. Vyberte hlasový záznam a klepněte na položky **Nabídka > Přejmenovat či přesunout**.
Tip Chcete-li vybrat více záznamů, klepněte a tažením vyberte požadované záznamy nebo klepněte na položky **Nabídka > Vybrat vše**. Lze současně přesunout více souborů, nelze je však současně přejmenovat.
2. Do pole **Název** zadejte nový název hlasového záznamu.
3. Chcete-li hlasový záznam přesunout, vyberte novou cílovou **Složku a Umístění**. Klepněte na tlačítko **OK**.

12.15 Hlasová rychlá volba

Můžete zaznamenat hlasové příkazy a potom vytáčet telefonní čísla nebo spouštět programy vyslovením slova.

Vytvoření hlasového příkazu pro telefonní číslo

1. Na Výchozí obrazovce TouchFLO 3D se přesuňte na kartu **Lidé** a pak stiskněte **Všichni lidé** a otevřete obrazovku Kontakty.
Tip Můžete také stisknout **Start > Kontakty** a otevřít obrazovku Kontakty.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Posuňte se k požadovanému kontaktu, stiskněte **Nabídka > Přidat hlas. příkaz**.
 - Stiskněte požadovaný kontakt a otevřete jeho kartu, pak stiskněte **Nabídka > Přidat hlas. příkaz**.
 - Perem klepněte a podržte požadovaný kontakt, pak klepněte na **Přidat hlasový příkaz**.
3. Vyberte telefonní číslo, pro které chcete vytvořit hlasový příkaz, a klepněte na tlačítko **Zaznamenat** ().
4. Po dokončení se napravo od položky zobrazí ikona **Hlasový příkaz** .

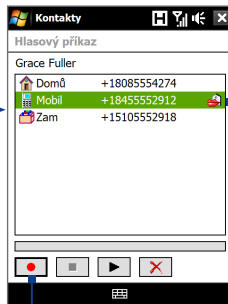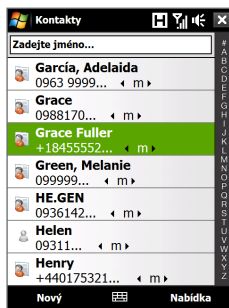

Vyberte požadované telefonní číslo.

Klepněte na ikonu **Záznam** a spustěte nahrávání.

Vytvoření hlasového příkazu pro program

Klepněte na položky **Start > Settings (Nastavení) > karta Osobní > Hlasová rychlá volba > karta Aplikace**.

Na kartě **Aplikace** se zobrazí seznam všech programů nainstalovaných v zařízení. Postup vytvoření hlasového příkazu pro program je stejný jako postup vytvoření hlasového příkazu pro telefonní číslo.

Telefonování nebo spuštění programu pomocí hlasového příkazu

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Hlasová rychlá volba**.
2. Po zaznění zvukového signálu vyslovte zaznamenaný hlasový příkaz, který jste přiřadili telefonnímu číslu, které chcete volat, nebo programu, který chcete spustit. Systém hlasový příkaz zopakuje a potom automaticky vytvočí číslo nebo spustí program.

Poznámka Pokud systém hlasový příkaz nerozpozná, přejděte na tiché místo a zřetelným hlasem akci opakujte.

Zobrazení a testování vytvořených hlasových příkazů

1. Klepněte na položky **Settings (Nastavení)** > karta **Osobní** > **Hlasová rychlá volba**.
2. Na kartě **Hlasový příkaz** se zobrazí seznam všech vytvořených hlasových příkazů. Po výběru položky v seznamu můžete:
 - Klepnutím na tlačítko **Zaznamenat** () vytvořit hlasový příkaz znovu.
 - Klepnutím na tlačítko **Přehrát** () hlasový příkaz přehrát.
 - Klepnutím na tlačítko **Odstranit** () hlasový příkaz odstranit.

12.16 WorldCard Mobile

Aplikace **WorldCard Mobile** umožňuje fotografovat vizitky a snadno exportovat informace o kontaktech podle karty v aplikaci Kontakty.

Otevření aplikace WorldCard Mobile

Klepněte na položky **Start** > **Programs (Programy)** > **WorldCard Mobile**.

Poznámka Pokud aplikaci WorldCard Mobile nenaleznete na obrazovce Programy, musíte ji nainstalovat disku Aplikace.

Klepnutím zobrazte informace o autorských právech k programu WorldCard Mobile.

Klepnutím otevřete soubor nápovědy programu WorldCard Mobile.



Klepnutím otevřete program Fotoaparát a zhotovte snímek vizitky.

Klepnutím ukončíte program WorldCard Mobile.

Zachycení a exportování informací z vizitky

Zhotovte snímek vizitky a exportujte informace zde obsažené jako nový kontakt do seznamu Kontakty.

Zhotovení snímku vizitky a export informací do aplikace Kontakty

1. Klepněte na tlačítko  na obrazovce programu WorldCard Mobile.
2. Stiskněte tlačítko ENTER a zhotovte snímek vizitky. Viz kapitola 11, kde jsou uvedeny podrobnosti o používání fotoaparátu.

Tip Ujistěte se, že vizitka je na obrazovce fotoaparátu zobrazena celá a zda je vhodně osvětlena, až poté zhotovte snímek.

3. Na obrazovce programu WorldCard Mobile klepněte na položku **Rozpoznat**.



Tipy

- Pokud chcete zhotovit snímek znovu, klepněte na **Fotografovat znovu**.
- Lepšího rozpoznání dosáhnete v případě, že vyberete **Jazyk** a **Oblast** podle jazyka použitého na vizitce.

4. Obrazovka zobrazuje různé informace o kontaktech z vizitky. V případě potřeby klávesnicí na obrazovce upravte informace kontaktu.


Zrušením zaškrtnutí tohoto pole vyloučíte specifické informace o kontaktu při exportu do seznamu Kontakty.

Klepněte na šipku dolů a změňte název pole.

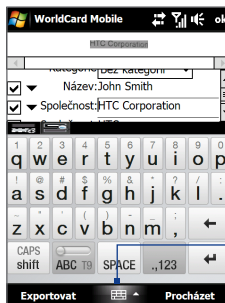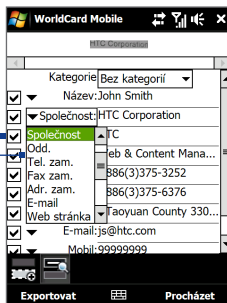

Klepněte na obrazovkovou klávesnici a upravte podrobnosti o kontaktu.

5. Klepněte na položku **Exportovat**, pak přejděte na seznam Kontakty a zobrazte exportovaný kontakt.

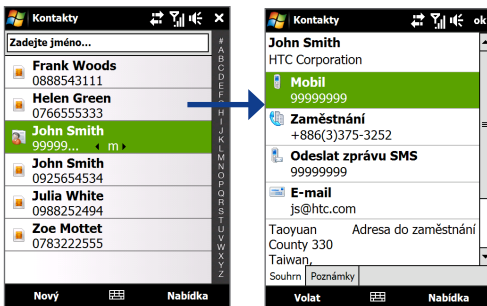

Další informace o použití programu WorldCard Mobile naleznete v nápovědě v zařízení.

12.17 ZIP

Program **ZIP** umožňuje komprimovat soubory do běžného formátu ZIP a tím zvyšuje kapacitu zařízení. Umožňuje také extrahovat soubory ze souboru ZIP.

Spuštění programu ZIP v zařízení

Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > ZIP**.

Program ZIP při každém spuštění vyhledá soubory s příponou ZIP a zobrazí je na obrazovce Seznam archivů.

Otevření souboru ZIP a extrahování souborů

1. Klepněte na soubor zip a otevřete jej, nebo se k němu přesuňte a pak klepněte na položku **Soubor > Otevřít archiv**.
Poznámka Nelze vybrat více souborů ZIP.
2. V souboru ZIP vyberte soubory některým z následujících způsobů:
 - Klepnutím soubor vyberete.

- Chcete-li vybrat několik souborů, klepněte na položky **Nabídka > Akce** a přesvědčte se, že je vybrána možnost **Režim vícenásobného výběru**. Vyberte soubory klepnutím na každý soubor. (Klepnutím na vybraný soubor jeho výběr zrušíte.)
 - Pokud chcete vybrat všechny soubory, klepněte na položky **Nabídka > Akce > Vybrat vše**.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Akce > Extrahovat**.
 4. Vyberte složku, do které mají být soubory extrahovány, a potom klepněte na tlačítko **Extrahovat**.
 5. Klepněte na položku **Nabídka > Soubor > Zavřít archiv** a uzavřete soubor ZIP.

Vytvoření nového archivu ZIP

1. Klepněte na položky **Soubor > Nový archiv**.
2. Na obrazovce Uložit jako zadejte název souboru ZIP a vyberte složku, do které má být tento soubor ZIP uložen. Můžete také zvolit, zda má být soubor ZIP uložen do hlavní paměti zařízení nebo na paměťovou kartu.
3. Klepněte na položku **Uložit**.
4. Klepněte na položky **Nabídka > Akce > Přidat**.
5. Přejděte do složky, jež obsahuje soubory, které chcete archivovat.
6. Vyberte soubory některým z následujících způsobů:
 - Klepnutím soubor vyberete.
 - Přetažením přes soubory jich vyberete několik najednou.
 - Vybrání několika souborů na různých místech provedete pomocí pera klepnutím a podržením na obrazovce a pak vybráním **Režim vícenásobného výběru**. Vyberte soubory klepnutím na každý soubor. (Klepnutím na vybraný soubor jeho výběr zrušíte.)
 - Chcete-li vybrat všechny soubory, klepněte a podržte je perem na obrazovce a pak klepněte na **Vybrat vše**.
7. Klepněte na položku **Přidat**.
8. Klepněte na položku **Nabídka > Soubor > Zavřít archiv** a uložte a uzavřete soubor ZIP.

Kapitola 13

Správa zařízení

13.1 Kopírování a správa souborů

13.2 Nastavení zařízení

13.3 Změna Základních nastavení

13.4 Používání funkce Nastavení připojení

13.5 Použití programu Správce úloh

13.6 Připojení externího displeje

13.7 Ochrana zařízení

13.8 Správa paměti

13.9 Obnovení původního nastavení zařízení

13.10 Aktualizace Windows Update

13.11 Tipy pro úsporu energie baterií

13.1 Kopírování a správa souborů

Soubory můžete kopírovat mezi zařízení a počítačem nebo je můžete zkopírovat na paměťovou kartu vloženou do zařízení. Soubory a složky lze rovněž efektivně spravovat pomocí programu Průzkumník souborů.

Kopírování souborů pomocí programu Windows Mobile Device Center nebo ActiveSync

1. Připojte zařízení k počítači.
2. V programu Windows Mobile Device Center klepněte na položky **Správa souborů > Procházet obsah zařízení** nebo v programu ActiveSync v počítači klepněte na tlačítko **Prozkoumat**. Bude spuštěn Průzkumník v počítači a zobrazí se v něm obsah zařízení.
3. Kopírování souborů ze zařízení do počítače:
 - a. Projděte obsah zařízení, klepněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete zkopírovat, a potom klepněte na příkaz **Kopírovat**.
 - b. Klepněte pravým tlačítkem na složku v počítači a klepněte na příkaz **Vložit**.
4. Kopírování souborů z počítače do zařízení:
 - a. Projděte složky v počítači, klepněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete zkopírovat, a potom klepněte na příkaz **Kopírovat**.
 - b. Klepněte pravým tlačítkem na složku v počítači a klepněte na příkaz **Vložit**.

Správa souborů v zařízení pomocí Průzkumníka

Průzkumník umožňuje procházet a spravovat obsah zařízení. Kořenová složka v zařízení je nazývána **Toto zařízení** a obsahuje následující složky: Dokumenty, Program Files, Windows a další.

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Průzkumník**.
2. Klepnutím otevřete složku nebo soubor.
3. Chcete-li se vrátit do složky vyšší úrovně, klepněte na položku **Nahoru** a vyberte složku.

4. Chcete-li rychle odstranit, přejmenovat nebo kopírovat soubor, klepněte na něj a podržte jej a vyberte požadovanou akci z místní nabídky. Chcete-li kopírovat nebo odstranit více souborů, klepnutím a tažením vyberte požadované soubory, klepněte na výběr a podržte jej a vyberte požadovanou akci z místní nabídky.

Kopírování souborů na paměťovou kartu

1. Zkontrolujte, zda je paměťová karta správně vložena do zařízení.
2. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Průzkumník** a přejděte do příslušné složky.
3. Klepněte na soubor, který chcete zkopírovat, podržte jej a klepněte na příkaz **Kopírovat**.
4. Klepněte na tlačítko se šipkou Dolů (▼) a pak klepněte v seznamu na možnost **Paměťová karta**.
5. Klepněte a podržte prázdné místo na obrazovce a pak zvolte **Vložit** v nabídce.

Tip V programech, například v aplikaci Word Mobile nebo Excel Mobile, můžete nakonfigurovat ukládání upravených souborů přímo na paměťovou kartu. V seznamu souborů programu klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** a v rámečku **Uložit do** vyberte **paměťovou kartu**.

13.2 Nastavení zařízení

Zařízení lze nastavit podle Vašich potřeb. Chcete-li zobrazit všechna dostupná nastavení, přesuňte se na kartu **Settings (Nastavení)** na Výchozí obrazovce a klepněte na **Všechna nastavení**.

karta Osobní

Ikona	Popis
	Tlačítka Přiřazení programu nebo funkce k libovolnému hardwarovému tlačítku.
	Zadávání Nastavení možností jednotlivých metod zadávání.
	Zvuk vysouvání klávesnice Vyberte zvuk, který se má přehrát při otevření a zavření hardwarové klávesnice.
	Zámek Nastavuje heslo pro přístup k zařízení.
	Nabídky Slouží k určení programů zobrazených v nabídce Start.
	Informace o vlastníkovi Zadejte do zařízení své osobní informace.
	Telefon Slouží k nastavení telefonu, například vyzváněcího tónu, kódu PIN pro kartu SIM a dalších.
	Zvuky a upozornění Aktivuje zvuky událostí atd. a umožňuje nastavit typ upozornění na různé události.
	Dnes Slouží k nastavení vzhledu obrazovky Dnes a informací na ní zobrazovaných.
	Hlasová rychlá volba Slouží k zaznamenávání hlasových příkazů a poté vytáčení telefonních čísel a kontaktů na kartě SIM nebo spouštění programů vyslovením slova.

karta Systém

Ikona	Popis
	O produktu Zde se zobrazují základní informace, např. verze programu Windows Mobile® a typ procesoru používaného v zařízení. Rovněž lze zadat název zařízení.
	Certifikáty Uvádí informace o certifikátech nainstalovaných v zařízení.
	Vymazat úložiště Obnovuje výchozí nastavení zařízení.
	Hodiny a připomenutí Slouží k nastavení hodin zařízení na vaše místní datum a čas nebo na časové pásmo oblasti, kterou navštívíte. Rovněž lze nastavovat připomenutí na konkrétní dny a časy v týdnu.
	Názor zákazníka Slouží k nastavení automatického odesílání informací o využití zařízení. Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnuta.
	Informace o zařízení Zobrazuje informace o verzi firmwaru, hardwaru, označení a dobu hovorů provedených prostřednictvím zařízení.
	Šifrování Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty. Šifrované soubory lze přečíst pouze ve vašem zařízení.
	Zasílání zpráv o chybách Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zasílání zpráv o chybách v zařízení. Je-li tato funkce zapnuta a dojde k chybě programu, do textového souboru se zaznamenají technické údaje o stavu programu a počítače a pokud zadáte jejich odeslání, odešlou se technické podpoře společnosti Microsoft.
	Externí zařízení GPS Je-li třeba, slouží k nastavení odpovídajících komunikačních portů systému GPS. To může být nutné, pokud obsahuje zařízení programy, které využívají data systému GPS nebo máte připojen přijímač signálu GPS k zařízení. Další informace naleznete v nápovědě.
	G-sensor Překalibruje G-sensor zařízení. Zajistěte vyšší stabilitu automatického otáčení a houpavky.
	Dlouhé stisknutí klávesy Vyberte si funkci (např. zamknutí zařízení), která se má provést při stisknutí a podržení klávesy KONEC.

Ikona	Popis
	Správané programy Zobrazuje programy, které byly nainstalovány v zařízení pomocí aplikace Správce zařízení System Center Mobile.
	Paměť Zobrazuje stav přidělování paměti zařízení a informace o paměťové kartě.
	AGC mikrofonu Slouží k automatickému nastavování hlasitosti zařízení při záznamu.
	Napájení Kontrola stavu baterie. Rovněž umožňuje nastavit jas podsvícení a prodlevu vypnutí displeje (přepnutí zařízení do režimu spánku) za účelem úspory energie.
	Místní nastavení Slouží k zadání místního nastavení - formátu zobrazování čísel, měny, data a času v zařízení.
	Odebrat programy Slouží k odebírání programů nainstalovaných v zařízení.
	Displej Slouží k překalibrování displeje, použití vyhlazování ClearType a změnu velikost textu na obrazovce.
	Správce úloh Slouží k ukončování programů a k nastavení tlačítka (X) k okamžitému ukončení programů klepnutím na tlačítko. Další informace naleznete v oddíle Použití programu Správce úloh v této kapitole.
	TouchFLO Můžete zapnout nebo vypnout zvuk signalizující pohyby ovládání prstem - posouvání a panorámování. Můžete také povolit nebo zakázat velkou nabídku Start a vybrat zobrazení nebo skrytí obrazovky Stav systému při klepnutí na panel ikon.
	TV Out Nastavte standard video, který se použije pro výstup na externí displej.
	Windows Update Odkaz na webovou stránku společnosti Microsoft a aktualizace programu Windows Mobile® v zařízení nejnovějšími bezpečnostními záplatami nebo opravami.

karta Připojení

Ikona	Popis
	Rozšířená síť Zapněte nebo vypněte HSPA, nastavte typ linky pro připojení pomocí spínaných okruhů (CSD), metodu ověření GPRS a nastavte servisní předvolby SMS. HSPA je vysokorychlostní digitální datová služba, která nabízí vysoké rychlosti přenosu dat ve směru do zařízení. Pokud má zařízení zajistit vysokorychlostní spojení HSPA, musí váš poskytovatel bezdrátového připojení tuto funkci podporovat a musíte se nacházet v dosahu pokrytí sítě HSPA poskytovatele. Zařízení podporuje rychlosti stahování dat až 7,2 Mbps.
	Přenos Umožňuje vašemu zařízení přijímat příchozí přenosy technologie Bluetooth.
	Bluetooth Slouží k zapnutí funkce Bluetooth, k nastavení zařízení do režimu viditelnosti a k vyhledávání dalších zařízení Bluetooth.
	Správce komunikace Slouží ke správě připojení zařízení (včetně GPRS/3G, Wi-Fi a Bluetooth), zapnutí a vypnutí telefonu a k povolení nebo zakázání funkce Direct Push.
	Nastavení připojení Slouží ke konfiguraci připojení zařízení (GPRS, WAP a MMS) na základě vyhledaného nebo vybraného provozovatele sítě. Viz Používání funkce Nastavení připojení v této kapitole, kde jsou další podrobnosti.
	Připojení Slouží k nastavení jednoho nebo více typů připojení modemu k zařízení, například vytáčeného telefonního připojení, GPRS a dalších za účelem připojení zařízení k síti Internet nebo k soukromé místní síti.
	Připojení k doméně Zaregistrujte zařízení ve firemní doméně tak, aby aplikace Správce zařízení System Mobile mohla provádět jeho správu. Podrobnosti vám poskytne správce serveru.
	Připojení k počítači pomocí rozhraní USB Nastavte typ připojení USB k počítači. Zvolte možnost ActiveSync pro synchronizování dat, nebo pro přenos souborů použijte režim Disková jednotka.

Ikona	Popis
	Wi-Fi Slouží k vyhledávání dostupných bezdrátových sítí.
	Bezdrátová síť LAN Zobrazení informace o aktivní bezdrátové síti a přizpůsobení nastavení připojení Wi-Fi.

13.3 Změna Základních nastavení

Datum a čas

Nastavení data a času

1. Na Výchozí obrazovce na kartě **Výchozí** klepněte na položku zobrazeného času a pak na kartu **Čas**.
Tip Klepněte na kartu **Další** a vyberte **Zobrazit hodiny v záhlaví všech programů** a zobrazte tak hodiny na všech obrazovkách.
2. Vyberte správné časové pásmo a změňte datum a čas.

Poznámka Během synchronizace bude čas v zařízení nastaven podle času v počítači.

Nastavení času a data pro jiné umístění

Pokud často navštěvujete osobu v určitém časovém pásmu nebo s ní komunikujete, můžete toto pásmo nastavit jako cizí časové pásmo.

1. Na Výchozí obrazovce na kartě **Výchozí** klepněte na položku zobrazeného času a pak na kartu **Čas**.
2. Klepněte na tlačítko **Cizina**.
3. Vyberte správné časové pásmo a změňte datum a čas.

Místní nastavení

V místním nastavení lze určit styl zobrazení čísel, měny, data a času.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na kartu **Místní nastavení > Oblast** a pak vyberte ze seznamu oblast.

Poznámka Toto nastavení nezmění jazyk operačního systému v zařízení.

Vybraná oblast určuje, které možnosti budou k dispozici na dalších kartách.

3. Chcete-li místní nastavení dále přizpůsobit, klepněte na příslušné karty a vyberte požadované možnosti.

Nastavení displeje

Nastavení jasu obrazovky

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Napájení > karta Podsvícení**.
3. Nastavte jas přetažením posuvníku v položce **Napájení z baterie a Vnější napájení**.

Tip Vyberte **Automatické nastavení podsvícení** a automaticky seřídíte jas podsvícení podle okolního světla.

Nastavení vypnutí podsvícení po určité době

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Settings (Nastavení) > karta Upřesnit**.
3. V položce **Napájení z baterie a Vnější napájení** zaškrtněte pole **Vypnout podsvícení, není-li zařízení použito** a pak specifikujte časovou prodlevu.

Zvětšení nebo zmenšení textu na obrazovce

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na kartu **Displej** > karta **Velikost textu**.
3. Posunutím jezdce nastavte menší nebo větší velikost textu.

Název zařízení

Název zařízení se používá k identifikaci zařízení v následujících situacích:

- Synchronizace s počítačem
- Připojení k síti
- Obnovení informací ze zálohy

Poznámka Pokud synchronizujete více zařízení se stejným počítačem, musí mít každé zařízení jedinečný název.

Změna názvu zařízení

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **O produktu** > karta **ID zařízení**.
3. Zadejte název zařízení.

Poznámky

- Název zařízení musí začínat písmenem, musí se skládat z písmen **A** až **Z** a číslic **0** až **9** a nesmí obsahovat mezery. K oddělení slov použijte podtržítka.
- Pokud zařízení zaregistrujete v doméně své společnosti, název zařízení se změní tak, aby byl shodný jako název použitý pro zaregistrování zařízení.

Nastavenívyzvánění

Změna typu vyzvánění a vyzváněcího tónu

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Zvuk**.
2. Přesuňte se dolů a klepněte na **Typ vyzvánění**. Zvolte Typ vyzvánění, který chcete používat a klepněte na **Hotovo**.

3. Klepněte na položku **Vyzvánění** a vyberte vyzvánění, které chcete používat.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

- Tipy**
- Jako vyzváněcí tóny můžete použít soubory *.wav, *.mid, *.mp3, *.wma a další typy zvukových souborů stažených z Internetu nebo zkopírovaných z počítače. Chcete-li rychle nastavit hudební soubory jako vyzváněcí tón a pak vyberte **Nastavit jako vyzváněcí tón**. Úplný seznam podporovaných formátů zvukových souborů pro vyzváněcí tóny naleznete v oddílu Technické parametry v Příloze.
 - Chcete-li použít zvukové soubory jako vyzváněcí tóny, zkopírujte je nejprve do složky **/Dokumenty/Vyzvánění** v zařízení a potom vyberte zvuk v seznamu **Vyzváněcí tón** v zařízení. Další informace o kopírování souborů naleznete v části Kopírování a správa souborů v této kapitole.

Připomenutí a upozornění

Nastavení připomenutí

1. Na Výchozí obrazovce na kartě **Výchozí** klepněte na položku zobrazeného času a pak na karta **Připomenutí**.
2. Klepněte na položku **<Popis>** a zadejte název připomenutí.
3. Klepněte na den týdne pro připomenutí. Klepnutím na požadované dny můžete vybrat více dní. Dalším klepnutím se zruší výběr dne.
4. Klepnutím na čas otevřete hodiny a nastavte čas připomenutí.
Tip Přetažením ručiček hodin a minut na hodinách lze nastavit čas.
5. Klepnutím na ikonu připomenutí (🔔) vyberte požadovaný typ připomenutí. Můžete zvolit blikající světlo, jeden zvuk, opakovaný zvuk nebo vibrace.
6. Pokud vyberete přehrání zvuku, klepněte na seznam vedle zaškrtnávacího políčka **Přehrát zvuk** a klepněte na požadovaný zvuk.

Výběr způsobu upozornění na události a akce

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Zvuk > Upřesnit**.
2. Na kartě **Zvuky** vyberte způsob upozornění zaškrtnutím příslušných políček.

3. Na kartě **Upozornění** v části **Událost** klepněte na název události a vyberte způsob upozornění zaškrtnutím příslušných políček. Můžete zvolit z několika možností, například speciální zvuk, zpráva, blikající světlo nebo vibrace.

Tip Vypnutím upozornění zvuky a blikajícím světlem ušetříte energii baterie.

Telefonní služby

Zařízení se může přímo připojit k mobilní telefonní síti a umožňuje přistupovat k nastavení různých telefonních služeb pro zařízení a měnit je. Telefonní služby mohou zahrnovat službu Přesměrování hovorů, Další hovor na lince, Hlasová schránka a další. Informace o dostupnosti telefonních služeb pro zařízení vám poskytnou poskytovatel bezdrátových služeb.

Přístup k nastavení telefonních služeb a jeho změna

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Osobní** klepněte na položku **Telefon** > karta **Služby**.
3. Vyberte službu, kterou chcete použít, a potom klepněte na tlačítko **Zobrazit nastavení**.
4. Zvolte požadované možnosti a klepněte na tlačítko **OK**.


Další informace o přizpůsobení nastavení telefonních služeb naleznete v nápovědě v zařízení.

13.4 Používání funkce Nastavení připojení

Funkce **Nastavení připojení** za vás nakonfiguruje datová připojení zařízení, například GPRS, WAP a MMS, abyste nemuseli zadávat nastavení do zařízení ručně. Stačí, abyste vybrali provozovatele sítě, a Nastavení připojení nastaví veškerou konfiguraci za vás.

Automatická konfigurace datového připojení zařízení

Po prvním zapnutí zařízení nebo po vložení nové karty SIM a zapnutí zařízení Nastavení připojení zobrazí oznámení, že provede automatickou konfiguraci nastavení připojení zařízení.

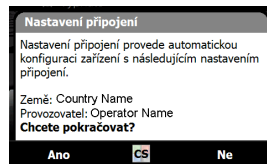

1. Klepněte v oznámení na tlačítko **Ano**.
Poznámka Pokud použitá karta SIM podporuje více profilů provozovatele sítě, zobrazí se v další zprávě volba profilu sítě. Vyberte požadovaný profil a klepněte na tlačítko **OK**.
2. Po zobrazení výzvy k automatické konfiguraci zařízení na správné nastavení sítě klepněte na tlačítko **Ano**.
 Nastavení připojení zahájí konfiguraci nastavení datových připojení zařízení.
3. Po dokončení konfigurace Nastavení připojení klepněte na položku **Restartovat**.

Ruční výběr provozovatele sítě pro datová připojení

Provozovatele sítě můžete také vybrat ručně na obrazovce nastavení nástroje Nastavení připojení. Nastavení připojení pak změní konfiguraci datových připojení zařízení podle vybraného operátora.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Připojení** klepněte na položku **Nastavení připojení**.
3. Vyberte možnosti **Země** a **Provozovatel**, které chcete používat, a klepněte na tlačítko **OK**.
Poznámka Pokud vyberte možnosti **Země** nebo **Provozovatel**, které jsou odlišné od provozovatele sítě nainstalované karty SIM, nebudete mít přístup ke službám sítě.
4. Po zobrazení výzvy ke konfiguraci nastavení datového připojení na základě vybrané sítě klepněte na tlačítko **Ano**.
 Nastavení připojení zahájí konfiguraci nastavení datových připojení.
5. Po dokončení konfigurace Nastavení připojení klepněte na položku **Restartovat**.

13.5 Použití programu Správce úloh

Správce úloh umožňuje zobrazit a ukončit spuštěné programy, nakonfigurovat tlačítko  a povolit Rychlou nabídku na obrazovce Dnes.

Spuštění Správce úloh

- Klepnutím na tlačítko **Rychlá nabídka** v pravém horním rohu obrazovky Dnes otevřete rychlou nabídku a potom klepněte na ikonu .
- Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Správce úloh**.

Přepnutí zpět do spuštěného programu

- Klepněte na název programu v Rychlé nabídce.
- Na obrazovce Správce úloh klepněte na název programu na kartě **Spuštěné**, přidržeť jej a potom klepněte na tlačítko **Aktivovat**.

Konfigurování tlačítka Konec ()

Tlačítko **Konec** můžete nakonfigurovat tak, aby po klepnutí na ně byly spuštěné programy ukončeny, nebo aby byla obrazovka programu jen dočasně zavřena, ale program zůstal spuštěný.

1. Na obrazovce Správce úloh klepněte na kartu **Tlačítko**.
2. Zaškrtněte políčko **Povolit tlačítko X k ukončení spuštěných programů**.

Poznámka Není-li zaškrtnuto políčko **Povolit tlačítko X k ukončení spuštěných programů**, klepnutím na tlačítko **Konec** jen zavřete obrazovku programu. Program nebude ukončen a nadále běží na pozadí.

3. Vyberte činnost pro ukončení programu (klepnutím na tlačítko , klepnutím a podržením tlačítka .
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Ukončování spuštěných programů ze Správce úloh

1. Na obrazovce Správce úloh klepněte na kartu **Spuštěné**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Zaškrtněte políčko u programů, které chcete zavřít a klepnutím na položku **Zastavit vybrané** je zavřete.
 - Chcete-li ukončit všechny programy v seznamu, klepněte na položku **Zastavit vše**.
 - Klepnutím na položky **Nabídka > Zastavit vše kromě vybraných** ukončíte všechny programy kromě těch, jejichž políčka jsou zaškrtnutá.

Tip Spuštěné programy můžete také ukončit z Rychlé nabídky na Výchozí obrazovce. Další informace naleznete v oddílu Rychlá nabídka v kapitole 1.

Přidání spuštěného programu do seznamu výhradních programů

Pokud přidáte spuštěný program do **Seznamu výhradních programů**, nebude ukončen po klepnutí na tlačítko **Zastavit vybrané** nebo **Zastavit vše** a nebude uveden v rychlé nabídce na obrazovce Dnes.

1. Na obrazovce Správce úloh klepněte na kartu **Spuštěné**.
2. Klepněte na název programu, přidržte jej a potom klepněte na položku **Přidat výhradní**.

Tip Chcete-li odebrat program ze seznamu výhradních programů, klepněte na kartu **Výhradní**, zaškrtněte políčko daného programu a pak klepněte na položku **Odebrat**.

Nastavení předvoleb třídění a velikosti ikon programů v Rychlé nabídce

1. Na obrazovce Správce úloh klepněte na kartu **Další**.
2. V položce **Seřadit programy v Rychlé nabídce podle**, zvolte způsob třídění podle **Názvu programu** nebo **Využití paměti**. Seznam se seřadí vzestupně.
3. V nabídce **Velikost ikon programů v Rychlé nabídce** zvolte třídění podle **Malé** nebo **Velké**.


13.6 Připojení externího displeje

Funkce **TV Out** odesílá obsah obrazovky zařízení a zvukový výstup na externí displej, který má konektor RCA, například televizor.

- Poznámky**
- Chcete-li zařízení připojit k externímu displeji, musíte mít kabel HTC TV Out. Kabel HTC TV Out se prodává samostatně.
 - Když připojíte kabel HTC TV Out k zařízení, nebudete moci přehrávat hudební soubory na kartě TouchFLO 3D Music.
 - Když chcete na zařízení poslouchat hudbu, doporučuje se používat audio příslušenství (nikoliv kabel HTC TV Out), například kabelovou náhlavní soupravu. Můžete navštívit webové stránky HTC a vyhledat další příslušenství pro své zařízení.

Připojte zařízení k externímu displeji

1. Vypněte externí displej.
2. Připojte konce (červený, bílý a žlutý konektor RCA) kabelu HTC TV Out ke konektorům RCA externího displeje.
3. Připojte konektor mini-USB kabelu HTC TV Out ke konektoru synchronizace na dolní straně zařízení. Zobrazí se obrazovka TV Out.

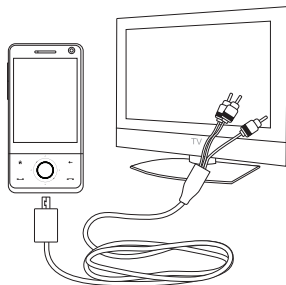

Poznámka Displej automaticky přepne do režimu zobrazení na šířku po připojení kabelu HTC TV Out.

4. Vyberte standard videa, který se použije při odeslání výstupního videosignálu a pak klepněte na položku **Hotovo**. Pokud je video ve standardu NTSC a používáte PAL-M, výstup TV Out automaticky převede signál videa na standard PAL-M a až poté jej odešle na externí displej.

Poznámka Pokud v budoucnosti budete potřebovat změnit možnost standardu videa, klepněte na položku **Start > Settings (Nastavení) > karta Systém > TV Out**.

5. Klepněte na typ média, které chcete odeslat na výstup.
6. Zapněte externí displej a pak přepněte na vstupní signál, ke kterému jste připojili kabel HTC TV Out (například Video 1).

13.7 Ochrana zařízení

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Kartu SIM můžete chránit před neoprávněným použitím nastavením kódu PIN (Personal Identification Number). Výchozí kód PIN karty SIM obdržíte od poskytovatele bezdrátových služeb.

Zapnutí kódu PIN karty SIM

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Osobní** klepněte na položku **Telefon** > karta **PIN/PIN2**.
3. Zaškrtněte políčko **Při použití telefonu vyžadovat PIN**.
4. Zadejte kód PIN a klepněte na **OK**. Kód PIN můžete kdykoli změnit klepnutím na tlačítko **Změnit kód PIN**.

Tip Tísňová volání lze provádět kdykoli bez nutnosti zadat kód PIN.

Ochrana zařízení pomocí hesla

Zabezpečení dat můžete zvýšit požadováním hesla při každém zapnutí zařízení.

Nastavení hesla zařízení

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Osobní** klepněte na položku **Zámek**.
3. Zaškrtněte políčko **Dotázat se, není-li zařízení použito po dobu** a zadejte požadovanou dobu, po jejímž uplynutí bude zařízení vyžadovat heslo.

4. V seznamu **Typ hesla** vyberte typ hesla, který chcete použít.

Tip Je-li zařízení konfigurováno pro připojení k síti, pro zvýšení bezpečnosti zařízení používejte heslo obsahující číslce i písmena.

5. Zadejte heslo do polí **Heslo a Potvrdit**.

6. Klepněte na tlačítko **OK**. Při dalším zapnutí zařízení se zobrazí výzva k zadání hesla.

Poznámky

- K zajištění toho, abyste mohli vždy provádět tísňová volání, nezadávejte heslo, které začíná číslicemi místního čísla tísňového volání.
- Pokud jste zadali náznak, zobrazí se po pátém zadání nesprávného hesla.
- Po každém zadání nesprávného hesla bude odezva zařízení stále delší až do doby, kdy zařízení zdánlivě přestane reagovat.
- Pokud zapomenete heslo, můžete provést hardwarové obnovení původního nastavení nebo vymazat paměť zařízení. Nejprve však zálohujte data a soubory, abyste je mohli obnovit zpět do zařízení. Další informace o hardwarovém resetování zařízení a vymazání paměti naleznete v části Obnovení původního nastavení zařízení v této kapitole.

Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty

V zařízení můžete nastavit šifrování souborů, které jsou ukládány na paměťovou kartu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Šifrování**.
3. Zaškrtněte políčko **Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty**.

Poznámky

- Zašifrované soubory je možné číst jen v zařízení, ve kterém byly zašifrovány.
- Zašifrované soubory se otevírají stejně jako ostatní soubory, za předpokladu, že používáte zařízení, ve kterém byly zašifrovány. Při čtení těchto souborů není nutné provádět žádnou zvláštní operaci.

Důležité Je-li povolena funkce **Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty**, před **použitím** funkce Vymazat úložiště, hardwarovým obnovením výchozího nastavení nebo aktualizací softwaru systémové paměti ROM zazálohujte všechny soubory na paměťové kartě. V opačném případě nebude možné přistupovat na šifrované soubory na paměťové kartě. Pro přenos souborů mezi paměťovou kartou a počítačem se používají programy ActiveSync nebo Windows Mobile Device Center. Po provedení postupu zkopírujte soubory zpět na paměťovou kartu.

13.8 Správa paměti

Zobrazení velikosti dostupné paměti

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Paměť** > karta **Hlavní**. Je zobrazeno množství paměti přidělené úložišti dat a úložišti programů. Dále je zobrazeno množství používané a dostupné paměti.

Zobrazení velikosti dostupné paměťové karty

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Paměť** > **Paměťová karta**.

Pokud zařízení nemá dostatek paměti, zkuste uvolnit paměť některým z následujících způsobů:

- Zavřete nepoužívané programy.
- Přesuňte soubory e-mailové přílohy do paměťové karty.
- Odstraňte nepotřebné soubory. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Průzkumník**. Klepněte na soubor, přidržeť jej a klepněte na příkaz **Odstranit**.
- Odstraňte velké soubory. Chcete-li vyhledat velké soubory v zařízení, klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Hledat**. V seznamu **Typ** klepněte na možnost **Větší než 64 kB** a klepněte na tlačítko **Hledat**.
- V aplikaci Opera Mobile nebo Internet Explorer Mobile odstraňte dočasné soubory Internetu a vymažte historii.
- Odeberte programy, které již nepoužíváte.
- Obnovte původní nastavení zařízení.

13.9 Obnovení původního nastavení zařízení


Softwarové obnovení původního nastavení

Příležitostně může být nutné obnovit původní nastavení zařízení. Při softwarovém (normálním) obnovení původního nastavení zařízení bude vymazána celá aktivní programová paměť a ukončeny všechny aktivní programy. Tuto akci lze použít, pokud zařízení pracuje nezvykle pomalu nebo při nesprávné činnosti programu. Softwarové obnovení původního nastavení je také nutné po instalaci některých programů. Jestliže provedete softwarové obnovení původního nastavení během činnosti programů, budou neuložené informace ztraceny.

Provedení softwarového obnovení původního nastavení

1. Vytáhněte pero.
2. Perem stiskněte tlačítko RESET na dolní straně zařízení.

Zařízení bude restartováno a zobrazí se Výchozí obrazovka.



Hardwarové obnovení původního nastavení

Můžete také provést hardwarové (úplné) obnovení původního nastavení. Hardwarové resetování (obnovení původního nastavení) by se mělo provést, jen pokud systémový problém nebude odstraněn pomocí normálního obnovení původního nastavení. Po hardwarovém obnovení původního nastavení bude obnoven výchozí stav zařízení jako při prvním zapnutí po zakoupení. Všechny nainstalované programy, zadaná data a vlastní nastavení zařízení budou ztraceny. Zůstane zachován pouze software Windows Mobile® a další předinstalované programy.

Upozornění! Zařízení bude nastaveno zpět na výrobní nastavení. Před prováděním hardwarového obnovení původního nastavení zkontrolujte, zda jste záložovali veškeré přidané nainstalované programy a data.

Důležité Je-li povolena funkce **Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty**, před **použitím** funkce Vymazat úložiště, hardwarovým obnovením výchozího nastavení nebo aktualizací softwaru systémové paměti ROM zazálohujte všechny soubory na paměťové kartě. V opačném případě nebude možné přistupovat na šifrované soubory na paměťové kartě. Pro přenos souborů mezi pamětovou kartou a počítačem se používají programy ActiveSync nebo Windows Mobile Device Center. Po provedení postupu zkopírujte soubory zpět na pamětovou kartu.

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení

1. Vytáhněte pero.
2. Se zapnutým zařízením stiskněte a podržte tlačítka SNÍŽENÍ HLASITOSTI a ENTER a pak stiskněte tlačítko RESET hrotem pera.
3. Uvolněte tlačítko RESET, ale držte stisknutá tlačítka SNÍŽENÍ HLASITOSTI a ENTER, dokud se na obrazovce nezobrazí následující hlášení:

Tato operace odstraní
všechna vaše osobní data
a obnoví veškeré výchozí
nastavení z výroby.
Stisknutím tlačítka Zvýšení
hlasitosti obnovte výrobní
nastavení nebo stisknutím
jiného tlačítka zrušte akci.

4. Uvolněte tlačítka SNÍŽENÍ HLASITOSTI a ENTER, pak stiskněte tlačítko tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a proveďte hardwarové resetování, nebo stiskněte jiné tlačítko a resetování zrušte.

Vymazat úložiště

Můžete také použít tlačítko Vymazat úložiště a obnovit tak výchozí nastavení zařízení.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Vymazat úložiště**.
3. Zadejte číslo "1234" a potom klepněte na tlačítko **Ano**.

13.10 Aktualizace Windows Update

Systém Windows Mobile® v zařízení můžete aktualizovat instalací nejnovějších dostupných aktualizací a oprav zabezpečení.

Nastavení programu Windows Update

Při prvním spuštění programu Windows Update je třeba nastavit způsob zjišťování záplat na webové stránce společnosti Microsoft programem Windows Update.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Windows Update**.
3. Na obrazovce Instalace aktualizace klepněte na tlačítko **Další**.
4. Vyberte způsob zjišťování aktualizací - **Ručně** nebo **Automaticky**, poté klepněte na tlačítko **Další**.

Poznámka Pokud vyberete možnost **Automaticky**, budete dotázáni, zda chcete používat pro zjišťování aktualizací aktuální datový plán. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí pole **Ke zjištění a stažení aktualizací použít datový plán** a klepněte na tlačítko **Další**.

5. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Zjišťování aktualizací


1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Windows Update**.
3. Klepněte na položku **Zkontrolovat**.

Poznámka Aktualizace systému Windows Mobile® nemusí být k dispozici neustále. Informace o aktualizacích naleznete na webu Windows Mobile®.

Změna nastavení programu Windows Update

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**.

2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Windows Update**.
3. Klepněte na položku **Nabídka** a vyberte možnost, kterou chcete změnit.
 - Po klepnutí na položku **Připojení** lze změnit způsob připojování zařízení k Internetu při zjišťování aktualizací.
 - Po klepnutí na položku **Změnit plán** lze změnit způsob zjišťování aktualizací programu Windows Mobile® programem Windows Update.

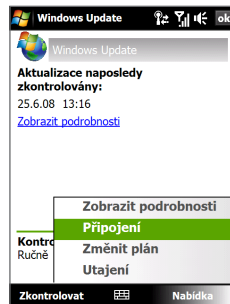

13.11 Tipy pro úsporu energie baterií

Výdrž baterie závisí na typu baterie a způsobu používání zařízení. Výdrž baterie lze prodloužit následujícími opatřeními:

- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte displej stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ**.
- Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Napájení > Upřesnit** na obrazovce Nastavení napájení. Zde můžete specifikovat čas před automatickým vypnutím displeje a podsvícení pro úsporu energie baterií. K dosažení optimální úspory nastavte 3 minuty nebo méně.
- Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Settings (Nastavení)** a klepněte na **Všechna nastavení**. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Napájení > Podsvícení** a nastavte jas podsvícení.

- Kdykoli je to možné, připojte zařízení k externímu napájení pomocí síťového adaptéru, zejména při použití paměťové karty, modemu a jiných periferních zařízení.
- Vypněte připojení Bluetooth, pokud je nepoužíváte. Umožněte zjištění zařízení v ostatních zařízeních, jen pokud se pokoušíte navázat partnerství Bluetooth. Další informace o připojení Bluetooth naleznete v kapitole 9.
- Snižte hlasitost.
- Po skončení používání programů s velkou spotřebou energie, například programu Fotoaparát, je ukončete. Zkontrolujte, zda jsou tyto programy skutečně ukončené a nejsou spuštěny na pozadí. Informace o zavírání programů naleznete v části Použití programu Správce úloh v této kapitole.

Příloha

A.1 Technické parametry

A.2 Právní předpisy

A.1 Technické parametry

Systémové informace							
Procesor	Qualcomm® MSM7201A™ 528 MHz						
Paměť	• ROM: 512 MB • RAM: 288 MB DDR Poznámka: Tyto údaje se týkají celkové kapacity paměti ROM a RAM, která je k dispozici pro použití a ukládání dat. Vzhledem k tomu, že paměť je sdílena operačním systémem, aplikacemi a daty, je velikost skutečně dostupné volné paměti menší, než je uvedeno.						
Operační systém	Windows Mobile® 6.1 Professional						
Napájení							
Baterie	Nabíjecí lithium-iontová nebo lithium-iontovo-polymerová baterie, 1340 mAh						
Předpokládaná životnost baterie	<table> <tr> <td>Pohotovostní režim:</td><td>WCDMA: až 462 hodin GSM: až 367 hodin</td></tr> <tr> <td>Doba hovoru:</td><td>WCDMA: až 378 minut GSM: až 419 minut</td></tr> <tr> <td>Doba obrazového volání:</td><td>Až 189 minut</td></tr> </table> (Výše uvedené závisí na stupni používání sítě a telefonu.)	Pohotovostní režim:	WCDMA: až 462 hodin GSM: až 367 hodin	Doba hovoru:	WCDMA: až 378 minut GSM: až 419 minut	Doba obrazového volání:	Až 189 minut
Pohotovostní režim:	WCDMA: až 462 hodin GSM: až 367 hodin						
Doba hovoru:	WCDMA: až 378 minut GSM: až 419 minut						
Doba obrazového volání:	Až 189 minut						
Sítový adaptér	Rozsah napětí a frekvence: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz Stejnoseměrný výstup: 5 V a 1 A						
Komunikace							
Sít'	HSPA/WCDMA: • 900/2100 MHz • Rychlost odesílání až 2 Mbps a rychlost stahování až 7,2 Mbps Čtyřpásmový GSM/GPRS/EDGE: • 850/900/1800/1900 MHz (Frekvence pásma a datové rychlosti závisí na operátorovi.)						
Vnitřní anténa	Ano						

Fyzické parametry	
Rozměry	102 mm (d) X 51 mm (š) X 18,05 mm (t)
Hmotnost	165 g (s baterií)
Displej	
Typ LCD	2,8 palcový plochý dotykový displej TFT-LCD
Rozlišení	480 x 640 VGA
Modul fotoaparátu	
Typ	Hlavní fotoaparát: 3,2 megapixelový barevný fotoaparát s automatickým ostřením a bleskem Druhý fotoaparát: barevný fotoaparát VGA CMOS
Rozlišení	- Fotografie: 3M (2048 x 1536) 2M (1600 x 1200) 1M (1280 x 960) VGA (640 x 480) QVGA (320 x 240) - Video: CIF (352 x 288) QVGA (320 x 240) QCIF (176 x 144) Sub-QCIF (128 x 96)
Digitální zoom	Až 4 x
Připojení	
Port I/O	HTC ExtUSB™ 11 kolíkový konektor mini-USB a audiojack v jednom - USB 2.0, vysokorychlostní - Výstup TV Out*
	* Vyžaduje se kabel HTC TV Out.
Bezdrátová připojení	- Bluetooth® 2.0 s EDR - Wi-Fi® (IEEE 802.11 b/g)

Zvuk	
Mikrofon a reproduktor	vestavěný
Vyzváněcí tón	• Podpora formátů MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV, AMR-NB • 40 polyfonních a standardní formát MIDI 0 a 1 (SMF) / SP MIDI
Podporované formáty pro přehrávání	• Windows Media® Player: MP3, MPEG-4, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV, AMR, AMR-NB, AMR-WB, AWB, SP-MIDI • TouchFLO™ 3D: AMR-NB/WB, MP3, MPEG-4, WMA, AAC, AAC+, eAAC+
Ovládací prvky	
Ovládací prvky zařízení	• TouchFLO™ 3D • Dotykový navigační ovládací prvek s tlačítkem ENTER • Tlačítko DOMŮ • Tlačítko ZPĚT • Tlačítka telefonu: HOVOR/ODESLAT a KONEC • Tlačítko NAPÁJENÍ • Tlačítka OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI • Tlačítko RESET
Hardwarová klávesnice	5 řádek, rozložení QWERTY
Rozšiřující sloty	
Slot pro kartu	microSD™ (kompatibilní se standardem SD 2.0)
Jiné	
Speciální funkce	• Rádio FM s funkcí RDS • GPS

A.2 Právní předpisy

Identifikace pro kontrolní orgány

Pro účely kontrolní identifikace má tento výrobek přiřazené číslo modelu **RAPH100**.

K zajištění trvale spolehlivého a bezpečného provozu zařízení používejte s výrobkem **RAPH100** pouze níže uvedené příslušenství.

Baterie má přiřazené číslo modelu **DIAM171**.

Poznámka Tento výrobek je určen k použití se schváleným omezeným zdrojem napájení třídy 2 o stejnosměrném napětí 5 V a s napájecím zdrojem nejvýše 1 A.

Prohlášení o shodě

Výrobky s označením CE jsou v souladu s požadavky směrnice R&TTE (99/5/EC), směrnice EMC (89/336/EEC) a směrnice o nízkém napětí (73/23/EEC) a (2006/95/EC), které byly vydány Komisí Evropské unie.

Soulad s těmito směrnicemi předpokládá dodržování následujících evropských norem (v závorkách jsou uvedeny odpovídající mezinárodní normy):

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Bezpečnost zařízení informačních technologií.
- **ETSI EN 300 328**
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Širokopásmové přenosové systémy – Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem.
- **EN 300 440-2 V1.1.2**
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Zařízení s krátkým dosahem; Rádiové zařízení používané ve frekvenčním pásmu 1 GHz až 40 GHz; Část 2: Harmonizovaná norma EN podle článku 3(2) Směrnice R&TTE.

- **EN 301 489-24**

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým šířením, IMT-2000 (UTRA).

- **ETSI EN 301 511**

Globální systém mobilních komunikací (GSM); Harmonizovaná evropská norma pro mobilní stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1800, zahrnující základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE (1995/5/ES).

- **ETSI EN 301 489-1**

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické požadavky.

- **ETSI EN 301 489-7**

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS).

- **ETSI EN 301 489-17**

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz.

- **ETSI EN 301 908-1 a -2**

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Základnové stanice (BS), Opakovače a uživatelské zařízení (UE) pro buňkovou síť IMT-2000 třetí generace; Část 1: Harmonizovaná norma EN pro IMT-2000, úvod a společné požadavky, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

- **EN 50360 / 50361**

Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními z hlediska vystavení lidského organismu elektromagnetickým polím (300 MHz ~ 3 GHz).

- **EN 50392**

Kmenová norma pro prokazování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními z hlediska vystavení lidského organismu elektromagnetickým polím (10 MHz – 300 GHz) – Obyvatelstvo.

- **EN 55013:2001**

Přijímače rozhlasového a televizního vysílání a související zařízení - charakteristiky rádiového rušení - limity a metody měření (CISPR 13:2001 (změněné))

- **EN 55020:2007**

Přijímače rozhlasového a televizního vysílání a související zařízení - charakteristiky odolnosti - limity a metody měření (CISPR 20:2006)



Toto zařízení lze používat v následujících zemích:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Bezpečnostní opatření pro působení vlivů vysokofrekvenčního záření

Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.

Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného výrobcem můžete porušovat místní směrnice pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout.

Působení vlivů vysokofrekvenčních signálů

Toto zařízení obsahuje vysokofrekvenční přijímač a vysílač. Vyzářený výstupní výkon je výrazně nižší než mezinárodní limity pro vystavení účinkům vysokých frekvencí. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují dovolené hladiny vysokofrekvenčního záření pro obyvatelstvo. Tyto směrnice se zakládají na bezpečnostních normách, které byly již dříve stanoveny mezinárodními normalizačními orgány:

- Americký národní normalizační úřad (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Národní rada pro měření a ochranu před zářením (NCRP). Zpráva 86. 1986
- Mezinárodní komise pro ochranu před neionizačním zářením (ICNIRP) 1996
- Ministerstvo zdravotnictví (Kanada), Bezpečnostní předpis č. 6. Tyto normy zahrnují značnou míru bezpečnosti určenou k zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Norma pro vystavení vysokofrekvenčním signálům pro bezdrátové mobilní telefony používá měrnou jednotku SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce). Tato norma zahrnuje značnou míru bezpečnosti pro poskytnutí vyšší ochrany veřejnosti, přičemž bere také do úvahy případné provozní změny.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k zajištění uspokojivé funkce zařízení a bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu zařízení anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.

Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovoru a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení doporučených limitů úrovně SAR; dále může dojít k porušení místních předpisů platných v dané zemi.

K zajištění optimálního výkonu telefonu a zaručení toho, že vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu záření nepřekročí hodnoty stanovené v příslušných normách, zařízení vždy používejte jen v obvyklé poloze. Při telefonování se zbytečně nedotýkejte oblasti antény ani ji nedržte. Kontakt s oblastí antény může zhoršit kvalitu hovoru a způsobit, že zařízení bude pracovat na vyšší hladině výkonu, než je nezbytné. Zabráněním kontaktu s oblastí antény, když je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu antény a životnosti baterie.

Měření vlivů na tělo bylo prováděno pro typické operace se zadní stranou zařízení ve vzdálenosti 1,5 cm od těla.

Informace o specifické míře absorpce

0,462 w/kg při 10 g (hlava) ; 1,31 w/kg při 10 g (tělo)

Telekomunikační a internetová asociace (TIA)

Bezpečnostní informace

Kardiostimulátory

Asociace Health Industry Manufacturers Association doporučuje udržovat mezi příručním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou v souladu s nezávislými výzkumy a doporučeními programu Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátory by měly dodržovat následující pokyny:

- Zapnutý telefon VŽDY udržujte ve vzdálenosti minimálně 15,3 cm od kardiostimulátoru.
- Nenoste telefon v náprsní kapse.
- Používejte ucho na opačné straně než je kardiostimulátor, abyste minimalizovali možnost rušení. V případě sebemenšího podezření, že dochází k rušení, telefon ihned vypněte.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poradte se o možných alternativách.

Další lékařská zařízení

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

Upozornění OEEZ

Směrnice Evropského parlamentu a rady o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení (OEEZ), která vstoupila v platnost 13. února 2003, představuje významnou změnu v zacházení s elektrickým zařízením po skončení jeho životnosti.

Cílem této směrnice je předně zabránění vzniku OEEZ a dále podpora opakovaného používání, recyklace a dalších forem obnovy tohoto odpadu a tím snížení jeho objemu.



Logo OEEZ (zobrazené nalevo) na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako součást komunálního odpadu. Jste odpovědní za likvidaci veškerého odpadního elektrického a elektronického zařízení ve vyhrazených sběrných místech určených k recyklaci tohoto nebezpečného odpadu. Odděleným sběrem a řádnou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení v době likvidace budeme moci přispět k ochraně přírodních zdrojů. Řádnou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení bude dále zajištěno zachování lidského zdraví a životního prostředí. Další informace týkající se likvidace a recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení a sběrných míst získáte na městském zastupitelstvu, u služby likvidace komunálního odpadu, v obchodě, kde jste zařízení zakoupili, nebo u jeho výrobce.

Shoda s požadavky směrnice RoHS

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejich změn.

Rejstřík

Symbols

3G 154

A

A2DP 186

ActiveSync

- nastavení 108
- o aplikaci 231
- synchronizovat se serverem Exchange 138
- synchronizovat s počítačem 109

Adobe Reader LE 231, 235

Adresář společnosti 146

Album

- o aplikaci 210, 231
- přehrávání videa 214
- výběr fotografií nebo videa, které chcete zobrazit 210
- zavřít Album 215
- zobrazení snímku 211

B

Baterie

- baterie - informace 29
- instalace 30
- nabíjení baterie 32
- sejmutí 31
- úspora energie baterií 153, 291

Bezpečnostní informace 5

Block Recognizer 99

Bluetooth

- Bluetooth Explorer 189, 231
- modem 174
- o aplikaci 184
- partnerství (párování) 185
- režimy 184
- sdílená složka Bluetooth 189
- sdílení souborů Bluetooth 189
- SIM Access Profile (SAP) 66
- sluchátko s mikrofonom hands-free 186
- stereofonní sluchátka s mikrofonom 186
- synchronizovat 111
- viditelné 184
- zapnutí a vypnutí 245

Bluetooth Explorer 231

D

Direct Push 140, 245

E

E-mail

- Internetový e-mail (POP3/IMAP4) 126
- karta Pošta (Výchozí obrazovka) 75
- nastavení (POP3 nebo IMAP4) 128
- nastavení poštovního serveru 127
- odeslání 131

- průvodce nastavením 126
- synchronizovat 104, 134, 138
- typy e-mailových účtů 124

EDGE 154

Ekvalizér 225

Emotikona

- MMS 122
- Windows Live Messenger 172

Excel Mobile 230, 248

F

Fotoaparát

- formáty souborů 199
- ikony 200
- o aplikaci 198, 231
- ovládací prvky 200
- Panel nabídky 202
- přibližování a oddalování 203
- režimy snímání 198
- Rozšířené možnosti 206
- technické parametry 295

G

G-sensor 273

GPRS 154

GPS 194, 195, 232

H

Hardwarová klávesnice 92

Hardwarové obnovení původního
nastavení 288, 289

Heslo 285

Hlasitý poslech 56

Hlasová rychlá volba

- o aplikaci 233, 262
- o produktu 272
- telefonování nebo spuštění
programu 263
- vytvoření
- hlasový příkaz pro program 263
- hlasový příkaz pro telefonní číslo 262

Hlasová schránka 54

Hlasový hovor

- o aplikaci 53
- Přijetí volání 54
- Sestavení volání 53
- Ukončení volání 57

Hlasový příkaz

- telefonování nebo spuštění
programu 263
- vytvoření
- pro program 263
- pro telefonní číslo 262

Hlasový záznam 233, 260

Hledání 232

Hodiny a připomenutí 273, 276, 279

Hry 231

I

Ikony stavu 41

IMAP4 126

Internet 150

Internet Explorer Mobile 230

Internetový e-mail 126

J

Java

- instalace MIDletů nebo sad MIDletů ze zařízení 252
- o aplikaci 232
- odinstalace MIDletů 253
- vytváření složek 253
- Správa MIDletů a sad MIDletů 253
- Spuštění MIDletů nebo sady MIDletů 253

JETCET PRINT 232

K

Kalendář

- o aplikaci 230
- odeslání události 239
- vytvoření události 236
- zobrazení události 238

Kalkulačka 231

Kanály zpráv (data z webu) 176

karta Fotografie a videa

(Výchozí obrazovka) 76

karta Hudba (Výchozí obrazovka) 77

Karta Internet (Výchozí obrazovka) 82

karta Lidé (Výchozí obrazovka) 72

karta microSD

- instalace 31

karta Nastavení (Výchozí obrazovka) 84

karta Počasí (Výchozí obrazovka) 82

karta Pošta (Výchozí obrazovka) 75

karta Programy (Výchozí obrazovka) 85

Karta SIM

- instalace 28
- PIN 285
- sejmnutí 29

Karta Výchozí (Výchozí obrazovka) 70

karta Zprávy (Výchozí obrazovka) 74

Klávesnice QWERTY 90

Klávesnice Telefon 95

Knihovna

- karta Hudba (Výchozí obrazovka) 79
- Windows Media Player Mobile 216

Kompaktní klávesnice QWERTY 94

Konferenční hovor 56

Konfigurace nastavení datového
připojení 35, 154, 280

Kontakty 230, 240

Kopírování

- kontakty na kartu SIM 254
- kontakty z karty SIM do zařízení 254
- kopírování a správa souborů 270
- mediální soubory z počítače do
zařízení 217

Kreslení 250

L

Letter Recognizer 100

Live Messenger 170

M

Mediální datové proudy 166, 233

Messenger 170, 232

Metody zadávání znaků

- Block Recognizer 99
- Klávesnice Telefon 95
- Kompaktní klávesnice QWERTY 94
- Letter Recognizer 100
- Transcriber 100
- Úplná klávesnice QWERTY 93

Mezinárodní volání 54

Microsoft Office Mobile 230, 248

MIDlet nebo sada MIDletů 251

Místní nastavení 274, 277

MMS

- nastavení zpráv MMS 119
- o aplikaci 119
- odpověď na zprávu 123
- přidání fotografie nebo videa 121
- přidání textu 122
- přidání zvukového klipu 122
- seznam zakázaných kontaktů 124
- vytvoření zprávy MMS 120
- zobrazení zprávy 123

Modem

- Bluetooth 174
- USB 174

Modem USB 174

MP3 Trimmer 226, 232

Multimédia 119, 197

Multitap 96

N

Nabídka Start 45

Najít kontakt

- Adresář společnosti 146
- v zařízení 242

Nápověda 230

Nastavení (karta Osobní)

- Dnes 272
- Hlasová rychlá volba 264
- Hlasové Vytáčení 272
- Informace o vlastníkovi 272

- Nabídky 272

- Telefon 272, 278, 280

- Tlačítka 272

- Zadávání 272

- Zámek 272, 285

- Zvuk vysouvání klávesnice 272

- Zvuky a upozornění 272, 279

Nastavení (karta Připojení)

- Bezdrátová síť LAN 152, 276

- Bluetooth 275

- Nastavení připojení 275, 280

- Přenést 275

- Připojení 154, 155, 275

- Připojení k doméně 275

- Připojení k počítači pomocí rozhraní
USB 110, 275

- Rozšířená síť 275

- Wi-Fi 153, 276

Nastavení (karta Systém)

- AGC mikrofonu 274

- Certifikáty 273

- Displej 274, 278

- Dlouhé stisknutí klávesy 273

- Externí zařízení GPS 273

- G-sensor 273

- Hodiny a připomenutí 273, 276, 279

- Informace o zařízení 273

- Místní nastavení 274, 277

- Napájení 274

- Názor zákazníka 273

- Odebrat programy 234, 274

- O produktu 273, 278

- Paměť 274

- Šifrování 273, 286

- Správce úloh 274, 282
- Spravované programy 274
- TouchFLO 45, 87, 274
- Vymazat úložiště 273, 289
- Windows Update 274, 290
- Zasílání zpráv o chybách 273

Nastavení připojení 35, 42, 280

Název zařízení 278

O

Oblíbené kontakty 72

Obnovení původního nastavení

- hardwarové obnovení původního nastavení 288
- softwarové obnovení původního nastavení 288
- vymazat úložiště 289

Obrázky a videa 232

Obrazové volání

- Nastavení 61
- o aplikaci 60
- Přijetí obrazového volání 60
- Sestavení obrazového volání 60
- Ukončení obrazového volání 61

Obrazovka Kontrola (Fotoaparát) 205

Odeslat

- e-mail 131
- textová zpráva (SMS) 115
- zpráva MMS 120

Odpojení datového připojení 245

Odpovědět

- e-mail 133
- MMS 123
- textové (SMS) 74, 117

Odstraňování potíží

- synchronizační připojení 110
- Windows Media Player Mobile 220

Office Mobile 230, 248

OneNote Mobile 230, 248

Opera Mobile 156, 232

Otevření souboru PDF 235

P

Paměť 46, 287, 294

Paměťová karta

- instalace 31
- šifrování 286

Panel pro zadávání znaků 90

PIN 52, 285

Podcasty 180

Podsvícení

- nastavení jasu 277
- nastavení prodlevy podsvícení 277

Pohybu prstů 86

POP3 126

PowerPoint Mobile 230, 248

Poznámky 232, 250

Právní předpisy 297

Předání e-mailu dál 133

Přehrávání

- karta Hudba (Výchozí obrazovka) 77, 79
- Windows Media Player Mobile 216

Přehrávání hudby

- karta Hudba (Výchozí obrazovka) 78
- Windows Media Player Mobile 219

Přehrávání médií 219

Přenos pomocí Bluetooth 187

Přepínání hovorů 56
 Přibližování a oddalování
 -Fotoaparát 203
 - pohybu prstů 87
 Přidávání a odebírání programů 234
 Přidržení hovoru 56
 Příloha
 - nastavit automatický příjem příloh e-mailů účtu IMAP4 135
 - nastavit automatický příjem příloh e-mailů účtu Outlook 135
 - přidat k e-mailu 131
 - stáhnout 133
 Připojení k počítači pomocí rozhraní USB 110, 275
 Připojení zařízení k Internetu
 - GPRS/3G 154
 - spuštění připojení 156
 - telefonické připojení 155
 - způsoby připojení 150
 Připomenutí 279
 Procházení prstem 86
 Programy 230
 Průzkumník 231, 270

R

Rádio FM 221, 231
 Režim čísel a symbolů 98
 Režim Letadlo 59, 245
 Režim snímání Fotografie 199
 Režim snímání Motiv obrázku 199
 Režim snímání Obrázek kontaktu 199
 Režim snímání Panorama 199

Režim snímání Video MMS 199
 Režim spánku 35
 Režim záznamu videa 199
 Rozbočovač RSS
 - kanály zpráv 176
 - o aplikaci 176, 232
 - podcasty 180
 - seznam titulků zpráv 178
 - souhrnné zobrazení 179
 Rozměry a hmotnost 295
 Rozšíření 87
 Rychlá nabídka 46, 282
 Rychlá volba 58
 Rychlé GPS 195, 232

S

Sdílení Internetu 173, 232
 Server Exchange 138
 Seznam hovorů 58
 Seznamy stop
 - karta Hudba (Výchozí obrazovka) 80
 - Windows Media Player Mobile 220
 SIM Access Profile (SAP) 66
 Šipka Výběr metody zadávání znaků 90
 Služba STK (SIM Tool Kit) 233
 Smart Dial 64
 SMS 74, 115, 131
 Softwarové obnovení původního nastavení 288
 Správce komunikace 231, 244, 275
 Správce SIM
 - kopírování kontaktů na kartu SIM 254
 - kopírování kontaktů z karty SIM do zařízení 254

- o aplikaci 232, 254
- vytvoření kontaktu na kartě SIM 254
- Správce úloh 274, 282
- Sprite Backup 233, 256
- Stáhnout
 - aplikace Java 252
 - data z webu 176
 - družicová data 195
 - soubory příloh 133
 - stáhnout celý e-mail 132
 - stáhnout nastavení e-mailu 128, 134
 - synchronizování e-mailů 134
- Synchronizace
 - ActiveSync 109
 - hudba a videa 112
 - pomocí připojení Bluetooth 111
 - se serverem Exchange 84, 138
 - s počítačem 84, 109
 - Windows Media Player 217
 - Windows Mobile Device Center 105
 - změna typu informací 110

T

- T9 96
- Technické parametry 294
- Telefon 52, 230
- Telefonické připojení 155
- Telefonní autosady 66
- Telefonní služby 280
- Tísňové volání 54
- TouchFLO 3D 67
- Transcriber 100
- TV Out 274
- Typ vyzvánění 278

U

- Úkoly 233, 259
- Úplná klávesnice QWERTY 93

V

- Velikost textu (displej) 278
- Velikost textu na obrazovce 278
- Vibrace 44, 48, 57, 279
- Volání
 - Z kontaktů 53
 - Z obrazovky Telefon 53
 - Z Výchozí obrazovky 54
- Výchozí obrazovka 40, 68
- Vymazat úložiště 289
- Vyzváněcí tón 84, 278

W

- Wi-Fi 150, 245
- Windows Live 168, 233
- Windows Live Messenger 170, 232
- Windows Media Player Mobile
 - formáty souborů 215
 - nabídky 216
 - o aplikaci 233
 - odstraňování potíží 220
 - seznamy stop 220
- Windows Mobile Device Center 105
- Windows Update 274, 290
- Word Mobile 230, 248
- WorldCard Mobile 233, 264

Y

YouTube 160, 233

Z

Začínáme 231

Zadávání informací 90

- klávesnice QWERTY 90

- na obrazovce 90

Zadní kryt

- sejmutí 28

Žádost o schůzku 144, 239

Základní nastavení 276

Zálohování dat 256

Zapnutí a vypnutí telefonu 245

Zapnutí a vypnutí zařízení 34

Zapnutí nebo vypnutí telefonu 59

Zaznamenat

- hlasová poznámka 251

- hlasový záznam 260

Zesílení zvuku 225, 231

ZIP

- o aplikaci 233, 266

- otevření souboru ZIP a extrahování
souborů 266

- vytvoření archivu 267

Zprávy

- e-mail 124, 126, 130

- multimediální (MMS) 119

- o aplikaci 114, 230

- textové (SMS) 115

Zprávy SMS

- karta Zprávy (Výchozí obrazovka) 74

- kopírování na kartu SIM 117

- kopírování z karty SIM 118

- odeslání 116

- vytvoření nové zprávy 115

Zvuky a upozornění 272, 279