

GSM/GPS Pocket PC E-Ten M700
Uživatelská příručka

Bezpečnostní pokyny

- ♥ Před použitím Pocket PC si prosím přečtěte tuto příručku.
- ♥ Tento produkt není z výroby dodáván nabitý. Když jej chcete poprvé použít, doporučujeme do něj vložit baterii tak, jak je popsáno na přiloženém obrázku a před použitím plně nabít (8 hodin).
- ♥ Před vložením SIM karty se ujistěte, že jste zmáčknuli tlačítko **ALL OFF** v programu **Wireless Manager** a tím vypnuli funkce telefonu a Bluetooth modulu ve Vašem Pocket PC. Potom stiskněte tlačítko „Power” v horní části Pocket PC, kterým vypnete obrazovku. Jinak se mohou objevit problémy s nekorektním odpojením.
- ♥ Pokud se nacházíte v letadle, nemocničním zařízení, benzinové pumpě nebo všude tam, kde není povoleno používat bezdrátová zařízení, jděte do **Wireless Manageru** a klikněte na tlačítko **ALL OFF**, vypněte telefon a Bluetooth modul ve svém Pocket PC. Tlačítkem „Power” vypnete pouze displej.
- ♥ Pokud se Pocket PC poškodí, zašlete jej prodejci na opravu. Nepokoušejte se sami rozebírat Pocket PC, jinak přijmete o záruku.

Kde hledat informace

Pro informace o:	Zdroj:
Programy ve Vašem Pocket PC	Tato uživatelská příručka a nápověda ve Vašem Pocket PC. Pro zobrazení Nápovědy klikněte na ikonku  a vyberte Nápověda
Další předinstalované programy ve Vašem Pocket PC	CD-ROM Začínáme s Pocket PC
Připojení a synchronizace s PC	Vybrané kapitoly v této uživatelské příručce nebo online nápověda k aplikaci ActiveSync
Aktuální informace o Pocket PC a operačním systému	http://www.microsoft.com/windowsmobile/

- Tento dokument slouží pouze jako seznam funkcí, specifikací a obrázků. Aktuálně zakoupený produkt se bere jako standard.

Uživatelská příručka

	KDE HLEDAT INFORMACE	2
1	Začínáme //	1-1
	OBSAH BALENÍ.....	1-1
	POHLEDY	1-2
	<i>QWERTY Klávesnice</i>	1-3
	<i>Funkce horkých kláves (HotKeys)</i>	1-4
	<i>Zadní strana</i>	1-5
	PRVNÍ POUŽITÍ POCKET PC	1-6
	<i>Nabíjení a Cestovní nabíječka</i>	1-6
	<i>Výměna baterie</i>	1-8
	ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ POCKET PC	1-9
	<i>Režim spánku</i>	1-9
	<i>Zapnutí obrazovky</i>	1-10
	<i>Restartování</i>	1-11
2	Používání Pocket PC //	2-1
	START	2-1
	<i>Obrazovka</i>	2-1
	<i>Obrazovka Dnes (Today)</i>	2-3
	<i>Programy</i>	2-6
	<i>Systémové programy</i>	2-8
	M-DESK.....	2-10
	VKLÁDÁNÍ INFORMACÍ DO POCKET PC.....	2-13
	<i>Použití QWERTY Klávesnice</i>	2-14

	<i>Vkládání textu pomocí vstupního panelu</i>	<i>2-17</i>
	<i>Psaní na obrazovce</i>	<i>2-21</i>
	<i>Kreslení na obrazovce.....</i>	<i>2-24</i>
	<i>Záznam zprávy</i>	<i>2-25</i>
	<i>Použití funkce Můj text (My Text)</i>	<i>2-27</i>
	<i>Hlasové ovládání (Voice Commander)</i>	<i>2-28</i>
3	Satelitní navigace s hlasovým výstupem //	3-1
	INSTALACE NAVIGAČNÍHO ZAŘÍZENÍ.....	3-1
	INSTALACE NAVIGAČNÍHO GPS SOFTWARE.....	3-2
	PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ GPS NAVIGACE	3-2
	AKTUALIZACE GPS POZICE	3-5
	LOKAČNÍ SMS.....	3-8
	GPS VIEWER	3-10
4	Používání telefonu //	4-1
	VLOŽENÍ A VYNDÁNÍ SIM KARTY	4-2
	POUŽÍVÁNÍ TELEFONU	4-4
	<i>Změna hlasitosti vyzvánění</i>	<i>4-5</i>
	ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TELEFONU, TELEFONOVÁNÍ.....	4-6
	<i>Lišta nástrojů</i>	<i>4-8</i>
	<i>Volání z Kontaktů.....</i>	<i>4-9</i>
	<i>Volání z Rychlé volby.....</i>	<i>4-9</i>
	<i>Volání z Historie hovorů</i>	<i>4-10</i>
	PŘÍZPŮSOBNÍ TELEFONU	4-11
	<i>Přidání vyzváněcí melodie</i>	<i>4-12</i>
	PROGRAMY PRO PRÁCI S TELEFONEM.....	4-13
	<i>Správce SIM karty.....</i>	<i>4-13</i>
	<i>SIM Tool Kit.....</i>	<i>4-16</i>

	<i>SMS Sender</i>	4-17
	<i>Rychlé vytáčení</i>	4-18
	<i>Filtr hovorů</i>	4-21
	<i>Skype Receiver Switch</i>	4-24
5	Přizpůsobení Pocket PC //	5-1
	ZMĚNY NASTAVENÍ	5-1
	OZNÁMENÍ	5-2
	NASTAVENÍ NAPÁJENÍ	5-3
	PODSVÍCENÍ	5-4
	MIKROFON	5-5
	NASTAVENÍ HLASITOSTI	5-6
	PROFILY	5-7
	QUICK LINK (RYCHLÉ ODKAZY)	5-8
	HLEDÁNÍ A SPRÁVA INFORMACÍ	5-10
	NAVIGAČNÍ A PŘÍKAZOVÁ LIŠTA	5-11
	POP-UP MENU	5-12
	KONFIGURACE TLAČÍTEK (HOT KEYS)	5-13
6	Microsoft ActiveSync //	6-1
	INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ ACTIVESYNCU	6-2
	<i>ActiveSync – Často kladené otázky</i>	6-4
	USB SYNCHRONIZACE	6-4
	SYNCHRONIZACE PŘES BLUETOOTH	6-7
7	Připojení //	7-1
	PŘIPOJENÍ NA INTERNET	7-1
	<i>Průvodce připojením (Connection Wizard)</i>	7-1
	<i>Nastavení GPRS připojení</i>	7-3
	<i>Spouštění připojení přes GPRS</i>	7-5

	<i>Odpojení GPRS</i>	7-6
	POUŽITÍ BLUETOOTH	7-7
	<i>Průvodce připojením pro Bluetooth</i>	7-7
	<i>Nastavení připojení pro Bluetooth</i>	7-9
	CSD PŘIPOJENÍ	7-13
	PŘIPOJENÍ K PC	7-14
	PŘENOSY PŘES BEZDRÁTOVOU SÍŤ	7-14
8	Používání bezdrátové sítě //	8-1
	PŘIPOJENÍ K BEZDRÁTOVÉ SÍŤI	8-1
	KONFIGURACE BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ	8-3
	<i>WLAN Profily</i>	8-3
	<i>Nastavení bezdrátové sítě (pro běžné Wi-Fi sítě)</i>	8-4
	<i>Nastavení bezdrátové sítě (pro připojení přes Proxy)</i>	8-7
9	Odesílání a příjem zpráv //	9-1
	E-MAILY A TEXTOVÉ ZPRÁVY	9-1
	<i>Synchronizace e-mailových zpráv</i>	9-2
	<i>Přímé připojení k poštovnímu serveru</i>	9-3
	<i>Nastavení e-mailového serveru</i>	9-4
	<i>Použití e-mailu a SMS zpráv</i>	9-5
	<i>Upozornění technologie Direct Push</i>	9-8
	MSN MESSENGER	9-10
	<i>Konfigurace</i>	9-11
	<i>Práce s kontakty</i>	9-12
	<i>Komunikace s kontakty</i>	9-13
	SPRÁVCE MMS	9-14
	<i>Nastavení MMS schránky</i>	9-15
	<i>Vytvoření a editace MMS zpráv</i>	9-18

10	Multimédia //	10-1
	POUŽITÍ FOTOAPARÁTU	10-1
	<i>Fotoaparát</i>	10-2
	<i>Kamera (záznam videa)</i>	10-5
	<i>Rychlé focení s použitím hardwarových kláves</i>	10-7
	SPRÁVCE MULTIMÉDIÍ.....	10-8
	<i>Prohlížení multimediálních souborů</i>	10-8
	<i>Funkce Slide Show</i>	10-9
	<i>Nástroje Správce multimédií</i>	10-10
	MALOVÁNÍ	10-11
	PRŮVODCE OBRÁZKY	10-13
	FM RÁDIO	10-15
11	Práce s programy //	11-1
	KALENDÁŘ: PLÁNOVÁNÍCH SCHŮZEK.....	11-2
	<i>Vytvoření nové schůzky</i>	11-3
	<i>Použití obrazovky s přehledem</i>	11-4
	<i>Vytvoření nového setkání / pozvánky</i>	11-4
	KONTAKTY: VYHLEDÁVÁNÍ KONTAKTŮ A PŘÁTEL	11-6
	<i>Vytvoření nového kontaktu</i>	11-7
	<i>Vyhledávání kontaktu</i>	11-8
	<i>Použití obrazovky s přehledem</i>	11-9
	ÚKOLY: PRÁCE S UPOMÍNKAMI.....	11-10
	<i>Vytvoření nového úkolu</i>	11-11
	<i>Použití obrazovky s přehledem</i>	11-12
	POZNÁMKY: PSANÍ POZNÁMEK	11-13
	<i>Vytvoření nové poznámky</i>	11-14
	APLIKACE WORD MOBILE	11-15
	APLIKACE EXCEL MOBILE	11-18


<i>Tipy pro práci v aplikaci Excel Mobile</i>	11-20
APLIKACE POWERPOINT MOBILE	11-21
WINDOWS MEDIA PLAYER	11-22
INTERNET EXPLORER	11-24
<i>Použití aplikace Internet Explorer</i>	11-24
<i>Složka Oblíbené</i>	11-26
<i>Oblíbené odkazy</i>	11-27
<i>Synchronizace oblíbených odkazů</i>	11-27
12 Údržba Vašeho Pocket PC //	12-1
ZÁLOHOVÁNÍ	12-1
<i>Ukládací prostor</i>	12-1
<i>Zálohování souborů</i>	12-2
<i>Pokročilá nastavení zálohování</i>	12-3
<i>Obnovení souborů</i>	12-5
INSTALACE A ODSTRANĚNÍ PROGRAMŮ	12-7
<i>Instalace programů pomocí ActiveSyncu</i>	12-7
<i>Instalace programů z Internetu</i>	12-8
<i>Přidání programu do nabídky Start</i>	12-9
<i>Odstranění programu</i>	12-10
SPRÁVA PAMĚTI	12-11
<i>Zobrazení stavu paměti</i>	12-11
<i>Uvolnění paměti</i>	12-12
SYSTÉMOVÉ INFORMACE	12-15
13 Voice Commander //	13-1
SPOUŠTĚNÍ VOICE COMMANDERU	13-2
PARAMETRY VOICE COMMANDERU	13-3
NASTAVENÍ VOICE COMMANDERU	13-5

<i>Nastavení pro kontakty.....</i>	<i>13-5</i>
<i>Nastavení pro aplikace.....</i>	<i>13-8</i>
<i>Nastavení pro hudbu</i>	<i>13-10</i>
<i>Učení/Trénování hlasového ovládání.....</i>	<i>13-12</i>
<i>Rozšířená nastavení</i>	<i>13-14</i>
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)	13-15
14 Specifikace //	14-1
15 Směrnice a bezpečností ustanovení //	15-1
SAR INFORMACE	15-1
ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	15-2
16 FAQ (Často kladené otázky) //	16-1

1 Začínáme /


Obsah balení

Pocket PC, stylus, baterie, CD Začínáme, Příručka pro rychlý start, nabíječka, USB kabel, náhlavní souprava a kožené pouzdro

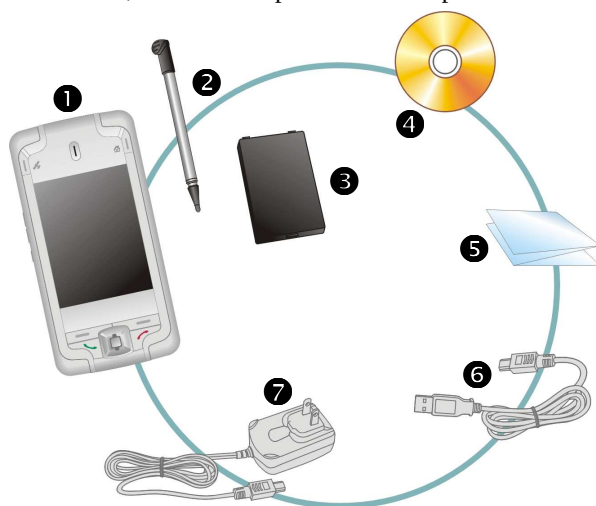


- | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| ❶ Pocket PC | ❷ Stylus | ❸ Baterie | ❹ CD Začínáme |
| ❺ Příručka pro rychlý start | ❻ USB kabel | ❼ Nabíječka | |

Pohledy

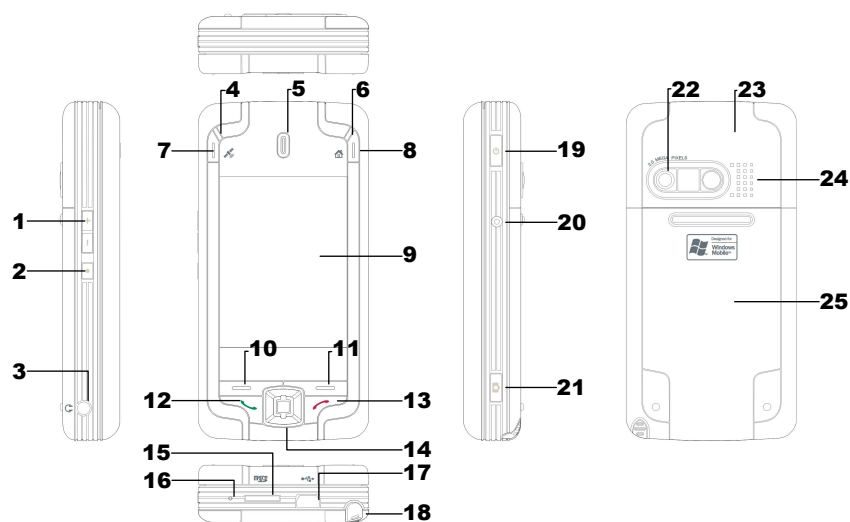


- | | |
|--|--|
| 1 Klávesy pro regulaci hlasitosti | 2 Ovládání hlasem |
| 3 Zdířka pro sluchátka a mikrofon | 4 WLAN dioda (Oranžová)
Bluetooth dioda
(Modrá, blikající) |
| 5 Telefonní reproduktor | GPS Dioda (Modrá, bliká dvakrát) |
| 7 Horká klávesa určena pro GPS | 6 LED dioda nabíjení (Červená)
LED dioda telefonu (zelená) |
| 9 Dotykový displej | 8 Spouštění aplikace M-Desk |
| 11 Pravá Soft-Key (klávesa) | 10 Levá Soft-Key (klávesa) |
| 13 Tlačítko Ukončit/Zavěsit | 12 Tlačítko Odeslat/Volat |
| 15 Slot na MicroSD kartu | 14 Navigační joystick. Středové tlačítko slouží jako potvrzovací klávesa. |
| 17 Mini USB port | 16 Mikrofon |
| 19 Tlačítko Power (Zapnout) | 18 Zdířka pro teleskopický stylus, který se postupně vysune. |
| 21 Spoušť Kamery (Fotoaparátu) | 20 Otvor pro Reset |
| 23 Skrytá telefonní anténa | 22 Objektiv fotoaparátu/ zrcátko pro autoportréty |
| 25 Zadní kryt baterie. | 24 Reproduktor |

QWERTY Klávesnice

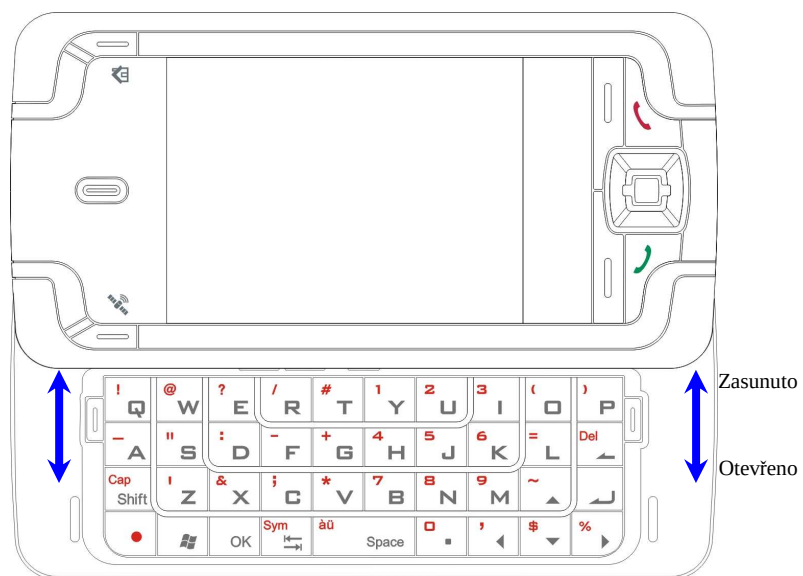

Funkce horkých kláves (HotKeys)

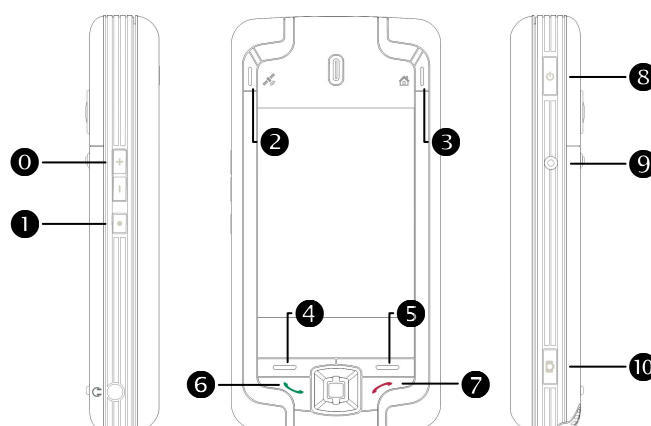


Hardwarové tlačítko	Krátký stisk (Zmáčkněte a pusťte)	Dlouhý stisk (Přidržte po několik sekund a pusťte)
0	■ Změna hlasitosti ■ Zoomování fotoaparátu	--
1	Spuštění Hlasového ovládání	Spuštění Poznámek
2	Klávesa určena pro spouštění GPS	--
3	Spuštění aplikace M-Desk	--
4	Levá Soft-Key: Soft-Klávesy na pravé a levé straně slouží k provádění operací na displeji.	--
5	Pravá Soft-Key	--
6 	Aktivace Telefonu /vytočení čísla/příjem hovoru	Telefonní funkce "Přidržet hovor"
7 	■ Ukončí probíhající hovor ■ Odpojení aktivního GPRS ■ Přeskočí na Today obrazovku	■ Vypne telefonní část pokud je aktivní ■ Zapne telefonní část pokud je vypnutá
8	Tlačítko Power = Aktivuje nebo vypne displej	--
	Tlačítko Power + Restart = Studený start	--
9	Restart	--
10 	Fotoaparát	Kamera


Zadní strana

- 1** Vložte SIM kartu do slotu pro SIM
- 2** Baterie kartu tak, aby směřovala zlatými kontakty dolů. Držte se postupu zachyceném v ilustraci.
- 3** Zadní kryt
- 4** Při instalaci baterie se držte postupu na ilustracích.
- 5** Zámek baterie

■ Vložení SIM karty

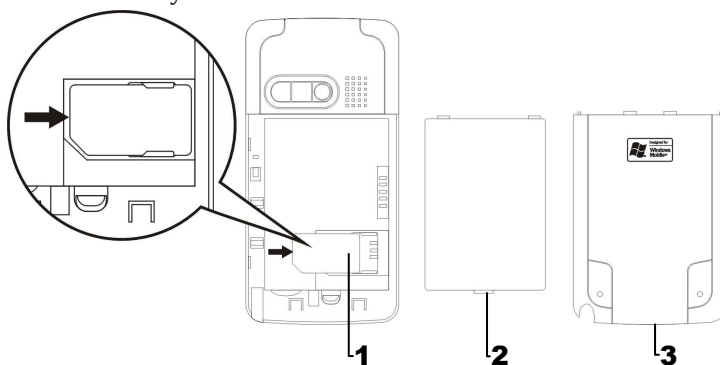


■ Vložení Baterie

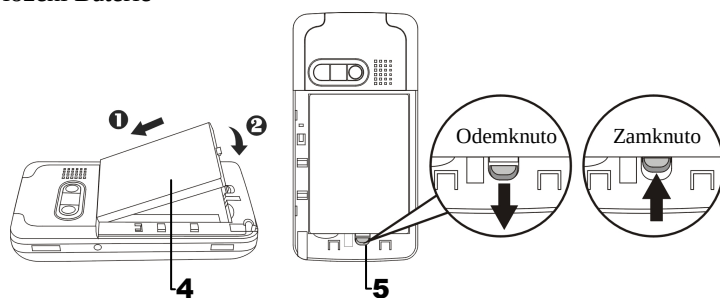

První použití Pocket PC

Nabíjení a Cestovní nabíječka

- ❶ Připojte nabíječku do sítě ve Vašem domě.
- ❷ Připojte konektor nabíječky do USB portu. Pocket PC se začne automaticky nabíjet.
- ❸ Pokud chcete propojit Pocket PC a PC, použijte synchronizační kabel. Ten nejprve zasuňte do USB portu v Pocket PC a poté zasuňte jeho druhý konec do USB portu Vašeho PC. Pocket PC se začne automaticky nabíjet.

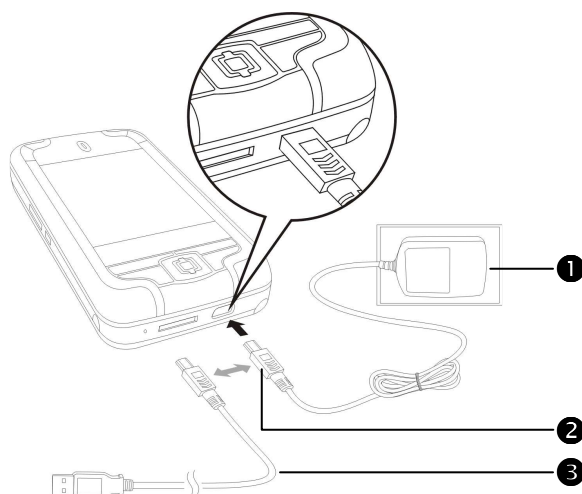

1. Odstraňte zadní kryt.
(Pokud otevíráte Pocket PC poprvé, budete muset nejprve vložit baterii, kterou naleznete v balení).
2. Vložte správně baterii a použijte zámek pro její usazení.

3. Připojte nabíječku do zásuvky a potom zapojte kulatý konektor z nabíječky do konektoru napájení v Pocket PC. Pocket PC se začne automaticky nabíjet.
4. Studený Start: Stiskněte a držte jednou rukou tlačítko „Power“ a stylusem v druhé ruce stiskněte tlačítko „Reset“. Současně pusťte „Power“ i „Reset“. Počkejte na restart Pocket PC a poté sledujte instrukce na obrazovce.
5. První nabití baterie po vybalení Pocket PC zabere zhruba 8 hodin, následně již jen necelé 3 hodiny. Po nabití odpojte nabíječku. Abyste zajistili bezproblémové používání, nabíjejte Vaše Pocket PC pravidelně.
6. Ikonka baterie  v pravém horním rohu zobrazuje aktuální stav baterie.
7. LED dioda v pravé horní části Pocket PC indikuje nabíjení a další příznaky správného fungování.

Nabíjení	Plně nabito	Vybitá baterie
Dioda svítí červeně	Červená dioda zhasne a začne svítit zelená dioda	Dioda bliká červeně
Telefon je zapnutý	Upozornění a varování	
Dioda bliká zeleně	Dioda bliká oranžově	


8. Signalizační LED dioda na levé straně Pocket PC

Aktivní Wi-Fi	Aktivní Bluetooth	Aktivní GPS
Dioda svítí žlutě	Dioda bliká modře každé 4 vteřiny	Dioda bliká 2x modře každé 4 vteřiny


Výměna baterie

Pokud je aktivní telefonní modul, GPRS nebo Wi-Fi připojení, deaktivujte je a až poté vyjměte baterii.

1. Mírnou silou vysuňte kryt baterie.
2. Odemkněte zámek baterie (posuňte jej směrem dolů) a vyjměte baterii.
3. Vyměňte baterii a uzamkněte zámek. Když odstraníte baterii, Vaše Pocket PC se přepne do režimu spánku.
4. Vložte zadní kryt zpět do drážek a zaklapněte jej.

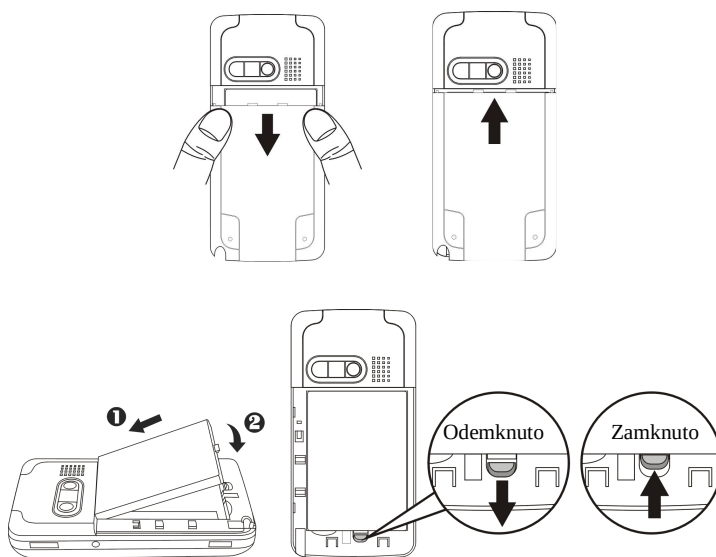


Zapnutí a vypnutí Pocket PC

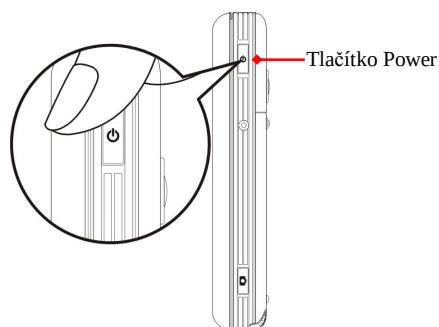

Režim spánku


1. Zmáčkněte tlačítko “Power” na Vašem Pocket PC pro aktivaci Režimu spánku. V tomto režimu dojde k vypnutí displeje, avšak veškeré procesy zůstanou i nadále spuštěny. Pokud máte zapnutou telefonní část, bude samozřejmě možné i nadále přijímat hovory.
2. Pokud chcete displej opět aktivovat, zmáčkněte opět tlačítko “Power”.

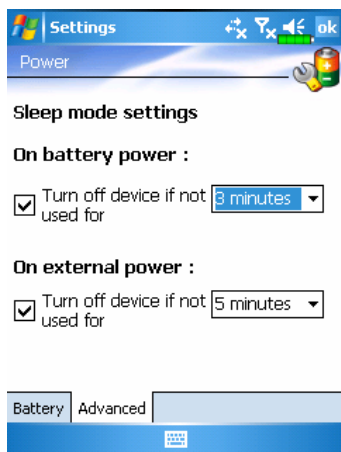

3. Klikněte na , **Nastavení**, tabulka **System, Napájení** a poté přepněte na záložku **Rozšířené**. Zde můžete nastavit automatické vypínání displeje po uplynutí časového intervalu.

Zapnutí obrazovky

Toto zařízení je navrženo tak, aby při svém provozu šetřilo elektrickou energií. Pokud je displej vypnutý, zmáčkněte tlačítko “Power” na Vašem Pocket PC pro jeho zapnutí.

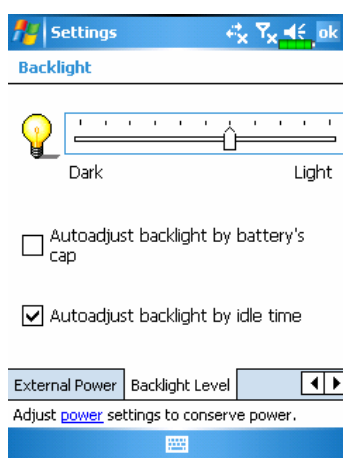

Pokud je obrazovka příliš tmavá, nastavte jinou úroveň podsvícení.

Klikněte na , **Nastavení**, tabulka **Systém, Podsvícení** a zde se přepněte na záložku **Úroveň podsvícení**.



Používání stylusu na dotykové obrazovce

- Pocket PC je navrženo pro grafické ovládání. Obecně řečeno, výrazy jako “použijte stylus na základní akce - kliknutí, tažení, kliknutí a držení” se vykonávají na obrazovce. Ostatní akce jako reset nebo studený Start vyžadují použití hrotu stylusu.
- Vytáhněte stylus do plné délky pro snazší manipulaci po dotykové obrazovce. Když je stylus úplně zastrčen ve svém držáku, jeho délka se zmenší.
- Vyvarujte se silných dotyků stylusu nebo Vašich prstů na displeji.

Restartování


Pokud se dostanete do situace, kdy s Pocket PC nemůžete normálně pracovat, případně zařízení nereaguje na Vaše příkazy, je potřeba provést Reset.

Podle Vašeho uvážení můžete provést několik typů Restartu:

1. Reset	Zmáčkněte hrotem stylusu otvor pro “Reset”.
2. Obnova továrního nastavení	Pokud je displej funkční, klikněte na  , Programy, Utility , a zde spusťte aplikaci Default Settings (Defaultní nastavení) .
3. Studený Start	Podržte tlačítko “Power” a zároveň zasuňte hrot stylusu do otvoru pro “Reset”. Poté současně pusťte obě tlačítka. Dále je potřeba podržet červené tlačítko  dokud se na displeji neobjeví text, pak můžete tlačítko pustit. Pak už je jen potřeba odpovědět na otázky.

Reset


- Jak provést reset: Hrotem stylusu
zmáčkněte tlačítko na boku Pocket PC.

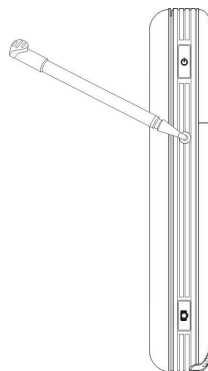

- Příklad: Pokud Pocket PC není schopno provádět normální operace, neodpovídá nebo zatuhla obrazovka, proveďte restart.
- Výsledek: V okamžiku, kdy Pocket PC automaticky dokončí start operačního systému, zobrazí se Today obrazovka operačního systému Windows Mobile, na které uvidíte výrobcem předinstalované aplikace, uživatelská data, nově nainstalované programy a další položky.

Obnova továrního nastavení

 Klikněte na , **Programy, Utility**, a spusťte aplikaci **Default Settings (Defaultní nastavení)**.

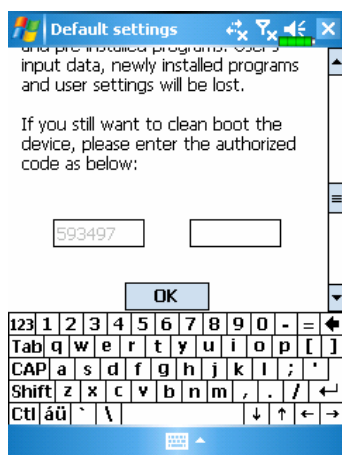


1. Pokud jste tuto aplikaci spustili nedopatřením, klikněte na  v pravém horním rohu pro její ukončení, tato volba nebude mít žádný vliv na nastavení systému.
2. Pokud si opravdu přejete provést zmíněnou akci, opište do pravého políčka znaky z levého bloku a poté stiskněte tlačítko **OK**.

 **Příklad:** Pokud není Pocket PC schopno normálně pracovat nebo není v pořádku dotykový displej.

 **Výsledek:** Tento krok vymaže veškerá uživatelská data ve Vašem Pocket PC, a zároveň obnoví tovární nastavení. Mějte proto na paměti, že přijmete o veškeré Vámi nainstalované aplikace, položky v Inboxu (Zprávy) a všechny uživatelská data.

Manuální obnova továrního nastavení

- ✿ Jak na to: Držte tlačítko “Power” na Vašem Pocket PC a zároveň stiskněte hrotem stylusu otvor pro “Reset”. Poté současně pusťte obě tlačítka.

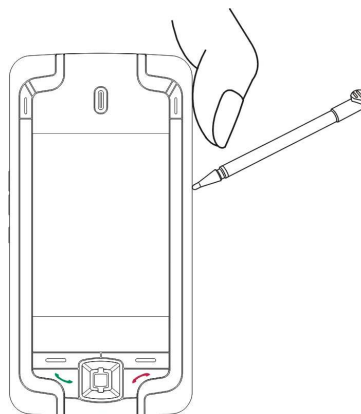

- ✿ Příklad: Pokud nepomáhá předchozí restart nebo je obrazovka zamrzlá (a vy se nemůžete dostat do operačního systému).


- ✿ Před “manuální obnovou továrního nastavení” si prosím přečtěte následující pokyny, které je nutné znát k provedení tohoto úkonu.

1. Pokud po provedení nezmáčknete žádnou klávesu, Vaše Pocket PC se automaticky spustí bez provedených změn, tzn. provede se to samé, jako při klasickém restartu stylusem.

2. Pokud jste již provedli předchozí restart a Vaše Pocket PC není stále schopné normálně pracovat, vyzkoušejte následující řešení:


Po manuální obnově továrního nastavení podržte klávesu  na pravé straně Pocket PC dokud se nezobrazí systémová obrazovka, pak můžete klávesu pustit. Nyní si prosím přečtěte následující instrukce, které Vám pomohou správně provést Manuální obnovu továrního nastavení.

Proveďte výše popsany stisk kláves a poté držte tlačítko . Systém se zeptá na dvě otázky.

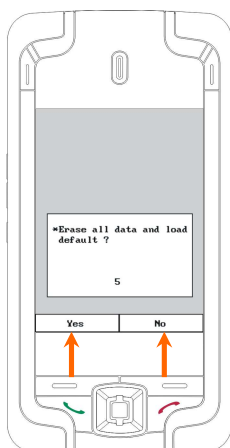

1. Vymazat všechna data a načíst tovární nastavení? (Defaultně je “Ne”. Pokud nevyberete Ano nebo Ne během několika vteřin, systém automaticky použije “Ne”).

Pokud dále přidržíte levou Soft-Key a vyberete odpověď **“Ano”**, systém vymaže veškerá data a obnoví tovární nastavení. Až se Vaše Pocket PC restartuje, pokračujte instrukcemi na obrazovce.

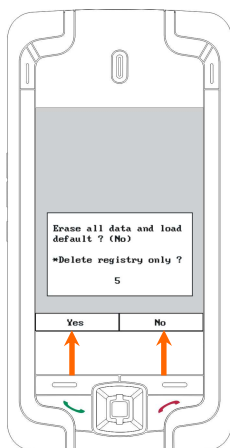

2. Vymazat pouze registry? (Defaultně je “Ne”. Pokud nevyberete Ano nebo Ne během několika vteřin, systém automaticky použije “Ne”).
Pokud dále přidržíte levou Soft-Key a vyberete odpověď **“Ano”**, systém vymaže pouze registry systému Windows Mobile

Upozornění!

1. Po provedení studeného startu bude Pocket PC obsahovat pouze Microsoft Windows a předinstalované programy. Pokud odpovíte Yes na obě dvě otázky po studeném startu, další položky jako jsou uživatelem zadaná data, nově instalované programy budou ztraceny.
2. Jsou dvě možnosti, jak zachovat Vaše data a nastavení:
 - ❶ Proved'te klasický restart pomocí stylusu.
 - ❷ Proved'te manuální obnovu továrního nastavení a odpovězte "Ne" na zobrazené otázky.


2 Používání Pocket PC /

Start

Obrazovka

 Klikněte na , **Nastavení**, tabulka **Systém**, a zde vyberte **Obrazovka**.

Při první zapnutí nebo po studeném startu Vás systém požádá o kalibraci obrazovky. Laskavě pokračujte a klikněte doprostřed každého křížku (+), který se objeví a postupujte podle instrukcí na obrazovce tak, abyste dokončili kalibraci. Pokud si myslíte, že jste nekliknuli přesně tak, jak jste chtěli, pusťte podle návodu níže kalibraci znovu.

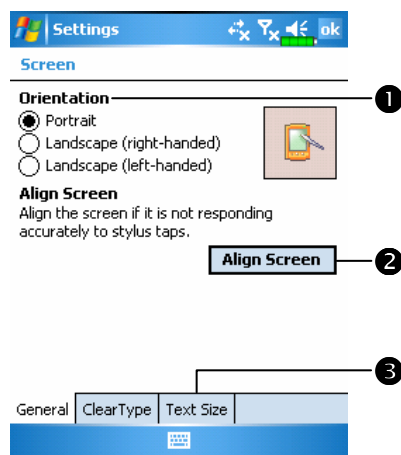

❶ Orientace obrazovky:

Portrait (na výšku - default)

Landscape (na šířku pro praváky)

Landscape (na šířku pro leváky)

❷ Klikněte na tlačítko **Kalibrovat**

obrazovku pro kalibraci displeje.

Jakmile se objeví obrazovka pro

kalibraci, použijte stylus. Nakonec

klikněte na **ok** pro ukončení.

❸ Záložka **Velikost písma**: Zde si

můžete nastavit velikost písma.

Následující kroky Vás přenesou rovnou do režimu kalibrace obrazovky. Tyto kroky představují rychlejší a efektivnější cestu, jak se dostat do kalibračního módu. A také představují způsob, jak se dostat do programu **Obrazovka**, pro změnu orientace obrazovky bez obtížného výběru nebo použití stylusu.

1. Současně stiskněte levé softwarové tlačítko a tlačítko uprostřed navigačního joysticku.
2. Pak je současně pusťte a dostanete se do kalibrace obrazovky.

Obrazovka Dnes (Today)

Pokud zapnete obrazovku Vašeho Pocket PC každý den (nebo po 4 hodinové neaktivitě), uvidíte “Obrazovku Dnes” neboli “Today”. Samozřejmě se na ni můžete dostat kliknutím na  a vybráním položky **Today**. Na “obrazovce Dnes”, uvidíte důležité události pro aktuální den.



- ❶  Start. Zde klikněte pro spouštění programů.
- ❷ Zde klikněte pro povolení nebo vypnutí GPRS připojení.
- ❸  Ikonka signálu. Klikněte pro vypnutí/aktivaci GSM modulu.
- ❹  Ikonka reproduktoru sloužící k regulaci hlasitosti.

- ❺ Čas. Kliknutím na displej zobrazíte aktuální datum a čas a blížící se události. Kliknutím a držením vyberete ze seznamu analogové nebo digitální hodiny.
- ❻ Obrazovka „Dnes“. Zobrazuje důležité informace pro dnešní den. Klikněte na libovolnou položku a otevře se odpovídající program, např.  pro přihlášení do aplikace Pocket MSN.
- ❼ Rychlé odkazy (QuickLink). Kliknutím na obrázek spustí odpovídající program.
- ❽ Rychlé odkazy pro systémové programy jako **Wireless Manager**, **Profily**, **Filtr hovorů** atd.
- ❾ Rychlý odkaz na **Telefon**. Rychlý odkaz na **Kontakty**.

Následující tabulka nabízí ikony, která můžete vidět na navigační liště nebo příkazové liště. Ve sloupci „Význam” naleznete popis ikony nebo její akce při kliknutí na ikonu.

Ikona	Význam (umístění na navigační liště nahoře na obrazovce)
	Reproduktor je zapnutý.
	Reproduktor je vypnutý.
	Nabíjení hlavní baterie.
	Hlavní baterie je skoro vybitá.
	Hlavní baterie je vybitá.
	Hlavní baterie je plně nabitá.
	Upozornění na jednu nebo více nových zpráv MSN Messengeru.
	Upozornění na jednu nebo více SMS zpráv nebo e-mailů.
	Upozornění na jednu nebo více hlasových zpráv.
	Pokud není na liště místo na zobrazení všech ikon upozornění, klikněte na tuto ikonu pro zobrazení všech ikon.
	Prezentace PowerPointu.
	Aktivní spojení s počítačem.
	Probíhající synchronizace přes Active Sync.
	SIM karta je nedostupná.
	Telefonní část je vypnuta.
	Úroveň GSM signálu.
	GPRS není používáno.
	GPRS je používáno.
	Dostupné GPRS.

Ikona	Význam (umístění na navigační liště nahoře na obrazovce)
	Bezdrátová síť je aktivní.
	Vyhledávání bezdrátové sítě.
	Bezdrátová síť je používána.
Ikona	Význam (umístění na příkazové liště v dolní části obrazovky)
	Profil Normální.
	Profil Jednání.
	Profil Venku.
	Profil Tichý.

Programy

Můžete přepínat z jednoho programu na druhý tak, že jej vyberete z menu . Můžete si přizpůsobit, které programy budete mít v tomto menu. Více informací najdete v kapitole „Změny nastavení“. Pro přístup k programům musíte kliknout na , **Programy** a vybrat program.

Ikona	Složka	Popis
	Hry	Bubble Breaker, Solitaire
	Multimédia	Camera, FM Tuner, Image Maker, Image Wizard, Multimedia Manager
	Telefon	Add Ring tone, Call Filter, MMS Composer, Scenarios, SIM Manager, SIM Tool Kit, Skype Receiver Switch, SMS Sender, Speed Dial
	Utility	Backup Utility, Bluetooth Manager, Default Settings, M-Desk, WLAN Utility
	Hlasové ovládání	Voice Commander, Voice Commander Nastavení
	GPS	Location SMS, Satellite Data Update
	ActiveSync	Synchronizuje informace mezi Pocket PC a stolním počítačem.
	Kalendář	Umožňuje správu a vytváření nových připomínek a schůzek.
	Kontakty	Umožňuje správu kontaktů na přátele a kolegy.
	Poznámky	Vytváří poznámky, nákresy a zvukové záznamy.
	Úkoly	Umožňuje správu úkolů.

Ikona	Programy	Popis
	Zprávy/Emaily	Posílá a přijímá SMS/emailové zprávy.
	Internet Explorer	Pro prohlížení WWW stránek a WAPu, stahování programů a souborů z Internetu.
	Pocket MSN	Program pro přístup k MSN, např. přijímání a posílání zpráv za použití kontaktů z MSN Messengeru.
	Word Mobile	Vytváří nebo edituje dokumenty Wordu vytvořené na stolním počítači.
	Excel Mobile	Vytváří nebo edituje sešity Excelu vytvořené na stolním počítači.
	PowerPoint Mobile	Zobrazuje prezentace PowerPointu vytvořené na stolním počítači.
	Kalkulačka	Zvládá základní početní operace.
	Obrázky a Video	Vytváří, zobrazuje a edituje obrázky.
	Windows Media Player	Přehrává filmy a zvukové soubory.
	Správce souborů	Spravuje soubory a adresáře.
	Wireless Manager	Spravuje mobilní telefon a funkce Bluetooth a Wi-Fi.

Vaše Pocket PC má jedno nebo více programových tlačítek, které jsou umístěny na přední straně Pocket PC. Ikonka na každém tlačítku zobrazuje, který program se jím spouští. Další informace naleznete v kapitole “Předefinování tlačítek”.

Systemové programy



, Nastavení, záložka **Osobní**

Program	Popis
Tlačítka	Přiřazuje funkce k tlačítkům na Pocket PC.
Vstup	Nastavuje možnosti metod vstupu (klávesnice).
Menu	Nastavuje položky zobrazované v menu  Start.
MSN Nastavení	Nastavuje parametry pro Pocket MSN.
Informace o majiteli	Zobrazuje informace o vlastníkovi Pocket PC.
Heslo	Nastavuje přístupová práva a heslo do Pocket PC.
Telefon	Nastavuje parametry pro mobilní telefon.
Zvuky & Oznámení	Nastavuje hlasitost, zvuky a oznamování událostí.
Obrazovka Dnes	Nastavuje vzhled obrazovky Dnes a zobrazované informace.



, Nastavení, záložka **Systém**

Program	Popis
Informace o PPC	Zobrazuje důležité informace o Pocket PC.
Podsvícení	Nastavuje jas a úroveň podsvícení.
Certifikáty	Certifikáty síťové identifikace pro prevenci neautorizovaného přístupu.
Hodiny & Alarmy	Nastavuje čas a budíky.
Paměť	Zobrazuje využití paměti a seznam běžících programů.
Mikrofon	Nastavuje hlasitost mikrofonu.
Napájení	Zobrazuje parametry napájení, zda se má nebo nemá Pocket PC vypínat při nečinnosti.
Místní nastavení	Nastavuje region a formáty data, času, apod.
Odebrat programy	Odstraní programy, které už nechcete používat.
Displej	Kalibrace obrazovky pomáhá v přesnosti doteku s displejem. Také můžete zvolit orientaci (natočení) obrazovky.
Systémové informace	Zobrazí systémové informace.



, Nastavení, záložka **Připojení**


Program	Popis
Příjem dat (Beam)	Nastavuje, kde se budou automaticky přijímat data nebo ne.
Průvodce připojením	Průvodce nastavením datových služeb pro jednotlivé operátory.
Připojení	Nastavuje datová připojení.
CSD připojení	Nastavuje Pocket PC do režimu simulace modemu pro připojení na Internet pomocí GSM modulu.
Síťové karty	Nastavuje detaily síťových karet.
USB do PC	Změní typ USB připojení

M-Desk

 Zmáčkněte klávesu se symbolem  v horní části Pocket PC pro spuštění programu **M-Desk**.


 Klikněte na , **Programy**, **Utility**, a vyberte **M-Desk**.

Pomocí této aplikace můžete třídit programy do kategorií nebo dokonce měnit pozadí na panelu příslušejícímu jednotlivým aplikacím podle Vašeho osobního výběru. Kategorizace, změna jména, mazání nebo změna barvy textu jmen programů v **M-Desku** nebude mít efekt na standardní nastavení Pocket PC.

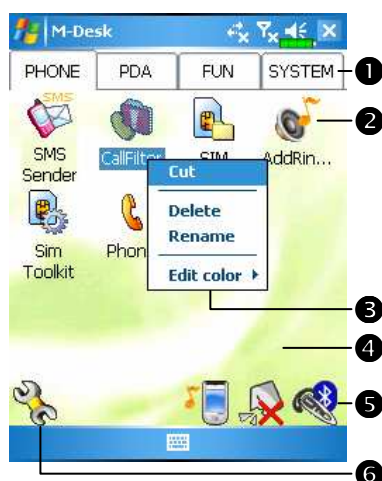

- ❶ Klikněte na **Phone**, **PDA** nebo jiné záložky pro přenutí do jiné kategorie. Klikněte a držte na záložce stylus, zobrazí se vyskakovací menu, pomocí kterého můžete záložku přejmenovat, posunout dopředu nebo zpět.
- ❷ Ikona programu vybraného v této kategorii. Kliknutím jej spustíte.
- ❸ Klikněte a držte. Vyskakovací menu, pomocí kterého můžete přejmenovat, smazat, vyjmout program.
- ❹ Kliknutím na prázdném místě můžete přidat nový program nebo změnit pozadí kategorie.

- ❺  Přepne profil  Zapne nebo vypne reproduktor
-  Zapne nebo vypne Bluetooth sluchátko
- ❻  Přepne do Nastavení kategorií

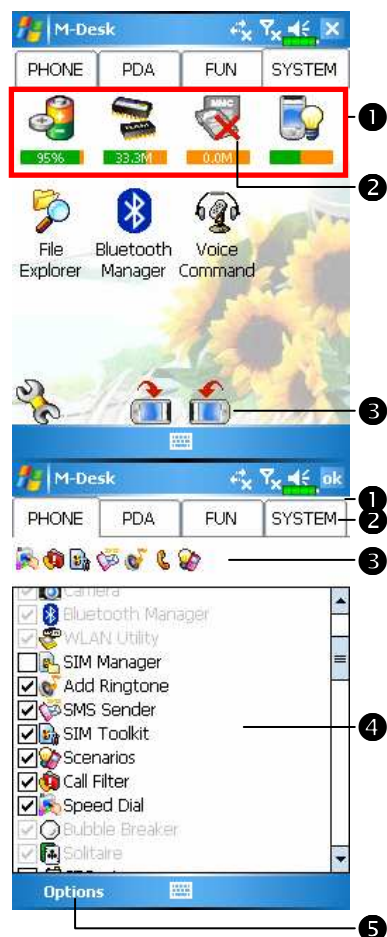

☐ Obrazovka kategorie systému.

❶ Tato kategorie má předdefinovány programy automaticky a nemůžete je změnit nebo smazat. Všechny informace jsou automaticky obnovovány.

❷ Pokud není v Pocket PC žádná paměťová karta, její ikona zešedne a bude označena značkou **X**.

❸ Mění orientaci obrazovky.

☐ Obrazovka Nastavení systému


❶ Vyskočí z této obrazovky.

❷ Klikněte na **Phone**, **PDA** nebo na jinou záložku. V každé kategorii může být 12 programů.

❸ Ikony programů ve vybrané kategorii.

❹ Výběr programů do kategorie: kliknutím na ☒ u programu potvrdíte jeho výběr. Další kliknutí na ☒ změni zaškrtnutí na ☐ a zruší výběr do kategorie. Pokud je program zařazen do jiné kategorie, položka je šedá a nepřístupná.

❺ Klikněte na **Nastavení** a **Výběr stylu** pro změnu obrázku pozadí.

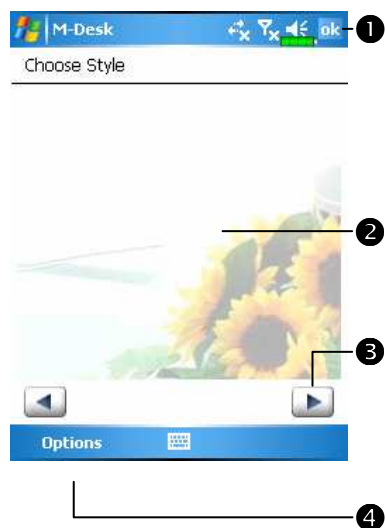

☐ Obrazovka Styl

- ❶ Zavře obrazovku Styl.
- ❷ Zobrazovaná plocha.
- ❸ ☐☐ Zobrazí předchozí nebo následující obrázek.
- ❹ Klikněte na **Nastavení** a pak **Classify Config** a přejdete na obrazovku nastavení kategorií.


Vkládání informací do Pocket PC

Máte několik možností, jak dostat do Pocket PC nové informace:

1. Použijte vstupní panel pro vkládání textu, psaného pomocí softwarové klávesnice nebo jiného vstupu.
2. Pište přímo na obrazovku.
3. Kreslete přímo na obrazovku.
4. Hovořte do mikrofonu Pocket PC a nahrávejte hlasovou zprávu.
5. Použijte Microsoft® ActiveSync® pro synchronizaci nebo kopírování informací ze stolního počítače do Pocket PC. Detailnější informace o ActiveSyncu najdete v nápovědě ActiveSyncu na stolním počítači.

Použití QWERTY Klávesnice

Výsuvná klávesnice v tomto zařízení vychází ze standardu US klávesnice (používá se na PC). Klávesnice se nachází na výsuvném dílu pod displejem Pocket PC. Pro přístup ke klávesnici jednoduše vysuňte spodní díl. Po vysunutí se displej automaticky přetočí do Landscape režimu, a vy můžete jednoduše vkládat data do aplikací jako Notepad, Word Mobile, Excel Mobile a další. Po zasunutí klávesnice zpět se displej přetočí do klasického Portrait režimu.

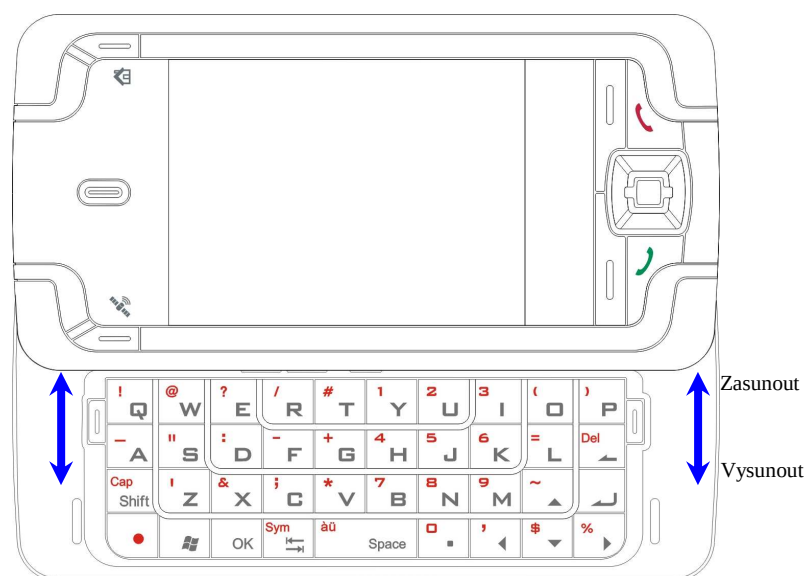


① Symboly a čísla (červená): Stisknutím funkční klávesy ● můžete psát symboly a čísla, která jsou na klávesnici zobrazena červeně.

② Stiskněte  pro přepínání mezi velkými a malými písmeny.

Standardní funkce klávesnice	Význam
Malá písmena	Můžete psát malými písmeny.
Velká písmena	1. Pokud chcete napsat velké písmeno, stiskněte klávesu , první písmeno ve slově bude velké, ostatní malá. 2. Pokud chcete psát velkými písmeny, stiskněte klávesu  dvakrát. Všechna písmena budou psána VELKÝMI PÍSMENY. Stiskněte znovu dvakrát klávesu  a budete psát opět malými písmeny.
Čísla nebo symboly	1. Pokud chcete napsat číslo nebo symbol: stiskněte klávesu , další napsaný znak bude číslo nebo symbol. 2. Pokud chcete stále psát čísla nebo symboly: Stiskněte dvakrát klávesu . Nyní budete psát pouze čísla a symboly. Stiskněte znovu dvakrát klávesu  a budete psát opět klasická písmena.
Navigační šipky	Stiskněte směrové šipky     pro pohyb kurzoru požadovaným směrem. Pokud budete při stisku šipek neustále psát symboly, stiskněte dvakrát klávesu  pro přepnutí do klasického režimu.
Smazat	1. Stiskněte klávesu  pro smazání znaku za kurzorem (Delete). 2. Stiskněte klávesu  pro odstranění znaku před pozicí kurzoru (Backspace). 3. Stiskněte dvakrát klávesu  pro mazání více znaků před kurzorem.
Tabulátor	Stiskněte klávesu  .

Standardní funkce klávesnice	Význam
Znaky Latinkou (Latin 1)	Napište znak a stiskněte společně klávesy  a  . Systém převede znak na písmeno Latin 1.
Nabídka Start	Stiskněte  pro zobrazení nabídky Start.
Ukončení aktivního programu	Stiskněte  . Tato klávesa má stejnou funkci jako tlačítko  v pravém horním rohu.
Levá Soft-Key Pravá Soft-Key 	Tyto dvě klávesy naleznete na boku hardwarové klávesnice. Levou soft-Key najdete u písmena Q, pravou pak u písmena P. Tyto klávesy můžete používat pro provádění příkazů na displeji. Například ve Word Mobile stiskněte levou soft-Key pro aktivaci menu Zobrazit (viz obrázek dole); Pomocí pravé soft-Key vyvoláte příkaz Menu .

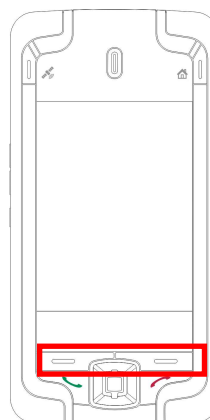

Vkládání textu pomocí vstupního panelu

Použijte vstupní panel pro vkládání informací v libovolném Pocket PC programu. Můžete k tomu použít buď softwarovou klávesnici nebo psaní do **Letter Recognizeru**, **Block Recognizeru** nebo **Transcriberu**. V každém případě, psané znaky se objevují na obrazovce jako text.


Pro zobrazení nebo schování vstupního panelu, klikněte na tlačítko vstupního panelu. Klikněte na šipku u vstupního panelu a vyberte z voleb.




- ❶ Vyberte metodu vstupu.
- ❷ Klikněte na vybranou volbu.
- ❸ Tlačítko vstupního panelu.



Když používáte vstupní panel, Pocket PC odhaduje slova, která vkládáte nebo píšete a zobrazuje je nad vstupním panelem. Když kliknete na vybrané slovo, to je vloženo do textu do zvoleného místa. Čím více toho na Pocket PC napíšete, tím více slov se Pocket PC naučí a bude nabízet při psaní.



- ❶ Pokud je to správné slovo, klikněte na zobrazené místo.

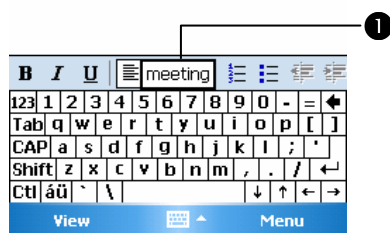

- ☒ Pro změnu předvolby nabízených slov jako počet slov nabízených najednou klikněte na , **Nastavení**, záložka **Osobní**, **Vstup**, a pak na záložku **Dokončování slov**.

Psaní na Softwarové klávesnici

1. Klikněte na šipku vedle tlačítka vstupního panelu a vyberte **Keyboard**.
2. Na zobrazené softwarové klávesnici vybírejte klávesy pomocí stylusu.

Použití Letter Recognizeru

S Letter Recognizerem (Rozpoznávání písma) můžete psát stylusem písmena na obrazovku tak, jako na papír.

1. Klikněte na šipku vedle tlačítka vstupního panelu a vyberte **Letter Recognizer**.
2. Do políčka napište písmeno.

Po napsání písmena bude převedeno na text, který se objeví na obrazovce. Pro zvláštní instrukce při používání **Letter Recognizeru** jej otevřete a klikněte na otazník u psací plochy.

Použití Block Recognizeru

S Block Recognizerem můžete vkládat znaky pomocí tahů stylusem.

1. Klikněte na šipku vedle tlačítka vstupního panelu a vyberte volbu **Block Recognizer**.
2. Do políčka napište písmeno.

Po napsání písmena bude převedeno na text, který se objeví na obrazovce. Pro zvláštní instrukce při používání **Block Recognizeru** jej otevřete a klikněte na otazník u psací plochy.

Použití Transcriberu

S **Transcriberem** (Přepisovač) můžete psát kdekoli na obrazovce stylusem jako na papír. Na rozdíl od **Letter Recognizeru** a **Block Recognizeru**, můžete napsat sousloví nebo celou větu. Potom přestaňte a **Transcriber** změní napsané znaky na text.

1. Klikněte na šipku vedle tlačítka vstupního panelu a vyberte volbu **Transcriber**.
2. Pište kamkoliv na obrazovku.

Když napíšete písmeno, je převedeno na text, který se objeví na obrazovce. Pro zvláštní instrukce při používání **Transcriberu** jej otevřete a klikněte na otazník u psací plochy.

Výběr psaného textu


Když chcete editovat nebo formátovat napsaný text, nejprve jej musíte vybrat. Přejed'te stylusem přes text, který chcete vybrat. Můžete jej vyjmout, kopírovat nebo vložit pomocí kliknutí a držení stylusu nad vybranými slovy a poté výběrem příkazu z vyskakovacího menu, které se objeví nebo kliknutím na příslušnou položku v nabídce **Menu**.

Psaní na obrazovce

V jakémkoli programu, ve kterém je možné psát jako např. **Poznámky** v záložce **Poznámky** v programech **Kalendář**, **Kontakty** a **Úkoly**, můžete používat stylus k přímému psaní na obrazovku. Píšete stejně jako na papír. Později můžete obsah převést na text, editovat a formátovat to, co jste předtím napsali.

Psaní na obrazovce

Klikněte na **Menu** a potom zaškrtněte volbu **Draw** pro přepnutí do kreslicího režimu. Tím zapnete linky na obrazovce, které Vám pomohou při psaní.

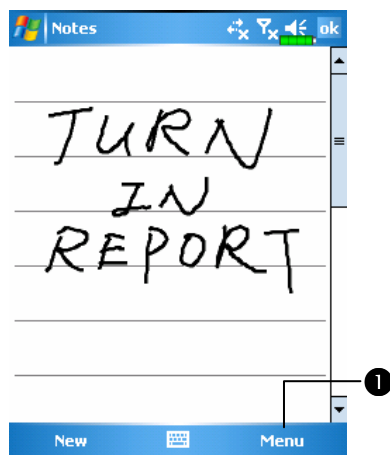

- 1 Klikněte na **Menu** a pak zaškrtněte **Draw**. Pak používejte stylus jako klasickou tužku.

☐ Některé programy nepodporují funkci **Draw**. Podívejte se proto do jejich dokumentace, abyste zjistili, zda je možné je přepnout do režimu kreslení.

Výběr textu

Když chcete editovat to, co jste napsali, musíte to nejdříve označit.


1. Klikněte a držte stylus v textu , který chcete označit, dokud se neobjeví kurzor.
2. Bez zdvižení stylusu, přejed'te stylusem po textu, který chcete označit.

Pokud náhodou napíšete něco špatně, Klikněte na **Menu**, pak **Zpět** a napište to znovu. Také můžete označit text kliknutím na **Menu** a pak **Draw**, tím zrušíme stávající označení, a pak táhneme stylusem přes obrazovku.

Můžete vyjmout, kopírovat a vkládat nakreslený text stejně jako napsaný: Klikněte a držte stylus na vybraných slovech a potom klikněte na příkaz ve vyskakovacím menu nebo klikněte na příkaz v nabídce **Menu**.


Převod psaných objektů na text

Klikněte na **Menu**, **Nástroje**, **Recognize**. Pokud chcete převádět pouze určitá slova, vyberte je před kliknutím na **Recognize** v menu **Nástroje**. Pokud slovo není rozpoznáno, je ponecháno v grafické podobě.

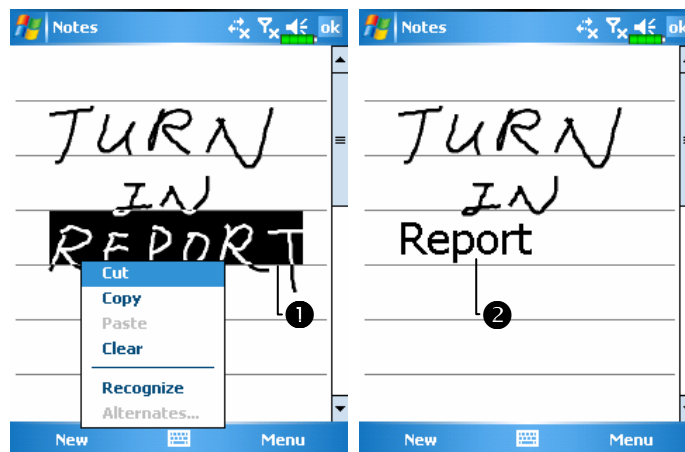

- ❶ Vyberte text, který chcete převést a klikněte na **Recognize** ve vyskakovacím menu.
- ❷ Psaný text je převeden na text.

Pokud je převod nesprávný, můžete vybrat jiné slovo ze seznamu alternativ nebo ponechat původní psaný text. Stačí kliknout a přidržet stylus nad nesprávným slovem. V menu klikněte na **Alternativy**. Objeví se seznam vhodných výrazů. Klikněte na slovo, které chcete použít.

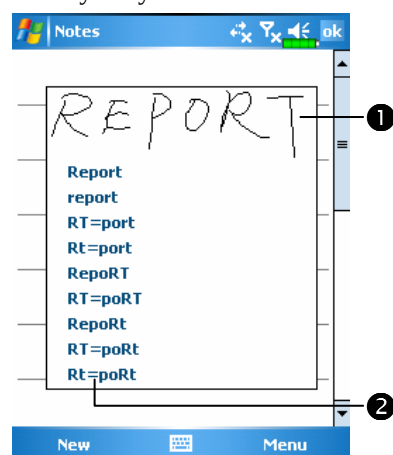

- ❶ Kliknutím zde se vrátíte k původnímu psanému textu.
- ❷ Můžete také vybrat slovo, které chcete použít.

Tipy pro dobré rozpoznávání:


1. Piště úhledně.
2. Piště do linek a písmena se spodními dotahy pod linky. Piště křížek u „T” a apostrofy pod horní linku. Piště čárky a tečky nad linku.
3. Pro lepší rozpoznání zkuste zvýšit úroveň zvětšení na 300%, použijte menu **Zoom**.
4. Piště písmena ve slově blízko sebe a dělejte velké mezery mezi slovy tak, aby Pocket PC mohlo snadno určit, kde slova začínají a kde končí.
5. Přejatá a cizí slova, ve kterých se používají speciální znaky jako např. čárky a oddělovátka nemohou být převedeny.
6. Když přidáte nové čáry do slova (např. uděláte z trojky osmičku) a budete chtít slovo rozpoznat, pak ta část, kterou jste přidali, nebude do rozpoznání zahrnuta.

Kreslení na obrazovce

Můžete kreslit po obrazovce stejným způsobem, jakým píšete. Rozdíl mezi psaním a kreslením je ten, jakým způsobem je kreslení a psaní následně upravováno. Například, vybraná kresba může být zvětšena, psaní nikoliv.

Vytvoření kresby

První tah udělejte přes tři ovládací čáry. Objeví se plocha pro kreslení. Následující tah na ploše na kreslení nebo dotek už bude součástí kresby. Kresba nesmí křížit tři ovládací čáry, jinak bude brána jako psaný text.

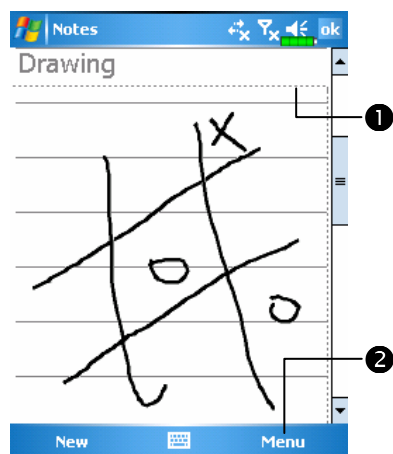

- ❶ Kreslící plocha ohraničuje prostor pro kreslení.
- ❷ Klikněte na **Menu** a pak zaškrtněte **Draw (Kreslit)**.

▣ Můžete změnit měřítko a tak snadněji pracovat nebo prohlížet Vaše kresby. Klikněte na **Menu**, **Zoom** a vyberte úroveň zvětšení nebo zmenšení.

Výběr kresby

Pokud chcete editovat nebo formátovat kresbu, musíte ji nejdříve vybrat. Klikněte a podržte stylus na kresbě, dokud se neobjeví označovací značky. Pro vícenásobný výběr klikněte na **Menu** a potom na **Draw**, čímž zrušíte stávající výběr a potom tažením označte kresby, které chcete.

Můžete kopírovat, vyjmout nebo vložit označené kresby tím, že na ně kliknete a podržíte stylus a potom vyberete příkaz z vyskakovacího menu nebo klikněte na příkaz z nabídky **Menu**. Pro změnu rozměru kresby se nejprve ujistěte, že není aktivní funkce **Draw**, a potom táhněte za označovací značku.

Záznam zprávy

V libovolném programu, ve kterém můžete psát nebo kreslit na obrazovce, můžete také rychle zachytit myšlenky nebo poznámky, telefonní čísla apod. hlasovým záznamem zprávy. V aplikacích **Kalendář**, **Úkoly** a **Kontakty**, můžete připojovat zaznamenané zprávy ze záložky **Poznámky**. Podívejte se do manuálu do kapitoly „Formáty hlasového záznamu”.

V programu **Poznámky** můžete buď vytvářet samostatné nahrávky nebo připojovat nahrávky k psaným poznámkám. Když chcete připojit nahrávku k poznámce, nejprve otevřete poznámku. V emailovém programu (**Inbox**) můžete připojovat nahrávky také k emailům.

Vytvoření nahrávky

1. Podržte mikrofon Pocket PC blízko úst nebo zdroje zvuku.
2. Stiskněte a držte tlačítko Record na Pocket PC dokud neuslyšíte pípnutí.
3. Dokud budete držet tlačítko, bude se zvuk nahrávat.
4. Na konci nahrávky pusťte tlačítko. Uslyšíte dvě pípnutí. V seznamu poznámek se objeví nová nahrávka nebo bude vložena ikona symbolizující nahrávku.

▣ Také můžete nahrát poznámky kliknutím na tlačítko **Record (Záznam)** v nástrojové liště. Pro přehrání nahrávky, klikněte v seznamu na nahrávku nebo klikněte na ikonu s nahrávkou.



- ❶ Ikona znázorňující nahrávku.
- ❷ Klikněte pro začátek nahrávání.
- ❸ Nástrojová lišta nahrávání.
- ❹ Klikněte na **Menu** a pak zaškrtněte **Zobrazit panel rekordéru**.

Použití funkce Můj text (My Text)

Když používáte **MSN Messenger**, můžete použít funkci **Můj text** pro rychlé vložení předem definovaného textu, který často používáte do pole, kam píšete text. Pro vložení, klikněte na **Můj text** a pak klikněte na zprávu.



- 1 Klikněte pro výběr předdefinovaných zpráv.

■ Můžete si také přidat vlastní text před vložení do programu. Pro změnu předdefinovaného textu, vyberte **Upravit zprávy pro Můj text**. Vyberte text, který si přejete editovat a pak proveďte požadované změny.


Hlasové ovládání (Voice Commander)

Standardně je v systému nastaveno pro spuštění Voice Commanderu tlačítko na straně Pocket PC (Hlasové ovládání). Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci Voice Commander.



3 Satelitní navigace s hlasovým výstupem /

Instalace navigačního zařízení

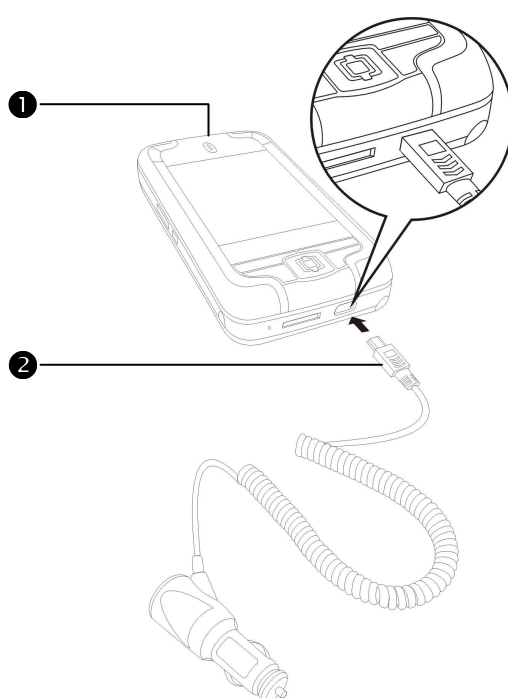

❶ Pocket PC

❷ Nabíječka do auta (volitelné příslušenství): když začne být Pocket PC vybité, nabijte jej. K nabíjení jej připojíte zapojením cigaretového nabíječe do zásuvky 12V v autě a do zdířky na dolní straně Pocket PC.

Upozornění: Přijímač GPS je zabudován uvnitř Pocket PC. Má-li sklo auta na sobě metalickou fólii nebo je Pocket PC stíněno součástmi auta, může to mít nepříznivý vliv na citlivost a příjem signálu.


Instalace navigačního GPS Software

Při instalaci navigačního software se řiďte instrukcemi v manuálu.

Podmínky pro používání GPS navigace

Používáním tohoto systému souhlasíte s následujícími podmínkami:

1. Když používáte zařízení, používejte prosím odpovídající držák do auta.
Pocket PC zasuněte bezpečně do držáku. Mějte na vědomí, že instalace na místech znázorněných na obrázku níže je zakázána.

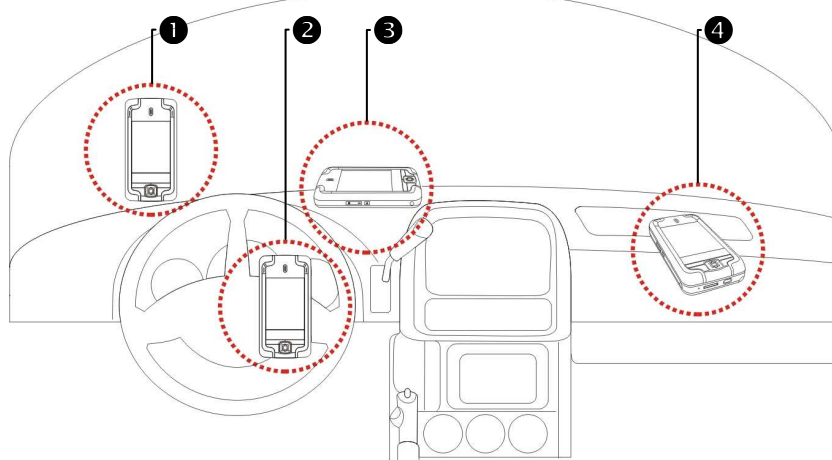

- ❶ Neumísťujte zařízení na místo, kde brání řidiči ve výhledu
- ❷ Neumísťujte zařízení před airbag
- ❸ Neumísťujte zařízení na místo, kde nemůže být bezpečně uchyceno
- ❹ Neumísťujte zařízení v blízkosti spolujezdcova airbagu

2. Nastavte cílové místo navigace před jízdou. Nikdy nepracujte s navigací během řízení.
3. Používejte navigační systém s opatrností. Dává-li systém špatné údaje, o bezpečnou jízdu se musí postarat řidič.
4. Zjišťování pozice pomocí GPS je limitováno počasím, místem (vysoké budovy, tunely, podjezdy, stromy, mosty). Většina GPS přístrojů nefunguje uvnitř budov, signál GPS také neproniká metalickou fólií proti slunci u aut. Instalujte GPS zařízení na místech s velkým rozhledem jako např. za přední sklo automobilu, které by nemělo být zakryté fólií odrážející teplo.
5. Je-li příjem GPS signálu slabý, můžete použít externí anténu pro GPS, která zlepší příjem signálu.
6. GPS systém vybuďovalo Ministerstvo obrany Spojených Států Amerických, které je také zodpovědné za údržbu, provoz a kalibraci. Jakékoli změny které provede, mohou mít vliv na práci a přesnost navigačního GPS systému.
7. Bezdrátová zařízení (mobilní telefony, detektory silničních radarů) mohou rušit satelitní signál a nebo způsobovat jeho zhoršený příjem.
8. GPS pozice je pro řidiče pouze doporučená, a proto nemusí přesně zachycovat aktuální dopravní situaci.
9. Elektronické mapy v navigačním systému jsou navrženy pro běžné zjištění polohy, nikoli však s vysokou přesností rozlišení. Uživatel by měl zjistit svou přesnou polohu v závislosti na aktuální situaci na silnici.


10. Cesta, vypočítaná navigačním systémem, audio povely a křižovatky jsou odvozeny z optimální cesty na elektronické mapě. Slouží pouze k řidičově základnímu náhledu, vlastní cestu by měl řidič přizpůsobit aktuální dopravní situaci.
11. Pokud navigaci nepoužíváte, nenechávejte ji v autě samostatně. Pokud bude vystavena příliš silným teplotám, může se přehrát baterie a dojít k nenávratnému poškození zařízení. To může ohrozit i Vaše vozidlo.

Aktualizace GPS pozice

 Klikněte na , **Programy**, **GPS**, a spusťte program **Satellite Data Update (Aktualizace GPS pozice)**.

Připojte se na server poskytovatele, ze kterého budou ihned stažena lokační data a zároveň dojde k zapnutí funkce GPS. Poznámka: Pomocí některého z následujících typů připojení dojde ke stažení lokačních dat, která slouží k lepšímu zaměření a získání GPS pozice. V případě, že je k dispozici několik typů připojení, budou vybrána postupně v tomto pořadí:

1. Připojení přes ActiveSync: Připojte Vaše Pocket PC k PC. Mějte na paměti, že váš PC musí být připojení Internetu.
2. Připojení přes bezdrátovou síť.
3. Připojení přes GPRS: V zahraničí nebude automaticky použito roamingové připojení. Pokud je to nutné, použijte manuální update.

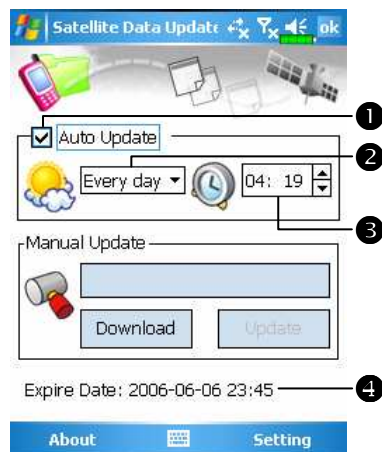

 Automatická aktualizace GPS pozice v nastavený čas:

- 1 Zaškrtněte automatické aktualizace (Auto Update).
- 2 Nastavte datum.
- 3 Nastavte čas.
- 4 Text zobrazující expiraci GPS pozice. V tomto dni budete informováni varovnou zprávou.




- ☛ Klikněte na tlačítko **Download** (**Stáhnout**) pro manuální aktualizaci GPS pozice. Na obrázku vlevo vidíte aktivní aktualizaci pozice přes připojení ActiveSyncu.



- ☛ Klikněte na **Nastavení** v aplikaci **Satellite Data Update**.
- ❶ Zaškrtněte expirační upozornění pro varování vypršení aktuálnosti GPS pozice.
- ❷ Tato možnost je defaultně zaškrtnuta. Systém bude automaticky aktualizovat data když budete online.
Při připojení přes GPRS Vám mohou být účtována přenesená data.

Až nastavíte ve Vašem Pocket PC datová připojení a aktivujete automatické aktualizace a funkci Internetového připojení, bude systém automaticky aktualizovat Vaši pozici (opakovaně po určitém čase).

1. Připojení přes ActiveSync. Ověřte, zda je Vaše Pocket PC připojeno k PC, a zároveň zda je PC připojený k internetu.
2. Bezdrátové připojení k síti.
3. GPRS připojení.

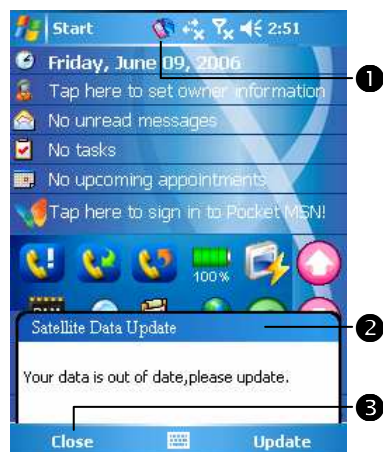

☰ Až dojde k expiraci GPS dat, objeví se Vám na displeji následující varovná zpráva.

❶ Ikonka upozorňující na expiraci GPS dat.


❷ Klikněte na **Notifikační zprávu** pro zobrazení jejího obsahu.

❸ Klikněte na **Zavřít** pro zrušení akce.

Lokační SMS

 Klikněte na , **Programy**, **GPS**, a vyberte **Lokační SMS**.

Můžete využít GPS navigace ve Vašem Pocket PC pro zaslání lokační SMS s Vaší aktuální GPS pozicí nalezenou tímto programem. Tu můžete zaslat jako klasickou SMS zprávu přátelům ve Vašich kontaktech. To může být užitečné v případě únosu, ohlašování katastrof, volání o pomoc nebo jen pro odeslání Vaší GPS pozice. Navíc je pro Vás připraveno několik předdefinovaných SMS zpráv vycházejících z nejčastějších situací.

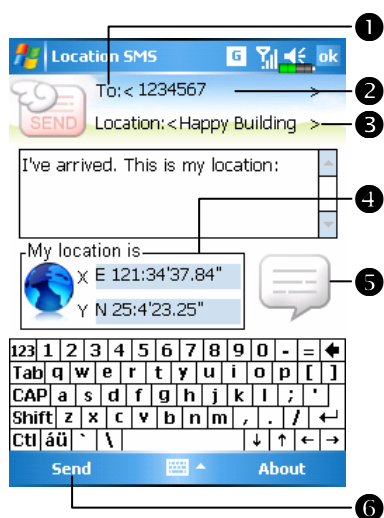

1. Tento program doporučujeme spouštět když máte zaručen kvalitní příjem signálu.

❶ Klikněte zde pro zobrazení **Kontaktů**, postupně tak můžete vybrat několik kontaktů.


❷ Také můžete telefonní číslo zadat ručně. V případě více příjemců použijte znak “;” pro oddělení.

❸ Do tohoto pole můžete zadat váš doplňující text (název ulice či města, kde se aktuálně nacházíte).

❹ V tomto poli dochází k automatickému vyhledávání GPS pozice.


❺ Klikněte na tuto ikonku pro výběr, přidání, editaci nebo vymazání nejčastěji používaných zpráv.

❻ Klikněte pro odeslání Vaší lokační SMS zprávy.

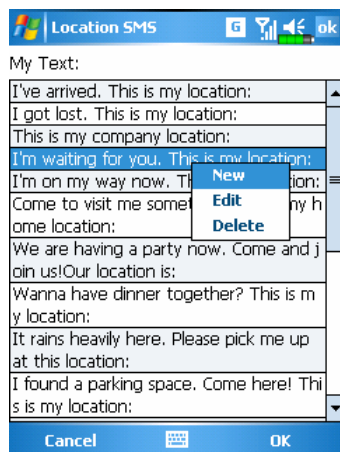

2. Vyberte  na obrazovce programu, nyní uvidíte seznam předdefinovaných zpráv. Použijte **OK** pro potvrzení zprávy.

■ Přidržením stylusu na některé ze zpráv dojde k zobrazení vyskakovacího menu, ze kterého můžete přidávat, upravovat nebo mazat předdefinované lokační SMS.

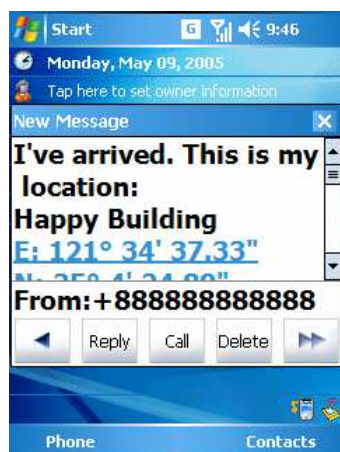


3. Takto bude vypadat odeslaná lokační SMS zpráva. Zobrazení samozřejmě může být odlišné v závislosti na typu telefonu příjemce.


GPS Viewer

 Klikněte na , **Programy**, **GPS**, a a vyberte **GPS Viewer**.

Vaše Pocket PC můžete využít k automatickému vyhledání GPS satelitů a následnému zaměření Vaší pozice.

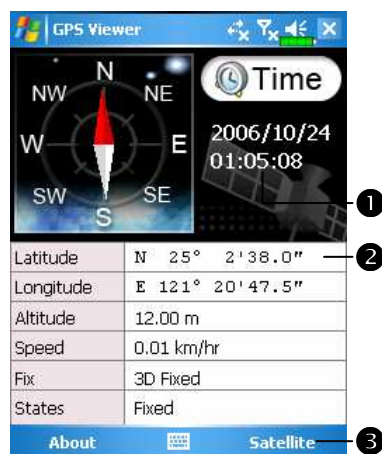

1. Spustíte aplikaci v místech, kde nebude rušen GPS signál.
- 1 Čas v Greenwichi (GMT): Po připojení k satelitu obdržíte informace o čase v GMT, čas bude zobrazen na displeji.
- 2 Informace o GPS trasování.
- 3 Přepnutí do satelitního režimu.

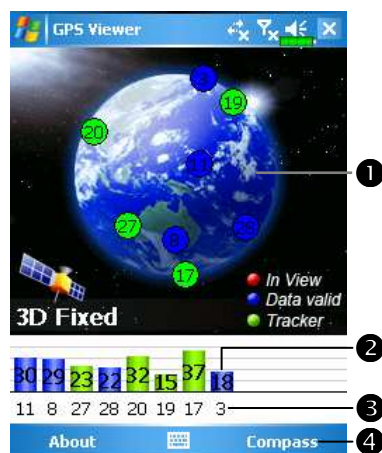

2. Klikněte na **Satellit** pro přepnutí do satelitního režimu.
- 1 Červená: Satelit detekován (ve výhledu).
Modrá: Detekována data od satelitu (validní data).
Zelená: Zaměření dokončeno (trasování).
- 2 Síla signálu: Čím vyšší sloupek, tím lepší příjem GPS signálu.
- 3 ID Satelitu: Číslo satelitu, který obíhá kolem Země.
- 4 Přepnutí do režimu Kompassu.

4 Používání telefonu /

Telefonní část Pocket PC Vám umožňuje provádět následující volby:

- ✿ Sestavovat a přijímat hovory.
- ✿ Rychle vytáčet hovory a přijímat zvukové zprávy bez vytáčení čísla za použití **Kontaktů**, **Zrychlené volby** nebo **Historie hovorů**
- ✿ Zkontrolovat **Historii hovorů**, abyste viděli, kdo volal, koho jste volali, přidat nové číslo do **Kontaktů** a prohlížet poznámky, které jste si udělali během hovoru.
- ✿ Přijímat hovory a snadno pořizovat poznámky během hovorů.
- ✿ Posílat SMS zprávy.
- ✿ Měnit vyzváněcí zvuky.

K přepnutí do funkcí telefonu, stiskněte tlačítko  ve spodní části přední strany Pocket PC nebo klikněte na  a **Telefon**.


Upozornění!

- Abyste se nerozptylovali a bezpečně řídili, nikdy nepoužívejte Pocket PC během řízení auta nebo jakéhokoliv jiného dopravního prostředku.
- Ujistěte se, že máte SIM kartu správně vloženu v Pocket PC a telefonní část je zapnutá před používáním funkcí popsanych v následujících kapitolách.
- Když jste v letadle nebo v nemocnici nebo místě, kde je zakázáno použití bezdrátových zařízení, spusťte **Wireless Manager** a stiskněte tlačítko **ALL OFF**, které vypne na Pocket PC telefonní část a Bluetooth. Tlačítkem „Power” na horní straně Pocket PC totiž pouze vypnete displej.
- Funkce telefonu závisejí na nabití hlavní baterie Pocket PC. Správné nabití hlavní baterie může ovlivnit kvalitu hovorů a funkčnost.


Vložení a vyndání SIM karty

- 1** Vložte SIM kartu do slotu zlatými kontakty dolů tak, jak je zobrazeno na obrázku.
- 2** Hlavní baterie
- 3** Zadní kryt
- 4** Při vkládání hlavní baterie postupujte podle obrázku.
- 5** Zámek hlavní baterie

■ Vložení SIM karty

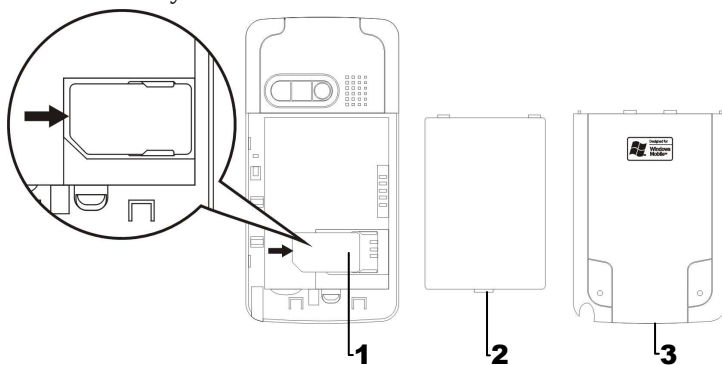


■ Vkládání baterie

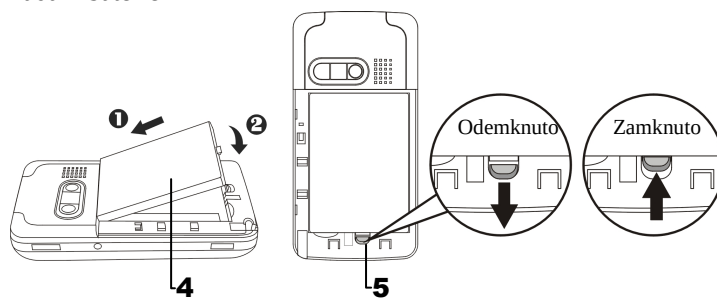

1. Klikněte na tlačítko **ALL OFF** v aplikaci **Wireless Manager** pro vypnutí telefonnu v Pocket PC a funkcí Bluetooth nebo Wi-Fi.
2. Tlačítko „Power” na horní části Pocket PC vypíná obrazovku.
3. K odstranění zadního krytu stiskněte tlačítko na zadní straně Pocket PC.
4. Do slotu vložte SIM kartu zlatými kontakty dolů tak, jak je zobrazeno na obrázku v Pocket PC. Nebo vyjměte SIM kartu. Dejte zpět hlavní baterii a zamkněte ji.
5. Vložte zpět baterii a zamkněte ji.
6. Nasad'te zadní kryt do žlábků a zatlačte jej, až uslyšíte cvaknutí, které znamená, že je správně nasazen.

Používání telefonu

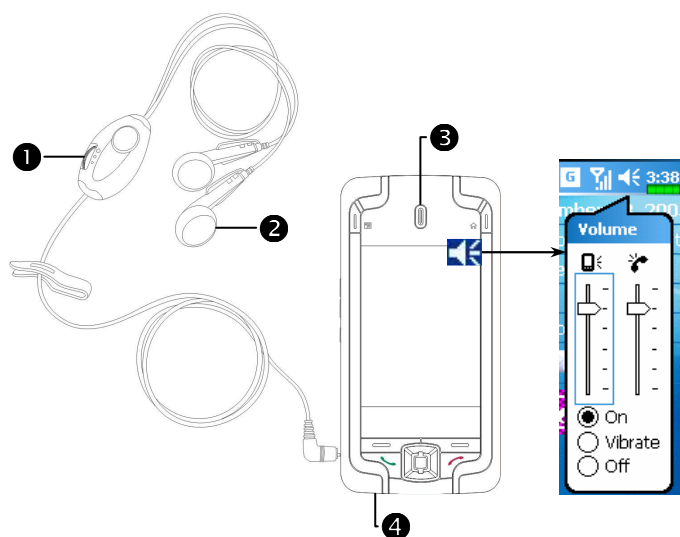

- ❶** Mikrofon **❷** Sluchátko
❸ Reproduktor **❹** Telefonní mikrofon (na spodní straně Pocket PC)

Metoda volání	Operace	Příjem nebo ukončení hovoru	Nastavení hlasitosti
Držení Pocket PC v ruce při hovoru	Držte Pocket PC reproduktorem blízko ucha a mikrofonem blízko úst.	Stiskněte tlačítko  pro zvednutí hovoru nebo tlačítko  pro skončení hovoru.	Během hovoru stiskněte tlačítko hlasitosti na boku Pocket PC.
Externí náhlavní souprava	Sluchátko vložte do ucha a mikrofon poblíž vašich úst.	Stiskněte tlačítko na náhlavní soupravě ke zvednutí nebo ukončení hovoru. Kromě Bluetooth náhlavní soupravy, když hovor vyzvání, jej držením tohoto tlačítka odmítnete.	Kolečkem na náhlavní soupravě upravte hlasitost během hovoru.

Změna hlasitosti vyzvánění



Klikněte na  na horní liště a upravte hlasitost zvuku pro všechny programy (). Hlasitost vyzvánění telefonu značí ikonka .

1. Když není aktivní žádný hovor, můžete posunutím tlačítka hlasitosti nebo stylusem kliknout na  a potom  nastavit hlasitost vyzvánění.
2. Posunutím tlačítka hlasitosti nebo stylusem kliknutím na , a pak , kde můžete během hovoru regulovat hlasitost hovoru.

3. Vibrační režim: Ikona  se změní na .

4. Vypnuté zvonění: Ikona  se změní na .


Jak nastavit správnou hlasitost:

1. Používáte-li sluchátka s Pocket PC k volání, nastavte hlasitost podle aktuální osobní potřeby.
2. Nevoláte-li se sluchátky, ale máte Pocket PC dále od ucha s hlasitým odposlechem, je doporučeno nastavit hlasitost na zhruba druhý nejvyšší stupeň hlasitosti.
3. Pokud používáte Pocket PC jako telefon těsně u ucha, je doporučeno nastavit hlasitost na jeden ze čtyř nejnižších stupňů hlasitosti. Nejvyšší stupně hlasitosti jsou už příliš hlasité a mohou poškodit sluch.

Vypnutí a zapnutí reproduktoru:

1. Zapnutí reproduktoru: Během hovoru klikněte na **Speaker on**.
2. Vypnutí reproduktoru: Klikněte na **Speaker off**.

Zapnutí a vypnutí telefonu, Telefonování

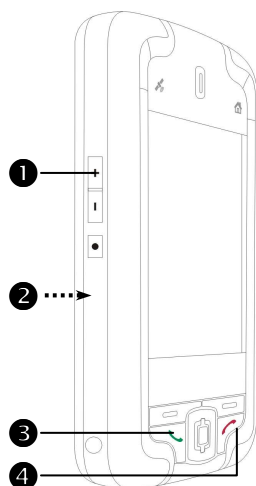

- ❶ Nastavení hlasitosti reproduktoru
- ❷ Zadní strana: SIM karta je umístěna pod hlavní baterií.
- ❸ Tlačítko pro příjem hovoru
- ❹ Tlačítko pro ukončení hovoru

1. Oddělte zadní kryt na Pocket PC a vyjměte baterii.
2. Vložte správně SIM kartu podle obrázku přímo na Pocket PC, dávejte pozor na pozici seříznutého rohu na SIM kartě při zasouvání do slotu. Zlaté kontakty karty musejí být směrem dolů.
3. Dejte zpět baterii a zasuňte kryt Pocket PC zpět.
4. Zapnutí telefonu: Klikněte na ikonu . Až se objeví okno, vyberte “Vypnout letadlový mód”, vložte PIN a vyčkejte, až se telefon přihlásí k síti. Ikona se pak změní na .



5. Vytáčení: Stiskněte a zobrazí se obrazovka telefon. Stylusem navolte telefonní číslo a stiskněte .
6. Přijetí hovoru: Stiskněte .
7. Ukončení hovoru: Stiskněte .
8. Vypnutí telefonní části: Klikněte na ikonku . Až se objeví okno, vyberte možnost “Aktivovat letadlový mód”.

V následující tabulce jsou zobrazeny symboly, které se mohou objevovat na Navigační liště umístěné v horní části displeje.

Indikátor signálu	Popis
	SIM karta není k dispozici.
	Telefonní část je vypnutá. Klikněte na ikonu pro aktivaci telefonu.
	Probíhá vyhledávání sítě/síť je momentálně nedostupná
	Připojení k síti selhalo. Pro vypnutí klikněte na ikonu.
	Telefon je zapnutý a přijímá signál. Pro vypnutí klikněte na ikonu.
	Aktivní hovor. Pro návrat do probíhajícího hovoru (např. z nějaké aplikace) klikněte na ikonu.
	Přesměrování hovoru je aktivní
	Aktivní hovor je přesměrovaný
	Zmeškané hovory
	Roaming

Lišta nástrojů


Lišta nástrojů zpřístupňuje další funkce.



1. Tlačítko **Kontakty**: Spuštění aplikace **Kontakty**.
2. Tlačítko **Menu**
 - ❶ **Uložit do kontaktů**: Uloží volané číslo do kontaktů.
 - ❷ **Vytvořit poznámku**: Když telefonujete, můžete se přepnout do aplikace **Poznámky** a vytvářet v ní poznámky, obrázky nebo nahrávky.
 - ❸ **Možnosti**: Změna voleb jako vyzváněcí tón, vibrace, PIN...
3. Tlačítko **Keypad**: Kliknutím na toto tlačítko se vrátíte na numerickou klávesnici telefonu.
4. Tlačítko **Speaker on**: Během hovoru zapíná hlasitý odposlech.

Volání z Kontaktů

Údaje vložené do aplikace Kontakty mohou být použity k rychlému nalezení telefonního čísla a volání.

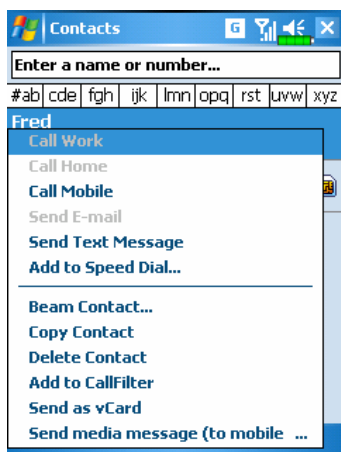

1. V seznamu kontaktů klikněte a držte stylus, až se zobrazí vyskakující menu.
2. Klikněte na položku **Volat Mobilní** nebo **Volat pracovní** (číslo) z menu.
3. Pro zobrazení detailů kontaktu klikněte na příslušný kontakt.

Volání z Rychlé volby




V aplikaci telefonu klikněte na tlačítko **Speed Dial** (Rychlá volba) a dostanete se do následující obrazovky.



- ❶ Klikněte a držte stylus na vybraném kontaktu. Objeví se vyskakovací menu s položkami **Smazat** a **Upravit**.
- ❷ Klikněte zde pro vytočení čísla. Zapamatujte si číslo volby (v tomto případě „2”) které můžete vytáčet také z numerické klávesnice kliknutím na klávesu „2“.
- ❸ Klikněte na **Menu** a pak **Nový**, zobrazí se seznam kontaktů. Klikněte na kontakt a telefonní číslo bude přidáno do rychlých voleb. Rychlých voleb může být až 99.

Volání z Historie hovorů



Klikněte na tlačítko **Historie hovorů** na obrazovce telefonu a dostanete se na následující obrazovku.

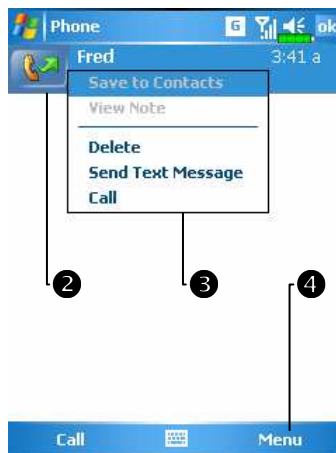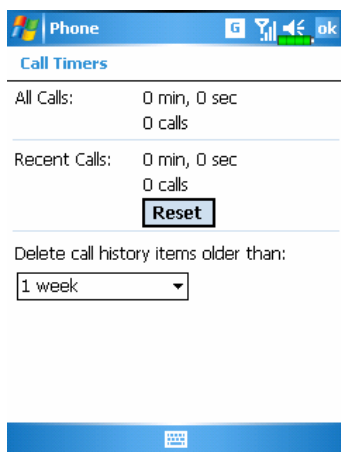

- 1 Klikněte na **Menu** a pak **Filtr**, dostanete seznam kategorií. Pro hledání podle osoby klikněte na **By Caller** a postupujte podle instrukcí na obrazovce.
- 2 Klikněte na ikonu pro rychlé vytočení čísla.
- 3 Klikněte a držte stylus nad telefonním číslem, objeví se vyskakující menu. Např. klikněte na **Volat** pro vytočení čísla, na **Přidat do kontaktů** pro přidání čísla do Kontaktů.
- 4 Klikněte na **Menu** a pak **Vymazat všechny hovory**, čímž vymažete všechny záznamy o volaných číslech. Nebo klikněte na **Počítadlo hovorů** pro zobrazení počtu hovorů, provolané doby a správy historie (viz obrázek).

Přizpůsobení telefonu

Klikněte na **Menu, Nastavení** a potom na záložku **Telefon, Služby, Sít', Skin, Doprovodný software** nebo **Ostatní** pro změnu nastavení odpovídající služby. Mějte na zřeteli to, že hodnoty se mohou měnit v závislosti na službách Vašeho telefonního operátora.

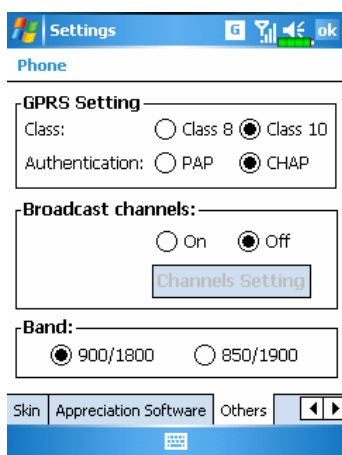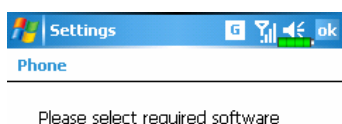

☰ Klikněte na záložku **Doprovodný software**.

❶ Ujistěte se, že máte zaškrtnuto „SMS Zoom”. Když dostanete sms zprávu, objeví se v pravém horním rohu obrazovky Dnes velká ikona pošty, a kliknutím si ji budete moci přečíst.

❷ Pokud zaštknete “Filtr hovorů” a “Profily”, odpovídající ikony se objeví v pravém spodním rohu obrazovky Dnes.

☰ Klikněte na záložku **Ostatní**.

❶ **GPRS nastavení:** Můžete nastavit možnosti pro GPRS.

❷ **Broadcastové kanály:** Pokud telefonní oepátor podporuje tuto službu, můžete ji zde aktivovat.

❸ **Pásmo:** Vyberte typ pásma podle regionu.


 Klikněte na **Menu, Nastavení** a pak na záložku **Phone (Telefon)**.



- 1 Můžete nastavit typ vyzvánění jako zvuky, vibrace nebo ticho.
- 2 Pokud chcete použít vlastní vyzváněcí tón, použijte ActiveSync na stolním PC k přepokopování vyzváněcího .wav souboru do /Windows/Rings adresáře na Pocket PC. Pak můžete vybrat tento soubor ze seznamu vyzváněcích tónů.
- 3 Nastavuje zvuk kláves při vytáčení.
- 4 Můžete nastavit PIN (Personal Identity Number) k zablokování neoprávněného přístupu k telefonu. První PIN dostanete od telefonního operátora.

Přidání vyzváněcí melodie

 Klikněte na , **Programy, Telefon** a pak na **Přidat melodii**.

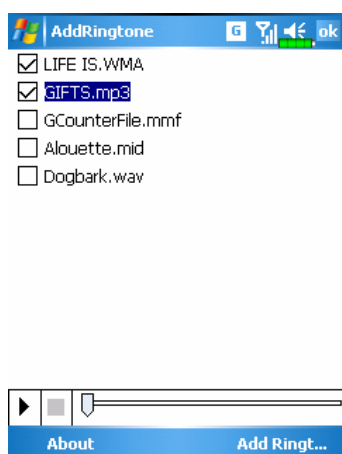

1. Všechny hudební soubory uložené v Pocket PC nebo Mini SD kartě budou zobrazeny, vyberte nové vyzvánění, které chcete přidat.
2. Klikněte na tlačítko **Přidat melodii**, pak přejděte na záložku **Telefon** a vyberte vyzváněcí tón z dostupného seznamu.

Programy pro práci s telefonem

Upozornění!

Předtím, než začnete používat programy ze skupiny **Phone (Telefon)** se ujistěte, že je SIM karta správně nainstalována v Pocket PC a telefon je zapnutý.


Správce SIM karty

Pokud Vaše Pocket PC nenabízí tuto funkci nebo ji nepodporuje, můžete tento odstavec přeskočit.

 Klikněte na , **Programy, Telefon (Phone)**, a vyberte **SIM Manager**.

Standardní zobrazení

SIM Manager (Správce SIM karty) slouží k zobrazení telefonního seznamu SIM karty a ke kopírování kontaktů mezi SIM a telefonem.

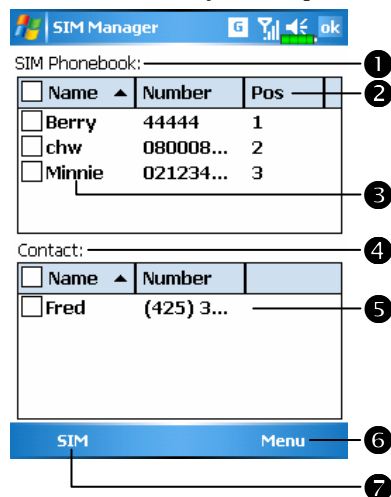


- ❶ **Adresář na SIM kartě**
- ❷ **Název nebo Poz.:** Klikněte na název sloupců, ikonky ▲ ▼ značí, jak budou kontakty řazeny.
- ❸ Klikněte a držte stylus na kontaktu pro zkopírování do **Kontaktů v tel.**
- ❹ **Kontakty:** Tel. číslo kontaktu se zobrazí zde. Pokud není k dispozici, zobrazí se *Office* číslo.
- ❺ Klikněte a držte stylus na kontaktu pro zkopírování na **SIM kartu**.

Následující možnosti jsou sdílené funkce pro standardní zobrazení i zobrazení přes celou obrazovku (fullscreen):

- ⑥ **Standardní tlačítko:** Umožňuje přepínat mezi třemi módy: **Standard**, **SIM**, **Kontakty**.
- ⑦ **Tlačítko Menu:** Provádí funkce zobrazené v tabulce.
 - **Správa SMS:** Přepne na obrazovku správy SMS zpráv.
 - **Nový SIM kontakt:** Přidá kontakt z telefonu na SIM kartu.
 - **Obnovit:** Klikněte na Obnovit pro zobrazení kontaktů a informací o SIM.

Zobrazení na celou obrazovku

Pokud se přepnete do celoobrazovkového režimu, bude seznam kontaktů ze SIM karty nebo Kontaktů z telefonu zobrazen tak, jak vidíte na obrázcích. Toto zobrazení je lepší pro přehlednější zobrazení a práci s kontakty.

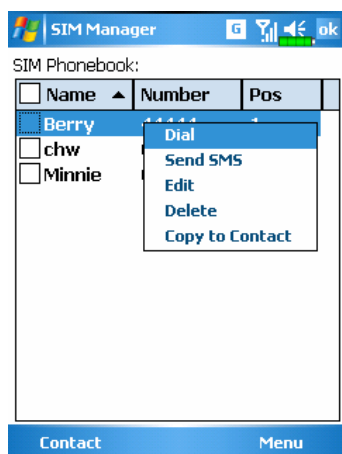


1. Klikněte a přidržte stylus na položce. Pak klikněte na **Volat** v menu pro vytočení kontaktu.
2. Vyberte **Odeslat SMS** z menu pro přepnutí na obrazovku sloužící k odesílání SMS (Inbox).
3. Klikněte a přidržte stylus na položce pro její duplikování. Pak vyberte **Kopírovat do kontaktů** z menu.

Kopírování informací z Kontaktů


Funkce popsaná v této části je dostupná z klasického i celoobrazovkového zobrazení. Informace můžete z jednotlivých kontaktů kopírovat ze SIM karty a Kontaktů, k dispozici máte volby “vybrat jednu, vybrat více nebo vybrat vše”.

■ Vybrat vše

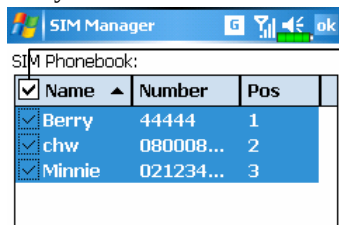


1

■ Vybrat jeden

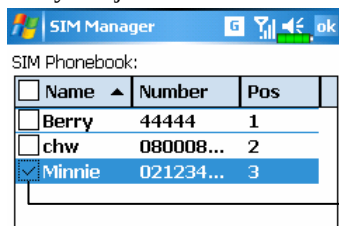

2

■ Vybrat několik

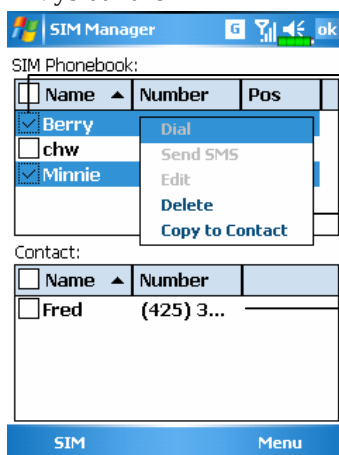

3


4

5

- 1 Klikněte na ☐ v liště Názvů pro označení všech.
- 2 Klikněte na ☐ u kontaktu pro označení kontaktu.
- 3 Samozřejmě je možné označit i více kontaktů.
- 4 V adresáři **SIM karty**, klikněte a držte stylus na vybraném kontaktu, vyberte funkci a nakopírujte jej do **Kontaktů**.
- 5 V adresáři **Kontaktů**, klikněte a držte stylus na vybraném kontaktu, vyberte funkci a nakopírujte jej na **SIM kartu**.

Správce SMS zpráv


Klikněte na **Menu** a vyberte **Správa SMS** pro přepnutí na obrazovku správy SMS, objeví se Vaše zprávy, které máte uložené na SIM kartě.

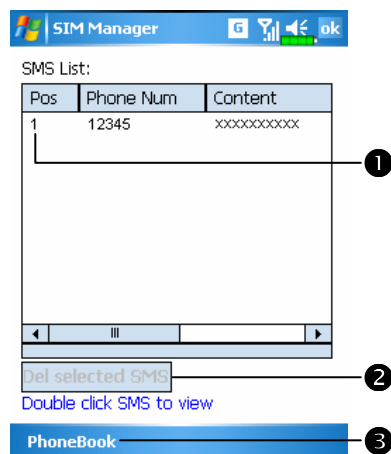

- ❶ Dvojklikem na sloupec **Poz.** můžete řadit zprávy.
- ❷ Klikněte na zprávu, kterou chcete smazat. Když je označena, klikněte **Smazat vybranou SMS** a zpráva bude ze SIM karty smazána.
- ❸ Návrat na hlavní obrazovku **Správce SIM karty**.

SIM Tool Kit

Klikněte na , **Programy**, **Telefon**, a vyberte **SIM Tool Kit**.

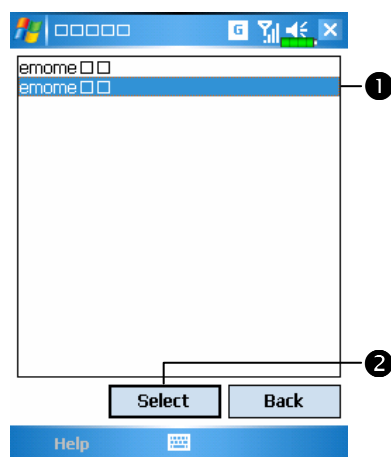


- 🔄 Tato obrazovka je pouze informativní. Aktuální obrazovka je závislá na službách poskytovaných telefonním operátorem.
- ❶ Klikněte na položku služby.
 - ❷ Tlačítko **Vybrat**: Spustí službu. Držte se informací na obrazovce nebo hlasových instrukcí.

SMS Sender

 Klikněte na  **Programy, Telefon**, a vyberte **SMS Sender**.

 Klikněte na  **Zprávy**, a vyberte **Nový**.

Vstoupíte do obrazovky vytváření nové SMS zprávy v aplikaci **Inbox (SMS)**.

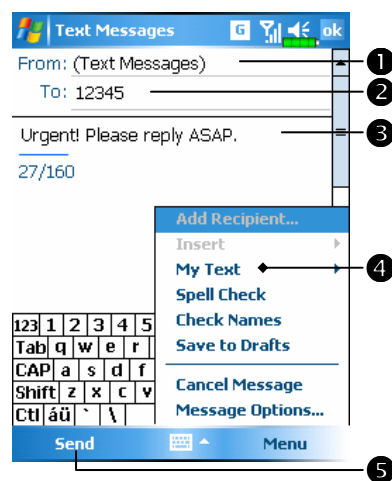


- ❶ “Textové zprávy” znamená, že editujeme SMS zprávu.
- ❷ Vložte telefonní číslo.
- ❸ Vložte text zprávy, kterou chcete poslat.
- ❹ Klikněte na **Menu** a pak na **Můj text** a vyberte předpřipravenou zprávu nebo editujte předpřipravené zprávy.
- ❺ Kliknutím dojde k odeslání zprávy.


Rychlé vytáčení

 Klikněte na , **Programy**, **Telefon** a pak na **Speed Dial**.

Přepnutí rychlé klávesy (Hot Key)

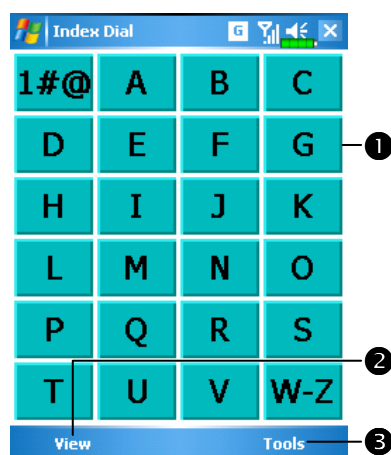


- ❶ Klikněte na klávesu pro aktivaci připravených funkcí.
- ❷ Tlačítko **Zobrazit**: pro přepnutí mezi těmito funkcemi – **Často volané** → **Indexované** → **Kontakty**.
- ❸ Tlačítko **Nástroje**: Zobrazení další menu. Například, vyberte **Nastavení** pro změnu interface (grafiky) u **Často volaných** nebo **Indexovaných kontaktů**.

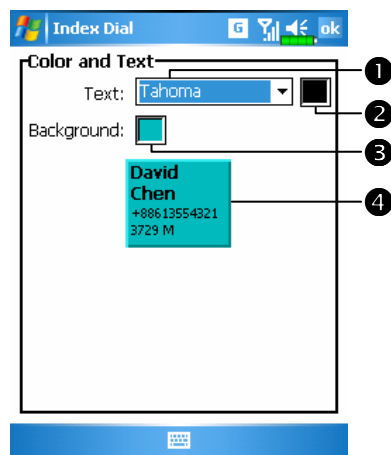

- ❹ Klikněte na **Nástroje** a pak na **Barvy a text** a vstoupíte do obrazovky zobrazené vlevo. Můžete nastavit typ a barvu písma a pozadí písma podle vlastního výběru.

- ❶ Písmo
- ❷ Barva písma
- ❸ Barva pozadí
- ❹ Náhled

Obrazovka Často volané

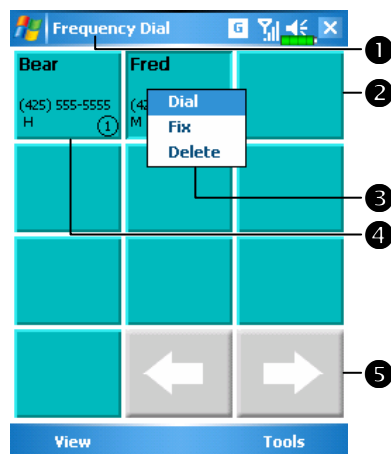

☰ Obrazovka Frequency Dial (Často volané kontakty)

❶ Klikněte na tlačítko **Zobrazit** pro přepnutí na obrazovku **Často volané** zobrazenou vlevo.


❷ Klikněte na libovolné tlačítko s telefonním číslem pro rychlé vytočení.

❸ Klikněte a držte stylus nad tlačítkem, pak vyberte příkaz z vyskakujícího menu.

❹ Třídění podle počtu hovorů sestupně. V levém horním rohu je nejčastěji volané číslo, v pravém spodním, nejméně často volané číslo.

❺ ◀ ▶: Zobrazení předchozí nebo následující stránky.


Volání ze seznamu

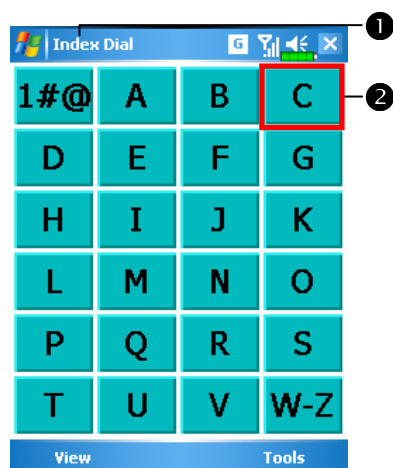

1 Obrazovka Index Dial (Volání ze seznamu)

1 Klikněte na tlačítko **Zobrazit** pro přepnutí na volání ze seznamu, jak je vidět na obrázku vlevo.

2 Klikněte na libovolnou klávesu. Zobrazuje data vytvořená v **Kontaktech**. Pokud v kontaktech nevytvoříte žádná data, obrazovka bude prázdná.

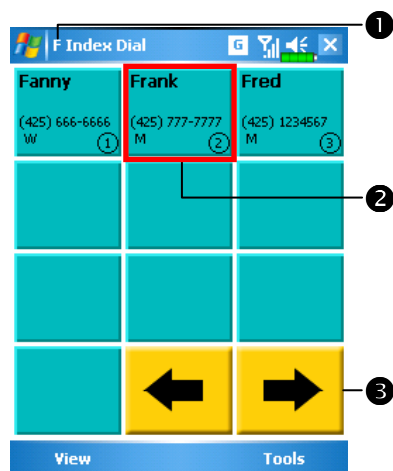

1 Písmeno "F" sez zobrazuje na levé straně obrazovky. Indikuje, že zobrazená data začínají na „F“.

Adresář je řazen abecedně podle křestního jména.

2 Klikněte na libovolné tlačítko pro rychlé vytočení.

3 ◀ ▶: Klikněte zde pro zobrazení předcházející nebo následující stránky.

Filtr hovorů

 Klikněte na , **Programy, Telefon, Call Filter (Filtr hovorů)**.



- ❶ Klikněte na tlačítko  **Přidat nový** pro přidání nového seznamu blokovanych.
- ❷ Klikněte a držte stylus na položce seznamu. Z vyskakovacího menu vyberte akce, kterou chcete provést.
- ❸ Klikněte na tlačítko  **Přidat nový** pro přidání nového seznamu povolených. Klikněte a držte stylus na libovolné položce seznamu a objeví se vyskakovací menu.
- ❹  Tlačítko **Přidat nový**
- ❺  Tlačítko **Historie hovorů**:
Blokují všechna volání.
- ❻  Tlačítko **Nastavení**
- ❼  Tlačítko **Synchronizovat**: Klikněte na **Nastavení** a pak **Synchronizovat** pro aktivaci tohoto tlačítka. Systém bude nyní synchronizovat jména podle dat v Kontaktech, ale bez změn v telefonních číslech.
- ❽  Tlačítko **Hledat**: Pomáhá pohodlně najít položky, když je jich v seznamu mnoho.
- ❾  **O programu**: Informace o programu **Filtr Hovorů**.



☛ Klikněte na tlačítko  **Přidat nový** na obrazovce **Call Filteru** a přejdete na obrazovku zobrazenou vlevo.


❶ Vložte jméno a telefonní číslo.

❷ Vložte zda se má vložit do seznamu blokováných nebo povolených.

❸ Tlačítko **OK**

❹ Tlačítko **Storno**

☑ Klikněte a držte stylus v **Kontaktech**. Z menu vyberte **Přidat do Filtru hovorů** pro zadání nové položky do listu

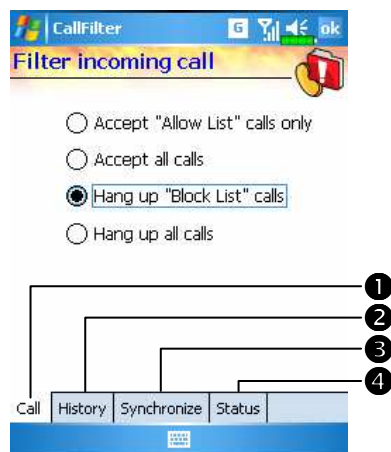

☛ Klikněte na tlačítko  **Nastavení** na obrazovce **Call Filteru** a přejdete na obrazovku zobrazenou vlevo.

❶ **Hovor**: Nastavte zda přijmou nebo odmítnout hovor.

❷ **Historie**: Nastavuje se zde čas, jak dlouho se má pamatovat záznam o hovoru.

❸ **Synchronizace**: Zde se aktivují nebo deaktivují funkce tlačítka  **Synchronizace** na obrazovce **Filtr hovorů**.

❹ **Status**: Nastavení aktivity nebo neaktivity ikony Status v pravém dolním rohu obrazovky Dnes. Když je aktivní, zobrazují se ikony  nebo . Klikněte pro zobrazení stavu filtrování.

 Klikněte na ikonu   nebo  v pravé spodní části obrazovky
Dnes a zobrazí se okno stavu **Filtru hovorů**.



 Zobrazení nastavení stavu **Filtru hovorů**.


 Klikněte zde pro schování okna stavu **Filtru hovorů**.

Skype Receiver Switch

 Klikněte na **Programy, Telefon, Skype Receiver Switch**, a vyberte tabulku **Skype Receiver Switch**.

Pokud jste si stáhli aplikaci **Skype**, můžete použít **Skype Receiver Switch** pro správné nastavení hlasového výstupu.

1. Systém bude automaticky detekovat, zda je připojený headset/mikrofon, který můžete použít pro lepší komunikaci.
2. Klikněte na , **Programy, Telefon, Skype Receiver Switch**, a vyberte tabulku **Skype Receiver Switch**.

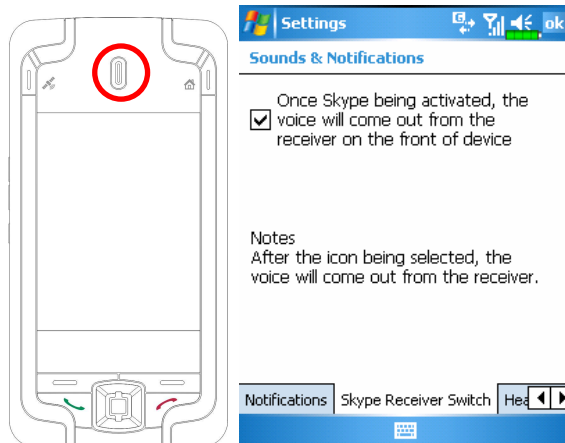

Pokud si nepřijete k Vašemu Pocket PC připojit headset/mikrofon, pak ověřte, zda je tato funkce zaškrtnutá. Po spuštění Skype bude veškerý zvuk směřován do reproduktoru Pocket PC, a vy budete při komunikaci muset držet Pocket PC v ruce.

5 Přizpůsobení Pocket PC /

Můžete si přizpůsobit nastavení Pocket PC podle osobních potřeb a nainstalovat si tak například nové programy.

Změny nastavení

Pro zobrazení dostupných voleb, klikněte na , **Nastavení** a pak na záložku **Osobní** nebo **Systém**, umístěnou ve spodní části obrazovky. Následující programy si můžete nastavit podle vašich požadavků.

- ⚙️ **Hodiny & Alarmy**, pro změnu času a nastavení alarmů
- ⚙️ **Menu**, pro přizpůsobení programů zobrazovaných v nabídce 
- ⚙️ **Informace o majiteli**, pro vložení vašich detailů
- ⚙️ **Heslo**, pro limitování funkcí v Pocket PC
- ⚙️ **Napájení**, pro zvýšení výdrže baterie
- ⚙️ **Dnes (Today)**, pro upravení informací, které se zobrazují na Today (Dnes) obrazovce

Oznámení

Vaše Pocket PC může oznamovat nejrůznějšími způsoby, že máte něco udělat. Např. když nastavíte připomínku v **Kalendáři**, **Úkolech** nebo budík v **Hodiny & Alarmy**, můžete být upozorněni jedním z následujících způsobů:


- ⚙ Okno se zprávou na obrazovce.
- ⚙ Přehráním zvuku, který si vyberete.
- ⚙ Rozsvícením diody na Pocket PC.
- ⚙ Vibracemi.

K vybrání typu upozornění a zvuků klikněte na , a pak na **Nastavení**. V záložce **Osobní** klikněte na **Zvuky & Notifikace**. Na volby nastavené zde budou reagovat všechny aplikace ve Vašem Pocket PC.

Nastavení napájení


 Klikněte na , **Nastavení**, záložku **Systém** a pak na **Napájení**.

Zobrazí se možnosti napájení a jejich aktuální nastavení.

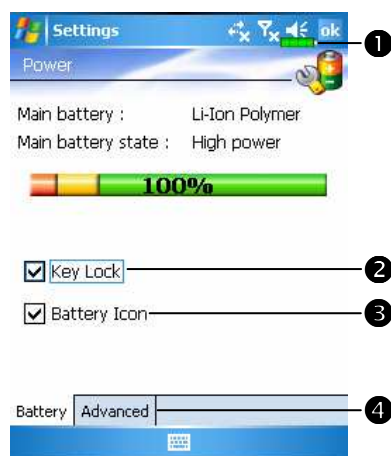

- ❶ Ikona napájení
- ❷ Zkontrolujte tuto položku, protože když náhodně stisknete tlačítko na těle Pocket PC, zařízení automaticky nevyskočí z režimu spánku. To brání nechtěnému vybíjení baterie při stisku tlačítka, o kterém nemusíte v danou chvíli vědět.
- ❸ Zaškrtnutím této položky se zobrazí ikona napájení v pravém horním rohu obrazovky.
- ❹ Záložka **Rozšířené**: Nastavení automatického vypnutí Pocket PC po nějaké době neaktivity.

Podsvícení

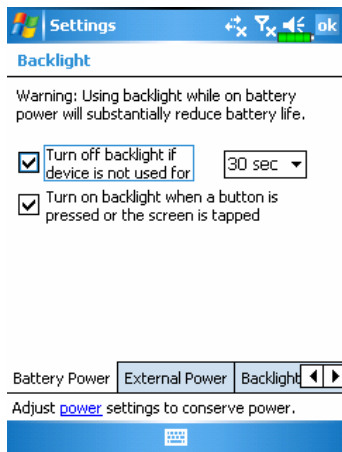


Klikněte na , **Nastavení**, záložku **Systém** a pak **Podsvícení**.

1. Záložka **Napájení z baterie** nebo **Napájení z nabíječky**: Nastavuje aktuální podsvícení a další funkce podle odpovídajícího typu napájení.
2. Záložka **Úroveň Podsvícení**: Nastavení úrovně podsvícení.

Mikrofon

Profil	Mikrofon	Důvod
* Voice Commander ovládání hlasem	Nastavte minimální hlasitost a případně ji postupně zvyšujte.	Při nízké hlasitosti je lepší záznam okolního zvuku z prostoru.
Záznam hlasu	Nastavte vyšší hodnotu hlasitosti.	Záznam zvuku bude kvalitní i z větší vzdálenosti.

■ * Používá se pouze pro aplikaci “Voice Commander”. (Ovládání hlasem)

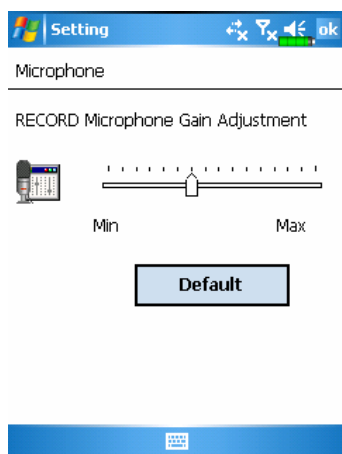


Klikněte na , **Nastavení**,
tabulka **Systém**, a zvolte
Mikrofon.

1. Použijte posuvník pro nastavení hlasitosti mikrofonu telefonu, mikrofonu pro nahrávání a nebo Bluetooth mikrofonu.
2. Tlačítko **Default**: Obnoví standardní nastavení systému.

Nastavení hlasitosti

Posuňte tlačítko hlasitosti na boku Pocket PC. Nebo použijte stylus a klikněte na ikonu  v horní části obrazovky pro nastavení hlasitosti zvuku všech programů na Pocket PC pod ikonou . Nastavení hlasitosti telefonu pod ikonou .

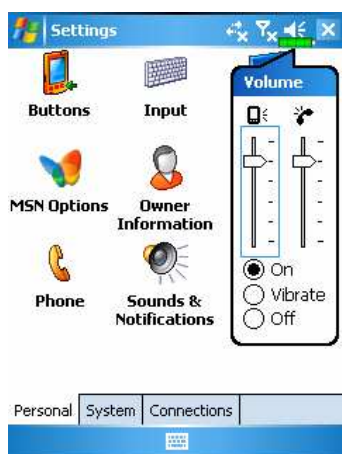

1. Nastavení hlasitosti: Když nastavíte


☉ na **On**, stylusem klikněte a táhněte posuvník nahoru nebo dolů. Také můžete stisknout tlačítka  nebo  na boční straně Pocket PC.

2. Vibrace: V režimu ☉ **Vibrace** jsou všechny zvuky všech programů nahrazeny vibracemi, včetně vyzvánění příchozích hovorů. Ikona na horní liště se změní na .

3. Ztlumení: V režimu ☉ **Off** jsou zvuky všech programů vypnuty, včetně vyzvánění příchozích hovorů. Ikona na horní liště se změní na .

Profily

 Klikněte na , **Programy**, **Telefon** a pak na **Profily (Scenarios)**.

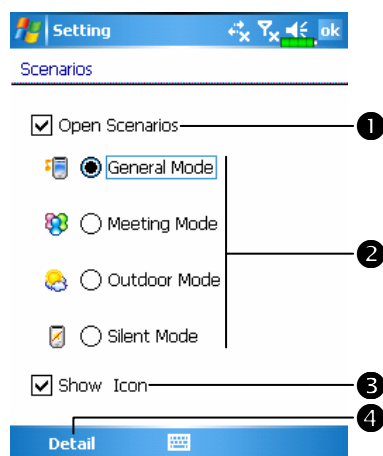

☞ Můžete kliknout na libovolné ikony profilu     na obrazovce Dnes pro vstup do **Profilů**. Po výběru režimu se zobrazí odpovídající ikona.


❶ Zatrhněte tuto položku pro aktivaci **Profilů**.

❷ Vyberte odpovídající profil.

❸ Zaškrtněte tuto položku a zobrazí se odpovídající ikona na obrazovce **Dnes**.



❹ Tlačítko **Detaily**: Nastavení odpovídajících voleb pro Profil, např. hlasitost, podsvícení, atd.

☞ Klikněte na tlačítko **Detaily** a vstoupíte do obrazovky zobrazení vlevo. Potom klikněte na tlačítko **Nastavení** pro nastavení odpovídajících voleb pro profil, např. hlasitost, podsvícení atd.

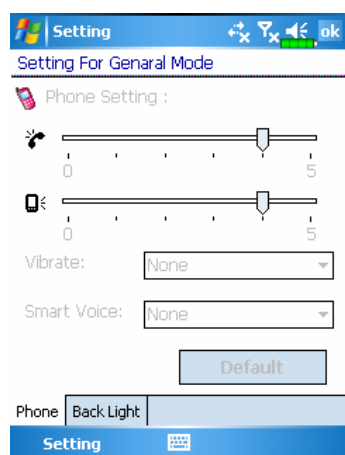

Quick Link (Rychlé odkazy)

 Klikněte na , **Nastavení**, tabulka **Osobní**, **Dnes**, záložka **Položky**, a zde zaškrtněte **Quick Link**.

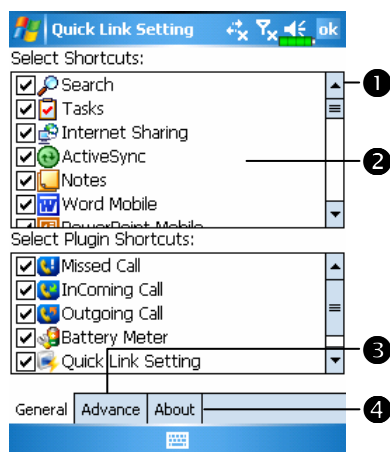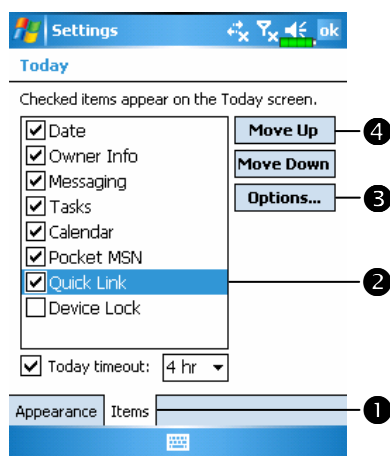

- 1 **Položky:** Jděte do nastavení obrazovky Dnes a otevřete **Nastavení pro Quick Link**.
- 2 Ujistěte se, že je **Quick Link** zaškrtnutý, tím se bude zobrazovat na obrazovce Dnes.
- 3 Tlačítko **Nastavení**: Zaškrtněte **Quick Link** plugin, poté klikněte na **Nastavení** pro zobrazení obrazovky s možnostmi.
- 4 Klikněte na **Nahoru** nebo **Dolů** pro uzpůsobení pořadí položek na obrazovce Dnes.
- 🔄 Klikněte na **Nastavení** pro přesunutí do obrazovky zobrazené na obrázku.
- 1 Používejte posuvník pro pohyb.
- 2 Tabulka **Hlavní**: Jména programů, která jsou zaškrtnuta, budou zobrazena na obrazovce Dnes. Klikněte na ☒ pro zrušení zobrazení na obrazovce Dnes.
- 3 Tabulka **Pokročilé**: Přesune Vás do rozšířeného nastavení.
- 4 Tabulka **O programu**: Informace o programu **Quick Link**.

 Maximálně můžete použít 27 ikon. Ikony, které nejsou systémem podporovány, nebudou zobrazeny.



☛ Klikněte na záložku **Rozšířené** pro vstup na obrazovku zobrazené na obrázku nalevo.

❶ Aktivuje nebo vypne používání Velkých ikon.

❷ Klikněte na šipku pro nastavení počtu řádků v **Quick Link**.

❸ Ikonky programů, které jste zaškrtnuli, budou zobrazeny v této oblasti.

❹ Klikněte na šipku v oblasti ❸, kde můžete změnit pořadí, v jakém se ikonky budou na obrazovce Dnes zobrazovat.


☛ Popis obrazovky Dnes (Today)

❶ Klikněte na tuto ikonku pro přesunutí do nastavení **Quick Linku**.

❷ Šipky sloužící k posunu a vybírání vašich ikon na obrazovce Dnes.

Hledání a správa informací


Funkce **Vyhledávání** (Search) na Vašem Pocket PC Vám pomůže rychle se dostat k požadovaným informacím.

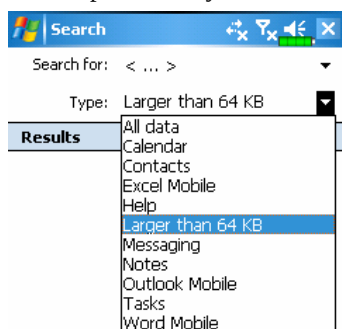

1. Klikněte na , **Programy**, a vyberte **Hledat (Search)**. Napište text, který se má vyhledat a vyberte typ dat. Klikněte na **Vyhledat** pro zahájení hledání.
2. Pro zobrazení informací, které zabírají více místa, vyberte **Větší, než 64 KB** v poli **Typ**.

Pro práci se soubory je připravený **Správce souborů**, ve kterém můžete vytvářet složky a dále pracovat se soubory. Jednoduše klikněte na .

Programy, a vyberte **Správce souborů (File Manager)**.

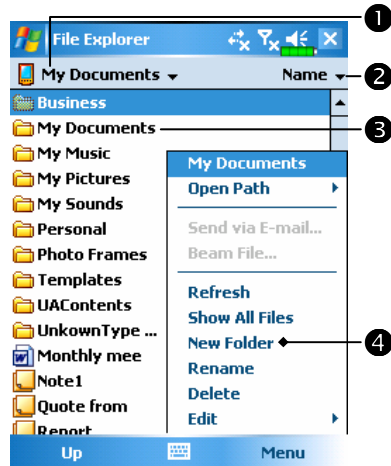


- 1 Klikněte pro změnu složky.
- 2 Vybere, jak se mají data řadit.
- 3 Pro otevření obsahu složky na ní jednou klikněte stylusem.
- 4 V **Menu** můžete pomocí příkazu **Nová složka** vytvořit nový adresář.

Ve **Správci souborů** můžete také soubory a složky přesouvat pomocí příkazů **Vyjmout** nebo **Kopírovat**, a poté **Vložit** (pop-up menu).

Navigační a příkazová lišta

Navigační lišta se nachází v horní části displeje. Zobrazuje název aktivního programu a aktuální čas, můžete se v ní přepínat mezi programy nebo je zavírat.


Příkazová lišta se nachází ve spodní části displeje a zobrazuje několik vlastností, jako například názvy Menu, tlačítek nebo panel pro psaní textu. Pro vytvoření nové položky v aktuálním programu klikněte na **Nový**.

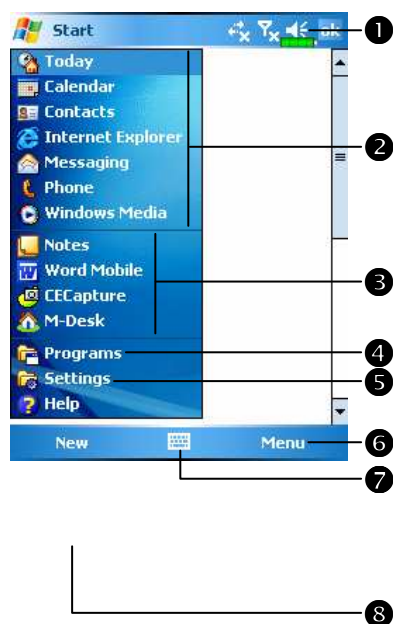

- ❶ Klikněte pro změnu hlasitosti nebo ztlumení Vašeho Pocket PC.
- ❷ Klikněte pro výběr programu.
- ❸ Zde vidíte programy, se kterými jste naposledy pracovali.
- ❹ Klikněte zde pro zobrazení dalších nabídek.
- ❺ Klikněte zde pro vstup do **Nastavení**.
- ❻ Tlačítko **Menu**.
- ❼ Tlačítko **Vstupního panelu**.
- ❽ Tlačítko **Nový**.

Pop-up menu



S pop-up menu (vyskakovací menu) se vždy dostanete nejrychleji k možnostem, které daná aplikace nabízí. Například můžete pop-up menu použít v Kontaktech pro rychlé mazání, vytvoření kopie nebo odeslání e-mailu. Možnosti pop-up menu jsou odlišné v závislosti na aktuálním spuštěném programu, ve kterém toto menu vyvoláte. Pro přístup do pop-up menu přidrže stylus na obrazovce v místě, kde chcete menu zobrazit. Po zobrazení menu pusťte stylus nebo klikněte kamkoliv jina na obrazovku pro zrušení menu.

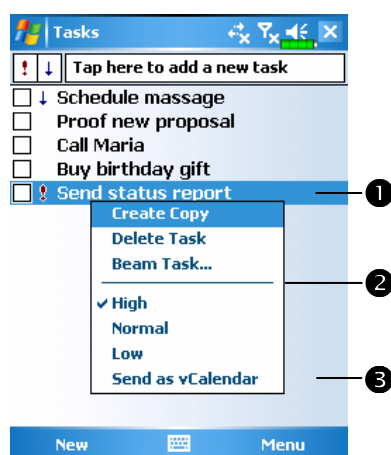

- ❶ Klikněte stylusem a držte jej na displeji – objeví se pop-up menu.
- ❷ Vyberte z menu požadovanou akci.
- ❸ Kliknutím kamkoliv jina na displej zrušíte aktuální menu.

Konfigurace tlačítek (Hot Keys)

 Klikněte na , **Nastavení**, záložka **Osobní**, a vyberte **Tlačítka**.

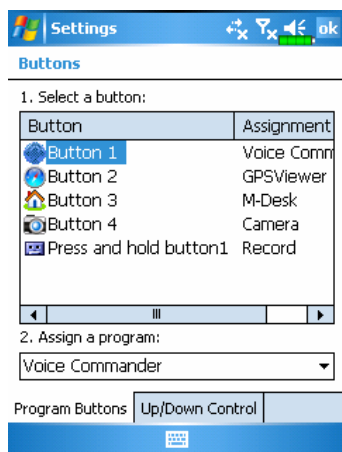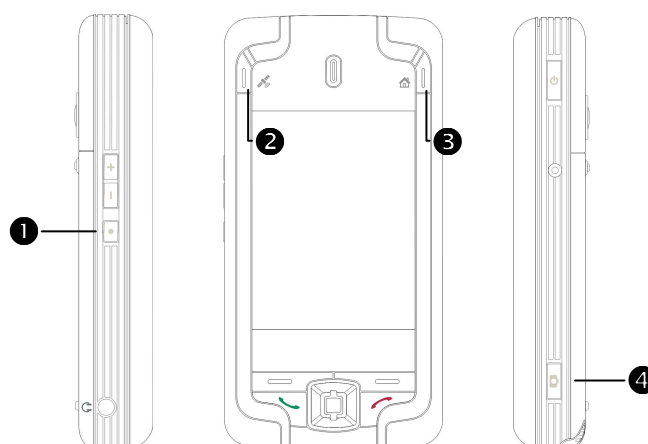

Následující klávesy mohou být nastaveny pro spouštění vámi nejčastěji používaných programů.

 Červená a  Zelená klávesa je vyhrazena pro funkce telefonu, a proto je není možné předefinovat.

6 Microsoft ActiveSync /

Používáním aplikace Microsoft® ActiveSync® můžete *synchronizovat* informace ve Vašem PC s informacemi v Pocket PC. Synchronizační proces porovná data ve Vašem Pocket PC s daty uloženými v PC, a také aktualizuje data v PC nově vytvořenými informacemi. Například:

- ✿ Mějte data v Pocket Outlooku stále aktuální jednoduchou synchronizací vašich dat z Pocket PC s daty Microsoft Outlooku v PC.
- ✿ Synchronizujte soubory aplikací Microsoft Word a Microsoft Excel mezi Pocket PC a PC. Soubory budou samozřejmě automaticky převedeny do správného formátu.

■ V defaultním nastavení ActiveSync nesynchronizuje všechny informace. V nastavení ActiveSyncu je proto potřeba vybrat, které typy informací chcete synchronizovat.

S ActiveSyncem můžete také:


- ✿ Zálohovat a obnovit data Vašeho Pocket PC.
- ✿ Kopírovat (s využitím synchronizace) soubory mezi Pocket PC a PC.
- ✿ Nastavit, kdy se má synchronizovat upravováním synchronizačního plánu. Například můžete manuálně synchronizovat, stačí mít Pocket PC připojené k PC a příkazem Synchronizovat provedete manuální synchronizaci.
- ✿ Vybírat typy informací a nastavit množství dat, která se budou synchronizovat. Například můžete nastavit, kolik událostí kalendáře se má aktualizovat (za posledních X dní).

Instalace a používání ActiveSyncu

♥ Důležité upozornění před samotnou instalací


Před instalací ActiveSyncu do PC se ujistěte, že není Vaše Pocket PC připojeno přes USB kabel k PC. Zařízení k PC připojte až po nainstalování ActiveSyncu.

1. Instalace ActiveSyncu: Instalační soubor naleznete na CD Začínáme. Jedná se o verzi Microsoft ActiveSync 4.1. Ve Vašem Pocket PC je tato aplikace nainstalována přímo od výrobce.
2. Hardwarová instalace: USB kabel je Plug-and-Play zařízení. Použijte USB kabel pro propojení Vašeho zařízení s PC.

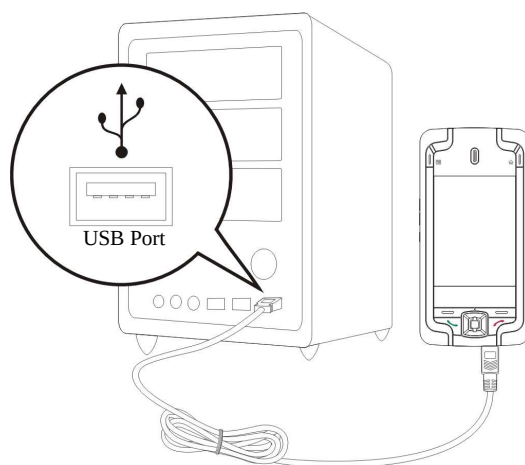

3. Používání ActiveSyncu


- ❶ Po dokončení instalace Vám průvodce ActiveSyncem pomůže přizpůsobit synchronizační nastavení.
- ❷ Po připojení Pocket PC k PC pomocí USB kabelu je potřeba nastavit Partnerství na PC. To se odvíjí od vašich požadavků. Zelená ikonka  značí, že PC našel Vaše Pocket PC, které je úspěšně připojeno.
- ❸ Klikněte na **Explore (Prozkoumat)** v Microsoft ActiveSyncu na PC a dostanete se snadno k souborům ve Vašem Pocket PC. Jednoduše tak můžete pracovat se soubory mezi oběma zařízeními (PC/Pocket PC).

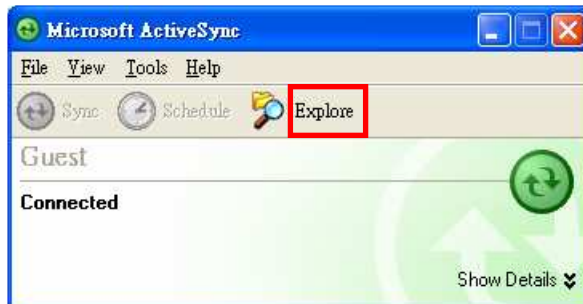

- ❏ Windows 95 a Windows NT nepodporují USB připojení, a proto na nich není možné ActiveSync spustit a úspěšně synchronizovat.

ActiveSync – Často kladené otázky

 Klikněte na , **Nastavení**, tabulka **Připojení**, a vyberte **USB do PC**.

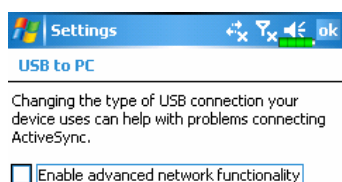

1. Defaultně je čtvereček zaškrtnutý.
2. Pokud máte problémy s propojením Pocket PC a PC, odškrtněte čtvereček, který vidíte na obrázku nalevo.




USB Synchronizace

Předtím, než začnete synchronizovat, je potřeba, abyste z CD “Začínáme” nainstalovali program ActiveSync. Pro více informací, jak ActiveSync správně nainstalovat, se podívejte na ActiveSync CD nebo online nápovědu. Ve Vašem Pocket PC je ActiveSync standardně nainstalovaný.

Nastavení ActiveSync synchronizace:

1. Po dokončení instalace se objeví průvodce nastavením, pomocí kterého si přesně nastavíte, které informace se budou synchronizovat.
2. Pro správné propojení zařízení použijte USB synchronizační kabel a nastavte “partnerství” v ActiveSyncu na PC.

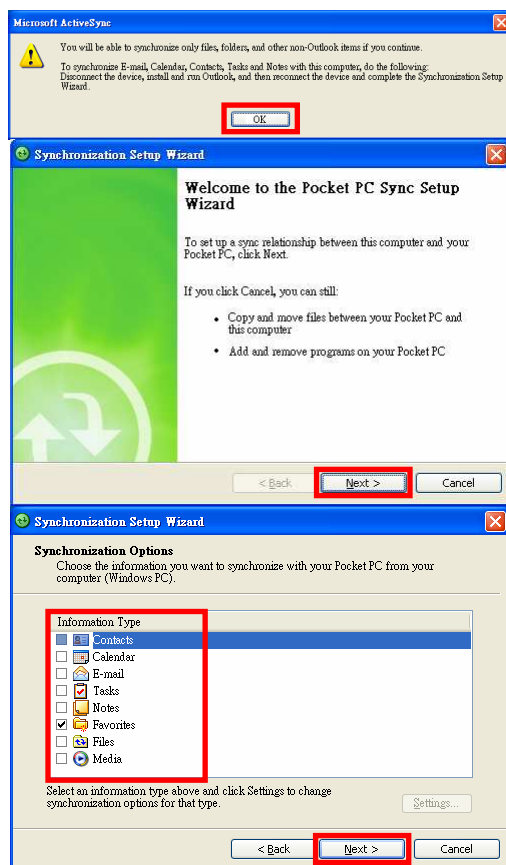

❶ Klikněte na OK.

❷ Klikněte na Next (Další).

❸ Vyberte položky, které chcete synchronizovat.

❹ Klikněte na Next (Další).



5 Klikněte na **Finish**
(Dokončit).



6 Po dokončení instalace Vám ActiveSync pomůže s prvním připojením Vašeho Pocket PC a PC. Je potřeba nastavit partnerství, díky kterému budete moci synchronizovat požadované informace. Vaše první synchronizace bude zahájena jakmile dokončíte konfiguraci v Průvodci synchronizací.


7 Zelená ikona  značí, že máte k Vašemu PC připojené Pocket PC a tato zařízení jsou synchronizována.

Po první synchronizaci se podívejte do **Kalendáře**, **Kontaktů** a **Úkolů** ve Vašem Pocket PC. Zkontrolujte, zda byla správně přenesena data z programu Microsoft Outlook na Vašem PC do Pocket PC, bez toho, aniž byste museli cokoliv sami vypisovat. Po odpojení Vašeho Pocket PC budete mít synchronizované položky také ve Vašem Pocket PC

Až dokončí aplikace ActiveSync první proces synchronizace, je možné synchronizovat přímo z Vašeho Pocket PC. Pro spuštění ActiveSyncu v Pocket PC klikněte na , a vyberte **ActiveSync**.

Pro další informace jak pracovat s ActiveSyncem na PC, se podívejte do manuálu k aplikaci **ActiveSync** nebo využijte online nápovědu. Pro více informací o aplikaci **ActiveSync** v Pocket PC tento program spusťte, poté klepněte na  a vyberte **Nápověda**.

Po první synchronizaci se podívejte do **Kalendáře**, **Kontaktů** a **Úkolů** ve Vašem Pocket PC, měli byste vidět položky, které jste chtěli synchronizovat.

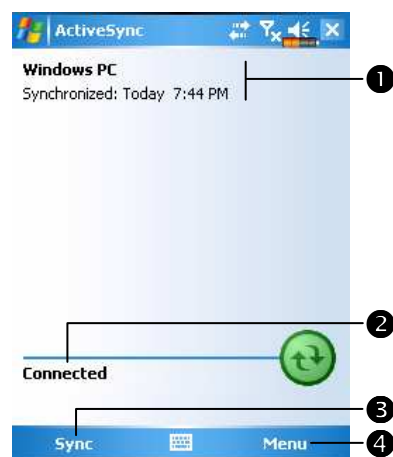

☐ V Pocket PC klikněte na ,
Programy a ActiveSync.

- ❶ Zobrazuje synchronizační status.
- ❷ Zobrazuje status připojení.
- ❸ Klikněte zde pro připojení a synchronizaci.
- ❹ Klikněte zde pro nastavení Bluetooth a další možnosti.

Synchronizace přes Bluetooth

Stejně jako se synchronizuje přes USB kabel, je možné synchronizovat také přes rozhraní Bluetooth. Výhodou tohoto propojení je, že nemusíte používat žádný kabel a nejste tak nuceni být přímo u PC. Tato možnost je výhodná také pokud používáte několik Pocket PC. Pro další informace se podívejte do kapitoly “Použití Bluetooth”.

7 Připojení /

Připojení na Internet

Tato kapitola Vás naučí, jak používat GPRS připojení. GPRS připojení je vhodné pro práci z domova nebo na cestách. Můžete použít Pocket PC pro prohlížení WWW stránek, čtení a posílání emailů, SMS nebo psaní MSN zpráv.


Ujistěte se, že telefonní operátor podporuje na vaší SIM kartě službu GPRS. Pokud již SIM kartu máte, budete potřebovat tuto službu aktivovat u Vašeho telefonního operátora.

Průvodce připojením (Connection Wizard)

Obecně je třeba pouze vložit SIM kartu do Pocket PC pro současné používání funkcí telefonu s Pocket PC. Systém by měl automaticky přidat nastavení připojení pro vaši SIM kartu. Pro ověření klikněte na . **Nastavení**, záložka **Připojení**, znovu **Připojení** a pak “Spravovat existující připojení”. Objeví se seznam s nově přidávanými síťovými připojeními.

Pokud systém nepřidá automaticky nastavení připojení pro vaši SIM kartu, je možné provést to pomocí programu **Průvodce připojením**.

 Klikněte na , **Nastavení**, záložka **Připojení**, a vyberte **Průvodce Připojením (Connection Wizard)**.

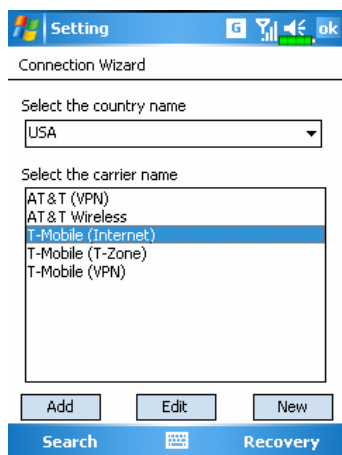


1. Ze seznamu vyberte název regionu.
2. Ze seznamu vyberte název operátora.
3. Pro přizpůsobení parametrů vyberte název operátora a klikněte na tlačítko **Přidat** nebo **Upravit**. Nebo použijte tlačítko **Nové** pro vytvoření nového nastavení.
4. Tlačítko **Hledat**: Detekuje aktuální dostupné připojení, které je k dispozici.
5. Tlačítko **Obnovení**: Obnoví původní hodnoty nastavení.
6. Klikněte na , **Nastavení**, záložka **Připojení**, znovu **Připojení**, a vyberte “Spravovat existující připojení”. V seznamu byste měli vidět Vaše nové připojení.

Nastavení GPRS připojení

 Klikněte na  **Nastavení**, tabulka **Připojení**, znovu **Připojení**, a vyberte záložku **Spojení (Tasks)**.




1. Jak je zobrazeno na obrázku vlevo, klikněte na “Přidat nové modemové připojení”.

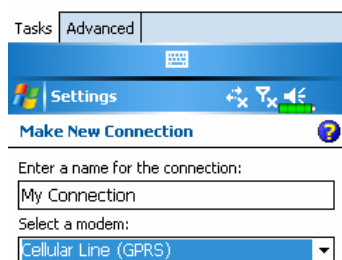

2. Jděte na obrazovku “Vytvořit nové připojení” jako na obrázku vlevo.

- ❶ Zadejte jméno nového připojení pro snadné připojování v budoucnu.
- ❷ Vyberte “Cellular Line (GPRS)”.
- ❸ Nakonec klikněte na **Další**.



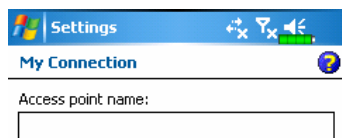

Settings

My Connection

Access point name:



3. Vložte jméno přístupového bodu operátora (AP) a klikněte na **Další**.
4. Vložte případné doplňující informace a klikněte na **Dokončit**.



123	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	=	↵
Tab	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	[	]
CAP	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	'	
Shift	z	x	c	v	b	n	m	,	.	/	↵	
Ctl	âü	`	\								↓	↑



Back Next

Spouštění připojení přes GPRS

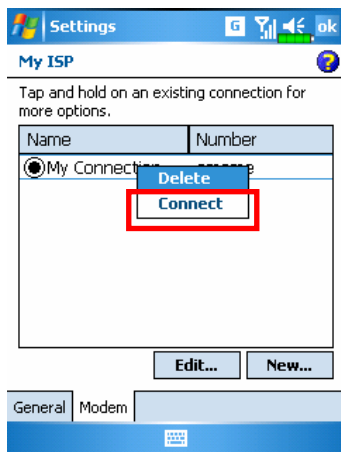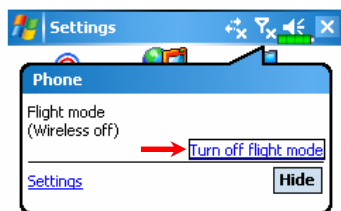

1. Klikněte na ikonu  nebo  v horní liště obrazovky a když se objeví okno, klikněte na “Vypnout letadlový mód” a vložte váš PIN pro zapnutí telefonu. Ikona  se změní na  zatímco ikona  se změní na .
2. Klikněte na , pak na **Nastavení** pro přechod do **Připojení**.
3. V **Připojení** vyberte “Spravovat existující připojení”. Klikněte a držte stylus na nově vytvořeném jménu připojení a pak vyberte **Připojit** pro dokončení GPRS připojení.
4. Na obrazovce Logon Network zadejte informace o připojení a pak klikněte pro připojení k síti.
5. Poté, co je připojení dokončeno, ikona  se změní na .
6. Nyní může používat programy pro přístup k Internetu, přijímat a odesílat e-maily atd.


Odpojení GPRS

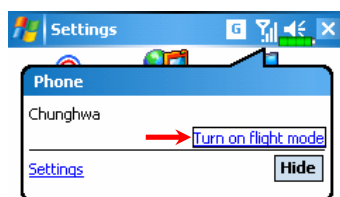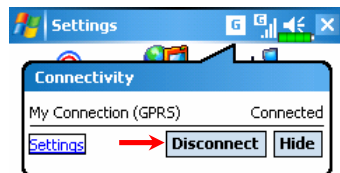

1. Odpojení GPRS: Klikněte na  a objeví se okno. Klikněte na **Odpojit**.
2. Vypnutí telefonu: Klikněte na  a objeví se okno. Klikněte na “Aktivovat Letadlový mód”. (Flight Mode).

Použití Bluetooth


Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie s krátkým dosahem a s efektivním dosahem do 10 m (30 stop). Když zapnete Bluetooth, začne indikační dioda blikat modře každé čtyři vteřiny.

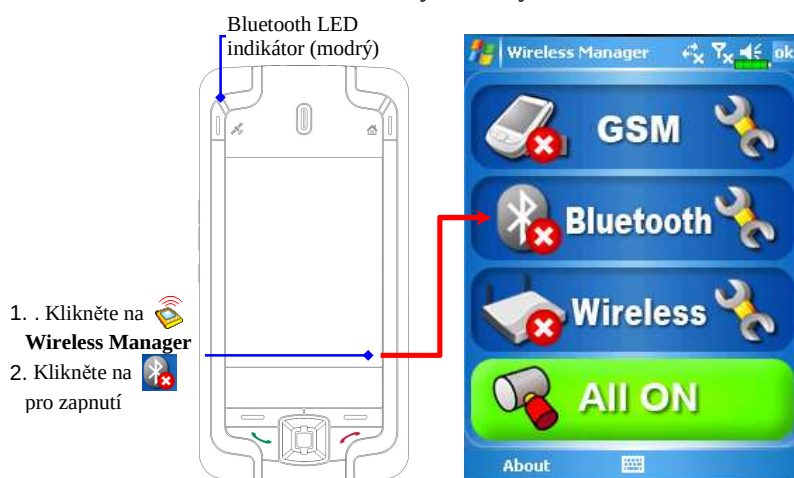

Průvodce připojením pro Bluetooth

Klikněte na **Programy, Utility**, a vyberte **Bluetooth Manager**.



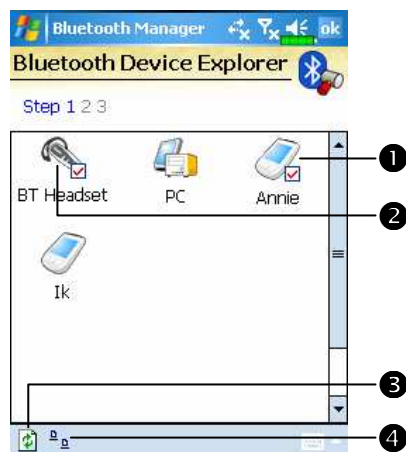

☐ Všechna okolní Bluetooth zařízení nalezená systémem.

❶ Klikněte na jedno ze zařízení a pak se spustí průvodce pro spárování s vybraným zařízením. Spárovaná zařízení jsou zobrazena se znakem ☑.

❷ Klikněte na jednu z ikon, která reprezentuje Bluetooth náhlavní soupravu. Když se zobrazí symbol ☑, znamená to, že lze používat příslušnou Bluetooth náhlavní soupravu.

❸ Tlačítko **Obnovit vyhledávání**: nové hledání okolních Bluetooth zařízení.


❹ Změna zobrazení.

☐ Ke vstupu na tuto obrazovku klikněte na tlačítko **Bluetooth Manager** v průvodci.

❶ Systém znovu vyhledá a zobrazí zařízení, které můžete párovat.


❷ Návrat do průvodce Bluetooth.

❸ Klikněte pro konfiguraci Bluetooth zařízení.

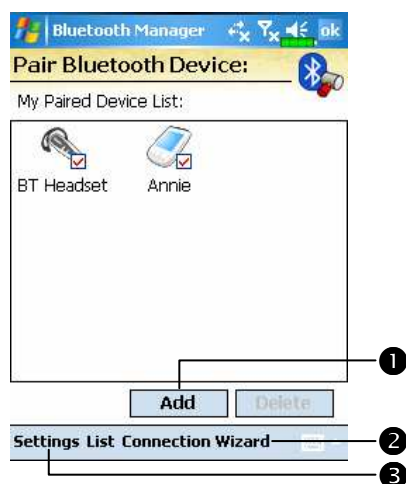

Nastavení připojení pro Bluetooth

Klikněte na tlačítko **Nastavení** v průvodci Bluetooth pro zobrazení obrazovky Nastavení funkce Bluetooth.

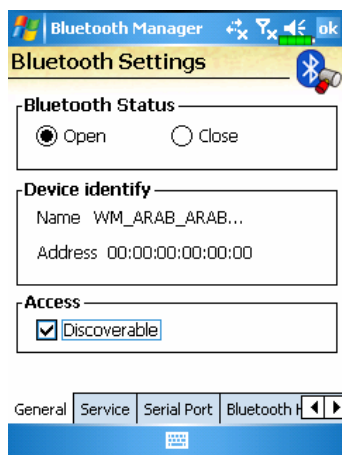

Klikněte na záložku **Hlavní (General)**

1. Stav Bluetooth

❶ Klikněte na **Otevřít** pro povolení funkce Bluetooth.

❷ Klikněte na **Zavřít** pro zakázání funkce Bluetooth.

Funkci Bluetooth zakažte, když chcete ušetřit energii baterie nebo na místech, kde je zakázáno používání bezdrátových zařízení (nemocnice nebo v letadlech).

2. Identifikace zařízení

❶ **Jméno:** Ostatní zařízení podporující Bluetooth mohou identifikovat Vaše Pocket PC tímto jménem.


❷ **Adresa:** Toto je unikátní adresa Vašeho Pocket PC.

3. Přístup

❶ Zaškrtněte “Objevitelný”: Do 10m (30 stop) mohou všechna Bluetooth zařízení detekovat Vaše Pocket PC a mohou po Vašem potvrzení zahájit přenos dat.

❷ Odškrtněte “Neviditelný”: Vaše Pocket PC bude moci přenášet data do ostatních zařízení, ale ty jej nebudou moci detekovat.

Služba


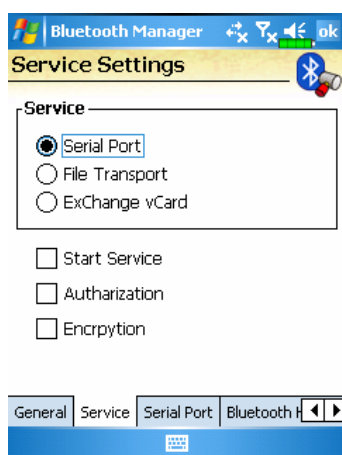


 Klikněte na záložku **Služba**

Poskytuje nastavení služeb jako sériový port, přenos dat a výměna vCard.

Sériový port

Pokud chcete používat Bluetooth GSP software, nastavte jej, jak je popsáno v jeho manuálu. Tato část popisuje, jak registrovat Pocket PC jako sériový port a jak pracovat s hledáním ostatních sériových portů.

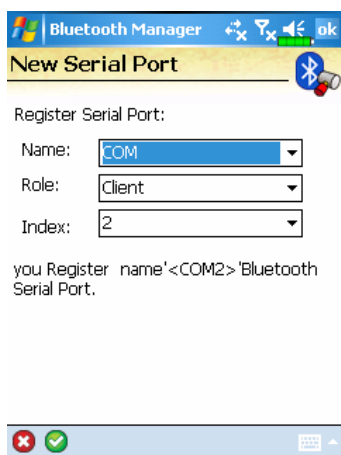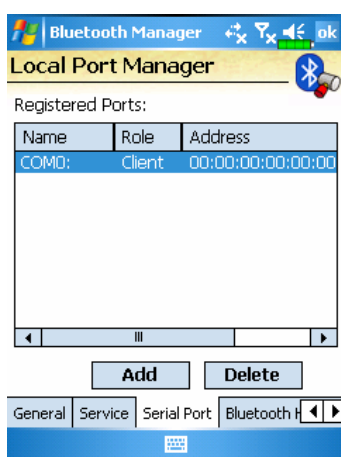

 Klikněte na záložku **Sériový Port**

Registrace nového sériového portu

1. Klikněte na **Přidat** pro vstup na obrazovku Nastavení.


 Pokud dále nepoužíváte zaregistrovaný sériový port, klikněte na jeho jméno a pak na **Odstranit** pro jeho vymazání.

2. Obrázek vlevo ukazuje obrazovku s nastaveními při registraci nového sériového portu.

❶ Pokud vyberete COM v poli „Jméno“, povolené hodnoty pro pole „Index“ jsou 0, 2, 4, 6 a 7.

❷ Pokud v poli „Jméno“ zvolíte BTS, povolené hodnoty pro pole „Index“ jsou od 0 do 9.

Bluetooth náhlavní souprava (Headset)

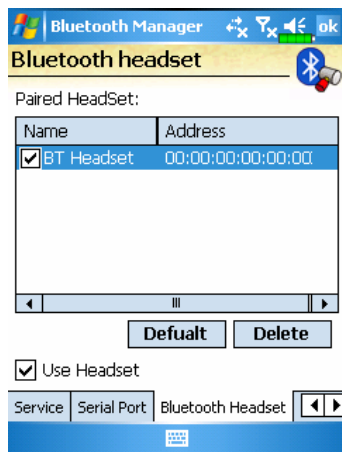

 Klikněte na záložku **Bluetooth Headset**

1. Vyberte náhlavní soupravu ze seznamu spárovaných zařízení.
2. Zaškrtněte “Používat Headset”.

FTP Sdílení




 Klikněte na záložku **FTP**.

Zadejte jméno adresáře na Vašem Pocket PC který chcete přes FTP sdílet.

CSD Připojení

 Klikněte na , **Nastavení**, tabulka **Připojení**, a vyberte **CSD Type**.

Před použitím této funkce ji musíte nejprve aktivovat u Vašeho mobilního operátora. Tato funkce je podobná modemovému dial-up připojení na stolních počítačích. Simulací modemu na Pocket PC a připojením přes vestavěné GSM zařízení, můžete Pocket PC použít k přístupu na internet.

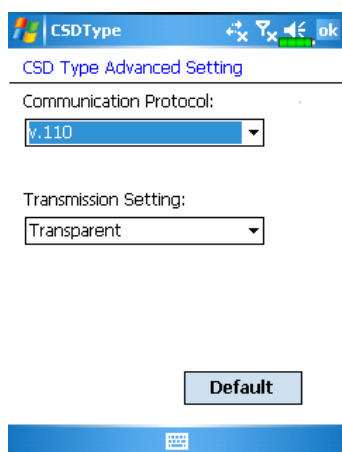

 Tento obrázek je pouze ilustrační.


Zobrazené parametry závisejí na nastavení Vašeho telefonního operátora, stejně tak rychlost přenosu.

Připojení k PC

Podrobnější informace naleznete v kapitole “Microsoft ActiveSync”.

Přenosy přes Bezdrátovou síť

Klikněte na ikonku **Wireless Manageru** , která se nachází v pravém dolním rohu obrazovky Dnes. Další informace naleznete v kapitole “Používání Bezdrátové sítě”.

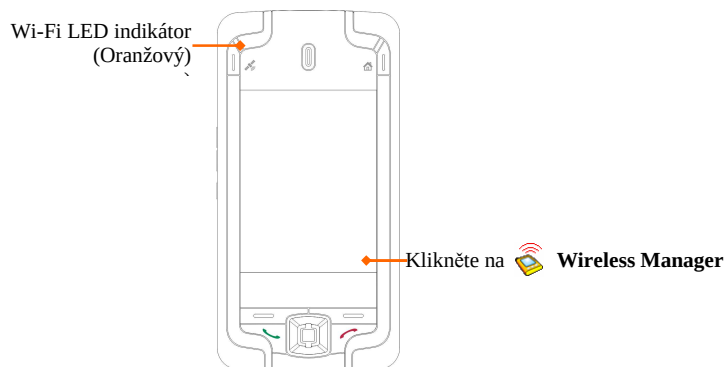

8 Používání bezdrátové sítě /

Připojení k bezdrátové síti

V této kapitole se naučíte, jak používat Pocket PC s vestavěnou bezdrátovou kartou pro připojení k Internetu. To je vhodné například pro prohlížení www stránek, přijímání a odesílání emailů přes bezdrátovou síť v místech, kde je tato služba poskytována.

Když máte povolený přístup do dané bezdrátové sítě, měli byste znát následující informace: IP adresu, DNS adresu serveru, Proxy server, port a síťový klíč. Tyto informace budete potřebovat pro nastavení a aktivaci připojení. V některých případech dostanete ještě dodatečné informace ohledně bezdrátového připojení.

Když budete poprvé používat bezdrátové připojení, podívejte se do „Konfigurace bezdrátového připojení“, kde naleznete všechna potřebná nastavení. Jakmile jednou dokončíte konfiguraci připojení, budete pak pouze vybírat ikonu  v aplikaci **Wireless Manager** pro jednotlivá připojení.

☰ Vyberte ikonu  v pravém dolním rohu obrazovky Dnes.

☰ Klikněte na , **Programy** a vyberte **Wireless Manager**.



❶ Tato ikona se zobrazí, jakmile je detekována bezdrátová síť a je možné se přihlásit do této sítě. To znamená, že Pocket PC bylo úspěšně připojeno k Wi-Fi Hotspotu (přístupovému bodu). V tento moment začne oranžově svítit LED indikátor vlevo nahoře.

❷ Zde klikněte pro nastavení.

❸ Klikněte pro připojení nebo odpojení od bezdrátové sítě. Ikonka  značí, že funkce byla zakázána.

☞ Když se objeví obrazovka vlevo, vyberte síť, kterou chcete použít a klikněte na tlačítko **OK**. Pak vyberte **Práce** a klikněte na tlačítko **Připojit**.

Při prvním používání bezdrátové sítě se Vás systém zeptá na zmíněná nastavení. Při dalším použití už systém použije parametry posledního úspěšného připojení.



Konfigurace Bezdrátové sítě

WLAN Profily

Místo	Výběr sítě	Proxy připojení	Síťový klíč nebo Přístupový bod
Doma	 Nastavení, záložka Připojení, znovu Připojení, záložka Pokročilé, tlačítko Vybrat síť, a pak vyberte My Work Network z menu.	1. Zavřete spojení na proxy 2. Není vyžadováno nastavení Proxy	1. Ověření: Vyberte „Otevřít“ 2. Klíčování: Vyberte WEP pro zpřístupnění pole Síťový klíč
V kanceláři	Viz nastavení výše	 Nastavení, záložka Připojení, znovu Připojení, záložka Spojení. Vyberte “Upravit nastavení proxy”, A povolte okno zobrazující nastavení Proxy	Viz nastavení výše
Kavárna nebo restaurace	Viz nastavení výše	1. Zavřete připojení k Proxy 2. Není nutné nastavit Proxy	Vyberte jiný přístupový bod

Nastavení bezdrátové sítě




(pro běžné Wi-Fi sítě)

K nastavení připojení potřebujete znát správnou IP adresu, adresu DNS serveru, Proxy server a číslo portu. Když si koupíte kredity (předplacenku) pro připojení do bezdrátového internetu, měla by Vám poskytovatelova infolinka sdělit tyto informace, případně o ně můžete požádat správce sítě.



Když Pocket PC nemůže automaticky detekovat bezdrátové sítě, které jsou v dosahu, je nutné nastavit je ručně.

1. Vyberte ikonu  v menu **Wireless Manager** a navigačním pruhu se zobrazí ikona .
2. Pak klikněte na , **Nastavení**, záložka **Připojení**, znovu **Připojení**, a pak záložka **Rozšířené**, zobrazí se obrazovka vlevo.
3. Vyberte tlačítko **Vybrat síť**.

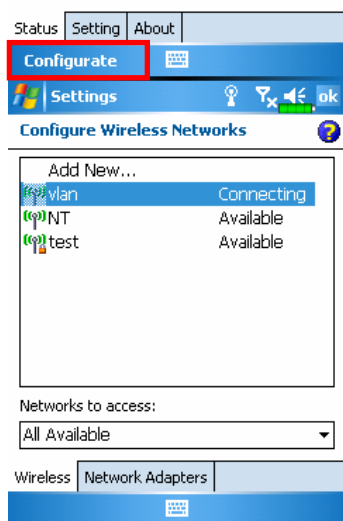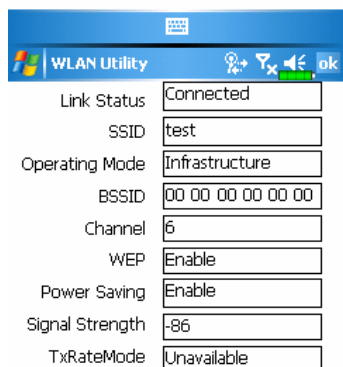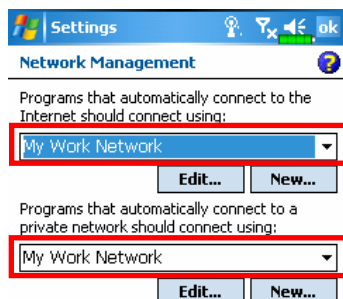


4. Podle obrázku vlevo se ujistěte, že je vybráno pro obě položky **My Work Network**. Nakonec klikněte na **ok** pro uložení a opuštění nastavení.

■ **My Work Network** je způsob bezdrátového připojení. Druhou možností je GPRS připojení.

5. V hlavním menu **Wireless Manageru** vyberte  pro vstup do aplikace **WLAN Utility**.

6. Potom klikněte na tlačítko **Konfigurace** pro vstup na obrazovku nastavení Wi-Fi.

7. Vyberte jméno jedné z dostupných sítí a vstupte do obrazovky autorizace bezdrátové sítě.

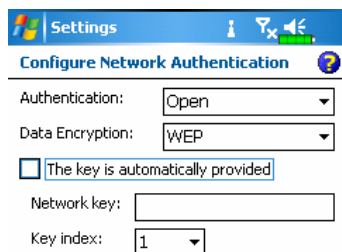

8. Nastavte společně volby a informace o připojení do sítě.


❶ **Autentifikace:** Vyberte Otevřít

❷ **Klíčování:** Vyberte WEP pro zpřístupnění části Network key

❸ **Network key (Síťový klíč)**

❹ **Network index (Síťový index)**

☑ Pokud je třeba, vyberte záložku **General** nebo **802.1x** k nastavení dalších voleb

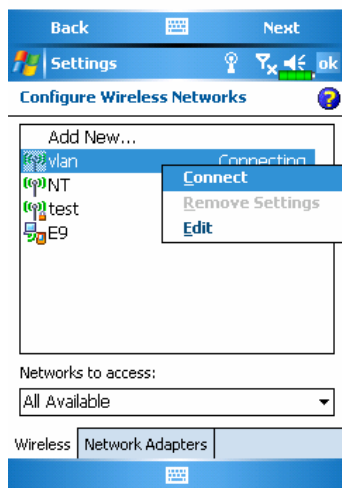


9. Klikněte a držte stylus nad jménem sítě, kterou jste předtím nastavili, pak vyberte **Připojit**. Až se objeví ikona  v horní části obrazovky, bylo dokončeno připojení k bezdrátové síti.

Nastavení bezdrátové sítě

(pro připojení přes Proxy)


K nastavení připojení potřebujete znát správnou IP adresu, adresu DNS serveru, Proxy server a číslo portu. Když si koupíte kredity (předplacenku) pro připojení do bezdrátového internetu, měla by Vám poskytovatelova infolinka sdělit tyto informace, případně o ně můžete požádat správce sítě. Pokud připojení do Wi-Fi sítě nevyžaduje připojení přes Proxy, použijte klasické připojení popsané výše.

 Klikněte na , **Nastavení**, tabulka **Připojení**, znovu **Připojení**, a zde vyberte tabulku **Spojení**.

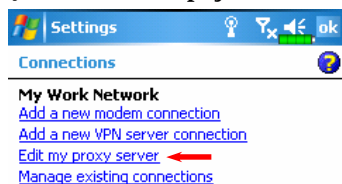

Pokud Vaše Pocket PC selhalo při automatickém připojování do bezdrátové sítě, zkuste použít manuální metodu konfigurace síťového připojení. Potřebné informace naleznete v této kapitole.

1. Vyberte “Nakonfigurovat proxy server” nebo “Upravit existující proxy server”, podle obrázku nalevo.

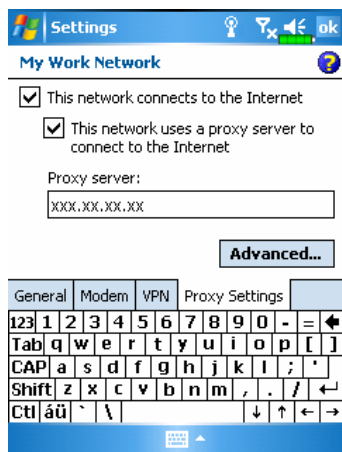


2. Na obrazovce **Nastavení Proxy** se ujistěte, že máte zaškrtnuté následující volby:

- ❶ Tato síť je připojena k internetu
- ❷ Tato síť používá pro připojení na internet proxy server

☒ Výše uvedený postup je možné použít pouze v případě, že se opravdu připojujete přes Proxy server.

V opačném případě zavřete nastavení proxy serveru, a ani nezaškrťujete volbu “Tato síť je připojena k internetu” a přeskočte následující kroky.

- 3. Vložte název do políčka “Proxy server”.
- 4. Klikněte na tlačítko **Rozšířené** pro vstup na obrazovku rozšířené konfigurace.

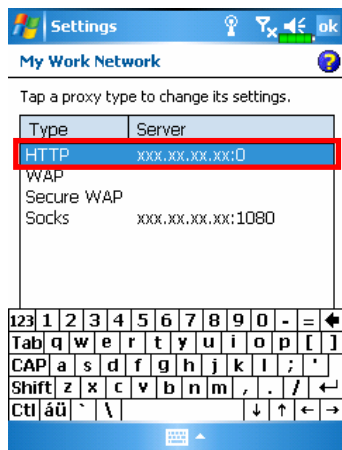

5. Nastavení můžete upravit kliknutím na typ HTTP.

Settings

HTTP Proxy

Server: XXX.XX.XX.XX

Port: 0000

User name:

Password:

Domain:

123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = <

Tab q w e r t y u i o p []

CAP a s d f g h j k l ; ' ,

Shift z x c v b n m , . / <

Ctrl âü ` \ _ { } | ~

6. Napište číslo do kolonky “Port”. Na závěr klikněte na **ok** pro uložení nastavení.

9 Odesílání a příjem zpráv /

E-maily a textové zprávy

Podívejte se do kapitoly “Připojování na internet”, abyste zjistili, jak správně nastavit systém pro příjem a odesílání emailů.

S aplikací **Messaging** (Zprávy, Inbox) můžete odesílat a přijímat SMS/emaily podle následujících možností:

1. Odesílat a přijímat emaily přímým připojováním na emailový server internetového poskytovatele (ISP).
 2. Synchronizovat e-maily s Microsoft Exchange nebo Microsoft Outlookem na Vašem PC.
- ☐ Synchronizace Inboxu není podporována aplikací Microsoft Outlook Express.

Pokyny pro používání emailu:

1. Podívejte se do kapitoly “Nastavení e-mailového serveru”.
2. Podívejte se do kapitoly “Použití e-mailu a SMS”.

Pokyny pro používání SMS:

1. Podívejte se do kapitoly “Použití e-mailu a SMS”.
2. Pokud chcete odesílat SMS zprávy, je potřeba aktivovat telefonní mód (ikonka signálu v horní navigační liště je ). Pro SMS zprávy není potřeba mít nastavené GPRS připojení, to je potřeba pouze pro práci s emaily.

Synchronizace e-mailových zpráv

Pokud chcete synchronizovat emaily, přečtěte si tuto kapitolu. Pro synchronizaci je třeba v nastavení ActiveSync povolit synchronizaci složky Inbox. Pro další informace ohledně synchronizace Inboxu se podívejte do nápovědy aplikace ActiveSync.

1. Podívejte se do kapitoly “Připojení na internet”. Nastavte si režim partnerství synchronizace, a pak můžete začít synchronizovat data. Pokud nebudete chtít synchronizovat data, můžete emaily překopírovat nebo přesunout z/do PC manuálně.
2. E-mailové zprávy ve složce “Outbox” (Odeslané) ve Vašem Pocket PC budou přeneseny na Exchange server nebo do Outlooku, a poté odeslány z těchto programů.
3. Podporovány jsou programy Exchange nebo Outlook E-mail.
4. E-mailové zprávy ve složce “Inbox” (Doručené) ve Vašem Pocket PC budou přeneseny na Exchange server nebo do Outlooku.
5. Pokud odstraníte email z Pocket PC, bude tento email odstraněn i v PC během příští synchronizace.
6. SMS zprávy se nesynchronizují.

Přímé připojení k poštovnímu serveru

Pokud používáte jedno Pocket PC a nekombinujete v něm pracovní a domácí (osobní) emaily, podívejte se do kapitoly “Nastavení e-mailového serveru”.

Do Vašeho Pocket PC budete dostávat e-maily přímo ze serveru. Můžete tak pracovat i když jste online nebo offline. Když jste online, můžete stahovat a odpovídat na emaily vždy při připojení na poštovní server. Zprávy jsou odeslány po kliknutí na tlačítko **Odeslat**.

Můžete samozřejmě stahovat jen hlavičky emailů nebo jejich krátké úryvky (to se hodí, pokud chcete ušetřit za stahovaná data). Po stažení si už jen vyberete zprávy, které chcete stáhnout celé.

V závislosti na Vašem nastavní můžete do Pocket PC stahovat pouze emaily obdržené za několik posledních dní, stahovat pouze předměty zpráv nebo přijímat pouze emaily, které nepřekračují nastavenou velikost. Pokud chcete tato nastavení upravit, klikněte na **Menu**, **Nástroje** a zde klikněte na **Nastavení**.

Nastavení e-mailového serveru

Pokud máte vlastní emailovou schránku, můžete použít aplikaci **Zprávy** pro příjem a odesílání nových emailů. Pro nastavení emailového účtu **postupujte podle následujících instrukcí.**

1. Od Vašeho poskytovatele emailové schránky budete potřebovat následující údaje.

- ❶ E-mailová adresa, uživatelské jméno a heslo
- ❷ Název POP3 nebo IMAP4 serveru pro příchozí poštu
- ❸ Název SMTP serveru pro odchozí poštu



2. Nastavení e-mailu: Klikněte na  **Zprávy, Menu, Nástroje**, a zde vyberte **Nový účet**, objeví se obrazovka kterou vidíte na levé straně. Postupujte dle instrukcí na displeji.

3. Podívejte se do kapitoly “Připojení na internet”, kde se dozvíte, jak Vaše Pocket PC správně nastavit pro příjem dat (GPRS).


4. Připojení na e-mailový server:

- ❶ Klikněte na **Zprávy, Menu, Přepnout účty**, a vyberte **POP3**.
- ❷ Klikněte na **Menu** a zvolte **Odeslat/Přijmout**.

☐ Klikněte na **Menu, Nástroje** a vyberte **Nastavení**. Zde si můžete upravit již vytvořené emailové účty nebo vytvořit zcela nové.

Použití e-mailu a SMS zpráv

Zde naleznete popis jednotlivých funkcí aplikace **Zprávy (Inbox)**:

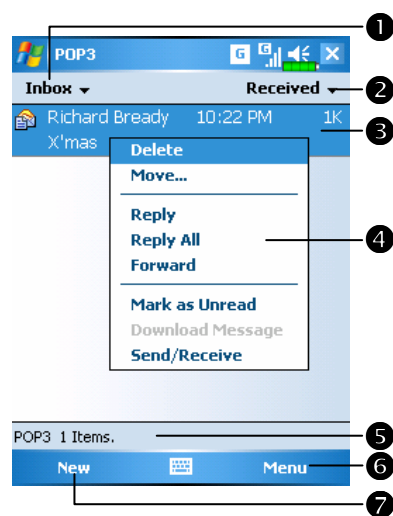

❶ Zobrazí službu a složku.

❷ Nastaví, jak se mají zprávy řadit.

❸ Klikněte pro otevření zprávy.

❹ Klikněte a přidržte stylus pro
zobrazení vyskakovacího menu.


❺ Statusový bar

❻ Klikněte pro změnu
nastavení účtu.

❼ Klikněte pro vytvoření nové
zprávy.


Popis funkcí psaní, odesílání, čtení a odpovídání na zprávy:

1. Odesílání a příjem: Klikněte na **Nový** pro vytvoření nové zprávy, tlačítkem **Odeslat** potom dojde k jejímu odeslání.

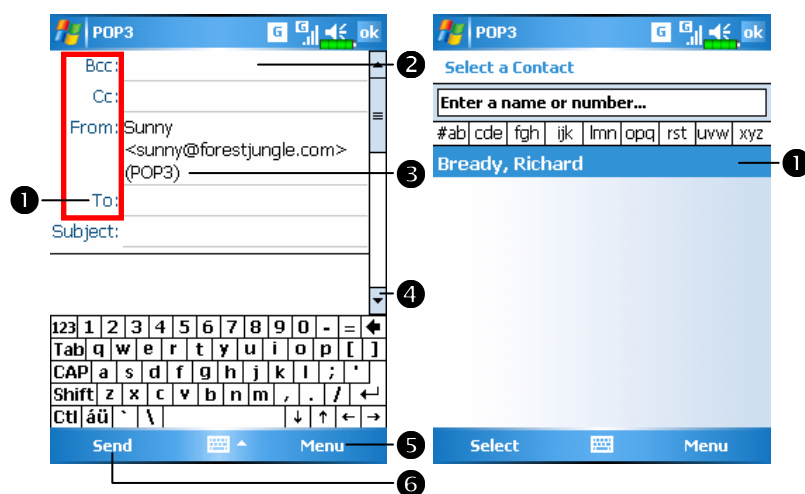

- 1 Klikněte na **To (příjemce)**, **Cc (kopie)** nebo **Bcc** pro otevření obrazovky **Kontaktů**. Tam si vyberete příjemce e-mailu.
- 2 Klikněte do této oblasti pro nastavení e-mailu pro odpověď, pokud text posíláte více kontaktům, použijte středník (;) pro oddělení jednotlivých adres.
- 3 **POP3** značí složku pro emaily a **Textové zprávy** značí složku pro příjem a odesílání SMS zpráv. Nezapomeňte, že nemůžete současně posílat SMS zprávu a zároveň odesílat e-mail.
- 4 Použijte skrolovací posuvník pro posun.
- 5 Tlačítko **Menu**: Dostanete se do menu nabízejícího základní funkce pro práci s e-maily nebo SMS.
- 6 Tlačítko **Odeslat**: Odešle vaši zprávu.

2. Čtení a odpovídání: Nové e-maily stáhnete tak, že kliknete na **Menu** a zvolíte **Odeslat/Přijmout**. Přepněte se do složky “Inbox” a klikněte na ni pro zobrazení jejího obsahu. Následující obrázek znázorňuje čtení e-mailu.

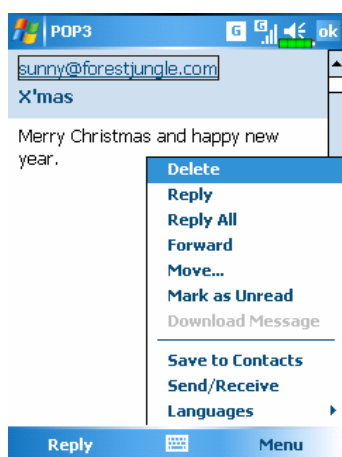

☞ Během čtení zpráv nabízí tlačítko Menu množství příkazů a nabídek.

3. Změna nastavení:

- ❶ Nastavte synchronizaci složky Inbox v ActiveSyncu.
- ❷ Klikněte na **Zprávy**, **Menu**, **Nástroje**, **Nastavení**, a vyberte **Účty**, **Zpráva**.


Upozornění technologie Direct Push

Díky technologii Direct Push nemusíte už nikdy zmeškat žádný email. Za pomoci vlastnosti v programu ActiveSync může Vaše Pocket PC nepřetržitě a automaticky stahovat e-maily z Microsoft Exchange Serveru.

Nastavení technologie Direct Push

V následující kapitole se dozvíte, jak správně nastavit Direct Push technologii za pomoci aplikace **ActiveSync** ve Vašem Pocket PC, a zároveň nastavíme automatickou synchronizaci Vašeho Pocket PC s Exchange Serverem. Díky tomu můžete přes GPRS nebo bezdrátové připojení přijímat upozornění příchozích e-mailů, a zároveň Vám bude umožněno automaticky tyto zprávy číst.

Mějte na paměti, že pokud vyberete bezdrátové připojení, bude Vaše Pocket PC při přechodu do režimu spánku toto připojení vypínat pro úsporu energie. Připojení tedy nebude aktivní. Naštěstí stačí zmáčknout tlačítko “Power” a ihned dojde k rozsvícení displeje a aktivaci připojení.

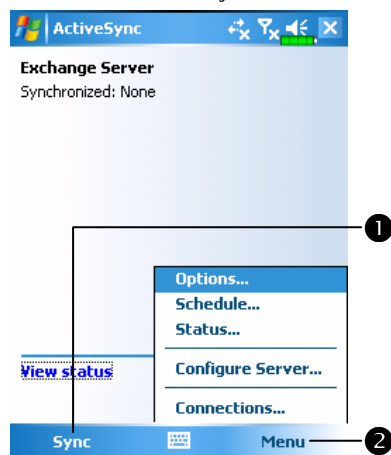

1. Klikněte na , **Programy**, **ActiveSync**, **Menu**, a vyberte **Nastavit server**.

 Pokud jste dříve synchronizaci s Exchange Serverem nenastavovali, vyberte **Přidat zdroj serveru**.

- 1 Klikněte na Připojit a Synchronizovat.
- 2 Klikněte pro změnu nastavení.



Server address:
exchange.xxxxxx.xxx.xxx

Note: This is the same as your Outlook Web Access server address.

☒ This server requires an encrypted (SSL) connection



Sync during

Peak times: As items arrive

Off-peak times: As items arrive

☐ Use above settings when roaming

☒ Send outgoing items immediately

Adjust [peak times](#) to fit your schedule.

2. Vyplňte pole adresa serveru, uživatelské jméno, síť atd. Tyto údaje by Vám měl sdělit administrátor vaší počítačové sítě.

3. Klikněte na **Menu** a vyberte **Naplánovat**. Zde si můžete nastavit, kdy má probíhat automatická synchronizace s Exchange serverem.

MSN Messenger

 Na obrazovce Dnes klikněte na  pro zobrazení přihlašovací obrazovky programu MSN Messenger.

 Klikněte na , **Programy**, **Pocket MSN** a spusťte **MSN Messenger**.

Pro přepnutí do aplikace MSN Messenger klikněte na , **Programy**, a zde vyberte **Pocket MSN**. MSN® Messenger ve Vašem Pocket PC je takzvaný instantní messenger (rychlé posílání zpráv), se kterým můžete:

-  Vidět další uživatele, kteří jsou online.
-  Odesílat a přijímat zprávy.
-  Komunikovat s vašimi kontakty nebo skupinami.

Další informace o tom, jak správně používat MSN Messenger naleznete v  a nabídce **Nápověda**.

Pro používání MSN Messengeru musíte mít zaregistrovaný Microsoft Passport™ účet nebo e-mailový účet Microsoft Exchange. Pro připojení bude vyžadováno heslo. Pokud máte Hotmail® nebo MSN účet, pak máte i heslo. Tyto parametry proto použijte pro správné přihlášení do sítě MSN.

 Získejte váš MSN účet zdarma na <http://www.passport.com>. Získejte zdarma e-mailovou adresu serveru Hotmail na <http://www.hotmail.com>.

Konfigurace

Před připojením je potřeba vložit správné přihlašovací údaje.



Tap here to sign in


☛ Pro přihlášení vložte Vaši e-mailovou adresu a heslo.



☑ Pokud již používáte MSN Messenger na Vašem stolním PC, uvidíte po přihlášení na Pocket PC Vaše kontakty stejně jako na PC.

Práce s kontakty

Aplikace MSN Messenger dovoluje třídít Vaše kontakty podle vašich požadavků. Můžete je například dělit do Online a Offline kategorií. Z následujícího zobrazení můžete uživatelům psát zprávy, emaily, prohlížet jejich informace o účtu a provádět další nastavení.

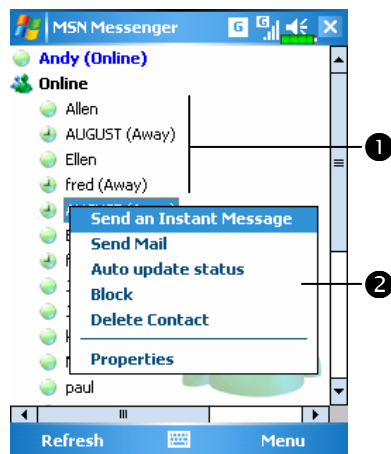

- ❶ Klikněte na libovolný kontakt pro zahájení konverzace (chatu).
- ❷ Klikněte a přidržte stylus na displeji pro zobrazení vyskakovacího menu.

☑ Pokud chcete vidět uživatele kteří jsou online, ale sami chcete být neviditelní, klikněte na **Menu**, **Můj status**, a zde vyberte **Zobrazovat jako offline**.

Pokud jste nějaký kontakt zablokovali, uvidí Vás dotyčný jako offline a bude uložen na váš Blacklist. Pro odblokování kontaktu přidržte stylus nad jeho jménem a z vyskakovacího menu vyberte **Odblokovat**.

Komunikace s kontakty



1


1 Zobrazí okno s chatem.

2 Zde se píše Vaše zpráva.

3 Klikněte pro odeslání zprávy.

4 Zde se zobrazuje status

probíhajícího chatu. Například zde uvidíte, pokud Vám druhá strana začne odepisovat.

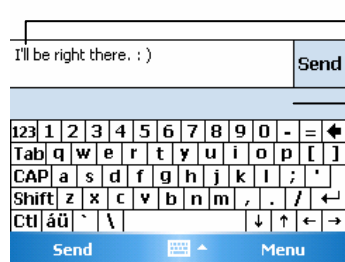

2

3

4


Klikněte na kontakt pro zobrazování chatovacího okna. Do textové oblasti napište vaši zprávu a klikněte na **Odeslat**. Nebo můžete vybrat **Menu**, **Můj text** a zvolit některou z předdefinovaných zpráv. Pokud chcete nějaký kontakt přizvat k chatu, klikněte na **Menu** a vyberte **Pozvánka**, potom vyberte kontakt, který chcete pozvat.

■ Pro přepnutí mezi hlavní obrazovkou a chatovacím oknem můžete použít odkaz **Kontakty** z nabídky **Menu**. Pro návrat zpět, vyberte **Menu** a zvolte **Chaty**, a vyberte kontakt, do jehož chatu budete přepnutí.

Správce MMS

 Klikněte na , **Programy**, **Telefon** a vyberte **MMS Composer** (Správce MMS).

MMS Composer je velmi podobný klasické aplikaci **Zprávy**. Do složky “Inbox” (Přijaté) se budou ukládat MMS zprávy, které jste přijali. Ve složce “Outbox” (K odeslání) se ukládají MMS zprávy, které budou odeslány. Složka “Sent” (Odeslané) uchovává kopie zpráv, které už byly odeslány. Složka “Drafts” (Rozepsané) ukládá nedokončené MMS zprávy.

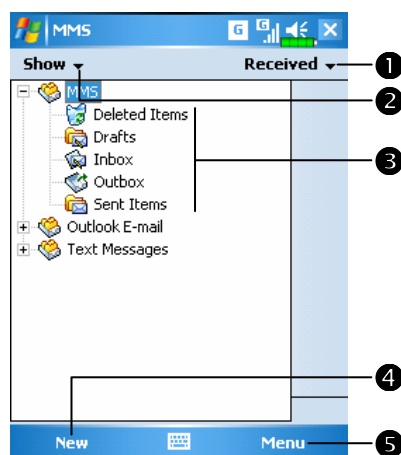

 Klikněte na **Zprávy**


- ❶ Klikněte zde pro změnu řazení MMS zpráv.
- ❷ Vyberte si složku, jejíž obsah bude zobrazen na displeji.
- ❸ Klikněte pro správu Vašeho MMS účtu.
- ❹ Klikněte pro vytvoření nové MMS zprávy.
- ❺ Zobrazí menu s dalšími možnostmi.

Nastavení MMS schránky

Nejprve musíte provést správné nastavení funkce GPRS podle hodnot Vašeho telefonního operátora. MMS zprávy se nejčastěji stahují právě přes GPRS, ovšem to se může lišit v závislosti na nastavení služeb Vašeho operátora. Před konfigurací si proto potřebná nastavení ověřte u Vašeho operátora. Po dokončení konfigurace jděte na “Vytvořit/Upravit MMS” a vyzkoušejte si možnosti tvorby vlastních MMS zpráv. Můžete používat text, zvuky i obrázky.




1. Klikněte na , **Nastavení**, tabulka **Připojení**, znovu **Připojení**, záložka **Spojení**, a zde vyberte “Přidat nové modemové připojení”. To vyplňte správnými údaji, které Vám poskytne váš telefonní operátor.
2. Nezapomeňte vyplnit jméno tohoto připojení.

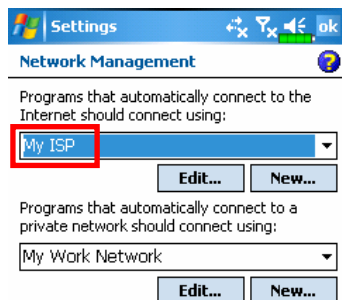

3. Pokračujte a klikněte na tlačítko **Rozšířené** v tabulce **Připojení**, a zde použijte tlačítko **Vybrat síť**.

4. Ověřte, že je horní hodnota nastavena na “My ISP” (tento název můžete přejmenovat).

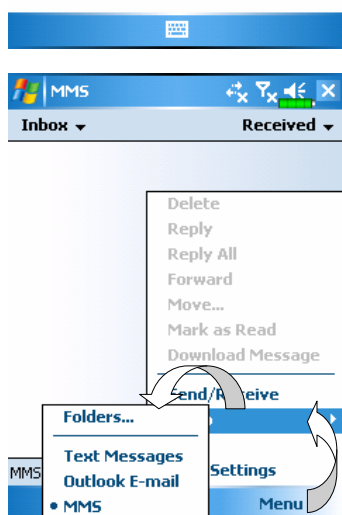

5. Klikněte na , **Zprávy**, **Menu**, **Jdi na**, a vyberte **MMS**

MMS

Profile Settings

Profile Name:

MMSC:

Data Connection:

Gateway:

IP Address:

Port:

MMS

Profiles

Tap and hold on a Profile for more options

- Airtel
- mmssend**
- Pelican
- Profile3

MMS

Settings

6. Klikněte na **Zprávy, Menu, MMS Nastavení**, a zvolte **Nové**.

Dostanete se do obrazovky kterou vidíte nalevo.

7. Vyplňte údaje, které Vám poskytne váš telefonní operátor a potvrďte stisknutím **Hotovo** (Done).


8. Pro datová připojení vyberte jako Datový nosič položku "Internet".

9. Nyní jste úspěšně dokončili proces nastavení MMS zpráv.

Vytvoření a editace MMS zpráv

Jak vytvořit novou MMS:

1. Spustíte aplikaci **MMS Composer** pro zobrazení MMS šablony, která bude použita pro Vaši zprávu.
2. Klikněte do připravených pozic stylusem a přidejte do zprávy obrázek, text nebo zvukový soubor.

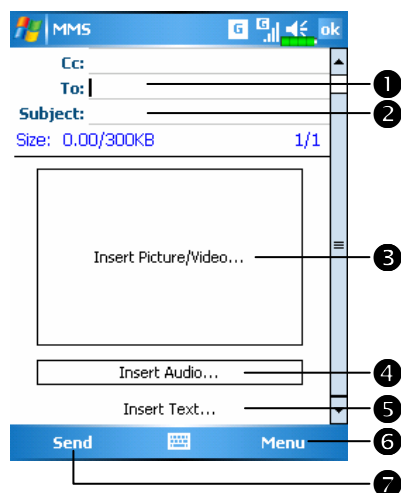



- 1 Do pole **To** vyberte telefonní číslo nebo e-mail někoho z Vašich **Kontaktů**.
- 2 Klikněte pro napsání předmětu zprávy.
- 3 Klikněte pro vložení Vašeho obrázku.
- 4 Klikněte pro vložení zvukového souboru.
- 5 Klikněte pro vložení textové zprávy.
- 6 Zobrazí se menu s příkazy.
- 7 Kliknutím na **Odeslat** dojde k odeslání MMS zprávy.

10 Multimédia /

Použití fotoaparátu

 Klikněte na , **Programy, Multimédia**, a vyberte **Camera**.

1. Pro pořizování fotografií musíte aktivovat kameru, zapněte displej Vašeho Pocket PC, který bude směřovat směrem k Vám, pak zmáčkněte tlačítko  na boku Vašeho Pocket PC.
2. Pokud chcete vyfotit autoportrét, otočte Vaše Pocket PC zadní stranou k Vám a v zrcátku uvidíte svůj obličej.
3. Klikněte na  a vyberte **Zprávy** pro odeslání obrázku e-mailem nebo MMS zprávou.

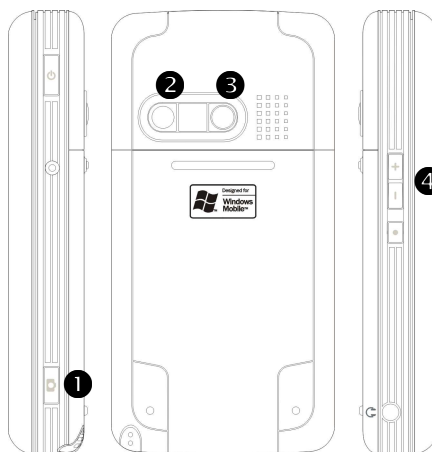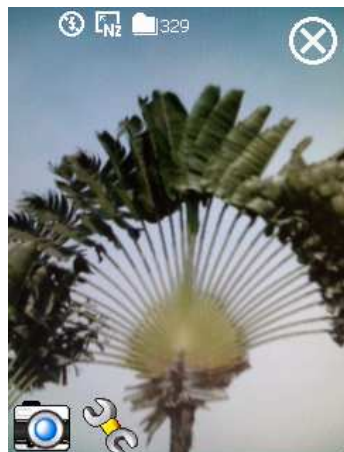

❶ Spoušť ❷ Objektiv ❸ Zrcátko pro autoportréty ❹ Zoom

Tipy na focení

Pro dobrou kvalitu autoportrétu mějte dostatek světla. Pro kvalitní fotografie se vyhněte focení ve tmavých prostorách.

Fotoaparát

Fotoaparát můžete použít pro pořizování snímků i záznam videa. Tato kapitola popisuje, jak správně fotografovat.



❶ Ukončí režim **Camera**

(Fotoaparát)

❷ Panel nástrojů

❸ Hledáček

❹ Přepínač mezi fotoaparátem a kamerou

❺ Zobrazí nebo skryje Panel nástrojů

Ikona	Popis
	Režim fotoaparátu: Normalní, Časovač, Postupné foto, Portét
	Aktivuje "časovač"
	Aktivuje "Postupné focení" (vyfotí několik obrázků za sebou)
	Orientace na výšku nebo na šířku
	Aktivuje nebo vypne přisvětlovací diodu
	Aktivuje nebo vypne datum a čas na fotografii
	Vybere výstupní formát obrázku
	Nastaví rozlišení fotografie. Čím větší rozlišení vyberete, tím bude větší výsledný soubor.
	Vybere scénu
	Nastaví složku pro ukládání souborů
	Aktivuje nebo vypne průvodce
	Vyběr speciálních efektů
	Výběr rámečku kolem fotografie
	Nastaví frekvenci snímání

Průvodce použitím fotoaparátu

Klikněte na  nebo  pro výběr **Průvodce**. Po stisknutí spouště na boční straně Pocket PC a vyfocení obrázku se zobrazí průvodce, ve kterém můžete dále pracovat s pořízeným snímkem. V této kapitole se podíváme, jak průvodce používat.



❶ Ukončí režim **Camera**

❷ Náhled na poslední pořízenou fotografii

❸ Panel průvodce

☑ Pokud je aktivován režim “Postupné focení”, budou automaticky zobrazeny zmenšeniny všech snímků.

Ikona	Popis
	Přepne zpět do Fotoaparátu
	Odstraní aktuální fotografii
	Otevře Zprávy (E-mail, MMS)
	Otevře Multimedia Manager (Manažér multimédií)
	Otevře MMS Composer (MMS editor)
	Otevře Image Maker (Malování)
	Otevře Image Wizard (Průvodce obrázky)

Správa snímků pořízených v režimu “Postupné focení”

Klikněte na  pro aktivaci režimu “Postupné focení” v průvodci. Po stisknutí spouště se v průvodci zobrazí všechny pořízené snímky, a vy můžete odstranit ty, které Vám nebudou vyhovovat.



❶

❶ Vypne **Fotoaparát**

❷

❷ Klikněte na zmenšeninu, kterou chcete odstranit

❸ Potom klikněte na  a odstraní se vybraná fotografie


❸

Kamera (záznam videa)

Nahrávat video je možné i tak, že se nebudete přímo přepínat do aplikace **Camera**: Stačí zmáčknout a držet tlačítko  po několik vteřin a potom jej pustit, tím dojde k zahájení nahrávání. Pro ukončení stiskněte tlačítko spouště znovu.

 Klikněte na , **Programy**, **Multimédia** a vyberte **Camera**, a přepněte se do režimu nahrávání videa.

1. Při záznamu videa je podporováno zobrazení displeje v horizontálním směru (landscape), proto Vaše Pocket PC otočte o 90 stupňů.
2. Pro spuštění nahrávání natočte Pocket PC displejem k Vám a zmáčkněte tlačítko  kamery. Pro ukončení stiskněte tlačítko znovu.
3. Pokud se chcete sami nahrát, otočte Pocket PC zrcátkem k obličeji.

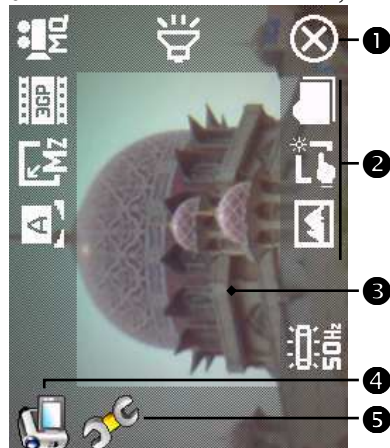

 Videozáznam

❶ Ukončí **Kameru**

❷ Panel nástrojů

❸ Hledáček

❹ Přepínač mezi fotoaparátem a kamerou

❺ Zobrazí nebo skryje Panel nástrojů

 Pokud chcete video přehrávat i na PC, vyberte jako výstupní formát 3GP.

Ikona	Popis
	Nastavení kvality záznamu
	Výběr výstupního formátu videa
	Nastavení rozlišení
	Výběr scény
	Aktivuje nebo deaktivuje záznam zvukové stopy u videa
	Nastaví složku pro ukládání souborů
	Aktivuje nebo vypne průvodce
	Výběr speciálních efektů
	Vybere frekvenci

Průvodce použitím kamery

Klikněte na  nebo  pro výběr **Průvodce**. Po stisknutí spouště na boční straně Pocket PC a natočení záznamu se zobrazí průvodce, ve kterém můžete dále pracovat s pořízeným videem. V této kapitole se podíváme, jak průvodce používat.




- ❶ Ukončí program **Camera**
- ❷ Náhled videa, kde se zobrazí pouze první snímek z Vašeho záznamu.
- ❸ Panel průvodce

Ikona	Popis
	Přepne zpět do záznamu videa
	Odstraní aktuální video
	Otevře Zprávy (E-mail, MMS)
	Otevře Multimedia Manager (Manažér multimédií)
	Otevře Windows Media Player

Rychlé focení s použitím hardwarových kláves

■ Klasický režim

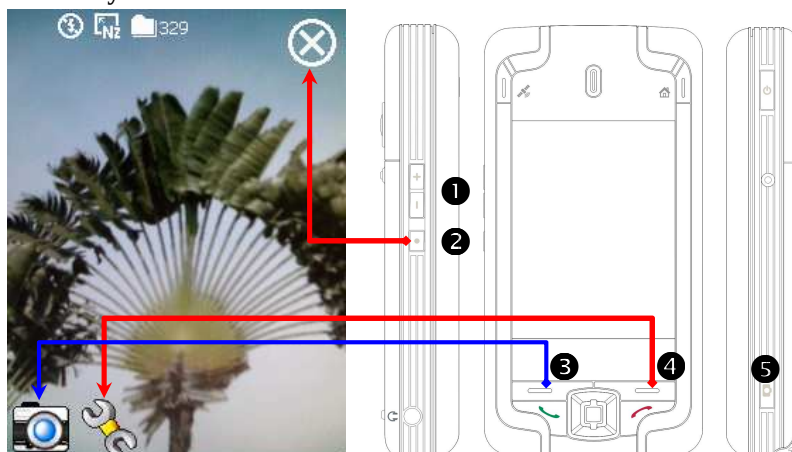

- ❶ Zoom ❷ Ukončí aplikaci **Camera (Fotoaparát, Kamera)**
- ❸ Přepíná mezi režimem fotoaparát a videokamera
- ❹ Zobrazí nebo skryje Lištu nástrojů ❺ Spuštění fotoaparátu/kamery

■ Nastavení/Průvodce



- ❶ Pro navigaci v nastavení použijte ovládací prvek Vašeho Pocket PC.
- ❷ Potvrzovacím tlačítkem uprostřed potvrdíte Vaši volbu.

Správce multimédií

 Klikněte na **Programy, Multimédia**, a vyberte **Multimedia Manager (Správce multimédií)**.

Multimedia Manager můžete používat pro správu obrázku, audio souborů nebo videozáznamů.

Prohlížení multimediálních souborů



❶ Výběr obsahu složky, kterou chcete zobrazit.

❷ Změna řazení souborů.

❸ Náhledy. Pokud prohlížíte obrázky, klikněte na zmenšeninu pro zobrazení obrázku v plné velikosti. Pokud audio nebo video, klikněte pro přehrání.

❹ Pro zobrazení vyskakovacího menu přidržte chvíli stylus na náhledu.


❺ Tlačítko **Zobrazit (View)**: Změna typu zobrazení souborů, podpora funkce Slideshow.

❻ Tlačítko **Nástroje (Tools)**: Vytvoření nové složky, spouštění doprovodných editačních programů.

❼ Tlačítko **Typ zobrazení**: Nastavení velikosti náhledů.

❽ Návrat o adresář výše.


Funkce Slide Show

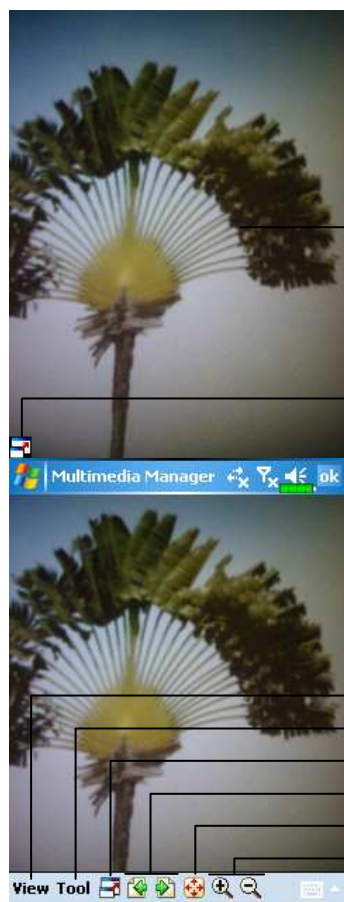

 Ve **Správci multimédií** vyberte, **Zobrazit**, a potom **SlideShow**.

- ❶ Dvojklikem kamkoliv na obrazovku ukončíte SlideShow.
- ❷ Po dokončení přehrávání SlideShow můžete kliknout na ikonku  a SlideShow se zavře.
- 🔄 Po ukončení SlideShow budete navraceni na obrazovku, kterou vidíte nalevo.
- ❶ Nastavení velikosti obrázku, rotace a další informace o souboru.
- ❷ Spuštění alternativního prohlížeče.
- ❸ Celoobrazovkové zobrazení. Pro ukončení tohoto režimu klikněte na displej, a potom na ikonku .
- ❹ Listování mezi obrázky.
- ❺ Zvětšení nebo oříznutí aktuálního obrázku.
- ❻ Funkce Zoom.

Nástroje Správce multimédií

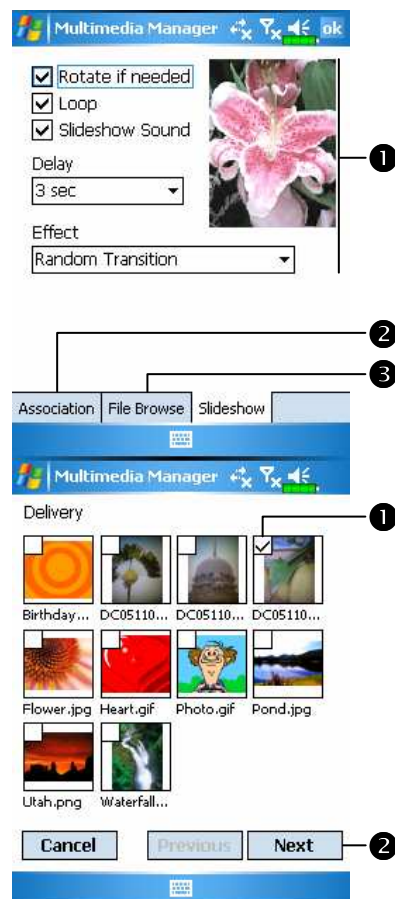

Klikněte na Správce multimédií,

Nástroje, a vyberte Nastavení.

❶ Zálložka **Slideshow**: Nastavení režimu Slideshow (obrázek vlevo).

❷ Zálložka **Asociace**: Vyberte typy souborů, které chcete otevírat ve Správci multimédií.

❸ Zálložka **Prohlížení souborů**: Nastaví metodu prohlížení.

Klikněte na Správce multimédií,

Nástroje, a vyberte Doručení.


❶ Klikněte na náhled. Indikátor ☒ značí, že máte daný obrázek ve výběru.

❷ **Další**: Vybere program, v kterém se vybraný obrázek otevře. Pokud například vyberete “Image Maker”, (Malování), pak se obrázek otevře právě v této aplikaci.

Malování

 Klikněte na , **Programy**, **Multimédia**, a vyberte **Malování (Image Maker)**.

Aplikaci **Malování** můžete použít pro vytváření, editaci nebo prohlížení obrázkových souborů. Samozřejmě můžete využít editačních nástrojů **Malování**, jako například otočení, oříznutí, zesvětlení...

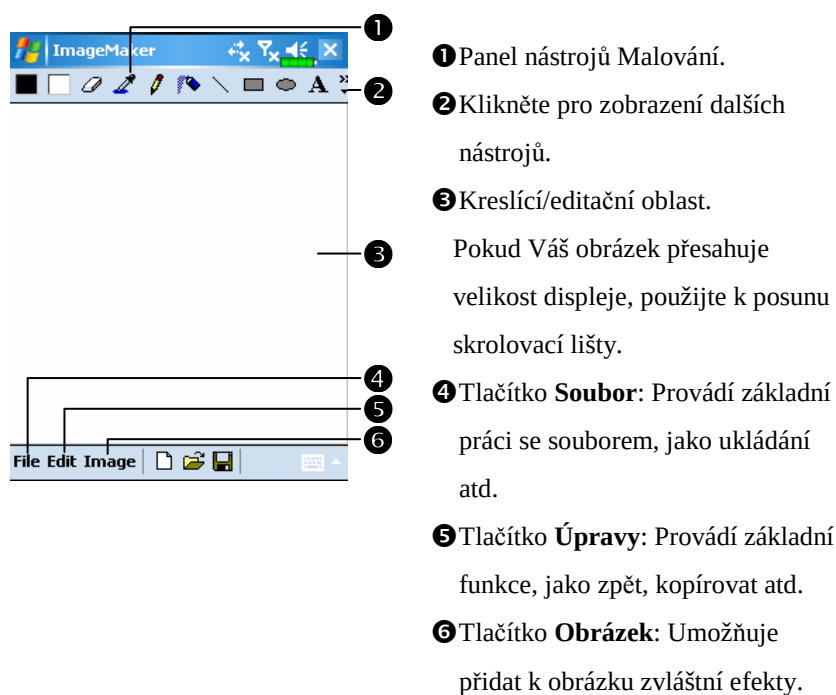


Ikona	Význam na liště Malování
	Výběr barvy pozadí a popředí
	Guma
	Kapátko
	Tužka
	Sprej
	Linka
	Křivka
	Obdélník
	Kružnice
	Polygon
	Obdélník se zakulacenými rohy
	Text
	Výběr
	Plechovka (výplň)
	Lupa
	Štětec
Ikona	Význam na liště Malování
	Nový soubor
	Otevřít
	Uložit


Průvodce obrázky

 Klikněte na , **Programy**, **Multimédia**, a vyberte **Průvodce obrázky** (Image Wizard).

Průvodce obrázky nabízí efektivní možnost, jak do vašich obrázků přidávat rámečky, ikonky, aplikovat filtry nebo do nich jednoduše kreslit. Průvodce obrázky Vám umožní upravit obrázek “Krok po kroku”. Po dokončení úprav můžete obrázek uložit, odeslat e-mailem nebo vložit do **Editoru MMS zpráv**.

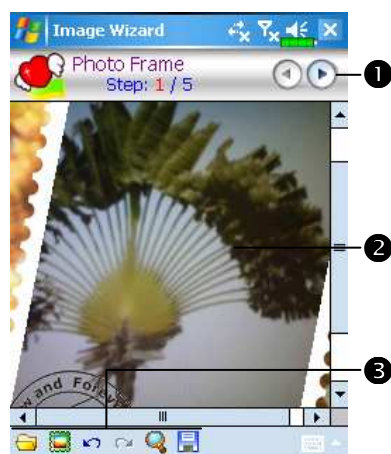

- ❶ Přejít na další krok.
- ❷ Oblast náhledu
- ❸  **Výběr obrázku na pozadí:**
Vyberte obrázek nebo fotografii, například použijte tu, kterou jste vyfotili.
-  **Výběr rámečku**
-  **Zpět**
-  **Opakovat**
-  **Celá obrazovka.** Klikněte na **ok** pro návrat.
-  **Uložit**

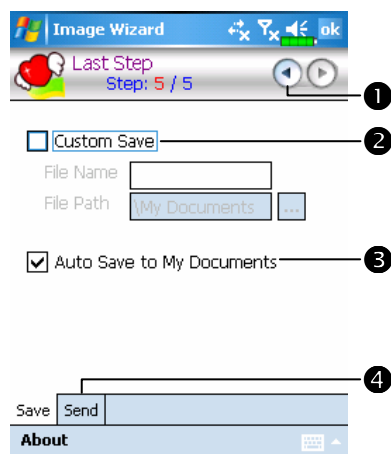

- ❶ návrat na předchozí krok.
- ❷ Vložte název souboru a cestu, kam se má uložit.
- ❸ Použít automatické jméno přidělené systémem a uložit do složky Dokumenty.
- ❹ Záložka **Odeslat**: Odeslat obrázek E-mailem nebo v **MMS zprávě**.

FM Rádio

 Klikněte na , **Programy**, **Multimédia**, a vyberte **FM Rádio (Tuner)**.

Tato aplikace slouží pro poslech rádia přes připojený headset. Kvalitní příjem signálu je zajištěn jen s připojeným headsetem, který má v sobě integrovanou anténu pro příjem.



- 1 Panel nástrojů:**
- ① Vypnout displej: Tato funkce vypne obrazovku, ale aplikace zůstane dále spuštěna. Tlačítkem “Power” displej opět aktivujete. Pokud přejde Pocket PC do režimu spánku, systém ukončí činnost aplikace.
 - ② Oblíbené: Přidejte si do seznamu Vaše oblíbené stanice.
 - ③ Pásmo: Změna frekvence pásma. Použijte při ladění stanice.
 - ② Zobrazuje aktuální používané pásmo.

3 Zobrazení frekvence stanice. Pro změnu frekvence na ni klikněte stylusem.

Před frekvencí se mohou zobrazovat případné doplňující informace o stanici (pokud to daná stanice podporuje).

4 Nastavení hlasitosti.

5 Přepne na seznam Oblíbených stanic. Klikněte na stanici v seznamu pro přepnutí na její frekvenci. Přidržte stylus několik vteřin nad stanicí, a bude automaticky přidána do seznamu.

6 Aktivace/deaktivace zvuku.

7 ◀ nebo ▶: Vyhledání radiové stanice.

8 ◀ nebo ▶: Listování mezi frekvencemi.



☰ Nastavte frekvenci stanice.

❶ Klikněte pro editaci a manuální vložení frekvence stanice.

Poznámka: Frekvence musí být nastavena v povoleném rozsahu.

❷ Zrušit

❸ OK

❹ Odstranit předchozí číslo.

☰ Klikněte na tlačítko **Oblíbené** na hlavní obrazovce pro nastavení oblíbené stanice.

❶ Zavře a uloží nastavení.

❷ Defaultní hodnota je EVROPA. Pro změnu nastavení přidržte stylus na jiném pásmu.

❸ Seznam oblíbených stanic.

❹ Klikněte na prázdné místo a ikonkou přidáte stanici do seznamu.

❺ Lišta nástrojů:

: Přidání stanice

: Odstranění stanice

: Upravení stanice

: Nastavení pozice

: Ukončit bez uložení

11 Práce s programy /


Microsoft® Pocket Outlook obsahuje aplikace **Kalendář**, **Kontakty**, **Úkoly**, **Zprávy** a **Poznámky**. Tyto programy můžete používat individuálně nebo společně. Například e-mailové adresy uložené v **Kontaktech** můžete používat pro psaní e-mailů v aplikaci **Zprávy**.

Použitím programu ActiveSync® můžete synchronizovat informace z programů Microsoft Outlook či Microsoft Exchange na Vašem PC do Pocket PC. Tyto informace můžete také přímo synchronizovat s Microsoft Exchange serverem. Pokaždé, když budete provádět synchronizaci, aplikace ActiveSync porovná změny provedené ve Vašem Pocket PC s daty v PC a automaticky vyhodnotí, kde se mají informace aktualizovat (PC, Pocket PC). Pro informace, jak správně ActiveSync používat se podívejte do nápovědy k tomuto programu.

Pokud se potřebujete přepínat mezi programy, můžete tak učinit přes ikonu .

Kalendář: Plánování schůzek


Aplikaci **Kalendář** můžete použít k ukládání upozornění na případné schůzky, setkání nebo další úkoly. Vaše poznámky můžete prohlížet v několika režimech (Agenda, Den, Týden, Měsíc a Rok) a jednoduše se mezi nimi přepínat pomocí menu **Zobrazit (View)**.

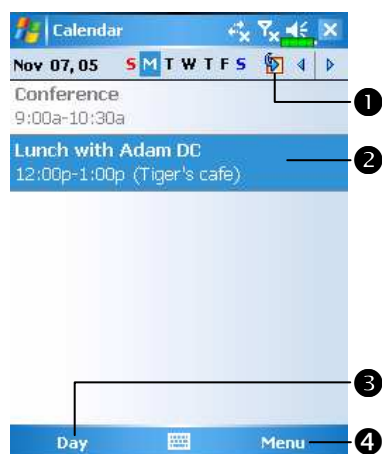

- ❶ Klikněte pro zobrazení aktuálního dne.
- ❷ Klikněte pro zobrazení nebo editaci dané upomínky.
- ❸ Menu **Zobrazit**.
- ❹ Klikněte na **Menu** a vyberte **Nová poznámka** pro vytvoření nové upomínky.

▣ Zobrazení kalendáře si můžete do jisté míry upravit podle svých představ. Například si můžete změnit první den v týdnu kliknutím na **Menu, Nastavení**.

Vytvoření nové schůzky

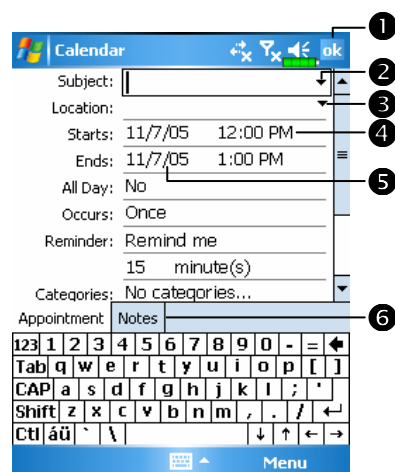


- ❶ Klikněte pro návrat do kalendáře (poznámka je automaticky uložena).
- ❷ Výběr některého z předdefinovaných textů.
- ❸ Výběr z již dříve zadaných lokací.
- ❹ Výběr času.
- ❺ Výběr data.
- ❻ Do poznámek si můžete doplnit případné další informace.

1. Vytvořit novou poznámku můžete z denního, týdenního nebo měsíčního náhledu.
 2. Klikněte na **Menu** a vyberte **Nová poznámka**.
 3. Použitím vstupního panelu napište váš text a případně vyplňte místo (schůzky, události).
 4. Pokud chcete změnit čas nebo datum, klikněte na něj stylusem.
 5. Vyplnit můžete i další doprovodné informace. Pro zobrazení všech políček je nutné skrýt vstupní panel (softwarová klávesnice).
 6. Pro přidání poznámky klikněte na záložku **Poznámky**. Sem můžete napsat text, vložit kresbu stylusem nebo přidat zvukový záznam. Další informace o vytváření poznámek naleznete v kapitole "Poznámky".
 7. Pro dokončení klikněte na tlačítko **ok**.
- ☐ Pokud aktivujete kolonku **Připomenout**, Vaše Pocket PC Vás bude na danou poznámku upozorňovat podle nastavní v , **Nastavení**, záložka **Osobní, Zvuky & Notifikace**.

Použití obrazovky s přehledem

Pokud kliknete na některou poznámku v **Kalendáři**, zobrazí se Vám obrazovka s detailním přehledem. Pro editaci dané poznámky klikněte na tlačítko **Upravit**.

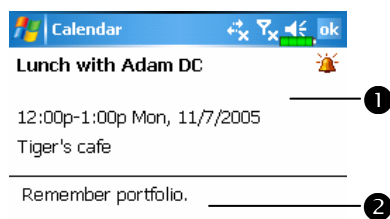

- ❶ Zobrazení detailu poznámky.
- ❷ Zobrazení.
- ❸ Klikněte pro editaci poznámky.

Vytvoření nového setkání / pozvánky

Kalendář můžete použít pro nastavení setkání mezi uživateli uloženými v Outlooku nebo Pocket Outlooku. Pozvánka na setkání bude automaticky vytvořena a odeslána nastaveným příjemcům po synchronizaci Inboxu nebo po připojení na e-mailový server. Jak se mají pozvánky odesílat naleznete pod **Menu, Nastavení**. Pokud přijímáte a odesíláte zprávy přes ActiveSync, vyberte možnost **ActiveSync**.

Plánování schůzek


1. Vytvořte si poznámku/upomínku.
2. V detailech poznámky skryjte vstupní panel a potom klikněte na **Návštěvy**.
3. Ze seznamu e-mailových adres, které máte uloženy v **Kontaktech** vyberte setkání s návštěvami.

Poznámka setkání je automaticky vytvořena a uložena ve složce Outbox.

Další informace o příjmu a odesílání pozvánek naleznete v nápovědě k aplikacím **Kalendář** a **Zprávy** na Vašem Pocket PC.

Kontakty: Vyhledávání kontaktů a přátel


V **Kontaktech** vidíte seznam vašich přátel a kolegů, o kterých můžete snadno najít informace, které potřebujete, a to ať jste doma nebo na cestách.

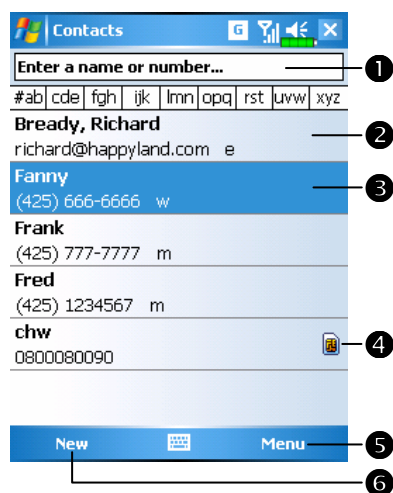

- ❶ Klikněte zde a zadejte část názvu kontaktu, který chcete vyhledat.
- ❷ Klikněte zde pro zobrazení detailu kontaktu.
- ❸ Pro zobrazení vyskakovacího menu přidržte stylus na kontaktu.
- ❹ Tato ikonka signalizuje, že je kontakt uložený na SIM kartě.
- ❺ Zobrazí další Menu. Například pod tlačítkem **Nastavení** můžete změnit zobrazování kontaktů. Dále můžete vybrat **Uložit na SIM** nebo **Uložit do kontaktů** (vytvoření duplicitních kontaktů).
- ❻ Klikněte zde pro vytvoření nového kontaktu.

Vytvoření nového kontaktu

1. Klikněte na **Nový**.
2. Použitím vstupního panelu napište název kontaktu a případně i další doplňující informace. Pro zobrazení všech dostupných políček je potřeba skrolovat směrem dolů.
3. Pro přiřazení kontaktu do Kategorie skrolujte na políčko **Kategorie** a vyberte příslušnou kategorii ze seznamu. V Kontaktech pak můžete položky zobrazovat klasicky i podle skupin (třídění kontaktů).
4. Pro přidání poznámek klikněte na záložku **Poznámky**. Do poznámky můžete přidat text, kresbu nebo zvukový záznam. Pro další informace o vytváření poznámek se podívejte do kapitoly “Poznámky”.
5. Pro dokončení klikněte na **ok**, poté budete přesunuti zpět do seznamu kontaktů.

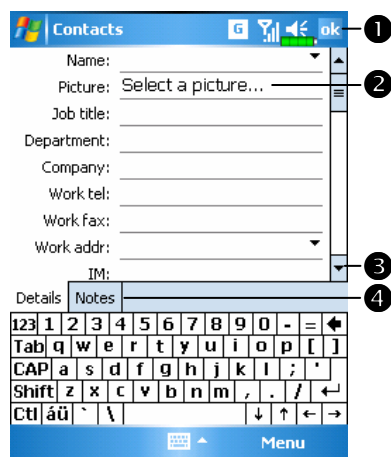

- 1 Klikněte pro návrat do seznamu kontaktů (kontakt bude automaticky uložen).
- 2 Klikněte pro přidání obrázku ke kontaktu. Tento obrázek se bude zobrazovat při telefonování a pomůže Vám snadněji identifikovat jednotlivé kontakty.
- 3 Skrolujte pro zobrazení dalších položek.
- 4 Místo pro napsání doplňujících poznámek.


Vyhledávání kontaktu

K dispozici se nabízejí čtyři možnosti, jak kontakty vyhledávat:

- ✿ V seznamu kontaktů můžete napsat část jména do příslušného políčka. Pro zobrazení všech kontaktů vymažte text z tohoto pole nebo klikněte na ikonku na pravé straně.
- ✿ V seznamu kontaktů vyberte **Menu**, **Filtr** a vyberte, jaký typ kontaktů chcete zobrazit. Pro zobrazení všech kontaktů vyberte **Všechny kontakty**. Pro zobrazení kontaktů, které nejsou přiřazeny do kategorií vyberte **Bez kategorií**.
- ✿ Pro zobrazení seznamu firem, pro které kontakty pracují, vyberte **Menu**, **Zobrazit dle** a zvolte **Společnost**.
- ✿ Klikněte na , **Programy**, a vyberte **Hledat**, napište název kontaktu, jako typ vyberte **Kontakty**, a poté klikněte na **Vyhledat**.

Použití obrazovky s přehledem

Pokud kliknete na kontakt v seznamu všech kontaktů, objeví se obrazovka s detaily.

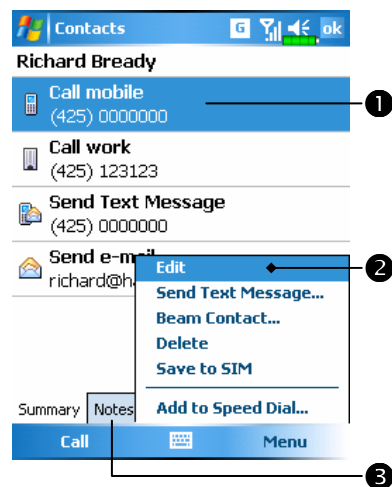

❶ Zobrazení detailů kontaktu.


Všechny informace, které jste u kontaktu vyplnili, uvidíte na této obrazovce.

❷ Vyberte **Menu** a poté **Upravit** pro editaci příslušných informací.

❸ Klikněte pro zobrazení poznámek.

Úkoly: Práce s upomínkami


Použijte aplikaci **Úkoly** pro uložení poznámek, na které chcete být upozorňováni.

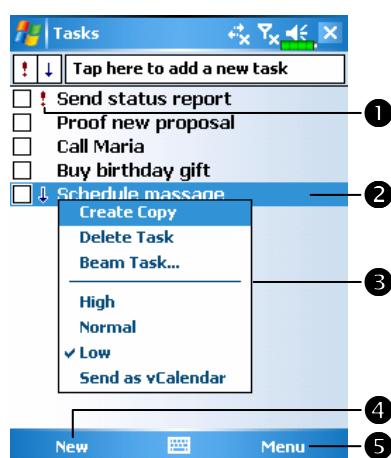

- ❶ Indikuje vysokou prioritu.
- ❷ Klikněte pro zobrazení nebo editaci úkolu.
- ❸ Klikněte a přidržte stylus pro zobrazení vyskakovacího menu.
- ❹ Klikněte pro vytvoření nového úkolu.
- ❺ Zobrazí další nabídku (Menu).
Pokud například kliknete na **Filtr**, můžete si nastavit, jaké skupiny úkolů se budou zobrazovat. Můžete kliknout také na **Nastavení** pro změnu zobrazování informací z vašich úkolů.

Vytvoření nového úkolu

1. Klikněte na tlačítko **Nový**.
2. Použitím vstupního panel napište popis Vašeho úkolu.
3. Dále můžete vložit datum začátku a ukončení úkolu nebo další, doplňující informace kliknutím do příslušného políčka. Pokud je otevřený vstupní panel (softwarová klávesnice), musíte jej nejprve skrýt.
4. Pro přiřazení úkolu do určité kategorie klikněte na **Kategorie** a vyberte požadovanou kategorii ze seznamu. V přehledu úkolů můžete Vaše upomínky třídit dle kategorií.
5. Pro přidání dalších poznámek k úkolu se přepněte na záložku **Poznámky**. Do poznámky můžete vložit text, kresbu nebo zvukový záznam. Pro další informace o psaní poznámek nalistujte kapitolu “Poznámky”.
6. Pro dokončení klikněte na **ok** a budete přepnuti zpět do přehledu úkolů.

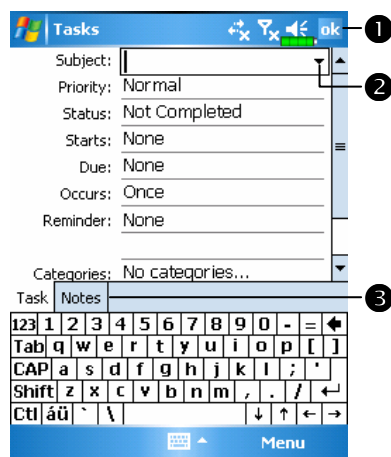


- ❶ Klikněte pro návrat do přehledu úkolů (aktuální úkol bude automaticky uložen).
- ❷ Klikněte pro výběr některého z předdefinovaných subjektů.
- ❸ Do poznámek si můžete doplnit další potřebné údaje k danému úkolu.

☐ Pokud chcete rychle vytvořit jednoduchý úkol, zaškrtněte **Zobrazit panel Úkoly** v nabídce **Nastavení**. Pak klikněte na “Klikněte zde pro přidání úkolu” a napište Váš úkol.

Použití obrazovky s přehledem


Když kliknete na nějaký úkol v přehledu, zobrazí se obrazovka s detailem.
Pro editaci úkolu klikněte na tlačítko **Upravit**.

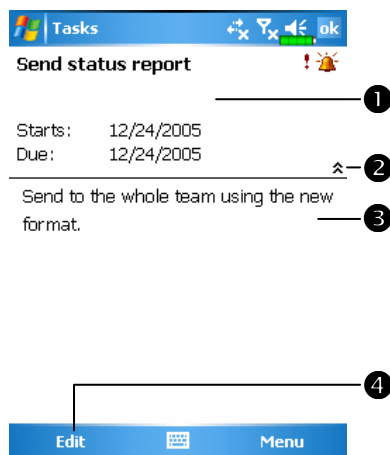

- ❶ Zobrazí detaily úkolu.
- ❷ Klikněte pro zobrazení nebo skrytí doplňujících informací.
- ❸ Zobrazí poznámky.
- ❹ Klikněte pro změnu úkolu.

Poznámky: Psaní poznámek


Díky **Poznámkám** můžete rychle a jednoduše ukládat Vaše myšlenky, nápady, upomínky nebo třeba telefonní čísla. Můžete vytvořit klasickou poznámku, kresbu nebo zvukový záznam. Samozřejmě můžete zvukový záznam přidat i ke klasické poznámce.

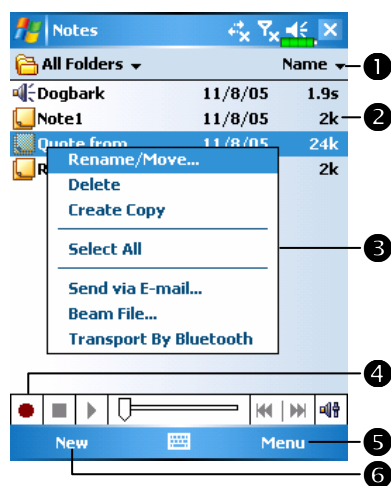

- ❶ Klikněte pro změnu řazení souborů.
- ❷ Klikněte pro otevření poznámky nebo přehrání nahrávky.
- ❸ Přidržte stylus pro zobrazení vyskakovacího menu.
- ❹ Klikněte pro zahájení nahrávání.
- ❺ Další funkce (Menu).
Například můžete vybrat volbu **Zobrazit panel rekordéru** pro zobrazení lišty s ovládacími prvky záznamníku.
- ❻ Klikněte pro vytvoření nové položky.

Vytvoření nové poznámky

1. Klikněte na tlačítko **Nový**.
2. Vytvořte si vaši psanou, kreslenou nebo zvukovou poznámku. Pro další informace o vkládání textu přes vstupní panel a kreslení na obrazovce nalistujte kapitolu “Vkládání informací do Pocket PC”.

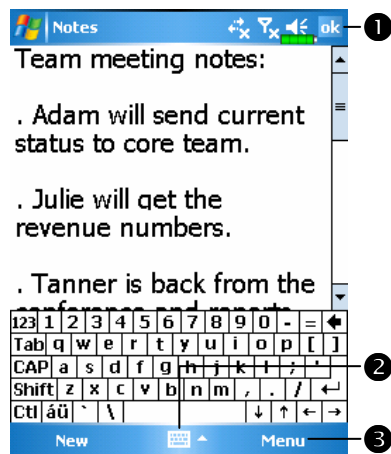


- 1 Klikněte pro návrat do seznamu poznámek (aktuální text bude automaticky uložen).
- 2 Klikněte pro zobrazení/skrytí vstupního panelu.
- 3 Další možnosti (Menu).

Aplikace Word Mobile

Word Mobile dokáže pracovat s dokumenty Microsoft Word, které používáte ve Vašem PC. Samozřejmě můžete na Vašem Pocket PC vytvářet své vlastní dokumenty nebo můžete kopírovat dokumenty z PC do Pocket PC. Dále můžete synchronizovat dokumenty ve Vašem Pocket PC se stolním PC, tím docílíte toho, že budete mít vždy a všude aktuální soubory.

Aplikaci Word Mobile použijete pro psaní textů, jako jsou dopisy, pozvánky a další záznamy. Pro vytvoření nového dokumentu klikněte na  **Programy, Word Mobile**, a z menu vyberte **Nový**. Otevře se Vám nový prázdný dokument. Pokud jste si v **Nastavení Wordu** vybrali některou předdefinovanou šablonu, pak se Vám otevře samotná šablona. Vaše nové dokumenty můžete ukládat do několika typů souborů Word (.doc), Word Mobile (.pwi), Rich Text Format (.rtf), a nebo Čistý text (.txt).

Word Mobile umí zobrazovat seznam všech textových dokumentů obsažených ve Vašem Pocket PC. Klikněte na nějaký soubor v seznamu pro jeho otevření. Pro práci se souborem (smazat, kopírovat, vyjmout) přidržte na displeji chvíli stylus, objeví se vyskakovací menu, ze kterého můžete zmíněné volby provádět.

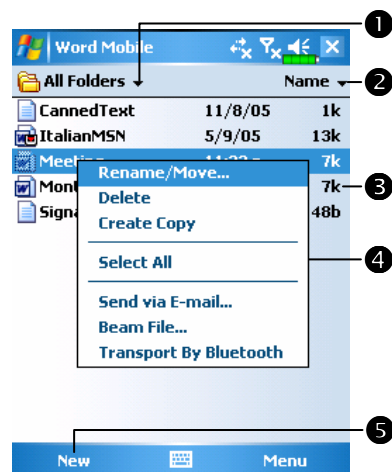


- ❶ Výběr složky, jejíž obsah bude zobrazen.
- ❷ Klikněte pro změnu řazení dokumentů.
- ❸ Klikněte pro otevření dokumentu.
- ❹ Přidržte stylus na nějakém souboru pro zobrazení vyskakovacího menu.
- ❺ Klikněte pro vytvoření nového dokumentu.

🔍 V dokumentu můžete použít funkci zoom (lupa). Klikněte na tlačítko **Zobrazení** a vyberte **Zoom**. Poté nastavte procentuální přiblížení, které Vám vyhovuje. Čím více procent nastavíte, tím větší bude text, při menším přiblížení bude i menší text, avšak na displej se ho vejde podstatně více.

Pokud otevíráte dokumentu Wordu vytvořený na PC, nastavte v menu **Zobrazení** volbu **Zarovnat na obrazovku**.

Použitím vstupního panelu můžete napsat text který potřebujete. Další informace o vkládání textu naleznete v kapitole “Vkládání informací do Pocket PC”.

Pro změnu formátování a editaci existujícího textu jej označte stylusem. V dokumentech můžete vyhledávat, stačí vybrat **Menu, Úpravy** a potom zvolit **Najít/Nahradit**.

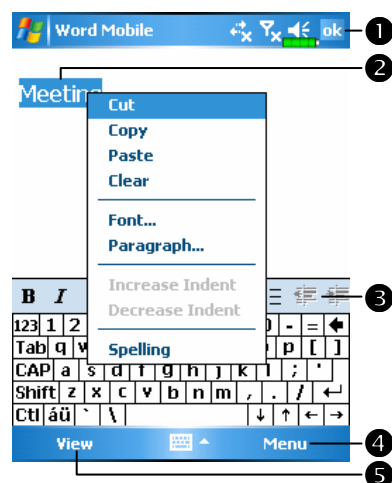

- ❶ Klikněte pro návrat do seznamu dokumentů (provedené změny budou automaticky uloženy).
- ❷ Přidržte stylus a zobrazí se vyskakovací menu.
- ❸ Klikněte zde pro formátování textu.
- ❹ Zobrazení dalších možností (Menu).
Například vyberte z menu **Formát** pro změnu formátování dokumentu.
- ❺ Klikněte na **Zobrazení** a zaškrtněte **Toolbar** pro zobrazení panelu nástrojů.


Aplikace Excel Mobile

Excel Mobile dokáže pracovat s tabulkovými dokumenty Microsoft Excel, které používáte ve Vašem PC. Samozřejmě můžete na Vašem Pocket PC vytvářet své vlastní tabulky nebo můžete kopírovat dokumenty z PC do Pocket PC. Dále můžete synchronizovat tabulkové dokumenty ve Vašem Pocket PC se stolním PC, tím docílíte toho, že budete mít vždy a všude aktuální soubory.


Aplikaci Excel Mobile použijete pro tvorbu tabulek. Pro vytvoření nového dokumentu klikněte na , **Programy**, **Excel Mobile** a z menu vyberte **Nový**. Otevře se Vám nový prázdný dokument. Pokud jste si v **Nastavení Excelu** vybrali některou předdefinovanou šablonu, pak se Vám otevře samotná šablona.

Excel Mobile umí zobrazovat seznam všech tabulkových dokumentů obsažených ve Vašem Pocket PC. Klikněte na nějaký soubor v seznamu pro jeho otevření. Pro práci se souborem (smazat, kopírovat, vyjmout) přidržte na displeji chvíli stylus, objeví se vyskakovací menu, ze kterého můžete zmíněné volby provádět.

Excel Mobile umožňuje vytvářet tabulkové objekty, formuláře, funkce, řazení a filtrování. Pro zobrazení panelu nástrojů klikněte na menu **Zobrazení** a zaškrtněte položku **Toolbar**.

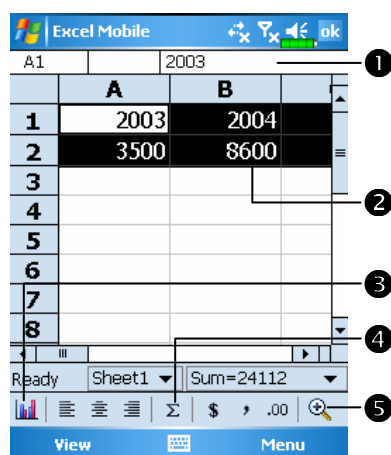

- ❶ V buňkách se zobrazuje obsah podobně, jako vidíte na obrázku.
- ❷ Vyberte obsah buňky pro editaci nebo vložení znaků.
- ❸ Tlačítko **Vložit graf**
- ❹ Tlačítko **Suma**
- ❺ Tlačítko **Zoom** (Lupa)

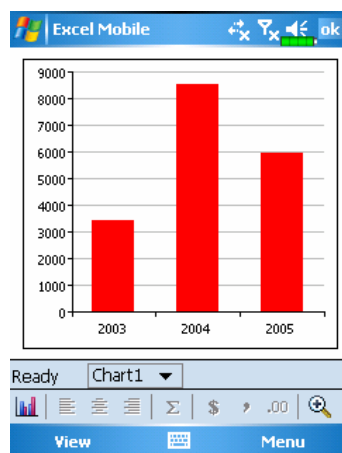

- C Klikněte na **Vložit graf** pro úpravu informací, jako jsou nadpisy, měřítka nebo typy grafu.


Tipy pro práci v aplikaci Excel Mobile

Pro další informace o tom, jak správně používat Excel Mobile, klikněte na  a vyberte **Nápověda**. Pokud pracujete v Excel Mobile s rozsáhlým dokumentem, můžete použít některou z těchto možností pro usnadnění práce:

- ✿ Celooobrazovkový režim zobrazí co nejvíce tabulek na displeji. Klikněte na **Zobrazení** a vyberte **Celá obrazovka**. Pro návrat do klasického režimu klikněte na **Obnovit (Restore)**.
- ✿ Zobrazit nebo skrýt pomocné položky. Klikněte na **Zobrazit, Ukázat** a vyberte položky, které chcete zobrazit nebo skrýt.
- ✿ **Zmrazit tabulku** v dokumentu. Nejprve vyberte buňky, které chcete “zmrazit”. Klikněte na **Zobrazení** a vyberte **Zmrazit tabulku**. Po zmrazení vybraného obsahu se nebude obsah od označeného místa při skrolování posouvat.
- ✿ Příkaz **Rozdělit tabulku** použijte v případě, že máte otevřený velký dokument a potřebujete se v něm lépe orientovat. Klikněte na **Zobrazení** a vyberte **Rozdělit**. Potom pomocí stylusu vyberte, kde se má tabulka rozdělit. Pro odstranění rozdělení klikněte na **Zobrazení** a vyberte **Zrušit rozdělení**.
- ✿ **Skrytí a zobrazení řádků nebo sloupců**. Pro skrytí sloupce nebo řádky vyberte buňku v daném řádku, který chcete skrýt. Potom klikněte na **Menu, Formát, Řádek** nebo **Sloupec**, a vyberte **Skrýt**. Pro zobrazení skrytých řádků nebo sloupců klikněte na **Menu, Formát, Řádek** nebo **Sloupec** a vyberte **Zobrazit**.

Aplikace PowerPoint Mobile


Aplikace PowerPoint slouží pro přehrávání prezentací vytvořených na PC v programu PowerPoint 97 nebo vyšší. Mezi podporované formáty souborů patří .ppt a .pps.

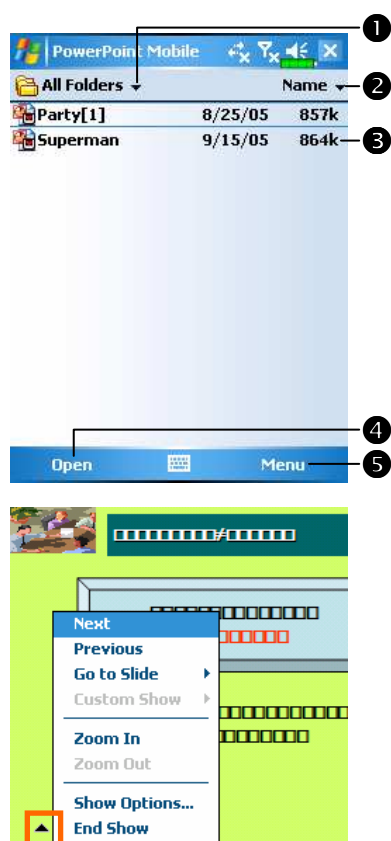

- ❶ Vyberte složku jejíž obsah chcete zobrazit.
 - ❷ Klikněte pro změnu řazení souborů.
 - ❸ Klikněte pro otevření a přehrávání prezentací.
 - ❹ Klikněte pro přehrání naposledy otevřené prezentace.
 - ❺ Doplnující možnosti (Menu).
- 🕒 Klikněte na ikonku ▲ v dolním levém rohu pro zobrazení **Menu**.
Kliknutím na **Ukončit** vypnete aktuální prezentaci.

Windows Media Player

Aplikaci Microsoft Windows Media Player pro Pocket PC použijete pro přehrávání audio nebo video souborů uložených ve Vašem Pocket PC nebo na Internetu (Streaming). Pro spuštění Windows Media Playeru pro Pocket PC klikněte na  a vyberte **Windows Media**.

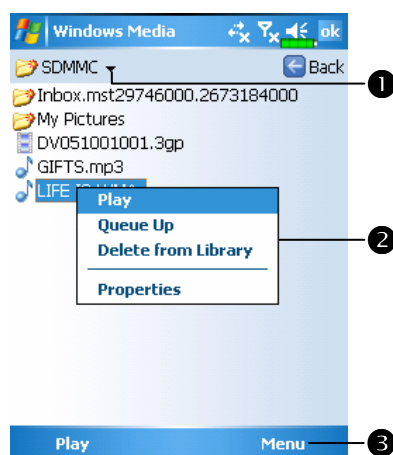

- ❶ Celoobrazovkový režim pro video.
- ❷ Otevřít webovou stránku.
Přehrávejte hudbu nebo video přímo z internetu.
- ❸ Návrat na začátek aktuálního souboru nebo přepnutí na předchozí soubor.
- ❹ Přehrávání / pauza.
- ❺ Přeskočit na další soubor.
- ❻ Změna hlasitosti.
- ❼ Vypnutí zvuku
- ❽ Průběh přehrávaného souboru.
- ⌂ Pro zobrazení knihovny souborů vyberte **Menu** a potom **Knihovna**.
- ❶ Výběr adresáře.
- ❷ Přidržte stylus na položce, která se má přehrát. Potom vyberte **Přehrát**
- ❸ Tlačítko **Menu**: Vyberte **Otevřít soubor** pro přehrání souboru, který ještě není v knihovně. Položka **Aktualizovat** přidá nové soubory.

Pro nakopírování audio a video souborů z Vašeho PC do Pocket PC můžete použít Microsoft Windows Media Player ve Vašem PC. V Pocket PC můžete přehrávat soubory typu Windows Media a nebo MP3.

Pro další informace o používání Windows Media Playeru pro Pocket PC, klikněte na , a vyberte **Nápověda**.

Internet Explorer

Použití aplikace Internet Explorer

Aplikaci Microsoft® Internet Explorer Mobile použijte pro zobrazení webových nebo wapových stránek.

✿ Během synchronizace si můžete uložit oblíbené odkazy ze složky

Oblíbené z Internet Exploreru na stolním PC.

✿ Připojte se na Internet (ISP) nebo do sítě a prohlížejte si internetové stránky. Pro tento krok je nejprve potřeba mít správně nastavená datová připojení podle Vašeho telefonního operátora, více o tom naleznete v kapitole “Připojení na Internet”.


Po připojení do sítě můžete také stahovat soubory nebo další dokumenty.

Pro spuštění Pocket Internet Exploreru klikněte na  a vyberte **Internet Explorer**.

Prohlížení internetových stránek

Podívejte se do kapitoly “Připojení na internet” pro správné nastavení Vašeho Pocket PC a datových služeb.

1. Klikněte na  a vyberte **Internet Explorer**.
2. Napište adresu internetové stránky do horního boxu.
3. Pro posun na stránce můžete použít skrolovací proužek nebo tlačítka Nahoru a Dolů na Vašem Pocket PC.

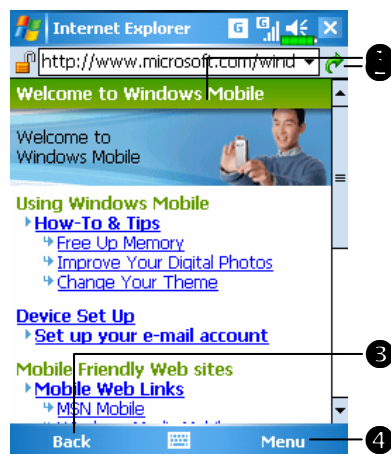


- 1 Napište adresu serveru
- 2 Klikněte pro otevření stránky
- 3 Tlačítko **Zpět**
- 4 Zobrazení dalších položek, jako **Oblíbené, Přidat k oblíbeným, Domů** nebo **Obnovit**.

Webové stránky můžete také načítat z historie nebo ze složky Oblíbené.

- ⚙️ Klikněte na tlačítko **Oblíbené**, a potom zvolte stránku, kterou chcete zobrazit.
- ⚙️ V panelu adresa klikněte na ikonku ▼ pro zobrazení dříve zadaných adres.
- 📄 Pro přidání stránky do oblíbených ve Vašem Pocket PC jděte na stránku, kterou chcete přidat a z menu vyberte **Přidat k oblíbeným**.

Zobrazení oblíbených stránek a kanálů

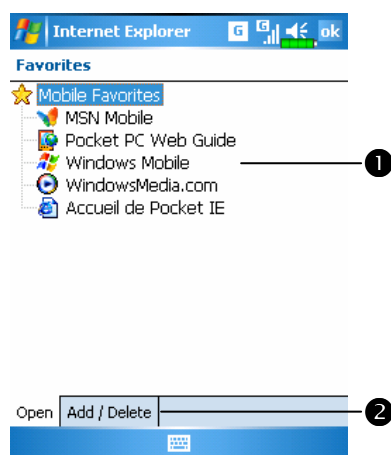

- 1 Klikněte pro zobrazení oblíbené stránky.
- 2 Klikněte pro přidání nové stránky, složky, případně pro odstranění již existujících položek.

1. Klikněte na tlačítko **Oblíbené** pro zobrazení seznamu oblíbených odkazů.
2. Vyberte stránku, kterou chcete zobrazit.

Složka Oblíbené

Pouze položky v podsložce Mobilní oblíbené v záložce Oblíbené v Internet Exploreru na Vašem PC budou synchronizovány s Pocket PC. Tato složka se vytvoří automaticky po nainstalování programu ActiveSync.

Oblíbené odkazy

Během synchronizace dojde také k přenesení složky Mobilní oblíbené na Vašem stolním PC do aplikace Pocket Internet Explorer ve Vašem Pocket PC (pokud je nastaveno). Položky se budou aktualizovat pokaždé, když zahájíte synchronizaci a systém rozpozná nějaké změny. Další informace o synchronizaci naleznete v nápovědě k programu ActiveSync na Vašem PC.

Synchronizace oblíbených odkazů

Pokud na svém PC používáte prohlížeč Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo vyšší, můžete oblíbené odkazy stahovat přímo do Vašeho Pocket PC. Synchronizací oblíbených odkazů bude obsah přenesen do Vašeho Pocket PC, takže si budete moci stránky prohlížet i po odpojení od PC.

Použijte zásuvný modul pro Internet Explorer, který se nainstaluje společně s programem ActiveSync, tím pak snadno vytvoříte oblíbené odkazy.

Přidání stránky do oblíbených

1. V Internet Exploreru na Vašem PC vyberte z menu **Nástroje** a potom **Vytvořit Mobilní oblíbenou položku**.
2. Pro editaci názvu odkazu napište vlastní text do políčka **Jméno**.
3. Potvrďte tlačítkem **OK**. Internet Explorer stáhne nejnovější verzi vybrané stránky do Vašeho PC.

4. Synchronizujte Vaše Pocket PC se stolním PC. Mobilní oblíbené stránky uložené ve složce Mobilní oblíbené v Internet Explorer budou staženy do Vašeho Pocket PC.

■ Aktualizaci stránky si můžete nastavit automaticky nebo manuálně. Pokud vyberete manuálně, budete si muset sami stahovat aktuální obsah stránky na Vašem PC a Pocket PC. Pro zahájení synchronizace Vašeho Pocket PC, vyberte z menu **Nástroje** v Internet Exploreru na PC položku **Synchronizovat**.

Šetření volné paměti Vašeho Pocket PC

Položky ve složce **Oblíbené mobilní položky** zabírají na Vašem Pocket PC místo, což má za následek úbytek volné paměti. Pro zvětšení kapacity proveďte následující kroky:

- ✿ V nastavení pro položku Oblíbené v programu ActiveSync, vypněte obrázky a zvuky, nebo odstraňte starší mobilní obsah z Vašeho Pocket PC. Další informace naleznete v nápovědě k programu ActiveSync.
- ✿ Zmenšete limit pro maximální počet stahovaných stránek. V Internet Exploreru na PC klikněte pravým tlačítkem myši na stránku v **Oblíbených** a vyberte **Vlastnosti**. Na záložce **Stahování** nastavte 0 nebo 1 pro počet stránek, které chcete stáhnout.

12 Údržba Vašeho Pocket PC /

Zálohování

 Klikněte na , **Programy, Utility**, a vyberte **Backup Utility**.

Backup Utility je aplikace používaná pro zálohování a obnovu souborů v Pocket PC. Můžete zálohovat osobní data z aplikací jako **Kalendář**, **Kontakty**, **Úkoly** a také **Osobní nastavení**, **Síťová nastavení** atd.

Ukládací prostor

Při provádění zálohy si můžete vybrat mezi následujícími místy pro uložení zálohy:

1. My Documents: (Dokumenty) Data uložená zde se mohou ztratit při studeném startu. Je doporučeno používat toto místo jako dočasné úložiště
2. Externí úložná paměťová karta

Zálohování souborů

Režim průvodce




- ❶ Klikněte na **Zálohovat (Backup)**.
- ❷ Klikněte na tlačítko  **Další** a průvodce Vás provede kroky, které budou následovat.
- ❸  **Standard:** Přepne do standardního režimu.



Standardní režim

Zálohuje Vaše osobní data do úložného prostoru.

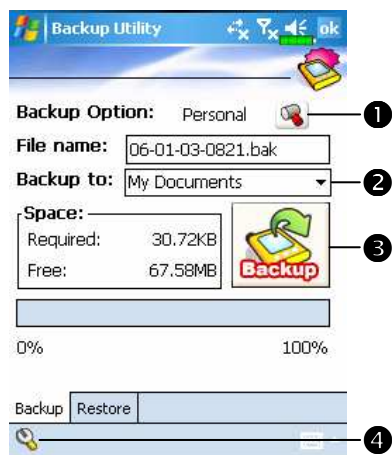

-  Klikněte na záložku **Záloha**.

- ❶ Klikněte zde na kontrolu položek pro zálohování.
- ❷ Vyberte ze seznamu úložné místo pro zálohu.
- ❸ Klikněte na tlačítko  **Zálohovat** a zálohování začne.
- ❹ Tlačítko  **Rozšířené:** Vstoupíte na obrazovku Pokročilá nastavení.

Pokročilá nastavení zálohování

Na obrazovce Backup Files klikněte na tlačítko  **Rozšířené** a vstoupíte do obrazovky pokročilých nastavení tak, jak je zobrazeno níže.



☑ Zaškrtněte volbu, kterou požadujete

❶ Pokud zaškrtnete tuto volbu, při příštím spuštění Zálohování se spustí v režimu Průvodce.

❷ Tlačítko **Zrušit**

❸ Tlačítko **OK**





☑ Pokud zaškrtnete “Zálohovat automaticky”, klikněte na tlačítko  a vstoupíte do obrazovky vlevo.

❶ Vyberte volbu zálohování.

❷ Vyberte místo, kam se má zálohovat.

❸ Pocket PC automaticky zálohuje, když je nízký stav baterií.

❹ Pro pravidelné zálohování, klikněte na  a vyberte “Zálohovat automaticky podle plánu”.

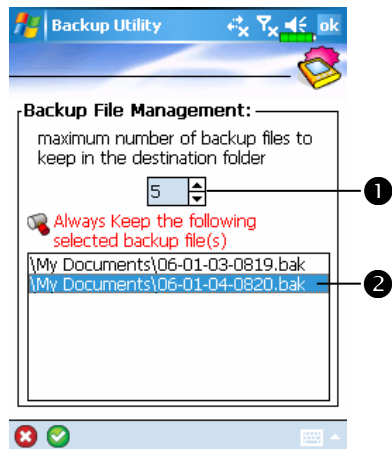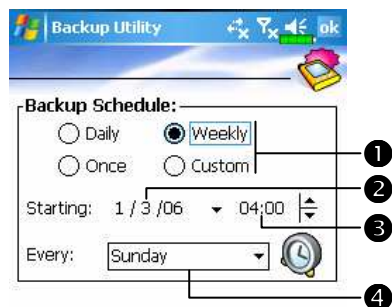

☛ Když zaškrtnete “Zálohovat automaticky podle plánu”, klikněte na  a vstoupíte na obrazovku vlevo.

❶ Frekvence zálohování.

❷ Klikněte na tlačítko data vpravo od “Začátek” pro nastavení data startu zálohování.

❸ Klikněte na tlačítko času vpravo od “Začátek” a nastavte čas startu.

❹ Když zaškrtnete “Týdně”, klikněte na tlačítko vpravo od “Pokaždé” pro nastavení dne v týdnu.

☛ Pokud vyberete “Spravovat starší zálohy”, klikněte na  a vstoupíte na obrazovku vlevo.

❶ Klikněte na šipku pro nastavení počtu souborů.

❷ Klikněte na soubory, které mají být zachovány.

Obnovení souborů

⚠ Upozornění!

1. Když obnovujete soubory, systém smaže všechna aktuální data v Pocket PC a nahradí je soubory ze zálohy.
2. Ujistěte se, že soubory byly obnoveny úspěšně, nepoužívejte Pocket PC v době obnovování souborů.
3. Jakmile bude spuštěna obnova, už nemůže být zastavena. Buďte opatrní před jejím spuštěním.
4. Po dokončení obnovy se Pocket PC restartuje.


Režim průvodce



- ❶ Klikněte na **Restore (Obnovit)**.
- ❷ Klikněte na tlačítko **▶ Další** a průvodce Vás provede následujícími kroky.
- ❸ **Standard:** Přepne do standardního režimu.

Standardní režim

Obnoví osobní data ze zálohy.

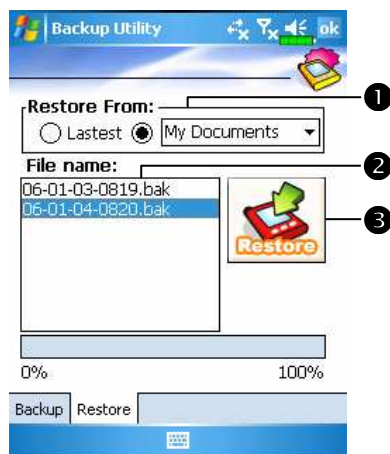

☛ Klikněte na záložku **Restore** (Obnovení).

❶ Vyberte „Nejnovější“ pod „Obnovit z“. Nebo vyberte ze seznamu.

❷ Klikněte na jméno zálohy ze seznamu pod „Název souboru“.

❸ Klikněte na tlačítko „Obnovit“  a spustí se obnova.

Instalace a odstranění programů

Programy dodávané přímo ve Vašem Pocket PC od výrobce jsou uloženy v paměti ROM (read-only memory). Tyto programy nemůžete odinstalovat, proto se nemusíte obávat, že byste si omylem smazali důležité části systému. Veškeré další aplikace, které jste do Pocket PC nainstalovali později, jsou uloženy v paměti RAM (random access memory).

Do Vašeho Pocket PC můžete nainstalovat jakýkoliv program určený pro toto zařízení, omezení jste pouze kapacitou volné paměti ve Vašem Pocket PC. Užitečné aplikace pro každodenní použití naleznete na internetové adrese (<http://www.microsoft.com/windowsmobile/pocketpc/>).

Instalace programů pomocí ActiveSyncu

Před instalací aplikací do Pocket PC je nejprve potřeba tyto programy nainstalovat do Vašeho PC, odkud jsou poté nainstalovány do Pocket PC.

1. Zjistěte si označení Vašeho Pocket PC a typu procesoru, abyste věděli, jakou verzi softwaru máte nainstalovat. Klikněte na  a vyberte **Nastavení**. Na záložce **Systém** klikněte na **About (O systému)**. Tabulka **Verze** Vám zobrazí informace o použitém **Procesoru**.
2. Stáhněte program do Vašeho PC (nebo vložte CD se softwarem do mechaniky). Měli byste vidět soubory s příponami *.xip, *.exe, nebo *.zip, případně ještě soubor Setup.exe. Ještě jednou si raději ověřte, že je daný program opravdu určený pro Vaše zařízení.
3. Přečtěte si instalační instrukce k dané aplikaci, soubory ReadMe nebo dodávanou dokumentaci k programu. Některé programy vyžadují speciální postup pro správné nainstalování.
4. Připojte Vaše Pocket PC ke stolnímu PC.

5. Dvojklikem spusťte *.exe soubor.

- ❶ Pokud se jedná o instalátor, dojde ke spuštění instalačního procesu. Řiďte se případnými dalšími instrukcemi na monitoru. Jakmile bude aplikace nainstalována do PC, spustí se automaticky instalátor pro Pocket PC.
- ❷ Pokud se nejedná o instalátor, zobrazí se Vám pravděpodobně chybová hláška že je program připravený pro jiný typ zařízení. Můžete také zkusit přesunout CAB soubor přímo do Vašeho Pocket PC a nainstalovat jej tam. Soubor do Vašeho zařízení přesunete pomocí aplikace ActiveSync. Další informace naleznete v kapitole “ActiveSync”.


Po dokončení instalace v Pocket PC klikněte na , **Programy** a klikněte na ikonku nového programu, který jste nainstalovali.

Instalace programů z Internetu

1. Zjistěte si označení Vašeho Pocket PC a typu procesoru, abyste věděli, jakou verzi softwaru máte nainstalovat. Klikněte na  a vyberte **Nastavení**. Na záložce **Systém** klikněte na **About (O systému)**. Tabulka **Verze** Vám zobrazí informace o použitém **Procesoru**.
2. Stáhněte si program do Pocket PC přímo z Internetu za použití programu Pocket Internet Explorer. Měli byste vidět soubory s příponami *.xip, *.exe, nebo *.zip, případně ještě soubor Setup.exe. Ještě jednou si raději ověřte, že je daný program opravdu určený pro Vaše zařízení.
3. Přečtěte si instalační instrukce k dané aplikaci, soubory ReadMe nebo dodávanou dokumentaci k programu. Některé programy vyžadují speciální postup pro správné nainstalování.
4. Klikněte na soubor *.zip nebo *.cab. Spustí se instalátor aplikace, dále se řiďte pokyny na obrazovce.

Přidání programu do nabídky Start

 Klikněte na , **Nastavení**, záložka **Osobní**, a vyberte **Menu**.

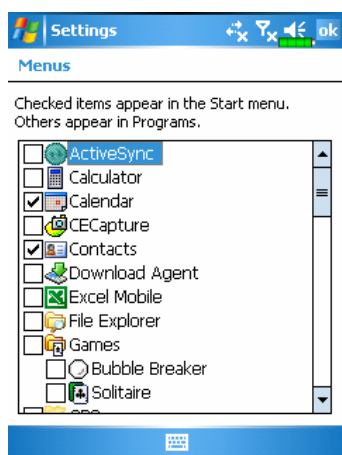

 Zaškrtnuté pole pro zástupce programů.


Pokud nevidíte v seznamu žádný program, jděte přes **Správce souborů** v Pocket PC do složky obsahující zástupce pro Start Menu, nebo použijte program ActiveSync na stolním PC pro vytvoření nových zástupců k programům. Tyto zástupce umístěte do složky Start Menu.

 Použití Správce souborů na Pocket PC: Klikněte na , **Programy**, **Správce souborů**, a najděte program, ke kterému chcete vytvořit zástupce. Přidržte stylus nad programem a z vyskakovacího menu vyberte **Vyjmout**. Přesuňte se do složky **Start Menu** v adresáři **Windows**, a přes vyskakovací menu použijte příkaz **Vložit**. Program se nyní bude zobrazovat v tomto  menu.

⚙️ Použití ActiveSyncu nebo stolního PC: Použijte prohlížeč v ActiveSync pro zobrazení obsahu Pocket PC a najděte program, ke kterému chcete vytvořit zástupce. Klikněte na program pravým tlačítkem a z menu vyberte **Vytvořit zástupce**. Přesuňte zástupce do **Start Menu**, tato složka se nachází v adresáři **Windows**. Program se nyní bude zobrazovat v tomto  menu. Další informace naleznete v nápovědě k ActiveSyncu.

Odstranění programu

👤 Klikněte na  a vyberte **Nastavení**. Na záložce **Systém** klikněte na **Odebrat programy**.

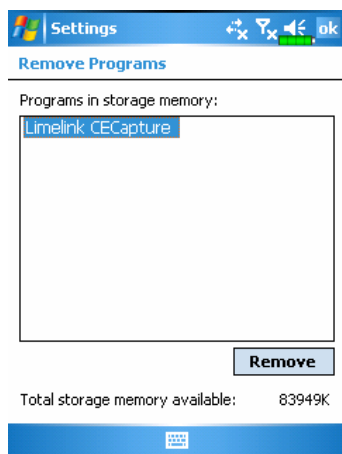


🖱️ Klikněte na název programu tak, aby došlo k jeho označení. Potom vyberte z nabídky **Odstranit**.

Pokud se požadovaný program nenachází v tomto seznamu, použijte **Správce souborů** ve Vašem Pocket PC pro nalezení programu, a potom jej přes vyskakovací menu příkazem **Odstranit** smažte.

Správa paměti

Zobrazení stavu paměti



 Klikněte na , **Nastavení**, záložka **Systém** a vyberte **Paměť**.

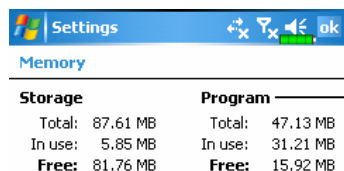

 Klikněte na záložku **Hlavní**.

❶ Aktuální stav Storage a Programové paměti.


❷ Hledání: Rychlý odkaz na program **Hledání**.

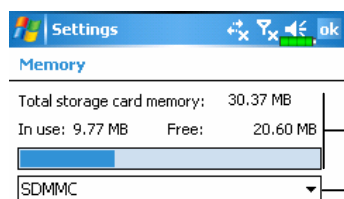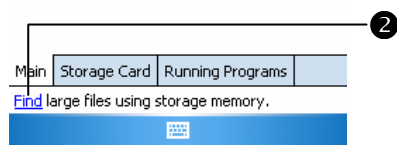


 Klikněte na záložku **Paměťová karta**.

❶ Aktuální stav volného místa na paměťové kartě.

❷ Klikněte pro zobrazení stavu integrované paměti nebo paměťové karty.



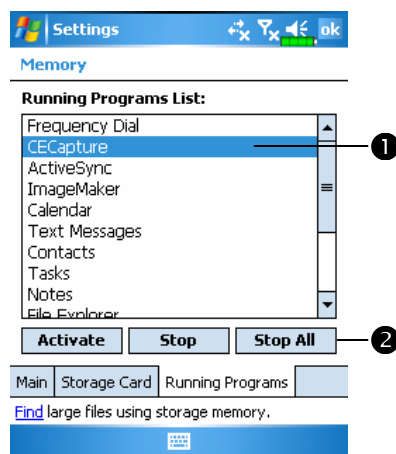

☛ Klikněte na záložku **Spuštěné programy**.

❶ Klikněte na název programu v seznamu "Běžících aplikací", a když je označený, klikněte na **Aktivovat** nebo **Zastavit**.

❷ **Aktivovat**: Přepne Vás do vybraného programu.


Zastavit: Ukončí činnost vybraného programu.

Zastavit vše: Ukončí všechny programy ze seznamu.

Uvolnění paměti


Při nedostatku volné paměti ve Vašem Pocket PC můžete aplikovat některý z následujících postupů, které Vám pomohou s uvolněním paměti.

☛ Klikněte na  **Programy**, a vyberte **Hledat**:

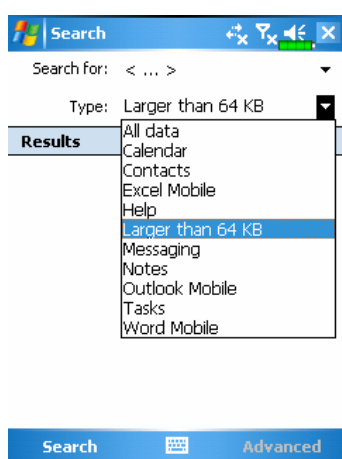

1. Pro nalezení velkých souborů, které zbytečně zabírají místo v paměti, vyberte "Větší, než 64 KB" jako typ vyhledávání, a poté klikněte na **Hledat**.

2. Pak použijte **Správce souborů**.

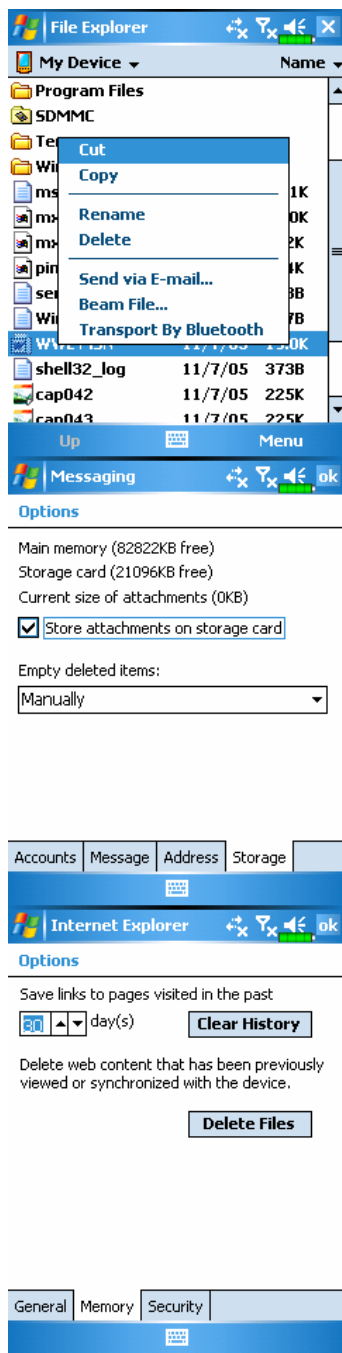

3. Klikněte na , **Programy**, a spusťte **Správce souborů**. Pomocí správce souborů můžete příliš velké soubory přesunout například na paměťovou kartu pomocí příkazů, na které se dostanete vyvoláním vyskakovacího menu.

4. Použijte **Správce souborů** pro odstranění nepotřebných souborů.



 Klikněte na , **Zprávy, Menu, Nástroje, Nastavení**, a přepněte se na záložku **Storage**.

 Zaškrtněte “Ukládat přílohy na paměťovou kartu” pro ukládání příloh e-mailových zpráv na paměťovou kartu.

 Klikněte na , **Internet Explorer, Menu, Nástroje**, a potom vyberte **Nastavení**.

 Klikněte na **Vymazat historii** a **Odstranit soubory**. Tím smažete veškeré dočasné soubory, které se vytvořily při prohlížení webových stránek.

 Klikněte na , **Programy, Poznámky/Word Mobile/Excel Mobile, Menu**, a vyberte **Nastavení**.

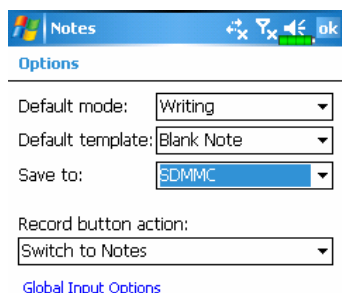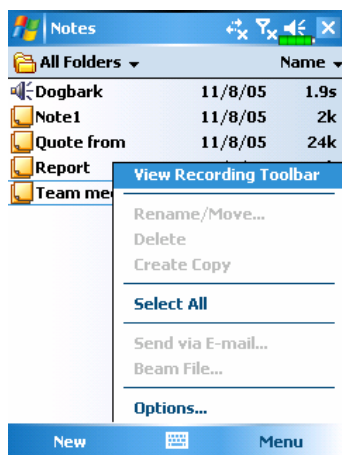

1. Spusťte **Poznámky**.
2. Klikněte na **Menu** a vyberte **Nastavení**.


Klikněte na “Uložit do” a vyberte SDMMC z nabídky. Tím nastavíte, že se veškeré záznamy budou automaticky ukládat na paměťovou kartu.

-  Stejný proces aplikujte také v aplikacích **Word Mobile** a **Excel Mobile**.

Případně můžete použít funkce programů **Přejmenovat/Přesunout** nebo **Uložit jako** pro přesunutí souborů na paměťovou kartu.

Systémové informace

 Klikněte na , **Nastavení**, záložka **Systém**, a zvolte **Systémové informace**.

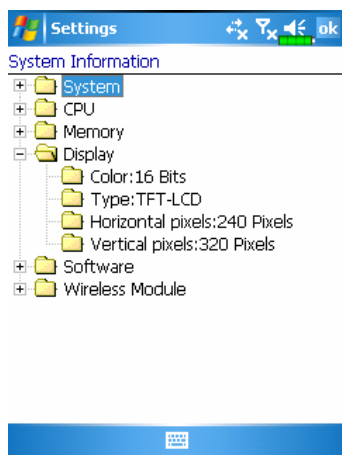

 Klikněte na ikonky  nebo  pro zobrazení nebo skrytí systémových informací.

13 Voice Commander /

 Klikněte na , **Programy** a vyberte **Voice Commander (Ovládání hlasem)**.

Voice Commander je software pro obsluhu hlasem, a je standardně nainstalovaný ve Vašem Pocket PC. **Voice Commander** Vám umožní ovládat vybrané funkce Vašeho Pocket PC hlasem. **Voice Commander** nabízí následující možnosti:

- Plnou hlasovou kontrolu nad některými systémovými funkcemi (například vytáčení čísla nebo spouštění aplikací).
- Používá technologii Speaker-Independent (SI) pro práci s hlasem a jednoduché hlasové ovládání bez nutnosti trénování.

Aplikace **Voice Commander** nepotřebuje k obsluze žádné trénování nebo zkoušení. Vaše Pocket PC můžete začít ovládat hlasem okamžitě. Vyzkoušejte si například spuštění hry Solitaire vyslovením příkazu “Solitaire”. Zmáčkněte tlačítko **Voice Commanderu** na boční straně Pocket PC a když Vás systém vyzve k zadání příkazu slovy “Say Command”, jednoduše řekněte “Start Solitaire” a ihned dojde ke spuštění karetní hry **Solitaire**.


Spouštění Voice Commanderu

Nabízejí se dvě metody pro spuštění **Voice Commander**:

1. Klikněte na , **Programy, Voice Commander**, a vyberte **Voice Commander**.
2. Tlačítko **Voice Commander**. Tlačítko na boku Vašeho Pocket PC slouží ke spuštění Voice Commanderu. Jednoduše toto tlačítko zmáčknete a program se spustí.



- 1 Zobrazení formátu jednotlivých hlasových příkazů.
- 2 Tlačítko **Re-Start**: Restartuje **Voice Commander**.
- 3 Tlačítko **Menu**:
Nastavení: Konfigurace **Voice Commanderu**.
Nápověda: O programu **Voice Commander**.
Konec: Ukončí **Voice Commander**.

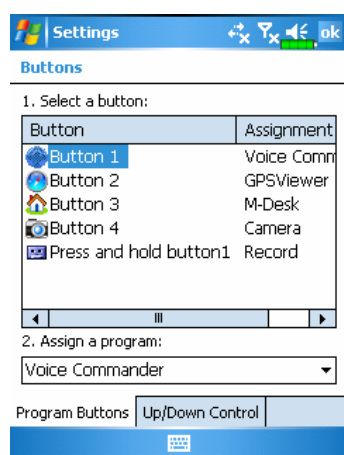

Klikněte na , **Nastavení**, záložka **Osobní**, a vyberte **Tlačítka** pro předefinování klávesy defaultně přiřazené ke spuštění **Voice Commanderu**.

Parametry Voice Commanderu

■ Hlasové vytáčení kontaktu

Použití: Call <Kontakt> at (ve skupině) <Home/Work/Mobile>

Příklad 1: *Call Jennifer Lopez (zavolá kontaktu)*

Příklad 2: *Call Jennifer Lopez at mobile (zavolá kontaktu ve skupině...)*

■ Hlasové zobrazení detailu kontaktu

Použití: Show <Contact> at <Home/Work/Mobile>

Příklad 1: *Show Eric Clapton (zobrazí detail kontaktu)*

Příklad 2: *Show Eric Clapton at work (zobrazí detail ve skupině...)*

■ Hlasová volba čísel

Použití: Digit Dial

Příklad: Digit Dial

(Systém: *What number*)

29109088

■ Spuštění aplikace hlasem

Použití: Start <Application>

Příklad: *Start Calendar (spustí
Kalendář)*

■ Hlasové zobrazení upomínky

Použití: Today's/Tomorrow's/

This week's Appointment

■ Hlasové otevření souboru

Použití: Play <Music file name>

Příklad: 1: Play The Moment

Příklad: 2: Play SHE album

Příklad: 3: Play Music

■ Goodbye (Ukončení)

Použití: Goodbye

Tipy

- Všechny položky v **Kontaktech** je automaticky možné vytáčet přes “Hlasové vytáčení”. Pokud ale počet vašich kontaktů překročí hranici 1000, systém nebude moci pracovat s dalšími kontakty. Pro přidání těchto položek do **Voice Commanderu** klikněte na **Menu** a vyberte **Nastavení** pro manuální přidání dalších kontaktů do hlasového vytáčení.
- Pokud má systém problém s rozpoznáním Vašeho hlasu, například v rušném prostředí, obdržíte hlášku “Please say again” (Prosím zopakujte znovu). V takovém případě se zkuste přesunout do prostoru s nižším hlukem nebo změňte vzdálenost Pocket PC od vašich úst.

Tipy

Ovládání Voice Commanderu je uzpůsobeno tak, aby s ním neměli problém ani začátečníci, pokud si ale přesto chcete zadávání příkazů procvičit použijte toto:

1. Klikněte na **Menu**, **Nastavení**, a vyberte **Trénování**.
2. Klikněte na **Voice Commander Nastavení** a vyberte **Trénování**.

Tipy

- Můžete také zmáčknout **Voice Commander**, **Menu**, a potom **Ukončit** pro vypnutí **Voice Commanderu**.
- Pokud během používání **Voice Commanderu** spustíte jiný program, **Voice Commander** se automaticky ukončí.

Nastavení Voice Commanderu

K dispozici jsou dva způsoby jak se dostat do nastavení **Voice Commanderu**:


 Klikněte na , **Programy**, **Voice Commander**, a zvolte **Voice Commander Nastavení**.

 Klikněte na **Menu** a potom **Nastavení** při používání **Voice Commander**.

Voice Commander Nastavení Vám umožní přizpůsobit si **Voice Commander** podle svých představ.

Nastavení pro kontakty

Klikněte na **Voice Commander Nastavení** a poté na záložku **Kontakty**. Zobrazí se seznam kontaktů a jejich aktuální status.

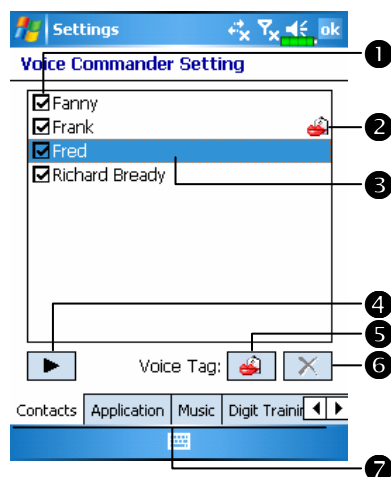

1 Zaškrťovací políčko

Pokud je kontakt zaškrtnutý, bude identifikován normálně. Pokud je odškrtnutý, znamená to, že k němu nebylo nastaveno žádné speciální hlasové vytáčení. Vytvořte proto hlasový záznam.

2 Ikonka rtů: Hlasové ovládání je přiřazeno.

3 Klikněte na kontakt aby byl označený, potom můžete používat tlačítka funkcí   .

- ④  Tlačítko **Přehrát**: Přehraje zvukový záznam pro vytočení tohoto kontaktu.
- ⑤  Tlačítko **Přidat**: Nahraje zvukový záznam pro kontakt.
- ⑥  Tlačítko **Odstranit**: Odstraní hlasový záznam pro tento kontakt.
- ⑦ Tabulka **Kontakty**: Nastavení hlasových příkazů pro **Kontakty**.
Tabulka **Aplikace**: Nastavení hlasových příkazů pro aplikace.
Tabulka **Trénink**: Trénování hlasových příkazů.
Tabulka **Pokročilá nastavení**: Nastavení délky a senzitivity pro ovládání hlasem.

Například, pokud chcete vytáčet kontakt Alex Cooper v **Kontaktech** jako “Sweet Heart”, proveďte následující

1. Klikněte na kontakt Alex Cooper.
2. Klikněte na  tlačítko **Přidat**.
3. Až uslyšíte pípnutí, řekněte slova “Sweet Heart”, která budou nahrána.
4. Až uslyšíte pípnutí podruhé, řekněte znovu “Sweet Heart”.
5. Po dvojitém záznamu Vám systém přehraje zvuk, který jste nahráli, abyste věděli, jak daný kontakt vytáčet.
6. V tuto chvíli znázorňuje ikonka rtů  že osoba z vašich kontaktů (Alex Cooper) má ke svému jménu přiřazenou vlastní hlasovou volbu. Ikonka Vám tak pomůže rozeznat, ke kterému kontaktu již tuto volbu máte přiřazenou.
7. Pro vytvoření další hlasové poznámky k jinému kontaktu klikněte na ikonku  **Přidat** a zopakujte výše popsané kroky.
8. Klikněte na  **Odstranit** pro smazání hlasového příkazu. Systém automaticky obnoví defaultní příkaz pro vytočení kontaktu Alex Cooper. (Tedy příkaz “call Alex Cooper”).


Tipy

- Sami si můžete vybrat, které kontakty bude možné vytáčet přes Voice Commander. Defaultně systém přidává všechny kontakty do svého seznamu.
- Pokud ale počet vašich kontaktů překročí hranici 1000, systém nebude moci pracovat s dalšími kontakty. Pro přidání těchto položek do **Voice Commanderu** klikněte na **Menu** a vyberte **Nastavení** pro manuální přidání dalších kontaktů do hlasového vytáčení.

Nastavení pro aplikace

Klikněte na **Voice Commander Nastavení** a vyberte záložku **Aplikace**. Zobrazí se Vám stránka seznamu programů, které jsou zastoupeny ve Start Menu (, **Programy**).

Vy si můžete nastavit, kterou aplikaci bude možné spouštět pomocí **Voice Commanderu**. Defaultně přidá Voice Commander do svého seznamu všechny programy, které potom spouštíte zadáním příkazu < Application >. Nezáleží na tom, zda jste nainstalovali novou aplikaci, systém ji automaticky přidá do seznamu. Tato volba Vám může ušetřit čas při hledání a spouštění vybrané aplikace.

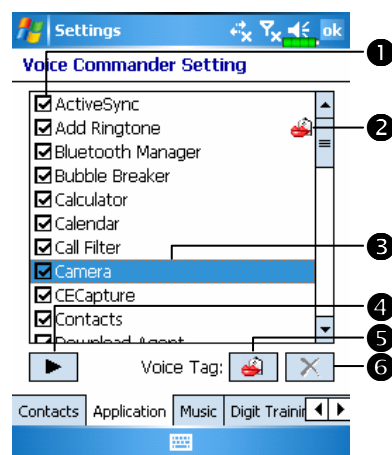

1 Zaškrťovací políčko

Pokud je aplikace zaškrtnuta, bude indentifikována normálně. Pokud je odškrtnuta, znamená to, že k ní nebylo nastaveno žádné speciální hlasové vytáčení. Vytvořte proto hlasový záznam.

2 Ikonka rtů: Hlasové ovládání je přiřazeno.

3 Klikněte na aplikaci aby byla označená, potom můžete používat tlačítka funkcí   .

4  Tlačítko **Přehrát**: Přehraje zvukový záznam pro spuštění vybrané aplikace.

5  Tlačítko **Přidat**: Nahraje zvukový záznam pro aplikaci.

6  Tlačítko **Odstranit**: Odstraní hlasový záznam pro vybranou aplikaci.

Příklad spuštění aplikace: Pokud chcete spouštět MSN Messenger vlastním příkazem “Chat room”.

9. Spustěte MSN Messenger.

10. Klikněte na  tlačítko **Přidat**.

11. Až uslyšíte pípnutí, řekněte slova “Chat room”, která budou nahrána.

12. Až uslyšíte pípnutí podruhé, řekněte znovu “Chat room”.

13. Po dvojitém záznamu Vám systém přehraje zvuk, který jste nahráli, abyste věděli, jak danou aplikaci spouštět.

14. V tuto chvíli znázorňuje ikonka rtů , že je k aplikaci MSN Messenger přiřazen vlastní zvukový příkaz. Ikonka Vám tak pomůže rozeznat, ke které aplikaci již tuto volbu máte přiřazenou.

15. Pro vytvoření další hlasové poznámky k jiné aplikaci klikněte na ikonku  **Přidat** a zopakujte výše popsané kroky.

16. Klikněte na  **Odstranit** pro smazání hlasového příkazu. Systém automaticky obnoví defaultní příkaz pro spuštění aplikace MSN Messenger.


Nastavení pro hudbu

Klikněte na **Voice Commander Nastavení** a vyberte záložku **Hudba**, objeví se Vám stránka s nastavením pro ovládání hudby pomocí hlasu, kde si můžete nadefinovat vlastní složku s hudebními soubory na paměťové kartě.

Pokud do složky přidáte nový soubor, systém automaticky aktualizuje seznam souborů a přidá tento soubor do možností hlasového ovládání, což Vám podstatně urychlí spouštění souborů.

Mezi podporované audio formáty patří .MP3 a .WMA, a systém při hledání nových souborů automaticky prohledá následující složky:

1. Všechny složky na paměťové kartě.
2. Složku **My Documents (Dokumenty)** ve Vašem Pocket PC a všechny další složky, které jsou v Dokumentech obsaženy.
3. Pokud chcete přenést soubory do Pocket PC pomocí programu ActiveSync musíte je umístit do složky **Playlists (Playlisty)** v adresáři **Music (Hudba)**.

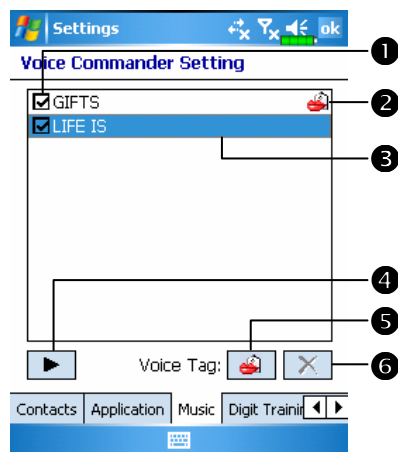

❶ Zaškrťovací políčko

Pokud je hudební soubor zaškrtnutý, bude normálně identifikován. Pokud je odškrtnutý, znamená to, že soubor není možné spouštět hlasovým příkazem. Pokud je zaškrťovací políčko šedivé, znamená to, že systém nedokázal soubor identifikovat a není jej možné automaticky spouštět. K takovému souboru si ale můžete automaticky přidat vlastní hlasový příkaz.

❷  Ikonka rtů: Hlasové ovládání je přiřazeno.

❸ Klikněte na soubor aby byla označený, potom můžete používat tlačítka funkcí   .

❹  Tlačítko **Přehrát**: Přehraje zvukový záznam pro spuštění vybraného audio souboru.


❺  Tlačítko **Přidat**: Nahraje zvukový příkaz pro spuštění audio souboru.

❻  Tlačítko **Odstranit**: Odstraní hlasový záznam pro vybraný audio soubor.

Učení/Trénování hlasového ovládání

Klikněte na **Voice Commander Nastavení** a vyberte **Trénink (Učení)**.

Tato funkce Vám pomůže zdokonalit se v hlasovém ovládání Voice Commanderu a naučit program, aby se přizpůsobil Vašemu hlasu.

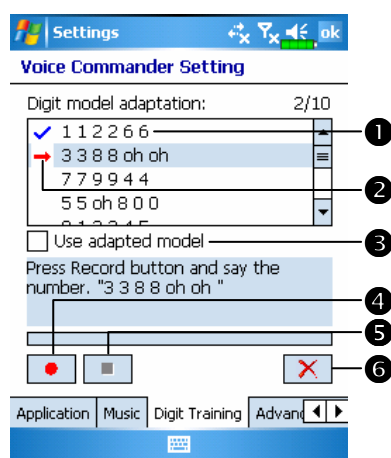

- ① ✓: Správně zodpovězeno.
- ② ➔: Aktuálně se přehrává.
- ③ Zaškrtněte “Používat model přizpůsobení” pro používání lepšího rozpoznání Vašeho hlasu.
- ④ [Red dot icon] Tlačítko **Záznam**: Zahájí trénink hlasového ovládání.
- ⑤ [Square icon] Tlačítko **Zrušit**: Zruší nahrávání.
- ⑥ [Red X icon] Tlačítko **Odstranit vše**: Odstraní všechny hlasové záznamy.

K dispozici je celkem 10 předdefinovaných cvičení, která se skládají z 6 čísel/slabik, které byste měli zopakovat. Postup tréninku/učení je následující:


1. Klikněte na tlačítko [Red dot icon] **Záznam**. Až uslyšíte pípnutí, začněte opakovat čísla/slabiky, které vidíte.
2. Potom systém automaticky přehraje Váš záznam, abyste poznali, zda jste vše zodpověděli správně.
3. Pokud bude vše v pořádku, klikněte na **Ano** a systém pustí další řadu znaků pro trénování.
4. Pokud si myslíte, že jste udělali chybu, klikněte na **Ne** a daný řádek si zopakujete znovu.
5. Během nahrávání můžete použít tlačítko [Square icon] **Zrušit** pro ukončení aktuálního tréninku.
6. Pokud nejste spokojeni s nahrávkami, které jste uskutečnili dříve, klikněte na [Red X icon] **Odstranit vše** a systém odstraní všechny tréninkové záznamy. Pak můžete nahrávat znovu od prvního cvičení.
7. Po dokončení všech 10 cvičení se systém naučí lépe rozpoznávat Váš hlas a Vy budete lépe připraveni pro hlasové ovládání Vašeho Pocket PC.

Tipy

- Po dokončení testování můžete zaškrtnout “Používat model přizpůsobení”, kdy dojde k lepšímu rozpoznání Vašeho hlasu. Pokud dokončíte všech 10 cvičení, naučí se systém mnohem lépe rozpoznávat váš hlas a přízvuk.
- Pokud jste v některém z 10 testů při zadávání vynechali nějaké číslo, systém automaticky tato čísla označí a vrátí Vás na pozici, kde jste tuto chybu udělali.
- Také můžete kliknout na tlačítko  **Odstranit vše** a systém odstraní veškeré Vaše zvuky z tréninku. Potom můžete začít nahrávat od prvního cvičení.

Rozšířená nastavení

Můžete si nastavit senzitivitu (citlivost) mikrofonu. Položka “Délka telefonního čísla” nastaví maximální možný počet číslic, které bude možné použít pro telefonní číslo. Tato nastavení Vám pomohou s lepším ovládáním **Voice Commanderu**.

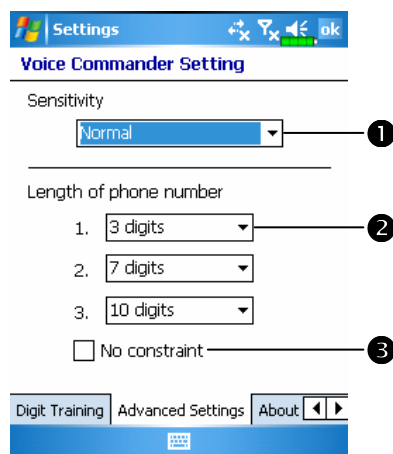

1 Citlivost: Nastavením citlivosti mikrofonu můžete docílit lepšího rozpoznání zvuku v různých prostředích. Standardně je hodnota nastavena na Normální, podle potřeby si ji ale můžete změnit na jiné hodnoty.

Normální: Normální nastavení je určeno pro nejlepší rozpoznání hlasu.

Přesný: V režimu Přesného nastavení je systém více citlivý na jednotlivé zvuky, což ale může vést k občasnému zkreslování hlasového příkazu.

2 Na obrazovce dále vidíme tři políčka, ve kterých můžete nastavit různé délky telefonních čísel, nebo můžete použít volbu **Žádný** a ignorovat tak toto nastavení.

Defaultní hodnoty nastavené systémem jsou 3, 7 a 10, to znamená, že systém bude moci vytáčet hlasem čísla o počtu číslic 3, 7 a 10.

3 Pokud zaškrtnete **Bez omezení**, systém nebude používat nastavení pro maximální délku telefonního čísla možného vytočit přes hlasové ovládání. Akceptována budou všechna telefonní čísla od 1 do 18 číslic.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka: Chtěl bych zavolat svému příteli Andymu Millerovi, ale nemám moc rád pročítání manuálů. Co mám udělat pro to, abych jej mohl hlasovým příkazem vytočit (zavolat)?

Odpověď: Nejprve si ověřte, zda máte kontakt Andy Miller uložený ve Vašem zařízení. Potom stiskněte tlačítko **Voice Commanderu** na boční straně Pocket PC a jednoduše řekněte “Call Andy Miller”. Systém začne vytáčet tento kontakt.

Otázka: Přidal jsem si nový kontakt, ale Voice Commander jej nerozpoznal.

Odpověď:

1. Systém dokáže rozpoznávat pouze anglická jména a čísla. Jiné symboly a značky (diakritika) jsou ignorovány. Naštěstí si ale k takovým kontaktům můžete hlasový příkaz přidat manuálně.
2. Pokud počet kontaktů překročil hranici 1,000, systém přestane automaticky přidávat kontakty, a tyto položky si do seznamu hlasových příkazů musíte přidat manuálně.
3. Pokud chcete zjistit, jaký příkaz máte k danému kontaktu nastavený, jděte do nastavení **Kontaktů** na záložce **Voice Commander Nastavení**.

Otázka: Minulý měsíc jsem si přidal hlasový příkaz ke kontaktu, ale bohužel jsem jej už zapomněl. Musím záznam vytvořit znovu?

Odpověď: Vůbec ne! Pouze klikněte na **Voice Commander Nastavení**, záložka **Kontakty**, vyberte Váš kontakt a klikněte na tlačítko  **Přehrát**.

Otázka: Chtěl bych dnes provést nový Trénink, ale nedaří se mi jej správně provádět, co mám udělat?

Odpověď: Trénování doporučujeme provádět na klidném a tichém místě, kde nejste rušeni okolními zvuky. Pokud ani to nepomáhá, vypněte “Model přizpůsobování”. Stačí kliknout na **Voice Commander Nastavení, Trénink** a zde odškrtnout “Používat model přizpůsobování”. Nebo můžete kliknout na  **Odstranit vše** pro odstranění Modelu přizpůsobování. Tím také ušetříte nějaké místo v paměti.

Otázka: Omylem jsem spustil **Voice Commander**, jak ho mohu rychle vypnout?

Odpověď: Jednoduše řekněte “Goodbye” a program se ukončí.

14 Specifikace /

Položka	Popis
Operační systém	Windows Mobile™ 5.0 pro Pocket PC (AKU 3.2)
Procesor	Samsung SC3 2442, 400 MHz
Paměť	128 MB Flash ROM, 64 MB SDRAM
Displej	2.8", 240 x 320, 65,536 barev, TFT-LCD
Komunikace	■ GSM Quad band 850/900/1800/1900 MHz ■ EDGE ■ GPRS Třída 10 ■ Bluetooth® v2.0 Třída 2 + EDR ■ WiFi IEEE 802.11b/g
GPS	Integrovaný GPS modul (SiRF Star III) Podpora funkce TMC * (* může se lišit dle regionu)
Rozšiřující slot	MicroSD
Fotoaparát	Integrovaný 2.0 Megapixelu Maximální rozlišení fotografií 1600 x 1200
Zvuk/Audio	Integrovaný mikrofon a reproduktor Výstup na sluchátka
Komunikace/Data	USB Synchronizace, headset jack
Napájení	Baterie: 1530 mAh Li-Ion, nabíjecí, výměnná AC Adaptér: 100~240 VAC/50~60 Hz, 5V/1A DC

Položka	Popis
Provozní teplota	Běžné zatížení: 0°C ~ 40°C; Paměti: -10°C ~ 50°C
Provozní vlhkost	45% ~ 85%
Rozměry, hmotnost	113 x 59.5 x 15.5 mm (Délka x Šířka x Tloušťka) 146 g včetně baterie
Volitelné příslušenství	Baterie, Autonabíječka, Bluetooth® Headset

■ Design a specifikace jsou předměty, které mohou být bez upozornění změněny.

15 Směrnice a bezpečnostní ustanovení

SAR Informace

Pozorně čtěte tento návod před použitím.

Varování: Přístroj má snížené elektromagnetické vlnění, nezapomeňte jej proto správně používat.

GSM: 0.586 W/kg

DCS: 0.112 W/kg

Zdravotní a bezpečnostní informace

Elektrická bezpečnost

- ♥ Používejte pouze nabíječku dodávanou s produktem. Nepoužívejte podobné nabíječky jiných produktů. Nabíječka dodávaná s produktem je navržena pouze pro toto zařízení. Nepoužívejte ji proto s jinými zařízeními.
- ♥ Dodržujte specifikace výrobce baterie: Předejděte nabíjení, když je okolní teplota vyšší než 45°C. Neskladujte nebo nepoužívejte baterii v místech, kde je teplota vyšší než 50°C. Jinak se může objevit rozpínání baterie nebo její vytečení.
- ♥ Nepokoušejte se rozebírat, tlouci, provrtávat nebo ničit baterii, předejdete tím zranění.

Bezpečnostní pojistka

- ♥ Nevystavujte Pocket PC přímému působení následujících prostředí: prudké změny teplot, vysoká teplota (jako je přímé sluneční světlo nebo topení), extrémně nízká teplota, vysoký tlak, místa s vysokým elektrostatickým nábojem nebo prašná a vlhká místa. Nenamáčejte či neomývejte Pocket PC vodou nebo jinou tekutinou.
- ♥ Nenechávejte Pocket PC blízko elektrických spotřebičů (TV, počítače, scanery, přehrávače disků, faxy, vysoušeče vlasů, apod.), které mohou generovat elektromagnetické pole.
- ♥ Nikdy nepouštějte Pocket PC tak, aby tvrdě narazilo.
- ♥ Nepoužívejte běžné tužky nebo jiné předměty s ostrým tenkým hrotem pro klikání na obrazovku nebo obal Pocket PC, předejdete tím poškození a poškrábání.
- ♥ Nepoužívejte leptavé nebo těkavé tekutiny k čištění Pocket PC. Pokud je to nutné, použijte k čištění jemné látky nebo tkaniny.

Záruka

- ♥ Pokud je Pocket PC poškozené, obraťte se na obchod, kde jste jej zakoupili. Nepokoušejte se jej sami rozebírat, přišli byste tím o záruku.
- ♥ Nebereme na sebe rizika vyplývající z chybného chování spotřebitele, který nepochopil návod k použití.

Bezpečnost dat

- ♥ Naše společnost není odpovědná za žádnou ztrátu dat nebo poškození Pocket PC kvůli nesprávnému používání. Ukládejte důležitá data na PC odděleně nebo používejte USB příslušenství, které je dodané s produktem pro uložení důležitých dat na stolní počítač nebo paměťovou kartu.

Důvěrná omezení

- ♥ V některých zemích platí plné přiznání, že při záznamu telefonních hovorů musíte informovat osobu, se kterou hovoříte, že konverzace je nahrávána. Vždy dodržujte příslušné zákony Vaší země, když používáte telefonní modul v Pocket PC.

Důležité bezpečnostní opatření

- ♥ Když používáte tento produkt, bezpečnostní opatření níže musí být v souladu se zákonnými závazky a náhradou škody.

Bezpečnost na letištích, nemocnicích a vznětlivých prostředích

- ♥ Když jste v letadle, lékařském pracovišti nebo na benzinové pumpě, kde je zakázána bezdrátová komunikace, jděte prosím do aplikace **Wireless Manager** a stiskněte tlačítko **ALL OFF** čímž vypnete telefon Vašeho Pocket PC a funkci Bluetooth nebo Wi-Fi. Nezapomeňte, že pouhým stiskem tlačítka „Power” na horní straně Pocket PC jen vypnete displej.

Bezpečnost v letadlech

- ♥ Kvůli možnému ovlivňování leteckých navigačních a komunikačních přístrojů způsobených tímto produktem, je zakázáno používat jej na palubách letadel zákony většiny států.

Ovlivňování lékařských přístrojů

- ♥ Tento produkt může způsobit nefunkčnost lékařských přístrojů. Použití tohoto přístroje je zakázáno ve většině nemocnic a lékařských zařízení.

Omezení v okolním prostředí

- ♥ Nepoužívejte tento produkt na čerpacích stanicích. Použití přístroje je také zakázáno ve skladech paliv, chemických továrnách a místech s výbušninami.

Bezpečná prostředí

- ♥ Nepoužívejte tento produkt na čerpacích stanicích, chemických továrnách, ve skladištích pohonných hmot nebo tam, kde probíhá odstřel. Dále také v potenciálně výbušném prostředí, pod palubou lodě, palivových, chemických nebo skladových prostorách a místech, kde jsou ve vzduchu chemické látky nebo částice jako prach apod. Mějte na paměti, že jiskra v takových prostředích může způsobit explozi nebo požár, který Vás může těžce zranit nebo dokonce zabít.

Výbušné atmosféry

Když je v některém prostředí potenciálně vybušná atmosféra nebo hořlavé materiály, měl by být produkt vypnut a uživatel by měl dodržovat všechny instrukce. Mějte na paměti, že jiskra v takových prostředích může způsobit explozi nebo požár, který Vás může těžce zranit nebo dokonce zabít.

Uživatelům je doporučeno nepoužívat zařízení na čerpacích stanicích nebo úřadech. Uživatelé jsou upozorněni, že je třeba sledovat omezení radiových funkcí ve skladech paliva, chemických závodech nebo tam, kde probíhá odstřel. Místa s potenciálně výbušnou atmosférou jsou častá, ale ne vždy jasně označené, proto v takových případech dbejte zvýšené pozornosti.

Neionizující záření

- ♥ Tento produkt by měl být provozován v doporučených provozních podmínkách. Tak jako u ostatních rádiových zařízení, je uživatelům doporučeno nedotýkat a nepřibližovat se příliš anténou k tělu během telefonování.

Bezpečnost na cestách

- ♥ Řidiči jedoucích aut nemají dovoleno používat telefonu kromě stavu nouze. V některých zemích je dovoleno používat za jízdy hands-free sady.

16 FAQ (Často kladené otázky) /

1. Jaké vlastnosti má toto Pocket PC?

Odpověď:

- ❶ Integrovaný Wi-Fi 802.11b/g bezdrátový síťový modul.
- ❷ Integrovaný fotoaparát s možností záznamu videa.
- ❸ Poslední verzi operačního systému Microsoft Windows Mobile 5.0.

2. Jak mám nastavit bezdrátovou síť? A jak se mohu připojit na Internet?

Odpověď: Aplikace **Wireless Manager** Vám pomůže s obsluhou Bluetooth zařízení, GSM modulu a bezdrátové sítě.

- ❶ Pokud máte přístup do nějaké zabezpečené Wi-Fi sítě, měli byste znát následující údaje potřebné pro připojení: IP adresa, adresa DNS serveru, adresa Proxy serveru, číslo portu a informace o síťovém klíči. Některé bezdrátové sítě mohou mít vlastní nastavení, proto se v případě problému obraťte na administrátora této sítě a požádejte jej o sdělení potřebných údajů. Pokud budete používat bezdrátový modul poprvé, podívejte se nejprve do kapitoly “Nastavení bezdrátové sítě”.
- ❷ Bezdrátový modul můžete jednoduše aktivovat kliknutím na ikonu  v aplikaci **Wireless Manager**. Pokud Vaše Pocket PC detekuje v dosahu dostupnou bezdrátovou síť, bude ji indikovat ikonkou  v horní části obrazovky. Znamená to, že se do této sítě můžete připojit.

3. Mé Pocket PC se nechce nastartovat, co mám udělat?

Odpověď:

- ❶ Ujistěte se, zda máte ve Vašem Pocket PC dostatečně nabitou baterii.
- ❷ Zapojte Vaše Pocket PC do nabíječky a ujistěte se, že indikátor nabíjení svítí červeně. Potom zmáčkněte tlačítko “Power”.
- ❸ Pokud není stále možné Vaše Pocket PC spustit, zkuste následující postup:
Odstraňte zadní kryt Vašeho Pocket PC a ověřte, zda je zámek baterie na správné pozici. Pokud není, systém nemůže být spuštěn.

4. Mé Pocket PC se zaseklo a nereaguje na příkazy. Co mám udělat?

Odpověď:

- ❶ Zkuste Pocket PC restartovat zasunutím stylusu do malého otvoru na boku Pocket PC.
- ❷ Pokud jste Pocket PC restartovali a stále normálně nefunguje, je potřeba provést Studený start.

Jak provést Studený start: Stiskněte a držte tlačítko “Power” jednou rukou, a stylusem v druhé ruce zmáčkněte otvor pro “Reset”. Potom ve stejnou chvíli pusťte obě tlačítka. Na displeji se objeví dvě otázky. **Na obě můžete odpovědět “Ano”. (Odstranit všechna data? Odstranit pouze registry?)** **Mějte ale na paměti, že přijdete o všechna Vaše uživatelská data (aplikace, kontakty, e-maily, sms...). A zařízení bude navráceno do továrního nastavení.**

Doporučujeme Vaše data pravidelně zálohovat na paměťovou kartu. Data uložená na paměťové kartě nejsou při Studeném startu odstraněna. Zálohovat také můžete pomocí synchronizace se stolním počítačem.

5. Proč mé Pocket PC nevydává žádné zvuky?

Odpověď:

- ❶ Klikněte na ikonku reproduktoru  v horní části displeje, a nastavte si požadovanou hlasitost, případně deaktivujte tichý profil.
- ❷ Hlasitost můžete regulovat pomocí tlačítek umístěných na boční straně Vašeho Pocket PC.

6. Proč se mi automaticky vypíná displej mého Pocket PC?

Odpověď: Klikněte na  **Nastavení**, záložka **Systém, Podsvícení**, a vyberte **Napájení z baterie** nebo **Napájení ze sítě**. Při napájení z baterie je defaultně nastaveno, aby se displej po 30 vteřinách vypínal, při napájení ze sítě je tato doba standardně 1 minutu. V nastavení si tyto hodnoty můžete upravit.

7. Pokud spouštím nějaký program, objeví se mi varovná hláška “Nedostatek paměti”. Co s tím mohu udělat?

Odpověď: Ve Vašem Pocket PC se nacházejí dva typy paměti, jedna se označuje jako Storage, a jsou do ni ukládána Vaše data nebo programy. Druhá se nazývá Programová, a jedná se o operační paměť. Nabízejí se dva postupy, jak paměť uvolnit.

- ❶ Odstraňte již nepoužívané programy, které ve Vašem Pocket PC zbytečně zabírají místo.
- ❷ Odstraňte soubory, které již nepoužíváte (staré dokumenty, zvuky, fotografie).

8. Písmena na displej jsou příliš malá. Mohu je nějak zvětšit?

Odpověď: Klikněte na , **Nastavení**, záložka **Systém, Obrazovka**, a zde se přepněte na záložku **Velikost textu**. Nastavte si velikost textu, která Vám bude vyhovovat.

9. Dotečky stylusem na displeji nejsou přesné. Mohu to nějak změnit?

Odpověď: Je potřeba provést kalibraci displeje, aby došlo ke srovnání výchozích bodů obrazovky a zlepšení citlivosti dotykové vrstvy.

❶ Klikněte na , **Nastavení**, záložka **Systém, Obrazovka**, a zde klikněte na **Kalibrace displeje**.

❷ Současně stiskněte **Levou Soft-Key** na boční straně Pocket PC a potvrzovací tlačítko uprostřed navigačního prvku.

10. Hardwarová tlačítka na mém Pocket PC neprovádějí žádné akce. Mohu je nějak nastavit?

Odpověď: Klikněte na , **Nastavení**, záložka **Osobní**, a zde vyberte **Tlačítka**.

11. Mám problém se synchronizací mého Pocket PC s programem ActiveSync. Jak mohu nastavit správné připojení?

Odpověď:

- ❶ Ověřte, zda máte nainstalovaný ActiveSync alespoň ve verzi 4.1 nebo vyšší.
Na přiloženém CD tuto verzi naleznete, případně si ji můžete stáhnout z webu společnosti Microsoft.
- ❷ Ověřte, zda máte správně připojený USB synchronizační kabel k Vašemu Pocket PC nebo PC.
- ❸ Ověřte, zda během synchronizace nepoužívá sériové připojení jiný program.
- ❹ Pokud ActiveSync stále nepracuje, zkuste jej odinstalovat z PC a znovu nainstalovat.

První verze: Listopad 2006
Aktuální verze CZ: Leden 2007, Verze 1
Číslo: 20061130
Přeložil: Jiří Hrma, SmartMania.cz
Copyright © 2007 E-Shop s.r.o.
www.e-ten.cz