

.....**T**.....Mobile.....

T-Mobile MDA

Manuál pro uživatele



T-Mobile MDA

Manuál uživatele



Copyright Informace

Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Windows, Windows NT a Windows logo jsou registrované značky nebo značky firmy Microsoft Corporation ve Spojených Státech a/nebo jiných zemích. Microsoft výrobky jsou licencovány pro OEM partnery přes Microsoft Licensing, Inc., dceřinou společnost Microsoft Corporation.

Obsah

Obsah	2
Kapitola 1: Začínáme	7
Vítejte	7
Kde najít informace	7
Kapitola 2: Hardware	8
Komponenty předního panelu	8
Komponenty zadního panelu	9
Komponenty spodní hrany	10
Příslušenství	10
USB Kolébka	10
Teplota a životnost baterie	10
Doplňkové příslušenství	12
Vložení a vyjmutí paměťové karty:	12
Připojení externí baterie:	13
Zobrazení životnosti externí baterie:	14
Kapitola 3: Seznámení s Vaším T-Mobile MDA	16
Resetování T-Mobile MDA a vymazání paměti	16
Provedení Softwarového resetu:	16
Provedení obnovení nastavení (úplného resetu):	16
Zálohování souborů	17
Uložení Word nebo Excel souborů na paměťovou kartu:	17
Zálohování a obnovení systému pomocí SD karty:	18
Kalibrace a re-kalibrace poklepu na obrazovku	18
Rekalibrace obrazovky:	18
Today (Dnes)	19
Programy	19
Navigační a příkazový panel	20
Operativní menu	21
Upozornění	21
Vkládání informací do vašeho přístroje	21
Vkládání textu pomocí vstupního panelu:	22
Psaní na klávesnici zobrazené na displeji:	22
Použití funkce Letter Recognizer:	23
Použití funkce Block Recognizer:	23
Přepnutí na funkci Transcriber:	24
Použití interpunkčních znamének ve funkci Transcriber:	24
Zobrazení ukázky psaní písmen ve funkci Transcriber:	25
Výběr tištěného textu:	25
Úprava textu:	25

Psaní na obrazovku	.25
Psaní na obrazovku:	.26
Výběr napsaného textu:	.26
Převedení písma na text:	.27
Tipy pro získání správného rozlišení:	.27
Kreslení na obrazovku	.27
Vytvoření kresby:	.28
Výběr kresby:	.28
Nahrávání vzkazu	.28
Vytvoření nahrávky:	.29
Použití funkce Můj text:	.29
Nalezení a uspořádání informací	.30
Ovládání paměti	.30
Zobrazení rozvržení a dostupnosti paměti:	.30
Jak zpřístupnit ukládací paměť:	.31
Upravení vašeho Pocket PC	.32
Změna pozadí:	.32
Změna nastavení tlačítek	.33
Změna nastavení tlačítek:	.34
Přidávání nebo přesouvání programů	.34
Přidání programů použitím programu ActiveSync:	.34
Přidání programů přímo z Internetu:	.35
Přesouvání programů:	.35
Kapitola 4: Telefon	.37
A) O Vašem telefonu	.37
Navigační tlačítko a volání	.38
Vypnutí telefonu:	.40
Zapnutí telefonu:	.40
Mazání čísel směrem zpátky:	.41
Smazání čísla:	.41
B) Základní funkce volání	.42
Telefonování pomocí číselníku:	.42
Telefonování z kontaktů (Contacts):	.42
Telefonování pomocí Speed Dial (rychlého volání) (A):	.43
Telefonování pomocí Speed Dial (rychlého volání) (B):	.43
Telefonování pomocí Call Log (záznamy o hovorech):	.44
Telefonování pomocí SIM Managera:	.45
Posílání SMS pomocí číselníku (dialer):	.45
Přidržení hovoru:	.48
Přepínání hovorů:	.48
Nastavení konferenčního hovoru:	.49
Psaní poznámky:	.49
Zobrazení poznámky:	.50

C) Funkce vztahující se k volání	.50
Místa, kde mohou být kontakty zadávány a ukládány:	.51
Proč přenášet čísla?	.51
Vytvoření SIM kontaktu:	.51
Přenos kontaktů ze SIM do Microsoft Contacts:	.51
Přenos čísla do programu Speed Dial (Rychlé vytáčení):	.51
Přidání záznamu do Microsoft Contacts z programu Call Log (Přehled hovorů):	.51
Zobrazení trvání hovoru:	.51
Vymazání jednotlivých hovorů z programu Call Log:	.51
Smazání všech hovorů z programu Call Log:	.51
Nastavení omezení v programu Call Log:	.51
D) Upravení vašeho telefonu	.51
Výběr vyzvánění, tónu a zvuku klávesnice:	.51
Stažení vyzváněcích tónů	.51
Nastavení PIN:	.51
Změna PIN:	.51
Nastavení Caller ID (Identifikace volajícího):	.51
Aktivace a deaktivace přesměrování hovorů:	.51
Aktivace a deaktivace služby Call waiting (čekající hovor):	.51
Zobrazení přístupových čísel hlasové schránky a SMS:	.51
Hledání sítě:	.51
Výběr sítě:	.51
Nastavení preferovaných sítí:	.51
 .51	.51
Zapnutí funkce Key Lock:	.51
Zpřístupnění vysílacích kanálů:	.51
E) Doplnkové informace o volání	.51
Tisňová volání:	.51
Mezinárodní hovory:	.51
Kapitola 5: Připojení	.51
Pomoc s připojením	.51
Kapitola 6: Bezdrátové datové programy	.51
 Pocket Internet Explorer: Prohlížení Web a WAP stránek	.51
Zobrazování oblíbených položek a kanálů:	.51
Prohlížení Internetu:	.51
Vytvoření Mobile oblíbených odkazů:	.51
Šetření paměti přístroje	.51
Prohlížení Internetu:	.51
Přihlášení do AvantGo:	.51
 MSN Messenger: Okamžité předávání vzkazů (Instant Messaging)	.51
Zapnutí programu MSN Messenger:	.51

	Inbox: Posílání a přijímání E-mailů nebo SMS	51
	Vytvoření SMS nebo E-mailu	51
	Jak poslat informaci:	51
	Jak přijmout informaci:	51
	Terminal Services Client	51
	Připojení na Terminal Server:	51
	Odpojení bez ukončení relace (session):	51
	Odpojení a ukončení relace (session):	51
	Navigace s Terminal Services Client:	51
	Jak zlepšit výkon displeje:	51
	Jak zlepšit výkon prohlížeče:	51
	Kapitola 7: Microsoft ActiveSync	51
	Synchronizace souborů	51
	Jak synchronizovat soubory:	51
	Kapitola 8: Microsoft Pocket Outlook	51
	Kalendář: Časový rozvrh a schůzky	51
	Vytvoření schůzky:	51
	Použití Summary Screen (souhrnná obrazovka)	51
	Vytvoření žádosti o schůzku	51
	Naplánování schůzky:	51
	Kontakty: Vyhledávání přátel a kolegů	51
	Vytvoření kontaktu:	51
	Nalezení kontaktu:	51
	Využití Summary Screen (souhrnné obrazovky)	51
	Úkoly: Vytvoření seznamu úkolů	51
	Vytvoření úkolu:	51
	Využití Summary Screen (souhrnné obrazovky)	51
	Poznámky: Zachycení myšlenek a nápadů	51
	Vytvoření poznámky:	51
	Kapitola 9: Doprovodné programy	51
	Pocket Word	51
	Psaní na klávesnici	51
	Psaní rukou	51
	Kreslení	51
	Nahrávání	51
	Pocket Excel	51
	Tipy pro práci v programu Pocket Excel	51
	Windows Media přehrávač pro Pocket PC	51
	Microsoft Reader	51
	Použití knihovny	51
	Čtení knihy	51
	Používání funkcí programu Reader	51
	Odstranění knihy	51

 Image Viewer (Prohlížeč obrázků)	51
Přenos obrázků do Vašeho T-Mobile MDA	51
Změna uspořádání seznamu obrázků	51
Prohlížení obrázků	51
Mazání obrázků	51
Obnovení všech obrázků	51
Nastavení pořadí	51
Příloha A: Rozlišení písmen	51
Příloha B: Hledání chyb	51
Resetování T-Mobile MDA a mazání paměti	51
Provedení Softwarového resetu:	51
Provedení obnovení nastavení:	51
Baterie ztrácí energii	51
Použití externí baterii kdykoli je to možné	51
Zkrátit čas automatického pozastavení činnosti	51
Když zapomenete heslo	51
Když vyčerpáte paměť telefonu	51
Jak najít místo v ukládací paměti	51
Jak najít místo v programové paměti	51
Obrazovka zamrzne nebo reaguje pomalu	51
Obrazovka je prázdná	51
Obrazovka je tmavá	51
Obrazovka se špatně čte	51
Nepřesná reakce na dotyk stylusu	51
Pomalá nebo žádná reakce	51
Problémy s infračerveným (IR) spojením	51
Problémy s telefonním spojením	51
Problémy s Internetovým spojením	51
Problémy s připojením k síti	51
Problémy s připojením kabelů a kolébky	51
Příloha C: Regulační upozornění	51
Regulační identifikační čísla	51
Vyhláška Evropské Unie	51
Důležité bezpečnostní informace	51
Obecná opatření	51
Bezpečnostní opatření pro napájecí zdroj	51
Příloha D: Hardware Specifikace	51
Příloha E: Ikony	51
Telefon	51
Pocket PC	51

Kapitola 1: Začínáme

Vítejte

Blahopřejeme ke koupi T-Mobile MDA. Integrované hlasové a datové funkce znamenají, že můžete vaše PIM informace uchovávat aktuální a při ruce, můžete telefonovat, posílat a přijímat e-maily, vyhledávat cenné informace na internetu v síti své organizace kdykoli a kdekoli.

Microsoft® ActiveSync® zvyšuje schopnosti vašeho přístroje, protože vám umožňuje synchronizovat informace vašeho PC s vaším přístrojem. Vžijte se do následujících situací:

- Zatímco se procházíte se svým kolegou, váš T-Mobile MDA zazvoní. Podíváte se na informace o volajícím a vidíte, že vám volá šéf. Ptá se, zda máte oba odpoledne čas na mimořádnou schůzi. Zatímco váš kolega prochází svůj diář, vy stisknete tlačítko na Vašem přístroji a okamžitě vidíte přehled dnešních schůzek a porad. Jste okamžitě schopni na říci svému šéfovi vhodný čas a během hovoru si poznamenat informace o nové schůzi. Zavěsíte; pošlete e-mail vám třem s požadavkem na změnu rozvrhu.
- Večer jdete s přáteli na večeři a do kina. Stáhnete si z Internetu informace o nejnovějších filmech do svého PC a sesynchronizujete je se svým přístrojem. U večeře vytáhnete svůj T-Mobile MDA a proberete možnosti nabízených filmů s přáteli. Upozornění v Kalendáři vám hlásí, že je nejvyšší čas jít na autobus. Popadnete svůj přístroj a právě včas stihnete autobus. Protože funkce ActiveSync udržuje všechny informace aktuální, snadno si zobrazíte seznam úkolů, uděláte si pár poznámek o nových knihách a CD, které chcete koupit a odpovíte na e-mailové vzkazy. Když se vrátíte zpět do kanceláře, ActiveSync převede všechny udělané změny, vaše poznámky a odpovědi na e-maily do vašeho PC.

Kde najít informace

Tato kniha popisuje hardware vašeho přístroje, zajišťuje přehled programů na vašem přístroji a vysvětluje, jak připojit váš přístroj k PC, síti, nebo Internetu. Instrukce o nastavení vašeho přístroje najdete ve Stručném návodu k obsluze. Následující tabulka je průvodce o doplňujících informacích, jak použít váš přístroj.

Informace o:	Hledejte v:
Programy vašeho přístroje	Tento Manuál uživatele a funkce Help. K vyvolání funkce Help, stiskněte a pak Help (Nápověda). The Pocket PC Companion CD.
Ostatní programy, které mohou být nainstalovány na vašem přístroji. Pojení a sesynchronizování s PC.	Stručný návod k obsluze nebo Activesync Help. K zobrazení klikněte na Help (Nápověda) a pak Microsoft ActiveSync Help (Nápověda). Přečtěte si soubor Read Me, umístěný v Microsoft ActiveSync souboru na PC a na Pocket PC Companion CD.
Poslední aktualizace a technické informace	http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc http://www.t-mobile.cz/mda/upgrade
Aktuální informace o Vašem Pocket PC Aktuální informace o Vašem T-Mobile MDA	

Kapitola 2: Hardware

Váš přístroj má hardwarová tlačítka a stylus pro výběr položek a přístup k informacím.

Komponenty předního panelu



- 1 **Hlasitost.** Stiskněte pro nastavení hlasitosti Vašeho přístroje.
- 2 **Infráčervený port.** Umožňuje vyměňovat soubory nebo data s jinými přístroji bez použití kabelu.
- 3 **Tlačítko zapnuto/vypnuto.** Stiskněte pro zapnutí či vypnutí vašeho Pocket PC.
- 4 **Osvětlení pozadí.** Stiskněte a držte pro zapnutí či vypnutí osvětlení pozadí.
- 5 **Kontakty.** Stiskněte pro rychlý přístup k vašim kontaktům.
- 6 **Reproduktor.** Odtud posloucháte audio média nebo vaše telefonní hovory.
- 7 **Informující LED (dioda):**
 - a) Blikající zelená (Každé 3 sekundy) – Signál sítě GSM.
 - b) Blikající zelená (Každou sekundu) – Upozornění zvonění budíku.
 - c) Červené světlo – Prázdna baterie.
 - d) Blikající červená – Slabá baterie.
 - e) Žluté světlo – Baterie se nabíjí.
 - f) Zelené světlo – Baterie nabita.
- 8 **Kalendář.** Stiskněte pro rychlý přístup ke kalendáři.
- 9 **End.** Stiskněte pro ukončení hovoru.
- 10 **Telefon (On/Off).** Stiskněte a podržte pro vypnutí či zapnutí telefonu na vašem přístroji.
- 11 **Navigační tlačítko:**

Umožňuje vám pohyb nahoru/dolů a doprava/doleva v jakékoliv fázi menu či příkazů programu, výběr potvrdíte stlačením středu tlačítka.

Doleva: Pokud jste v režimu volání, stiskněte jedenkrát pro rychlé vytáčení.

Doprava: Pokud jste v režimu volání stiskněte jedenkrát pro zobrazení informací o hovoru.
- 12 **Mikrofon.** Do tohoto místa mluve, když telefonujete nebo hlasem nahráváte.
- 13 **Stiskněte pro přijetí hovoru.**

Stiskněte pro vytočení telefonního čísla.

Hlasitý telefon. Stiskněte a podržte pro dosažení modu hlasitého telefonního hovoru.
- 14 **Dotyková obrazovka.** Pro psaní, kreslení nebo výběr pomocí písátka.

Komponenty zadního panelu



1. **Dvířka SIM karty.** Otevřete gumová dvířka pro vložení SIM karty.
2. **Otvor pro stylus, stylus.** Anténa má elegantně skrytý otvor pro stylus.
3. **Připojení vnější baterie.** Náhradní vnější baterie by měla být připojena zde. (viz oddíl, Připojení vnější baterie)
4. **Kryt konektoru vnější baterie.** Odstraňte tento kryt, chcete-li spojit váš přístroj a náhradní vnější baterii.
5. **Jednotka hlavní baterie.** Hlavní baterie je trvale umístěna uvnitř přístroje. Měla by být vyměněna pouze autorizovaným prodejcem.
6. **Svorka vnější baterie.** Před našroubováním vnější baterie na místo, umístěte tuto svorku na dno tohoto otvoru.

Komponenty spodní hrany



- 1 **Softwarový reset.** Zatlačte koncem stylusu na tento otvor a tím resetujete váš přístroj.
 - 2 **Synchronizační konektor.** Použijte tento konektor pro synchronizování nebo přenášení dat nebo k nabíjení přístroje.
 - 3 **Konektor pro sluchátka.** Umožňuje poslouchat audio média nebo použít hands-free sadu.
 - 4 **Obnovení nastavení.** Zatlačtestylusem na otvor a vraťte svůj přístroj do původního nastavení z výroby.
-  **Battery off (Odpojení baterie)** smaže všechna data z vašeho přístroje.
- 5 **Slot na MMC a SD karty.** Do této drážky vložte buď MMC nebo SD kartu.

Příslušenství

USB kolébka



- Váš T-Mobile MDA je vybaven USB kolébkou. Ta vám umožňuje nabíjet váš přístroj a sesynchronizovat informace mezi vaším T-Mobile MDA a PC využívajícím ActiveSync.

 Při synchronizaci musí být USB kolébka zapojena do USB portu na vašem PC.

Teplota a životnost baterie

Váš T-Mobile MDA je vybaven dobíjecí Lithium polymer baterií, která je napevno umístěna ve vašem přístroji. Při trvalém používání a dobíjení bude za pár let nepoužitelná a bude muset být vyměněna servisním centrem. Spotřebovaná energie při používání přístroje závisí na tom, zda hovoříte, využíváte PDA funkce, nebo zda je přístroj v pohotovosti. Odhadovaná životnost baterie – čas hovoru: 4-5 hodin, PDA: 15-17 hodin, pohotovost přístroje: 150-170 hodin – se může lišit tím, zda budete používat jen jednu nebo více funkcí nebo dobíjet přístroj mezi funkcemi.



VÁŠ T-MOBILE MDA OBSAHUJE LITHIUM POLYMER BATERII. PŘI NESPRÁVNÉM POUŽITÍ JE MOŽNÝ VZNIK POŽÁRU A SHOŘENÍ BATERIE. BATERII NEROZEBÍREJTE, NENIČTE, NEPROPICHUJTE, NEZKRACUJTE VNĚJŠÍ KONTAKTY, NEVYHAZUJTE DO OHNĚ ČI VODY. NAHRAZUJTE POUZE BATERIÍ VYROBENOU PRO TENTO PŘÍSTROJ. BATERII ŘÁDNĚ ZNEHODNOŤTE.

Nabíjení baterie

Pamatujte si, že je extrémně důležité nabíjet vaši baterii, protože váš přístroj nemá hard disk – všechna vaše data a jakékoli nové programy, které nainstalujete, jsou uchovány v RAM. V případě, že baterie ztratí veškerou svojí energii, data a nové programy dříve zmíněné budou vymazány – pouze programy nastavené ve výrobě zůstanou. Baterii můžete dobít následujícími způsoby:



- Umístěte váš T-Mobile MDA do kolébky a připojte kolébku k externímu zdroji energie. Poprvé dobíjejte nejméně po dobu třech až čtyřech hodin. Pak každý den umístěte přístroj do vidlice na krátkou dobu, aby se dobil na plnou kapacitu.

AC Adapter se připojuje k zadní části vidlice.



- Můžete připojit AC adaptér k USB/Serial koncovce kabelu a pak připojit Váš T-Mobile MDA přímo k vnějšímu zdroji energie.



- Můžete zapojit AC adaptér do DC Konvertoru a pak připojit váš T-Mobile MDA přímo k vnějšímu zdroji energie

Když je baterie slabá

Váš přístroj má pouze jednu baterii, nicméně část této baterie je uložena jako záloha. Pokud je baterie velmi slabá, váš T-Mobile MDA zobrazí varující signál. Stane-li se to, uložte všechna neuložená data, na kterých pracujete, proveďte synchronizaci s vaším PC, pak vypněte váš T-Mobile MDA. Nepokoušejte se restartovat váš T-Mobile MDA dokud jej nepřipojíte k vnějšímu zdroji. Pokud se váš přístroj vypne sám, zálohovaná energie baterie ochrání vaše data po dobu 72 hodin.

Doplňkové příslušenství

A) SD a MMC Karty

Váš přístroj má otvor (slot), do kterého můžete instalovat SD nebo MMC paměťové karty, které se používají pro zálohování nebo transfer dat.

Vložení a vyjmutí paměťové karty:



1. Zastrčte paměťovou kartu do drážky (viz. obrázek), až zacvakne. Karta je zajištěná, pokud nevyčlívá z drážky.

B) Externí baterie

Můžete si zakoupit náhradní externí baterii, která zvýší životnost vašeho přístroje až o 4 hodiny, a v pohotovostním režimu o dalších 150 hodin. Externí baterie může být nabíjena buď s vaším přístrojem nebo s Nabíječkou externí baterie. Nabíjení s Nabíječkou externí baterie by mělo trvat dvě až dvě a půl hodiny; pokud je připojena k hlavní jednotce, celková doba nabíjení externí baterie a hlavní jednotky by měla být kolem pěti hodin.

Připojení externí baterie:



1. Odstraňte gumový kryt chránící konektor přístroje pro externí baterii. Kryt je umístěn přímo pod pravým závitem na zadní stěně přístroje.
2. Připojte externí baterii k přidavnému slotu (otvoru), který se nachází na zadní straně přístroje (viz. obr. vlevo)
3. Přitáhněte závity na horní straně externí baterie ke svému přístroji.

Zobrazení životnosti externí baterie:



- Při zapojení externí baterie se na vašem displeji zobrazí Power screen (indikátor životnosti baterie).
- K zobrazení tohoto indikátoru stiskněte Start , Settings (Nastavení), System (Systém) a pak Power (Napájení).



VÁŠ T-MOBILE MDA OBSAHUJE LITHIUM POLYMER BATERII. PŘI NESPRÁVNÉM POUŽITÍ JE MOŽNÝ VZNIK POŽÁRU A SHOŘENÍ BATERIE. BATERII NEROZEBÍREJTE, NENIČTE, NEPROPICHUJTE, NEZKRACUJTE VNĚJŠÍ KONTAKTY, NEVYHAZUJTE DO OHNĚ ČI VODY. NAHRAZUJTE POUZE BATERIÍ VYROBENOU PRO TENTO PŘÍSTROJ. BATERII ŘÁDNĚ ZNEHODNOŤTE.

C) USB kabel



- USB kabel vám umožňuje synchronizovat se s vaším stolním počítačem bez kolébky. DC konvertor v hlavě, umožňuje také v kombinaci s AC adaptérem, nabíjet váš přístroj.

D) Sériový kabel



- Sériový kabel vám umožňuje synchronizaci se stolním počítačem bez kolébky. DC konvertor v hlavě, umožňuje v kombinaci s AC adaptérem, nabíjení vašeho přístroje.

E) DC Konektor



- DC konektor v kombinaci s AC adaptérem vám umožňuje nabíjení vašeho přístroje bez použití kolébky.

Kapitola 3: Seznámení s vaším T-Mobile MDA

Resetování T-Mobile MDA a vymazání paměti

Můžete provést Softwarový reset nebo úplný reset – Softwarový reset restartuje váš přístroj a úplný reset vypne baterii. Výsledkem Softwarového resetu, může být ztráta některých dat v otevřených programech. Vypnutí baterie a přerušení napájení smaže všechna data a nové programy, které jste přidali, a vrátí přístroj na nastavení z výroby – např. bude obsahovat pouze software, který byl přítomen, když jste přístroj koupili. Proto je důležité nepoužívat úplný reset pro restartování, zavírání nebo vypínání počítače. Je nutné poukázat na nutnost zálohování dat na SD karty, aby při použití úplného resetu nedošlo k jejich ztrátě.

Provedení Softwarového resetu:

Pokud váš T-Mobile MDA reaguje pomalu, nereaguje vůbec nebo zamrzne, pokuste se použít Softwarový reset. Softwarový reset způsobí restartování Pocket PC a dá do pořádku rozvržení paměti. Neuložená data mohou být ztracena.

- Pomocí stylusu stiskněte a držte tlačítko reset asi 2 vteřiny. (Detaily o Softwarovém resetu viz. Kapitola2, Komponenty spodní hrany)

Provedení obnovení nastavení (úplného resetu):



VYMAZÁNÍ PAMĚTI SMAŽE VŠECHNA DATA A UVEDE POCKET PC DO STANDARDNÍHO NASTAVENÍ. PROGRAMY NAINSTALOVANÉ VE VÝROBĚ SE ZACHOVÁJÍ, ZATÍMCO DATA, KTERÁ JSTE VYTVOŘILI A PROGRAMY, JEŽ JSTE NAINSTALOVALI BUDOU VYMAZÁNY.

1. Rozšroubujte stylus a použijte menší hrot v horní části.




2. Stiskněte vypínač baterie jedenkrát pro vypnutí a pak ještě jednou pro opětovné zapnutí.



Zálohování souborů

Protože jsou všechny nové programy a data uchovány v RAM a došlo by k jejich ztrátě při provedení obnovení nastavení, nebo ztrátě energie, nebo z jiného důvodu, je absolutně nezbytné zálohovat soubory a data ve vašem počítači nebo na paměťové kartě. Pokud jste u svého počítače, můžete si zálohovat soubory synchronizací s počítačem, jste-li však mimo dosah počítače, bude si muset zálohovat data na SD nebo MMC kartu. V tomto případě, zálohujte jednotlivé soubory v programech Word nebo Excel, nebo všechny soubory v zálohování SD.

Uložení Word nebo Excel souborů na paměťovou kartu:

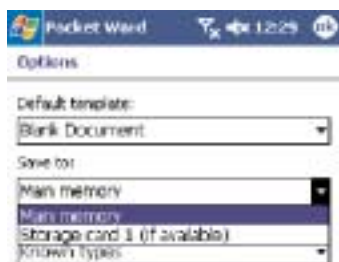

1. V aplikaci programu (např. Pocket Word or Excel), stiskněte Tools (Nástroje), Options (Možnosti).
2. Klepněte na menu pod Save To (Uložit do...) a vyberte Storage Card (Paměťová karta).



Zálohování a obnovení systému pomocí SD karty:



1. Vložte paměťovou kartu do drážky (viz. výše). Až zazvukne na místo. Karta je zajištěná, pokud nevyčnívá z drážky.
2. Poklepněte na , Programs (Programy),  (SD Backup) (Záloha SD) pak na Backup (Zálohovat) nebo Restore (Obnovit).
3. Klikněte na Open (Otevřít), Storage (Paměťová karta)
4. Ujistěte se, že nemáte spuštěný žádný program v pozadí, pak klikněte Start.

Kalibrace a re-kalibrace poklepu na obrazovku

Když poprvé zapojíte svůj T-Mobile MDA, budete požádáni o kalibraci obrazovky poklepáním na střed křížku, který se bude pohybovat po obrazovce, vaším stylusem. Tento proces zajistí, že kdykoli se dotknete stylusem obrazovky, aktivuje se odklepnutá položka.

Pokud se stane, že při práci s T-Mobile MDA se nezobrazí vhodný odkaz, znamená to, že přístroj ztratil svou kalibraci.

Rekalibrace obrazovky:




- Poklepněte na Start , Settings (Nastavení), System (Systém) a pak Screen (Displej)
- Nakliknout tlačítko Kalibrovat
- Jak je uvedeno výše, poklepněte na pohybující se střed křížku na Vaší obrazovce.
- Tap (poklepnutí). Dotkněte se jedenkrát stylusem obrazovky a vyberte možnosti.
- Drag (tažení). Podržte stylus na obrazovce a táhněte je po obrazovce a označte text a symboly. Tím vyberete seznam několika položek.
- Tap and hold (poklepnout a držet). Poklepněte a držte stylus na položce a uvidíte seznam činností dostupných pro tuto položku. V operativním menu, které se objeví poklepněte na činnost, kterou chcete provést.

Today (Dnes)

Když zapnete svůj přístroj poprvé, každý den (nebo po 4 hodinách v nečinnosti), objeví se vám Today (Dnes) obrazovka. Můžete si jí též zobrazit poklepnutím na  a pak Today (Dnes). Na Today (Dnes) se vám zobrazí přehled a důležité informace dne

Mohou se zobrazit některé z následujících ikon.

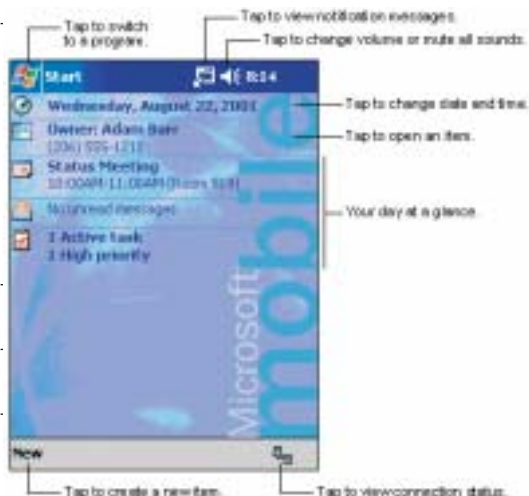

Ikona	Význam
	Zapíná a vypíná všechny zvuky
	Slabá hlavní baterie
	Hlavní baterie velmi slabá
	Spojení je aktivní
	Synchronizace začíná či končí
	Synchronizace probíhá
	Upozornění na přijetí jednoho nebo více naléhavých vzkazů
	Upozornění na přijetí jedné nebo více SMS nebo e-mailů
	Ukazuje spojení s vaším poskytovatelem mobilních služeb a sílu signálu
	Značí, že telefon je vypnutý.

Je-li třeba zobrazit více ikon, než je místa na obrazovce, objeví se následující ikona . Pokleptejte na tuto ikonu pro zobrazení všech ikon.

Programy

Výběrem z  menu, můžete přepínat z jednoho programu do druhého. (Můžete si upravit, které programy chcete v tomto menu zobrazit. Více informací najdete dále v této kapitole viz. "Úpravy nastavení") Pro přístup k některým programům, budete muset poklepnout na , Programs (Programy), a pak na jméno programu.

Můžete také přepínat na programy pomocí programových tlačítek. Váš přístroj má jedno nebo více programových tlačítek umístěných na předním panelu nebo na straně přístroje. Ikony na tlačítkách označují program na který přepínáte.



Některé programy mají zkrácené označení v kontrolních rámečcích nebo operativním menu. Pokud chcete vidět celý název zkráceného označení, poklepněte a podržte stylus na označení. Posuňte stylus pryč z označení, aby nedošlo k provedení příkazu.

Následující tabulka obsahuje částečný seznam programů vašeho přístroje. Ostatní programy, které si můžete nainstalovat do svého přístroje jsou na Pocket PC Companion CD.

Ikona	Program	Popis
	ActiveSync	Synchronizace informací mezi vaším přístrojem a PC.
	Calendar	Sledujte své schůzky a vytvořte si požadavky na meetingy.
	Contacts	Buďte ve styku se svými přáteli a kolegy.
	Inbox	Posílejte a přijímejte e-mail/ SMS vzkazy.
	Pocket Internet Explorer	Prohlížejte si Web and WAP stránky, a stahujte se nové programy a soubory z Internetu.
	Notes	Vytvořte si rukou psané nebo tištěné poznámky, kresby a nahrávky.
	Tasks	Sledujte své úkoly.
	Pocket Excel	Vytvořte si nové sešity nebo si zobrazte a upravte sešity Excel.
	MSN	Messenger Posílejte a přijímejte naléhavé vzkazy s vaším MSN Messenger contacts.
	Pocket Word	Vytvořte si nové dokumenty nebo si zobrazte a upravte dokumenty MS-Word.
	Phone	Volejte a přijímejte hovory, přepojujte mezi hovory, nastavujte conference calling.
	SD Backup	Zálohujte vaše T-Mobile MDA soubory na SD kartu.
	SIM Manager	Nahrává obsah vaší SIM karty do vašeho přístroje a umožňuje přenos do Contacts (Kontakty).
	Windows Media Player	Umožňuje multimediální funkce na vašem T-Mobile MDA.


Navigační a příkazový panel



- Navigační panel je umístěn v horní části obrazovky. Zobrazuje aktivní program a přesný čas a umožňuje přepínat programy a zavřít obrazovku.
- Používejte příkazový panel ve spodní části obrazovky k provádění úkonů v programech. Příkazový panel zahrnuje názvy menu, tlačítek a tlačítko pro vstup. Pro vytvoření nové položky v současném programu, stiskněte New (Nový). Chcete-li vidět jméno tlačítka, zatlačte a podržte stylus na tlačítku. Přesuňte pisátko z tlačítka, aby nebyl příkaz proveden.



Operativní menu

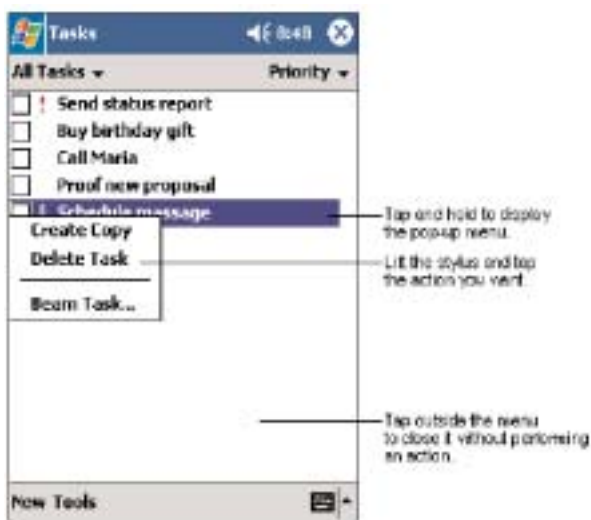

- V operativním menu můžete rychle vybrat činnost pro určitou položku. Na příklad, můžete použít operativní menu v seznamu kontaktů, chcete-li jej rychle vymazat, vytvořit kopii kontaktu nebo poslat e-mail. Činnosti operativního menu se liší program od programu. Pro přístup k operativnímu menu podržte stylus na položce, ve které chcete pracovat. Když se menu objeví, zvedněte stylus a položte jej na činnost, kterou chcete provést. Můžete také stylus položit kamkoli mimo menu a zavřít tím menu, aniž byste činnost provedli.

Upozornění

Váš přístroj Vás různými způsoby upozorňuje, pokud máte něco udělat, nebo přijmout SMS. Např. pokud si v Calendar (Kalendáři) nastavíte schůzku nebo úkol k určitému datu ve funkci Tasks (Úkoly), nebo budík ve funkci Clock (Hodiny), budete upozorněni následujícími způsoby:

- Rámeček se vzkazem se zobrazí na displeji.
- Ozve se konkrétní zvuk.
- Na vašem přístroji se rozsvítí světlo.
- Přístroj začne vibrovat.


Chcete-li si vybrat typ upozornění nebo zvuku na vašem přístroji, poklepněte na  a pak na Settings (Nastavení). V rámečku Personal (Osobní) poklepněte na Sounds & Notifications (Zvuky a oznámení). Vybrané možnosti se aplikují do vašeho přístroje.

Vkládání informací do vašeho přístroje

Máte několik možností, jak vložit nové informace:

- Použít vstupní panel pro vkládání tištěného textu, buď použitím klávesnice na displeji nebo jinou vstupní metodou.
- Psát přímo na displej.
- Kreslit obrázky na displej.
- Hovořit do mikrofonu svého přístroje a nahrát vzkaz.
- Použít Microsoft® ActiveSync® a sesynchronizovat nebo kopírovat informace z vašeho PC do vašeho přístroje. Více informací o ActiveSync najdete v ActiveSync Help na vašem PC.

Vkládání textu pomocí vstupního panelu:

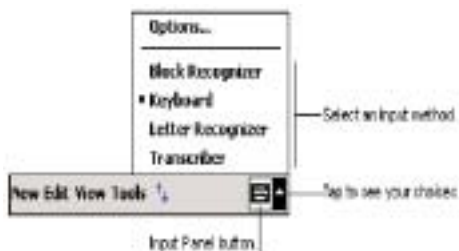

- Použijte vstupní panel pro vkládání informace do jakéhokoli programu na vašem přístroji. Můžete buď psát na klávesnici na displeji nebo použít Letter Recognizer, Block Recognizer, nebo Transcriber. Ve všech případech se vám písmena objeví na obrazovce jako tištěný text.
- Pro zobrazení nebo zmnizení vstupního panelu poklepněte na tlačítko Input Panel. Poklepněte na šipky vedle Input Panel a zobrazí se možnosti.
- Pokud použijete vstupní panel, váš přístroj odhaduje, jaké slovo chcete napsat a zobrazí ho nad vstupním panelem. Když poklepnete na zobrazené slovo, vloží se do textu v označeném místě. Čím častěji použijete svůj přístroj, tím lépe se naučí odhadovat slova.



Psaní na klávesnici zobrazené na displeji:



1. Klepněte na šipku vedle vstupního panelu a pak na Keyboard (Klávesnice)
2. Na zobrazené klávesnici poklepněte na vybrané písmeno písátkem.

Použití funkce Letter Recognizer:




S funkcí Letter Recognizer můžete psát písmena pomocí stylusu stejně jako když píšete na papír.

1. Klepněte na šipku vedle tlačítka vstupního panelu a pak na Letter Recognizer.
2. Napište písmeno do rámečku.

Když napíšete písmeno, je převedeno do tištěného textu, který se objeví na obrazovce. Specifické informace o použití funkce Letter Recognizer se zobrazí, když během používání funkce Letter Recognizer poklepnete na otazník vedle prostoru na psaní.

Použití funkce Block Recognizer:

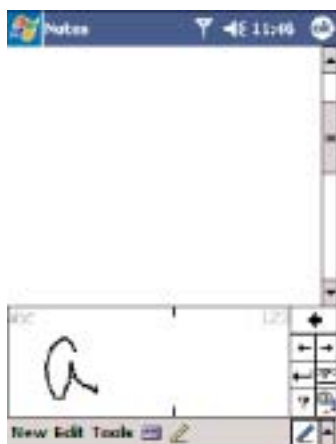

S funkcí Block Recognizer můžete vkládat pomocí písátka typické tahy, které jsou podobné těm, které se používají na jiných přístrojích.

1. Klepněte na šipku vedle tlačítka vstupního panelu a pak na Block Recognizer.
2. Napište písmeno do rámečku.

Když napíšete písmeno, je převedeno do tištěného textu, který se objeví na obrazovce. Specifické informace o použití funkce Block Recognizer se zobrazí, když během používání funkce Block Recognizer poklepnete na otazník vedle prostoru na psaní.

Přepnutí na funkci Transcriber:



S funkcí Transcriber můžete psát kamkoli na obrazovku pomocí stylusu, jako by jste psali na papír. Narozdíl od fce Letter Recognizer a Block Recognizer, můžete psát věty nebo více informací. Pak vyčkejte a nechte Transcriber přeměnit písmena na tištěný text.

1. Poklepněte na šipku vedle vstupního panelu a pak na Transcriber.
2. Pište kamkoli na obrazovku.

Specifické informace jak použít funkci Transcriber se zobrazí, když při otevřeném programu Transcriber poklepnete na otazník v pravém dolním rohu obrazovky.

Použití interpunkčních znamének ve funkci Transcriber:



1. V panelu nástrojů poklepněte na klávesnici
2. Pro zřízení klávesnice, poklepněte na OK.



Zobrazení ukázky psaní písmen ve funkci Transcriber:



1. Poklepněte na "a" v panelu nástrojů.
2. Na obrazovce, která se objeví, vyberte písmeno, které chcete zobrazit a pak poklepněte na jeden shora uvedených příkladů.

Specifické informace vyvoláte poklepnutím na otazník v pravém dolním rohu obrazovky, při zapnuté funkci Transcriber.

Výběr tištěného textu:



Pokud chcete upravit nebo formátovat tištěný text, musíte ho označit předem. Chcete-li tak učinit:

Označte stylusem text, který chcete vybrat. Můžete vyjmout, kopírovat a vložit text poklepnutím a podržením vybraných slov a pak poklepnutím na příkaz v operativním menu nebo v Edit (Úpravy) menu.



Chcete-li změnit možnosti navrhovaných slov, např. počet navrhovaných slov zobrazovaných najednou, poklepněte na , Settings (Nastavení), Personal (Osobní), Input (Vstup), a pak na Word Completion (Dokončování slov)


Úprava textu:

Každý vstupní program poskytuje kurzorovou klávesu pro pohyb textem a návrat, takže si můžete zkontrolovat pravopis, gramatiku nebo vkládat doplňkové informace. Můžete také použít stylus pro vložení textu

Poté co jste označili místo vložení, můžete použít jakoukoli vstupní metodu popsanou výše k přidání doplňkového textu do místa vložení.

Psaní na obrazovku

V jakémkoli programu, který umožňuje psaní, např. program Notes (Poznámky), a v programu Notes také Calendar (Kalendář), Contacts (Kontakty) a Tasks (Úkoly), můžete použít stylus a psát rovnou na obrazovku. Pište stejným způsobem, jako na papír. Napsaný text nebo informaci můžete upravovat později.

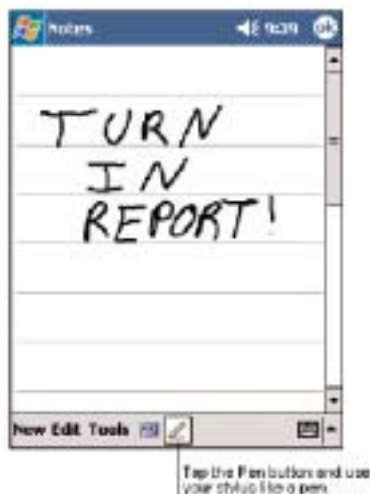

- Poklepněte na tlačítko Pen (Pero), a přepněte se do režimu psaní. Tento příkaz zobrazí na displeji linky, které vám psaní usnadní.



Některé programy, které umožňují psaní nemají tlačítko Pen. V dokumentaci k těmto programům se dozvíte, jak se přepnout do režimu psaní.

Výběr napsaného textu:



Pokud chcete upravovat nebo formátovat napsaný text, musíte jej nejprve označit.

1. Položte a podržte stylus vedle textu, který chcete vybrat, dokud se neoznačí místo vložení.
2. Bez zvednutí posouvajte pisátko po textu, který chcete vybrat.

Pokud omylem začnete psát na obrazovku, poklepněte na Tools (Nástroje), pak Undo (Smazat poznámku) a zkuste to znovu.

Můžete také vybrat text poklepnutím na tlačítko Pen, tím zrušíte jeho volbu a pak označíte stylusem text na obrazovce.


Psaný text můžete vyjmout, kopírovat nebo vložit stejně jako text tištěný: položte a podržte stylus na vybraných slovech a pak zvolte příkaz Edit (Úpravy) v operativním menu nebo poklepněte na příkaz v Edit (Úpravy) menu.

Převedení písma na text:



1. Poklepněte na Tools (Nástroje) a pak na Recognize (Rozpoznat).
2. Pokud chcete převést pouze některá slova, označte je před stisknutím Recognize (Rozpoznat) v menu Tools (Nástroje), (nebo poklepněte a podržte stylus na vybraných slovech a pak poklepněte na Recognize (Rozpoznat) v operativním menu). Pokud slovo není rozlišeno, zůstane ve formě psané.
3. Pokud je převedení písma chybné, můžete vybrat jiné slovo ze seznamu alternativních slov nebo se vrátit k původnímu textu. Pokud tak chcete učinit, položte písmítko a podržte ho na chybném slově (pokaždé označte pouze jedno slovo). V operativním menu klikněte na Alternates (Alternativy). Menu se seznamem alternativních slov se zobrazí. Klikněte na slovo, které chcete použít, nebo klikněte na písmo v horní části menu a vraťte se k původnímu textu.

Tipy pro získání správného rozlišení:

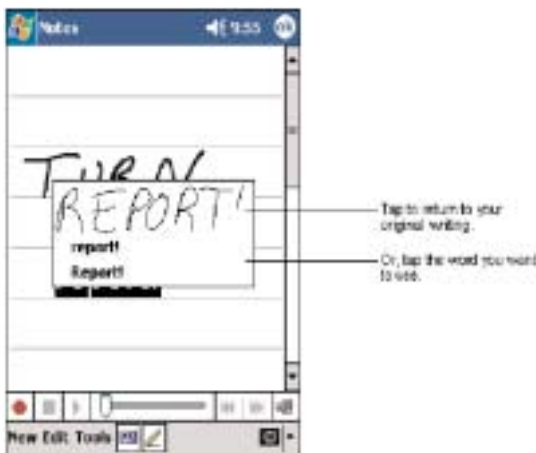


1. Pište hezky.
2. Pište na linky. Křížek u písmene "t" a apostrofy pište pod horní linku, aby se nepletly se slovy o řádku výš. Tečky a čárky pište nad linku.
3. Pro lepší rozlišení používejte v menu Tools (Nástroje), zoom do hodnoty 300%.
4. Pište jednotlivá písmena ve slově blízko sebe a nechávejte velké mezery mezi slovy, aby přístroj snadno rozlišil, kde slova začínají a končí.
5. Slova s čárkami a háčky a cizí slova se speciálními znaky označujícími např. přízvuk, nebo některá interpunkční znaménka nemohou být rozlišeny.
6. Pokud ke slovu něco připišete, aby jste ho změnili (např. změnit číslovku "3" na "8") připsaný text se při rozlišení nebude brát v úvahu, pokud znovu nezadáte příkaz.

Kreslení na obrazovku

Stejně jako píšete, můžete na obrazovku i kreslit. Rozdíl mezi psaním a kreslením je pouze ve výběru položek a úpravách. Např. u kresby můžete změnit velikost, zatímco u písma ne.

Vytvoření kresby:

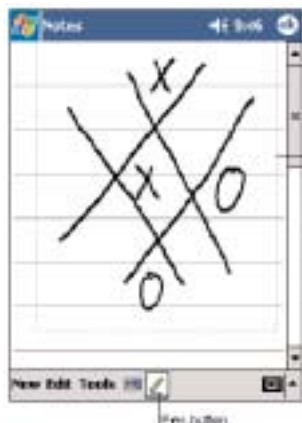

- První tah vedte přes tři linky. Objeví se kreslicí rámeček. Následující tahy nebo dotyky v kreslicím rámečku se stanou součástí kresby. Kresba, která nepřetne tři řádky bude zpracována jako text.

Výběr kresby:



Pokud chcete upravit nebo formátovat kresbu, musíte ji nejprve vybrat a označit.

- Položte a podržte stylus na kresbě, dokud se neobjeví výběrový ovladač. Chcete-li vybrat více obrázků, zrušte funkci tlačítka Pen a pak pisátkem přejedte kresby, které chcete označit.
- Vybrané obrázky můžete vyjmout, kopírovat, vkládat nebo vymazat tak, že stylus položíte a podržíte na vybrané kresbě a pak poklepnete na příkaz v operativním nebo Edit (Úpravy) menu. Chcete-li změnit velikost kresby, ujistěte se, že není vybráno tlačítko Pen a pak popojíždějte výběrovým ovladačem.




Pokud chcete změnit hodnotu zoom, aby jste mohli snadněji pracovat nebo zobrazit vaši kresbu, poklepněte na Tools (Nástroje) a pak vyberte hodnotu zoom.

Nahrávání vzkazu

V jakémkoli programu, kde můžete psát či kreslit na obrazovku, můžete také snadno zachytit vaše myšlenky, připomínky a telefonní čísla pomocí nahrávky. Ve funkcích Calendar (Kalendář), Tasks (Úkoly), a Contacts (Kontakty) můžete začlenit nahrávku tlačítkem Notes (Poznámky). V programu Notes (Poznámky) můžete buď vytvořit samostatnou nahrávku nebo začlenit nahrávku do psané poznámky. Pokud chcete začlenit nahrávku do poznámky, otevřete nejprve program Notes (Poznámky). V programu Inbox (Doručená pošta) můžete přidat nahrávku k e-mailovému vzkazu.

Vytvoření nahrávky:

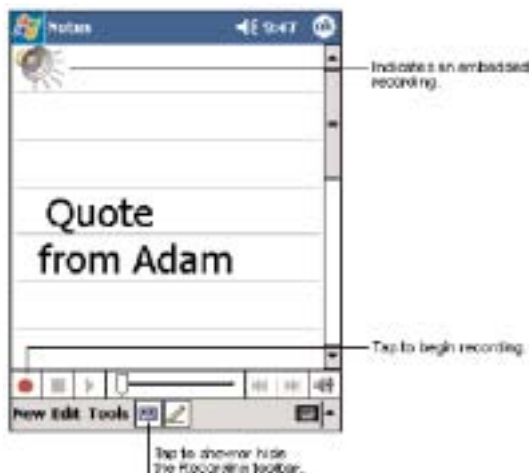

1. Přidržte mikrofon svého přístroje blízko vašich úst nebo zdroje zvuku.
2. Poklepněte na  a pak Notes (Poznámky).
3. Poklepněte na ... (znak kazetky)
4. Poklepněte na  pro vytvoření nahrávky. Na začátku nahrávání se ozve zvukové znamení.
5. Poklepněte na  pro zastavení nahrávky. Ozvou se dvě zvuková znamení. Nová nahrávka se objeví v seznamu poznámek nebo jako vložená ikona.



Nahrávat můžete také pomocí funkce Record (Nahrávat) v panelu nástrojů Recording .

Použití funkce Můj text:



- Když používáte Inbox (Doručená pošta) nebo MSN Messenger, použijte My Text (Můj text) pro rychlé vložení předem nastaveného nebo často používaného vzkazu do prostoru pro zprávy. Pro vložení textu poklepněte na My Text (Můj text) a pak na konkrétní vzkaz.
- Pro úpravu vzkazů v programu My Text (Můj text) , v menu Tools (Nástroje) poklepněte na Edit My Text Messages (Upravit Moje textové zprávy). Vyberte zprávu, kterou chcete upravit a proveďte požadované změny.



Než odešlete vzkaz s vloženým textem, můžete k němu cokoli připsat.

Nalezení a uspořádání informací



Funkce Find (Najít...) na vašem přístroji vám pomůže rychle najít požadovanou informaci.

- V  menu, poklepněte na Find (Najít...) Zvolte text, který chcete najít, nebo vyberte typ dat a pak klikněte na Go (Najít...) pro začátek hledání.

Chcete-li rychle najít informaci, která zabírá hodně místa ve vašem přístroji, vyberte ve funkci Type (Typ) - Larger than 64 KB (Větší než 64 KB)




- Zadejte jméno souboru, vyberte typ souboru a stiskněte Go. (Najít...)
- Jméno souboru se objeví v rámečku označeném Results (Výsledky).

Ovládání paměti

Paměť vašeho T-Mobile MDA je rozdělena mezi ukládací paměť a programovou paměť. Ukládací paměť se používá pro ukládání informací, které vytvoříte a programů, které nainstalujete. Programová paměť se používá pro fungování programů na vašem T-Mobile MDA. T-Mobile MDA automaticky zvládá rozvržení mezi ukládací a programovou paměť.

Zobrazení rozvržení a dostupnosti paměti:

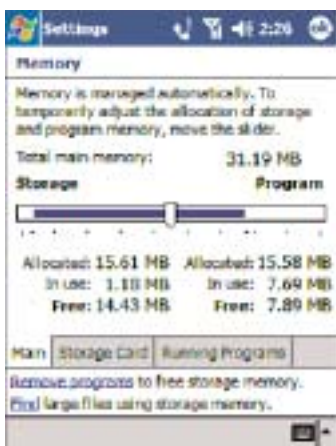

Klikněte na , Settings (Nastavení), Systém a pak Memory (Paměť).

Nalezení místa v ukládací paměti

V některých situacích, např. když máte velmi málo paměti, váš T-Mobile MDA nemusí být schopen automaticky nastavit rozvržení paměti. Pokud dostanete vzkaz, že ukládací nebo programová paměť je nedostupná, zkuste následující řešení.

Jak zpřístupnit ukládací paměť:

1. Přesuňte data na SD paměťovou kartu.
2. Klikněte na , Programs (Programy), a pak File Explorer (Průzkumník). Podržte stylus na souboru, který chcete přesunout a klepněte na Cut (Vyjmout). Hledejte ve složce My Documents (Moje dokumenty) na paměťové kartě, klepněte na Edit (Úpravy), a pak Paste (Vložit). Soubory uložené v jiných složkách než My Documents (Moje dokumenty) nebo uložené ve složkách jako podsoubor v My Documents (Moje dokumenty) se možná nezobrazí v seznamu programů. Když používáte Notes (Poznámky), Pocket Word, nebo Pocket Excel, můžete přesouvat soubory tak, že je otevřete, kliknete na Tools (Nástroje) nebo Edit (Úpravy) a pak Rename/Move (Přejmenovat/Přesunout).
3. Přesuňte e-mailové připojení. V programu Inbox (Doručená pošta), klepněte na Tools (Nástroje) a pak Options (Možnosti). V tabulce Storage (Paměť) vyberte Store attachments on storage card (Ukládat přílohy na paměťovou kartu). Všechna připojení se přesunou na paměťovou kartu a nová připojení se automaticky uloží na paměťovou kartu.
4. Nastavte programy jako Notes (Poznámky), Pocket Word a Pocket Excel, aby automaticky ukládaly nové položky na paměťovou kartu. V programu klikněte na Tools (Nástroje) a pak Options (Možnosti).
5. Pokud kopírujete soubory z PC nebo jiného přístroje do svého T-Mobile MDA, pokuste se nastavit

posuvný ukazatel v nastavení Memory (Paměť). Klikněte na  a pak Settings (Nastavení). V tabulce System (Systém) klepněte na Memory (Paměť) a zkontrolujte, zda může být posuvný ukazatel nastavený ručně, než začnete kopírovat soubory.

6. Smažte nepotřebné soubory. Klikněte na , Programs (Programy), a pak File Explorer (Průzkumník). Podržte stylus na souboru a pak klikněte na Delete (Smazat) v operativním menu.

Chcete-li nalézt největší soubory, poklepněte na  a pak Find (Najít...). V seznamu Type (Typ) klepněte na Larger than 64 KB (Větší než 64 KB) a pak Go (Najít...).

7. V možnostech Internet Explorer, smažte všechny soubory a historii. V Internet Exploreru, klepněte na Tools (Nástroje) a pak Options (Možnosti). Klepněte na Delete Files (Odstranit soubory) a Clear History (Vymazat historii).

Upravení vašeho Pocket PC

Svůj přístroj si můžete upravit pozměněním nastavení a instalováním doplňkového softwaru.

Upravení obrazovky Today (Dnes)



Obrazovku Today (Dnes) si můžete upravit následujícími způsoby: změnit obrázek pozadí, vybrat informace, které chcete zobrazit a v jakém pořadí a další úpravy zobrazování budoucích schůzek.

Změna pozadí:

- Klepněte na Start, Settings (Nastavení), Personal (Osobní) a Today (Dnes).
- V přehledu si vyberte požadované pozadí. Chcete-li použít vlastní pozadí, volte Use this picture as the background (Použít tento obrázek jako pozadí) a klepněte na Browse (Procházet) a vyberte požadované pozadí.
- Vyberte soubor a typ a poklepněte na ně.
- Klepněte na obrázek, který chcete použít a klepněte na OK.



Upravení informací, které chcete zobrazit:

1. Klepněte na Start, Settings (Nastavení), Personal (Osobní) a Today (Dnes).
2. Vyberte podmenu Items (Položky)
 - Poklepem zrušte označení v rámečku pro odstranění položky v menu.
 - Vyberte položku a klepněte na Move Up (Nahoru) nebo Move Down (Dolů) ke změně pozice.
 - Vyberte nastavení Display Today screen if device is not used for (Zobrazit panel Dnes v případě, že zařízení není používáno po dobu ...) a vyberte počet hodin z rámečku pod tím.

Nastavení úkolů nebo kalendáře:

1. Vyberte Start Tasks (Úkoly) nebo Calendar (Kalendář), a pak Tools (Nástroje) Options (Možnosti) k dalšímu nastavení.

Úprava nastavení

Nastavení svého přístroje si můžete upravit tak, aby vyhovovalo vaší práci. Pro zobrazení možností

klikněte na , Settings (Nastavení), pak Personal (Osobní) nebo tabulku Systém (Systém), umístěnou na spodu obrazovky.

- Možná, že byste si rádi ujasnili následující:

Ikona	Program	Popis
	Buttons (tlačítka)	(Pro přiřazení nepoužívanějších aplikací k vestavěným tlačítkům)
	Input (vstup)	Pro nastavení vstupní části vašeho přístroje.
	Menu	Pro určení, co se objeví v menu  , a pro zpřístupnění z tlačítka (v menu) New (Nový).
	Owner Information (Informace o uživateli)	Pro přístup ke kontaktním informacím.
	Password (Heslo)	Pro omezení přístupu k vašemu přístroji.
	Phone	Pro vstup do menu Telefon
	Sound and notification (Zvuky a oznámení)	Pro nastavení typu upozornění, události a hlasitosti.
	Today (Dnes)	Pro upravení vzhledu a informací zobrazených na obrazovce Today (Dnes).
	Backlight (osvětlení pozadí)	Pro nastavení zapnutí a vypnutí předního osvětlení a jasu, kvůli šetření energie.
	Clock (Nastavení času)	Pro nastavení času nebo budíku.
	Microphone AGC (Mikrofon AGC)	Zapojení a odpojení mikrofonu AGC.
	Power (Napájení)	Pro maximalizaci životnosti baterie.
	Regional settings (Místní nastavení)	Pro nastavení regionu a vhodného formátu pro region, který používáte.
	Remove programs (Odstranit programy)	V této funkci můžete odstranit libovolné programy.
	Screen (Displej)	Pro recalibraci obrazovky a povolení či zamítnutí funkce Clear Type

Změna nastavení tlačítek

Tlačítka na vašem přístroji jsou předem nastavena na Calendar (Kalendář), Contacts (Kontakty) a Phone (Telefon). Tlačítka Phone nemohou být změněna, nicméně můžete změnit tlačítka Calendar (Kalendář) a Contacts (Kontakty) k otvírání jiných programů.

Změna nastavení tlačítek:



1. Klepněte na Start (Start), Settings (Nastavení), Personal (Osobní) a pak Buttons (Tlačítka).
2. Vyberte tlačítko, program v Button Assignment (Přiřazení tlačítek), a pak OK.

Check new software

Přidávání nebo přesouvání programů

Programy ve Vašem přístroji jsou uloženy v ROM (read only memory). Tento software nemůžete přesunout a ani nikdy nemůžete omylem ztratit obsah ROM. ROM programy mohou být aktualizovány speciálními instalačními programy s koncovkou *.xip. Všechny ostatní programy a datové soubory, přidané do vašeho přístroje po instalaci z výroby jsou uloženy v RAM (random access memory). Programy vytvořené pro váš přístroj můžete instalovat tak dlouho, dokud budete mít dostatek paměti. Nejpopulárnější místo k získání softwaru pro váš přístroj je Pocket PC Web site (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc>).

Přidání programů použitím programu ActiveSync:

Nejprve si musíte nainstalovat příslušný software pro váš přístroj na vašem PC, než ho nainstalujete do svého přístroje.

Určete si typ vašeho přístroje a procesoru, aby jste věděli, jakou verzi softwaru nainstalovat.

1. Klikněte na  a pak Settings (Nastavení). V tabulce System (Systém) klikněte na About (O programu). V tabulce Version (Verze) si запиšte poznámku o informaci v Processor (Procesor).
2. Stáhněte si program do svého PC (nebo vložte CD nebo disketu, která obsahuje program do svého PC). Uvidíte jednotlivé *.xip, *.exe, nebo *.zip soubory, Setup.exe soubor, nebo několik verzí souborů pro různé typy přístrojů a procesorů. Ujistěte se, že jste vybrali program vytvořený pro Pocket PC a procesor vašeho přístroje.
3. Prečtěte si instrukce k instalaci, nebo soubory Read Me (Čti.mne), nebo dokumentaci, která je dodána s programem. Mnoho programů poskytuje speciální instalační instrukce.
4. Propojte svůj přístroj a PC.
5. Dvakrát klikněte na soubor *.exe.

- Pokud je soubor instalační objeví se instalační průvodce. Následujte instrukce na obrazovce. Jakmile se nainstaluje software do vašeho PC, automaticky se přenesé i do vašeho přístroje.
- Pokud soubor není instalační, objeví se vám oznámení o chybě, ve kterém bude uvedeno, že program je platný, ale pro jiný typ PC. Budete muset tento soubor přenést do svého přístroje. Pokud nemůžete najít žádné instalační instrukce pro program v souboru Read Me (Čti.mne), nebo dokumentaci, použijte ActiveSync Explore ke zkopírování programového souboru do Program Files složky ve svém přístroji. Více informací o kopírování souborů s ActiveSync najdete v ActiveSync Help.

Jakmile je instalace dokončena klepněte na , Programs (Programy), a pak na programovou ikonu, do které chcete přepnout.

Přidávání programů přímo z Internetu:

1. Určete si typ svého přístroje a procesoru, aby jste věděli, jakou verzi softwaru nainstalovat.
2. Klepněte na  a pak Settings (Nastavení). V tabulce Systém klepněte na About (O programu).
Z tabulky Version (Verze) si запиšte poznámku o informaci v Processor. (Procesor)
3. Stáhněte si program přímo z internetu a použijte Pocket Internet Explorer. Uvidíte jednotlivé *.xip, *.exe nebo *.zip soubory a Setup.exe soubor, nebo několik verzí souborů pro různé typy přístrojů a procesorů. Ujistěte se, že jste vybrali program vytvořený pro Pocket PC a typ svého přístroje a procesoru.
4. Přečtěte si instalační instrukce nebo soubory Read Me (Přečti.mne) nebo dokumentaci, která je přiložena k programu. Mnoho programů poskytuje instalační instrukce.
5. Klikněte na soubor jako je *.xip nebo *.exe. Instalační průvodce se objeví.
Následujte instrukce na obrazovce.

Přidání programu do menu Start:

1. Klepněte na , Settings (Nastavení), Personal (Osobní), Menus (Menu), tabulku Start Menu (Menu Start), a pak kontrolní rámeček programu. Pokud nevidíte uvedený program, můžete buď použít File Explorer (Průzkumník) v přístroji a přesunout program do složky Start Menu (Menu Start), nebo použít ActiveSync v PC a vytvořit zástupce v programu a umístit jej ve složce Start Menu.
2. Použití funkce File Explorer (Průzkumník) na vašem přístroji: Klepněte na , Programs (Programy), File Explorer (Průzkumník), a umístěte program (klepněte na seznam složek označený My Documents (Moje dokumenty), pak My Device (Moje zařízení) a uvidíte seznam všech složek v přístroji). Podržte stylus na programu a klikněte na Cut (vyjmout) v operativním menu. Otevřete složku Start Menu (Menu Start) umístěnou ve složce Windows, klepněte a podržte stylus na prázdné místo v okně a pak klepněte na Paste (vložit) v operativním menu.
3. Program se nyní objeví v  menu. Více informací o použití File Explorer (Průzkumníku), viz. "Nalezení a uspořádání informací" na začátku této kapitoly.
4. Použití programu ActiveSync na PC: Použijte Explorer v ActiveSync k prozkoumání souborů vašeho přístroje a umístění programů. Nejdříve klikněte na program a pak na Create Shortcut (Vytvořit zástupce). Přesuňte zástupce do složky Start Menu ve složce Windows folder. Zástupce se nyní objeví v  menu. Více informací viz. ActiveSync Help.

Odebrání programů:



- Klepněte na  a pak Settings (Nastavení). V tabulce System (Systém) klikněte na Remove Programs (odstranit programy).
- Pokud se program neobjeví v seznamu nainstalovaných programů, použijte File Explorer (Průzkumník) na svém přístroji k nalezení programu. Podržte stylus na programu a pak poklepněte na Delete (Odebrat) v operativním menu.



Kapitola 4: Telefon

A) O Vašem telefonu

Váš T-Mobile MDA má kromě standardních funkcí mobilního telefonu - jako jsou hlasová schránka (mailbox) a informace o hovorech (call log) – i několik specifických funkcí. Např. si během hovoru můžete psát poznámky, telefonovat přímo z kontaktů Microsoft a snadno přenášet kontakty mezi svou SIM kartou a RAM vašeho přístroje.

Navíc stejně jako s běžným telefonem, můžete používat jednu ruku pro přístup k důležitým funkcím přístroje i telefonování.

Instalace SIM karty

- Vyjměte stylus



Otočte přístroj a otevřete SIM dvířka pomocí stylusu.



- Vsuňte SIM kartu do drážky, až zacvakne.



Vyjmutí SIM karty

- Vyjměte stylus



Otočte přístroj a otevřete SIM dvířka pomocí stylusu.



- Zatlačte špičkou stylusu do otvoru, dokud karta nepovyskočí ven. Pak ji vyjměte prsty.



UJISTĚTE SE, ŽE JSTE ULOŽILI DATA VE VŠECH OTEVŘENÝCH PROGRAMECH. OTEVŘENÍM SIM DVÍŘEK DOJDE K VYPNUTÍ VAŠEHO PŘÍSTROJE.



VĚNUJTE POZORNOST POZICI STYLUSU NA HORNÍM OBRÁZKU. NIKDY NEPOKLÁDEJTE STYLUS JAK VIDÍTE NA OBRÁZKU VPRAVO, ZPŮSOBILO BY TO TRVALÉ POŠKOZENÍ VAŠEHO PŘÍSTROJE.

Obrazovka číselníku

Pro přístup k obrazovce číselníku poklepněte na  a pak Phone (Telefon), nebo stiskněte . Z číselníku můžete telefonovat, získat přístup k Call Log, Speed Dial a Phone Setting, (Přehled, Seznam a Volby...) můžete najít informace o signálu a důležité ikony, které vám sdělují informace o hovoru.

Tato ikona značí že probíhá hovor a sílu signálu

Detaily o posledním volaném čísle




Klávesnice pro volení čísel

Poklepněte pro zobrazení všech přichozích, odchozích a zmeškaných hovorů

Poklepněte pro často volaná čísla

Poklepněte na Tools (Nástroje), Options (Volby...) pro vstup do Nastavení telefonu

Navigační tlačítko a volání

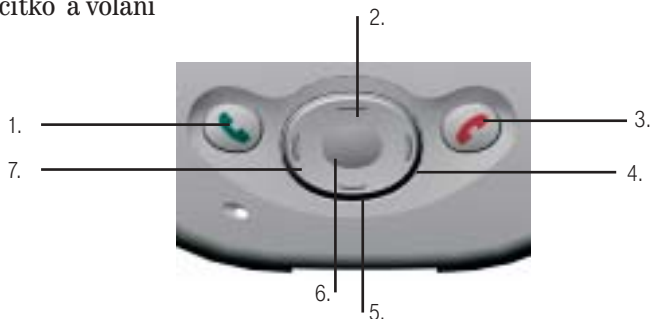

1. Přijmout hovor – Stiskněte pro přijetí příchozího hovoru.
Displej číselníku – Stiskněte pro zobrazení displeje číselníku.
Hlasitý telefon – Stiskněte a podržte pro zapnutí nebo vypnutí hlasitého telefonu.
Volat – Volte tel. číslo a stiskněte.
2. Listovat nahoru – Stiskněte pro listování v seznamu směrem nahoru
3. Ukončit hovor – Stiskněte pro ukončení hovoru.
Telefonní signál – Stiskněte a podržte pro zapnutí nebo vypnutí vašeho telefonu.
4. Call Log (Přehled) – Po zobrazení číselníku stiskněte k zobrazení záznamů o hovoru.
5. Listovat dolů – Stiskněte pro listování v seznamu směrem dolů.
6. Střed – Potvrďte výběr.
7. Speed Dial (Rychlé vytáčení) – Po zobrazení číselníku stiskněte rychlé vytáčení.

Ikony uvedené níže můžete vidět na spodním panelu obrazovky:

-  - Telefon je vypnutý nebo mimo dosah služeb, klikněte na tuto ikonu pro zapnutí telefonu.
-  - V dosahu služeb, klikněte pro vypnutí telefonu.
 - Zmeškaný hovor, klikněte na tuto ikonu pro zobrazení zmeškaných hovorů.
 - Nepřečtený e-mail nebo SMS, klikněte a zobrazte si nepřečtenou SMS nebo e-mail.
-  - Probíhá připojování, ikona zmizí, jakmile jste spojeni.

Vložení vašeho PIN

Většina SIM karet je nastavena s PIN (Personal Identity Number), nastaveným poskytovatelem mobilních služeb, ten musíte zadat, kdykoli chcete použít svůj přístroj.



1. Zadejte PIN zadaný vaším poskytovatelem mobilních služeb. (prosím, zkontaktujte poskytovatele mobilních služeb).
2. Poklepněte na Enter. (Zadat) .

Pokud zadáte Váš PIN třikrát chybně, SIM karta se zablokuje. Pokud se to stane, můžete ji odblokovat pomocí PIN Unlocking Key (PIN odblokovacího klíče) od svého poskytovatele mobilních služeb.

Kontrola připojení

Původní nastavení vašeho přístroje předpokládá, že budete chtít použít svůj telefon. Za předpokladu, že jste vložili SIM kartu, Váš mobilní telefon se zapne a spojí se sítí vašeho poskytovatele.

Ikonka  značí, že jste připojeni k síti mobilního operátora. – Síla signálu je udána počtem vertikálních čar v ikoně. Nejsilnější signál je označen ikonou . Neobjeví-li se žádné vertikální čáry, nemáte signál.

Pokud vypnete svůj mobilní telefon, vyjmete a opět vložíte SIM kartu, váš přístroj nezapne mobilní telefon automaticky. V tomto případě jej zapněte podle instrukcí dole, jak je popsáno v Zapnutí a vypnutí telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Jak je uvedeno výše, váš Pocket PC zapne telefon, když vložíte SIM kartu, nicméně jej můžete vypnout a používat pouze funkce Pocket PC – a pak ho zase kdykoli zapnout.

Vypnutí telefonu:

Stiskněte a držte  tlačítko dokud se  neobjeví v navigačním panelu.

Zapnutí telefonu:

Stiskněte a držte  dokud se  neobjeví v panelu nástrojů.

Nastavení hlasitosti telefonu



1. Můžete kliknout na ikonu  nebo stisknout hlasitost na straně svého přístroje během hovoru.

Nastavení hlasitosti konverzace musíte provádět během hovoru. Pokud budete nastavovat hlasitost jindy, může to ovlivnit zvonění, upozornění a MP3.

Mazání čísel

Pokud navolíte špatné číslo, můžete použít mazání směrem zpátky (backspace) nebo smazat všechna čísla v okénku.

Mazání čísel směrem zpátky:



Smazání čísla:



B) Základní funkce volání

V této sekci najdete informace o základních funkcích svého telefonu: Volání a přijímání hovoru, použití hlasitého volání, psaní poznámek během hovoru, odložení hovoru a využití konference volání. Z číselníku také můžete posílat SMS.

Telefonování

S vaším T-Mobile MDA můžete volat pomocí programů Dialer(Číselník), Speed Dial (Seznam), Call Log (Přehled hovorů), Contacts Kontakty) a SIM Manager (Správce SIM).

Telefonování pomocí číselníku:

1. Stiskněte  a objeví se obrazovka číselníku.
2. Zadejte číslo na klávesnici a poklepněte na  (Hovor)nebo stiskněte tlačítko .



Telefonování z kontaktů:




Telefonovat z kontaktů můžete následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko Microsoft Contacts (Kontakty), najděte kontakt

a stiskněte dvakrát na  jednou pro odeslání do číselníku a podruhé pro volání.

 operativní menu a tlačítko  podle nastavení zobrazí Call Work Tel. (Telefon do zaměstnání)- Můžete si program upravit tak, aby se vám zobrazilo číslo mobilu nebo e-mail:



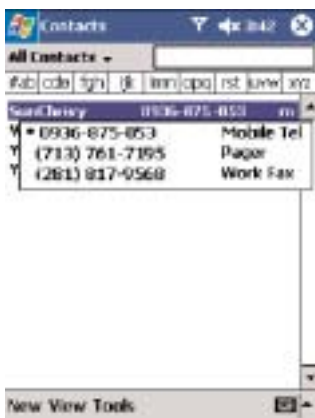

Buď:

1. Vyberte kontakt ze seznamu kontaktů a stiskněte levou nebo pravou stranu navigačního tlačítka – číslo na displeji se změní.

Nebo:

1. V seznamu kontaktů poklepněte v pravém sloupci vedle čísla, které chcete upravit na "w". Operativní menu vám zobrazí telefonní čísla a e-mailové adresy k tomuto kontaktu s tečkou u prioritního čísla.
2. V operativním menu vyberte prioritu – pokud jste vybrali číslo mobilního telefonu, "m" by nyní mělo být v pravém sloupci vedle kontaktu.

Telefonování pomocí Speed Dial (Seznam) (A):



Rychlé volání je seznam, který si můžete vytvořit pro často volaná čísla. Informace o přidávání čísel do Speed Dial (rychlé volání) jsou podrobně popsány později v této kapitole.

Když si zapamatujete pozici čísla v seznamu Speed Dial, můžete volit číslo zadáním jeho pozice. Např.:

Na obrázku vlevo je John Fredericks na pozici č. 4. Chcete-li volat jeho číslo, jednoduše podržte č. 4 na číselníku; pokud má pozice číslo 10 nebo vyšší, poklepněte na první číslovku a pak poklepněte a podržte druhou číslovku, než začne volání.


Telefonování pomocí Speed Dial (Seznam) (B):




Pokud si nezapamatujete pozici tel. čísla v seznamu Speed Dial, (Seznam) použijte níže uvedenou metodu:

1. Jděte na Phone (Telefon), stiskněte jedenkrát levou stranu navigačního tlačítka, nebo poklepněte na **Speed Dial**.
2. V Speed Dial (Seznam) najděte pomocí navigačního tlačítka požadované číslo a stiskněte .

Telefonování pomocí Call Log (Přehled hovorů):

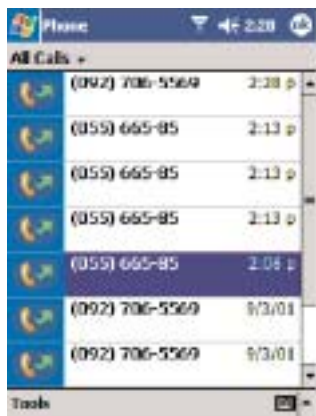

1. Jděte na Phone (Telefon), stiskněte pravou stranu navigačního tlačítka nebo poklepněte na .
2. Najděte details o hovoru vybráním souboru, ve kterém se nachází. Např. pokud je v souboru All calls (Všechny hovory), vyberte All calls (Všechny hovory) z operativního menu v levém horním rohu.
3. Navigačním tlačítkem najděte hledané číslo a poklepněte na  nebo na ikonu vlevo od čísla, které chcete volat.


Pozn. Ikona  je pro příchozí hovory; ikona  je pro odchozí hovory a ikona  je pro zmeškané hovory.

Telefonování pomocí SIM Manager (Správce SIM):



1. Klikněte na , Programs (Programy) a pak klepněte na SIM Manager (Správce SIM) – počkejte, než se nahraje obsah vaší SIM karty.
2. Podržte pisátko na jménu nebo telefonním čísle osoby, které chcete volat a pak vyberte Call (volat) z operativního menu.

Posílání SMS pomocí číselníku (Dialer):

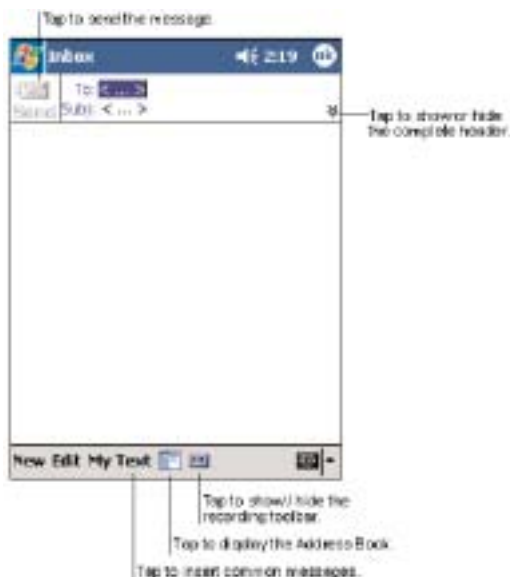

1. Klepněte na Tools (Nástroje) a pak Send SMS (Poslat SMS...).
2. Objeví se vám displej dole.
3. Poklepněte na New (Nový).
4. Do políčka To (Pro), zadejte buď e-mailovou adresu nebo SMS číslo jednoho nebo více příjemců, oddělte je středníkem, nebo vyberte jméno ze seznamu kontaktů poklepáním na tlačítko Address Book (Adresář). Všechny adresy z Contacts (Kontaktů) se objeví v Address Book (Adresáři).
5. Napište zprávu. Chcete-li použít předem daný nebo často používaný text, stiskněte My Text (Můj text) a vyberte vzkaz.
6. Když dopíšete vzkaz, klepněte na Send (Poslat). Pokud pracujete offline, vzkaz se přesune do souboru Outbox (Odeslaná pošta) a pošle se, jakmile se připojíte.



1. Pokud chcete poslat nebo číst E-mail nebo SMS, můžete je přesunout poklepáním na Services (Služby) a pak vybrat službu, kterou chcete.
2. Pokud posíláte SMS a chcete vědět, zda byl doručen, klepněte na Edit (Úpravy), Options (Volby) a vyberte select Request SMS text message delivery notification (Vyžadovat jako potvrzení doručení SMS textovou zprávu).

Uskutečnění hlasitého telefonního hovoru

Váš přístroj má funkci hlasitého telefonního hovoru, která vám umožňuje hovořit bez použití rukou a/nebo umožní jiným lidem vyslechnout hovor.



1. Vyčkejte, než začne zvonit telefon.

2. Podržte  dokud nezačne hlasitý telefonní hovor a ikona  se objeví v horním panelu nástrojů.

3. Pro vypnutí hlasitého telefonního hovoru opět podržte .

Při hlasitém telefonním hovoru nedávejte svůj přístroj k uchu, mohlo by dojít k poškození sluchu.

Přijetí a odmítnutí hovoru



- Poklepněte na Answer (Přijmout), nebo stiskněte  na svém přístroji.

- Poklepněte na Ignore (Ignorovat) nebo stiskněte  pro odmítnutí hovoru.

 Pokud odmítnete hovor, vyšle se signál obsazeno.

Ukončení hovoru



- Když probíhá příchozí nebo odchozí hovor, můžete stisknout  nebo poklepnout na  (Konec) a ukončit hovor.

Zvládnutí více než jednoho hovoru

Váš přístroj vám oznámí, že máte další telefonní hovor a vy můžete rozhodnout, zda jej přijmete nebo odmítnete. Pokud jej přijmete, pak můžete přepínat mezi tímto a původním hovorem, nebo nastavit konferenční hovor mezi 3 stranami. Můžete samozřejmě sami iniciovat konferenční hovor a vytvořit dialog až mezi 6 lidmi.

Pozastavení hovoru:




1. Pokud se vám chce někdo dovolat, když zrovna hovoříte, zobrazí se vám informace na displeji jako na obrázku vlevo.
2. Poklepněte na Answer (Přijmout) a přijmete druhý hovor, zatímco první jste pozastavili.
3. Chcete-li ukončit druhý hovor a vrátit se k prvnímu, poklepněte na End (Konec) nebo na .

Přepínání hovorů:



- Stisknutím tlačítka Swap (Přepínat), můžete libovolně přepínat mezi dvěma probíhajícími hovory.

Nastavení konferenčního hovoru:

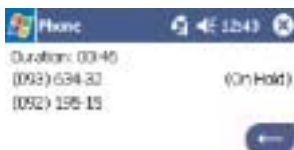

1. Buď pozastavíte jeden hovor, vytočíte druhé číslo a čekáte, až někdo přijme hovor. Nebo přijmete druhý tel. hovor, když už jeden probíhá.

2. Na displeji, který se objeví, stiskněte Conference (Konference)



3. Je-li konferenční spojení úspěšné, objeví se displej, jako na obrázku vlevo.

4. Chcete-li přidat další účastníky do konferenčního hovoru, zmáčkněte Hold (přidržet), klávesu s číslovkou a pak Resume pro návrat a pokračování.

Psaní poznámek

Ať využíváte při telefonním hovoru Dialer (Číselník), Contacts (Kontakty), Call Log (Přehled) , Speed Dial (Seznam) nebo SIM Manager (Správce SIM), můžete si během hovoru psát poznámky. Když ukončíte hovor, poznámka se uloží jako příloha do souboru záznamů hovorů.

Psaní poznámky:



1. Poté, co jste zadali číslo a stiskli  nebo  (Hovor), poklepněte na ikonu  umístěnou na spodu obrazovky.
2. Použijte jakoukoli metodu vstupu k zaznamenání své poznámky, pak klikněte na OK. – Poznámku můžete dokončit během nebo po skončení hovoru.

Zobrazení poznámky:



1. Stiskněte pravou stranu navigačního tlačítka nebo stiskněte  (Přehled), podržte stylus na hovoru, jenž chcete zobrazit, z operativního menu vyberte view note (zobrazit poznámku). (Ikona  označuje poznámku).
2. Nebo jděte na Notes (Poznámky) a pak klikněte na jméno souboru ze seznamu. (Více informací viz. "Kapitola 4, Poznámky")

C) Funkce vztahující se k volání

Kontrola hlasové schránky



- Když vložíte svou SIM kartu do T-Mobile MDA, automaticky se zjistí a nastaví hlasová schránka s číslem vašeho mobilního operátora.
- Obnovení hlasové schránky:
- Stiskněte , levou stranu navigačního tlačítka, vyberte  1  .
Voice Mail (hlasová schránka) a pak stiskněte .

Přidávání a přenos kontaktních informací



Telefonní čísla a kontakty mohou být vyvolány a ukládány ve vašem přístroji mnoha způsoby, stejně tak je mnoho způsobů, jak provést telefonní hovor, proto je důležité naučit se přenášet tyto kontakty mezi programy používanými k telefonování.

Místa, kde mohou být kontakty zadávány a ukládány:

- Vaše SIM karta – Můžete střídát svou SIM kartu mezi svým T-Mobile MDA a jiným přístrojem; zatímco používáte jiný přístroj, vytváříte na SIM kartě více a více nových kontaktů.
- Microsoft Contacts (Kontakty).
- Call Log (Přehled hovorů) – Nová kontaktní čísla můžete nalézt v příchozích nebo zmeškaných hovorech.

Proč přenášet čísla?

- V případě, že ztratíte svou SIM kartu, během používání jiného přístroje, se SIM čísla zálohují na vašem přístroji.
- Pokud chcete přenášet čísla do programu Speed Dial (Seznam) musí být v Contacts (Kontakty), ne na SIM kartě.
- Pokud používáte SIM kartu v jiném přístroji, měli byste si uložit čísla v Microsoft Contacts (Kontakty).
- Přenos čísel do Microsoft Contacts (Kontakty) Vám umožní vytvořit detailnější záznam.

Přidávání a přenos kontaktů z Microsoft Contact



1. Vytvoření kontaktu viz. Kapitola 4 – vytvoření kontaktu.
2. Chcete-li přenést kontakt na SIM kartu, stiskněte a podržte střed navigačního tlačítka – nebo podržte stylus na kontaktu a pak vyberte Save to SIM (Uložit na SIM) z operativního menu.
3. Chcete-li přenést kontakt do programu Speed Dial (Seznam), stiskněte a podržte střed navigačního tlačítka – nebo podržte stylus na kontaktu – a pak Add Speed Dial Work Tel (Přidat Rychlou volbu) z operativního menu.
4. Na dalším displeji přidejte detaily o kontaktu, vyberte umístění a poklepněte na OK.



Funkce Location (Umístění) je nastavena tak, že vám oznámí další volnou pozici v seznamu Speed Dial (Menu Seznam). Pokud chcete vložit číslo na pozici, která je již obsazena, nové číslo nahradí to, které tam již je.



Přidávání a přenos kontaktů ze SIM Manager

Vytvoření SIM kontaktu:



1. Klepněte na SIM Manager (Správce SIM), čekejte, než se nahraje obsah SIM karty), pak New (Nový).
2. Vyplňte Name (Jméno) a Phone (Telefon) a poklepněte na Add (Přidat).

Přenos kontaktů ze SIM do Microsoft Contacts: (Kontaktů)



1. Poklepněte na SIM Manager (Správce SIM) čekejte, než se nahraje obsah SIM karty), pak
Buď:

Stiskněte Tools (Nástroje), Select All (Vybrat vše) a pak Save to Contacts (Uložit do kontaktů).



Nebo:

Stiskněte a podržte střed navigačního tlačítka – nebo podržte stylus na kontaktu ze seznamu – a pak vyberte z operativního menu Save to Contacts. (Uložit do kontaktů)

Přenos čísla do Speed Dial (Seznam):



1. Stiskněte , buď levou stranu navigačního tlačítka, nebo Speed Dial, a pak New.
2. Najděte kontakt, který chcete přidat a pak stiskněte střed navigačního tlačítka.
3. Když se jméno a číslo kontaktu objeví na displeji, jako na obr. vlevo – vyberte dostupné umístění pomocí šipek.



Funkce Location (Umístění) je nastavena tak, že vám oznámí další volnou pozici v seznamu Speed Dial (menu Seznam). Pokud chcete vložit číslo na pozici, která je již obsazena, nové číslo nahradí to, které tam již je.



Přidání záznamu do Microsoft Contacts z Call Log (Přehled hovorů):



1. Stiskněte , a pak pravou stranu navigačního tlačítka.
2. Nejprve vyberte kategorii, pod kterou je hovor uložen a pak si najděte detaily o hovoru. Např. pokud je to zmeškaný hovor, vyberte Missed (Nepřijaté) z operativního menu v horním levém rohu.
3. Stiskněte a podržte střed navigačního tlačítka, v operativním menu, které se objeví, vyberte New Contact (Nový kontakt).
4. Na displeji New Contact (Nový kontakt) přidejte doplňkové informace a stiskněte střed navigačního tlačítka nebo poklepněte na OK.
5. Detaily o hovoru v programu Call Log (Přehled) budou přiřazeny a zobrazovány pod jménem kontakty, ne pod telefonním číslem.

Ovládání Call Log (Přehled hovorů)

Program Call Log (Přehled hovorů) zobrazuje všechny příchozí, odchozí a zmeškané hovory a také poskytuje souhrn všech hovorů. Program Call Log (Přehled hovorů) Vám také sdělí, kdy se hovor konal, jak dlouho trval a zajišťuje snadný přístup k poznámkám, které jste si udělali během hovoru.

Zobrazení detailů o hovorech

Poklepněte na obrazovku v levém horním rohu a vyberte kategorii z operativního menu.



Hovory jsou rozděleny následovně:

- All Calls (Všechny hovory) – zobrazuje všechny hovory příchozí i odchozí v chronologickém pořadí.
- Missed (Nepřijaté) – zobrazuje pouze hovory, které nebyly přijaté.
- Outgoing (Odchozí) – zobrazuje pouze odchozí hovory.
- Incoming (Příchozí) – zobrazuje pouze příchozí hovory.
- By Caller (Podle volajícího) – seřazuje hovory abecedně podle volajícího.

Zobrazení trvání hovoru:



- Vyvolejte program Call Log (Přehled), najděte hovor, který vás zajímá a pak na něj jednou poklepněte.

Vymazání jednotlivých hovorů z Call Log (Přehled):

- Stiskněte a podržte střed navigačního tlačítka a pak vyberte z operativního menu delete (smazat).

Smazání všech hovorů z Call Log (Přehled):

- Poklepněte na Tools (Nástroje) a pak Delete all Calls (Smazat všechny hovory).

Nastavení omezení v Call Log (Přehled):



- Klepněte na Call Log (Přehled), Tools (Nástroje), Options (Možnosti) a pak ve spodním rámečku Delete call log items older than (Smazat údaje o hovorech starších než)
- V operativním menu vyberte časové období a pak poklepněte na OK.

D) Upravení vašeho telefonu

Osobně si můžete změnit nastavení svého telefonu, služby a sítě, ke které jste připojeni.

Výběr vyzvánění, tónu a zvuku klávesnice:



1. V programu Dialer (Číselník) poklepněte na Tools (Nástroje), Options (Možnosti) a pak Phone (Telefon).

2. Poklepem uvidíte operativní menu jako na spodním obrázku.



Typ vyzvánění

Tón vyzvánění

Klávesnice

Stahování vyzváněcích tónů

Můžete se připojit na internet a pak si stáhnout vyzváněcí tóny, které jsou kompatibilní s *.WAV formátem.

Nastavení PIN:

1. Na číselníku poklepněte na Tools (Nástroje), Options (Možnosti) a pak Phone (Telefon).
2. Pod Security (Zabezpečení), klepněte na možnost Require PIN when phone is is.(Při použití telefonu požadovat PIN)

Změna PIN:



1. Pod Security (Zabezpečení), poklepněte na Change PIN Změnit PIN)
2. Následujte instrukce – zadejte starý PIN, pak nový, a zopakujte jej pro potvrzení.

Nastavení Caller ID:



Když telefonujete, vaše telefonní číslo se zobrazí osobě, které voláte. Chcete-li tuto funkci zapnout či vypnout:

1. Na číselníku poklepněte na Tools (Nástroje), Options (Možnosti) a pak Services (Služby).
2. V Services (Služby) poklepněte na Caller ID (Identifikace volajícího), a pak Get Settings (Obnovení nastavení), může trvat několik minut).



3. Na dalším displeji zaškrtněte buď Everyone I Call (Zobrazit všem), nebo Never provide caller ID (Nezobrazovat Caller ID)- nikomu se nezobrazí Vaše tel.č.) a pak OK.

Přesměrování hovoru

Tato služba vám umožňuje přesměrovat příchozí hovory na jiné telefonní číslo. Můžete přesměrovat všechny hovory na stejné číslo, nebo specifikovat čísla podle následujících podmínek:

Unavailable (Nedostupný): Pokud je váš telefon vypnutý nebo mimo dosah sítě.

Busy (Obsazeno): Když telefonujete.

No answer (Nepřijato): Když nezvedáte telefon.

Aktivace a deaktivace přesměrování hovorů:



1. Na číselníku klepněte na Tools (Nástroje), Options (Možnosti) a pak Services (Služby).
2. V Services (Služby) klepněte na Call Forwarding (Přesměrování hovoru) a pak na Get Settings (Nastavení), (nastavení může trvat několik minut).
3. V režimu Call forwarding (Přesměrování hovoru) buď zatrhněte Forward all incoming phone calls (Přesměrovat všechny příchozí hovory na) a pak zadejte číslo do spodního rámečku – nebo – podle okolností, vyberte jednu nebo všechny kategorie a zadejte tel. čísla.

Call waiting

Tato služba vám umožňuje přijmout druhý telefonní hovor během již probíhajícího hovoru. Můžete tuto funkci vypnout výběrem Do not notify me (Neupozornit).

Aktivace a deaktivace služby call waiting (čekající hovor):



1. Na číselníku poklepněte na Tools (Nástroje), Options (Možnosti) a pak Services (Služby).
2. V Services (menu Služby) poklepněte na Call waiting (Přidržení hovoru) a pak Get Settings (Nastavení)(nastavení může trvat několik minut).
3. Pak v režimu Call waiting (Přidržení hovoru)vyberte Notify me (Upozornit) nebo Do not notify me (Neupozornit)a poklepněte na OK.



Hlasová schránka a SMS

Nastavení vašeho přístroje automaticky zapne a nastaví vaší hlasovou schránku a SMS přístupové číslo. Pokud chcete, můžete si zobrazit nastavení.

Zobrazení přístupových čísel hlasové schránky a SMS:



1. Na číselníku klepněte na Tools (Nástroje), Options (Možnosti) a pak Services (Služby).
2. V Services (Služby), Voice mail and SMS (Hlasová schránka a zprávy SMS), a pak Get Settings (Nastavení), nastavení může trvat několik minut.
3. Pak v režimu Voice mail and SMS (Hlasová schránka a zprávy SMS)poklepněte na access numbers (přístupová čísla) a poklepněte na OK.



Hledání sítě:




1. Na číselníku poklepněte na Tools (Nástroje), Options (Možnosti) a pak Network (Sít).
2. Klepněte na Find Network (Najít síť), (nastavení může trvat několik minut).



Tuto funkci můžete využít, když budete mimo dosah sítě mobilních služeb a budete chtít provést hledání.



Výběr sítě:

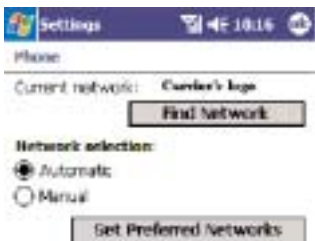

1. Na číselníku poklepněte na Tools (Nástroje), Options (Možnosti) a pak Network (Sít).
2. Vyberte buď Automatic (Automaticky) nebo Manual (Ručně) v Network selection (Výběr sítě) (nastavení může trvat několik minut, když vyberete Manual (Ručně)).



Nastavení preferovaných sítí:



1. Na číselníku poklepněte na Tools (Nástroje), Options (Možnosti) a pak Network (Sít).
2. Vyberte Set Preferred Networks (Nastavit preferované sítě), (nastavení může trvat několik minut).
3. Můžete také vybrat síť a změnit pořadí jejich preference.



Pokud máte možnost využít více poskytovatelů telefonních služeb, tato služba vám umožní výběr sítě s nižšími poplatky.



Nastavení automatického přijetí hovoru:

Tato funkce, která nařizuje automatické přijetí telefonního hovoru, je užitečná zejména, pokud používáte hands-free. Např. při řízení, když používáte miniaturní sluchátko, hovor se automaticky přijme po určitém počtu zazvonění a vaše ruce nemusí opustit volant.



1. Na číselníku poklepněte na Tools (Nástroje), Options (Možnosti) a pak More (Další).
2. Pro zapnutí stiskněte buď On a pak nastavte rings without pressing Talk will automatic answer (bez stisknutí se automaticky přijme po ... zazvonění) nebo vypněte stisknutím Off

Použití zámku klávesnice

Zámek klávesnice (Key Lock) umožňuje zamknout klávesy na vašem přístroji, takže pouze tlačítka On/Off mohou zapnout váš přístroj. Zamknutí vašeho přístroje zabezpečí, že se vám nezapne přístroj omylem a nebude spotřebovávat energii.



Zapnutí funkce Key Lock, když používáte funkce telefonu, zpomalí vaši schopnost přijmout hovor.

Zapnutí funkce Key Lock:

1. Poklepněte na Phone, Tools (Nástroje), Options (Možnosti), a pak More (Další).
2. Pod Hardware Key Lock (Uzamčení tlačítek), vyberte Lock all buttons except power button (Zamčít všechny klávesy kromě Vyp./Zap.), a pak OK.

Zpřístupnění vysílacích kanálů



Podle svého výběru můžete obdržet aktuální zprávy a informace, např. dopravní informace nebo předpověď počasí.

Zpřístupnění vysílacích kanálů:



1. Poklepněte na Phone Tools (Nástroje), Options (Možnosti) a pak More (Další).
2. Pod Broadcast Channels (Informace z oblasti) zatrhnete Enable (Povolit) a pak OK.

E) Doplnkové informace o volání

Tísňová volání:

Zadejte mezinárodní číslo tísňového volání 112 pak  (Hovor) nebo stiskněte tlačítko .



1. Váš T-Mobile MDA poskytuje mezinárodní číslo tísňového volání 112, to znamená, že toto číslo můžete použít v jakékoli zemi, s nebo bez vložené SIM karty, pokud jste v dosahu telefonní sítě.
2. Někteří poskytovatelé mobilních služeb požadují vložení SIM karty a někteří také zadání kódu PIN.
3. V některých případech mohou být propagována i jiná telefonní čísla. Váš poskytovatel mobilních služeb může uložit místní čísla tísňového volání na SIM kartu.

Mezinárodní hovory:



1. Podržte klávesu 0 dokud se neobjeví znaménko +. Znaménko + nahrazuje mezinárodní předvolbu země, ze které voláte.
2. Zadejte kompletní telefonní číslo, které chcete volat. Předvolba státu, oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
3. Klepněte na  (Hovor) nebo stiskněte tlačítko .

Kapitola 5: Připojení

Svůj přístroj můžete použít k výměně informací s jiným mobilním přístrojem, PC, sítí nebo internetem. Máte následující možnosti spojení:

- Použití infračerveného portu (IR) na svém přístroji k posílání a přijímání souborů mezi dvěma přístroji.
- Připojení vašeho mobilního telefonu k poskytovateli internetových služeb (ISP). Jakmile se připojíte, můžete posílat a přijímat e-mailové zprávy pomocí Inboxu (aplikace Doručená pošta) a zobrazovat Web nebo WAP stránky pomocí Microsoft® Pocket Internet Explorer. Komunikační software pro vytvoření bezdrátového spojení s ISP je již ve vašem přístroji nainstalován. Váš poskytovatel služeb vám poskytne software potřebný k instalaci ostatních služeb, jako paging a faxové služby.
- Připojit se k síti ve společnosti nebo organizaci, kde pracujete. Jakmile se připojíte, můžete posílat a přijímat e-maily pomocí Inboxu (aplikace Doručená pošta), zobrazením Web nebo WAP stránek nebo pomocí Pocket Internet Explorer a synchronizovat s vaším PC.
- Připojit se k virtuální soukromé síti (VPN) ve společnosti nebo organizaci, kde pracujete. Jakmile se připojíte, bezpečnost VPN znamená, že můžete využívat všechny zdroje sítě vaší společnosti. Např. můžete využívat soubory Exploreru pro přístup k souborům této sítě.

Pomoc s připojením

Více informací o vytvoření připojení k práci na Internetu a více informací o doplňkových činnostech můžete najít na následujících místech:

- Doprovodný Průvodce nastavením
- Inbox: Sending and Receiving E-mail Messages or short messages (Pošta: Posílání a přijímání E-mailových nebo krátkých zpráv) v Kapitole 6.
- Online Help (Nápověda) na Vašem přístroji. Poklepněte na  a pak Help (Nápověda). Poklepněte na View (Zobraz), All Installed Help (Celková nápověda), a pak Inbox (doručená pošta) nebo Connections (Připojení k poštovnímu serveru).
- ActiveSync Help na stolním počítači. V ActiveSync, klikněte na Microsoft ActiveSync Help v Help menu.

Rady a informace najdete na internetové stránce: <http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc>

Kapitola 6: Bezdrátové datové programy

Stejně jako bezdrátovou hlasovou komunikaci, má váš přístroj zabudovanou podporu bezdrátových datových komunikačních forem. Můžete:

1. Prohlížet Web a zobrazovat WAP-dostupné stránky
2. Posílat SMS
3. Posílat a přijímat email
4. Synchronizovat se svým PC dálkově
5. Posílat a přijímat informace z jiného IR-compatibilního Windows-ovládaného přístroje



Kromě případu č. 5, aby jste mohli použít tyto funkce, musí být splněny následující kroky:

1. Poskytovatel vašich mobilních služeb podporuje přenos dat. (pro další informace kontaktujte svého poskytovatele mobilních služeb).
2. Máte konto pro přístup na Web a email od ISP, nebo na síť přes vaši společnost nebo jinou organizaci. (Váš poskytovatel mobilních služeb může také figurovat jako ISP)
3. Nastavili jste si telefonní připojení na ISP nebo síť na svém T-Mobile MDA.
4. Bezdrátové spojení na vašeho poskytovatele mobilních služeb je zapnuto, ale nevyužíváte ho.
5. Zapnuli jste jedno ze síťových připojení uvedených shora.



Pocket Internet Explorer: Prohlížení Web a WAP stránek

Použijte Microsoft® Pocket Internet Explorer pro zobrazení Web HTML, cHTML a WAP stránek. Můžete je prohlížet následujícími způsoby:

- Během synchronizace s vaším PC si stáhněte si oblíbené položky a oblíbené položky z mobilního telefonu uložené v souboru Mobile Favorites v Internet Exploreru do PC.
- Připojte se na Poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo síť a prohlížejte internet. Musíte si vytvořit nejprve spojení, jak je popsáno v Průvodci nastavením.

Když jste připojeni na ISP nebo síť, můžete si stahovat soubory a programy z Internetu nebo intranetu.

Použití Pocket Internet Exploreru



Přepnutí do Pocket Internet Exploreru:

- Poklepněte na  a pak Internet Explorer.

Můžete použít Pocket Internet Explorer k prohlížení mobile oblíbených položek a kanálů, které jste si stáhli do vašeho přístroje bez připojení k Internetu. Můžete se také připojit k Internetu pomocí ISP nebo síťového připojení a prohlížet Web nebo WAP stránky.

Zobrazování oblíbených položek a kanálů:



1. Klikněte na tlačítko Favourites (Oblíbené) a zobrazí se váš seznam.
2. Klikněte na stránku, kterou chcete vidět.
3. Uvidíte stránku, která byla naposledy stažena a sesynchronizována s vaším PC. Pokud stránka není ve vašem přístroji, Favourites (Oblíbené) budou zavřeny. Budete muset sesynchronizovat váš přístroj s PC a znovu stáhnout stránku do vašeho přístroje, nebo se připojit k Internetu a zobrazit stránku.

Prohlížení Internetu:

1. Nastavte spojení s vaším ISP nebo podnikovou sítí pomocí Connections (Připojení), jak je popsáno v průvodci nastavením.
2. Pro připojení a prohlížení udělejte jednu z následujících věcí:
 - Poklepněte na tlačítko Favorites (Oblíbené) a pak klepněte na stránku, kterou chcete vidět.
 - Poklepněte na View (Zobraz) a pak na panel Address (Adresa). V panelu Address (Adresa), který se objeví nahoře na obrazovce, vyberte Webovou adresu, kterou chcete navštívit a stiskněte Go (Jdi). Šipkou se můžete vrátit na dříve volené adresy.



Chcete-li během prohlížení přidat nějakou položku k oblíbeným, podržte na stránce písačko a klikněte na Add to Favorites (Přidat k oblíbeným).

Složka Mobile Favorites (Oblíbené)

Pouze položky uložené ve složce Mobile Favorites, které jsou ve složce Favorites (Oblíbené) v Internet Exploreru ve vašem PC budou sesynchronizovány s vaším přístrojem. Tato složka byla vytvořena automaticky, když jste si nainstalovali ActiveSync.

Oblíbené odkazy

Během synchronizace se seznam oblíbených odkazů ve složce Mobile Favorites ve vašem PC sesynchronizuje s Pocket Internet Explorer ve vašem přístroji. Jak PC, tak váš přístroj budou aktualizovány pokaždé, když dojde k synchronizaci. Pokud neoznačíte oblíbený odkaz jako Mobile Favorite, odkaz bude stažen do vašeho přístroje a vy se budete muset připojit k ISP nebo na síť, budete-li chtít vidět obsah. Více informací najdete v ActiveSync Help ve svém PC.

„Mobile“ oblíbené odkazy

Pokud používáte Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo novější na svém PC, Můžete si stáhnout mobile favorites do svého přístroje. Synchronizace Mobile Favorites, stáhne obsah Web do vašeho přístroje a vy si budete moci prohlížet stránky bez připojení k ISP nebo PC.

Pro rychlé vytvoření Mobile Favoritea, použijte zapnutý Internet Explorer instalovaný s ActiveSync.

Vytvoření „mobile“ oblíbených odkazů:

1. V Internet Exploreru na vašem stolním počítači poklepněte na Tools (Nástroje) a pak Create Mobile Favorite (Vytvořit oblíbené).
2. Chcete-li změnit jméno odkazu, zadejte nové jméno v rámečku Name (Jméno).
3. Případně v Update (Aktualizovat), zvolte požadovaný aktualizovaný seznam.
4. Poklepněte na OK. Internet Explorer stáhne poslední verzi stránky do vašeho stolního počítače.
5. Omezte počet stažených odkazových stránek. V Internet Exploreru ve svém stolním počítači, stiskněte Favorites (Oblíbené); pak přejedte svou myš přes Mobile Favorites (Mobilní oblíbené) na položky, které chcete změnit. Nakonec, pravým tlačítkem odklikněte mobile favorites a pak Properties (Vlastnosti); v tabulce Download (Stáhnout), upřesněte 0 nebo 1 pro počet odkazových stránek, které chcete stáhnout.
6. Sesynchronizujte svůj přístroj a stolní počítač. Mobile Favorites (Oblíbené), které jsou uloženy ve složce Mobile Favorites v Internet Exploreru se stáhnou do vašeho přístroje.



Pokud jste nespécifikovali aktuální seznam v kroku 3, budete si muset manuálně stáhnout obsah k udržení aktuálnosti informací do svého přístroje a PC. Před synchronizací s vaším přístrojem, v Internet Exploreru na svém stolním počítači klikněte Tools (Nástroje) a pak Synchronize (Synchronizovat) Uvidíte obsah, který byl naposledy stažen do vašeho stolního počítače, a v případě potřeby si jej můžete manuálně stáhnout.

Pro vytváření Mobile Favorites (Oblíbené) si v Internet Exploreru můžete vytvořit vlastní tlačítko. V Internet Exploreru na vašem stolním počítači klikněte na View (Zobrazit), Toolbars (Panely nástrojů), a pak Customize (Upravit).

Šetření paměti přístroje

Mobile Favorites (Oblíbené) zabírají ukládací paměť vašeho přístroje. Pro minimalizaci množství využité paměti:

- V ActiveSync ve svém stolním počítači klikněte Options (Možnosti) (, vyberte Favorites/Internet Explorer (Oblíbené) /Internet Explorer), klikněte na Settings (Nastavení) a pak na Customize (Upravit). Pak můžete zrušit volbu Synchronize Images (Synchronizovat obrázky), Synchronize Sound (Synchronizovat zvuk) a/nebo Synchronize offline content pages (Synchronizovat obsah stránek offline), tím zabráníte stažení obrázků a zvuků a některým oblíbeným položkám, aby se stáhly do přístroje. Více informací viz. ActiveSync Help (Nápověda).
- Omezte počet stažených odkazových stránek. V Internet Exploreru ve svém stolním počítači, stiskněte Favorites (Oblíbené); pak přejděte svou myší přes Mobile Favorites (Mobilní Oblíbené) na položky, které chcete změnit. Nakonec, pravým tlačítkem odklikněte Mobile Favorites a pak Properties (Vlastnosti); v tabulce Download (Stáhnout), upřesněte 0 nebo 1 pro počet odkazových stránek, které chcete stáhnout.

Prohlížení Internetu:

1. Nastavte připojení k ISP nebo k síti využívající Connections (Spojení), jak je popsáno v Settings Guide (Průvodce nastavením).
2. Pro připojení a prohlížení udělejte jednu z následujících věcí:
 - Poklepněte na tlačítko Favorites (Oblíbené) a pak si poklepněte na položku v kategorii oblíbené, kterou chcete zobrazit.
 - Poklepněte na View (Zobrazit) a pak Address Bar (Panel adresy). Na panelu adres, který se zobrazí nahoře na obrazovce, zadejte internetovou adresu, kterou chcete navštívit a pak poklepněte na Go (Jít). Pomocí šipky vybírejte z dříve volených adres.



Chcete-li si přidat položku do kategorie Oblíbené, podržte stylus na stránce, kterou chcete přidat a pak poklepněte na Add to Favorites (Přidat k oblíbeným).

Využití kanálů AvantGo

AvantGo je bezplatná interaktivní služba, která umožňuje přístup k adresně zaměřenému obsahu a tisíců populárních webových stránek. Přístup na kanály AvantGo máte přímo ze svého přístroje. Sesynchronizujte si svůj přístroj s PC, nebo se připojte na Internet a stáhněte si obsah. Více informací viz. AvantGo Web site (stránka).

Přihlášení do AvantGo:

1. V Options (Možnostech) ActiveSync na svém stolním počítači zapněte synchronizaci pro AvantGo information type (informační kanál).
2. V Pocket Internet Exploreru na svém přístroji, poklepněte na tlačítko Favorites (Oblíbené) a zobrazte si seznam oblíbených položek.
3. Poklepněte na odkaz AvantGo Channels (kanály)
4. Následujte instrukce na obrazovce. Budete muset sesynchronizovat svůj přístroj se stolním počítačem a pak

poklepnout na tlačítko My Channels (Moje kanály) a dokončit nastavení AvantGo.

Když je synchronizace dokončena, poklepněte na odkazy AvantGo Channels (kanály) a podívejte se na některé z nejpopulárnějších kanálů. Pro přidání nebo odstranění kanálů, stiskněte Add (přidat) nebo Remove (odstranit).



MSN Messenger: Okamžité předávání vzkazů (Instant Messaging)

MSN® Messenger ve vašem mobilním přístroji, má speciální program, který vám umožňuje:

- Vidět kdo je online (připojen).
- Posílat a přijímat naléhavé zprávy.
- Předávat naléhavé vzkazy skupině kontaktů:

Pro použití programu MSN Messenger musíte mít konto k Microsoft Passport™ nebo k Microsoft Exchange e-mail. Dále musíte mít Passport (Pas) pro použití MSN Messenger Service. Pokud máte Hotmail® nebo MSN konto, tak už pas máte. Jakmile obdržíte buď Microsoft Passport nebo Microsoft Exchange account, můžete si nastavit své konto.



Přihlášení na konto Microsoft Passport na adrese <http://www.passport.com>.

Pro získání bezplatné Microsoft Hotmail e-mail adresy <http://www.hotmail.com>.

Zapnutí programu MSN Messenger:

Poklepněte na  , Programs (Programy) a pak na MSN Messenger.

Nastavení



Předtím, než se připojíte, musíte zadat informace o Passport (Pasu) nebo Exchange account (Účty).

Nastavení konta a přihlášení:

1. V menu Tools (nástroje), poklepněte na Options (Možnosti).
2. V tabulce Accounts (Účty) zadejte informace o svém Passport nebo Exchange account.
3. Pro přihlášení, poklepněte na přihlašovací obrazovku a zadejte svojí e-mailovou adresu a heslo.

Změna konta Exchange na konto Passport a přihlášení.

4. V menu Tools (nástroje) poklepněte na Options (Možnosti).
5. V tabulce Accounts (Účty) poklepněte na Enable Passport account (Povolit účet Passport), zadejte informace o kontu Passport. Pokud používáte toto konto poprvé, v Sign in (přihlášení) zaškrtněte Passport account, a pak poklepněte na OK.
6. Pro přihlášení poklepněte na přihlašovací obrazovku a zadejte svou e-mailovou adresu a heslo.



Pokud již používáte MSN Messenger na svém PC, vaše kontakty se objeví na vašem přístroji, aniž byste je museli znovu zadávat.

Práce s kontakty



- Okno v programu MSN Messenger vám ukáže pohled na všechny vaše messenger kontakty, rozdělené na kategorie Online (Připojen k síti) a Not Online (Nepřipojen k síti). Z tohoto náhledu můžete během připojení chatovat, posílat e-maily, zablokovat kontakty, které s vámi chatují nebo smazat kontakty ze svého seznamu za pomoci operativního menu.



Chcete-li vidět ostatní online připojené účastníky, aniž byste byli viděni, v menu Tools (Nástroje) poklepněte na My Status (Můj stav) a vyberte Appear Offline (jevit se odpojený od sítě). Pokud zablokuje kontakt, budete se jevit odpojeni, ale zůstanete na seznamu zablokovaných kontaktů. Pro odblokování kontaktu podržte stylus na kontaktu a pak poklepněte na Unblock (Odblokovat) v operativním menu.

Chatování s kontakty



- Klikněte na jméno kontaktu a tak otevřete chatovací okno. Vložte svůj text do určeného místa na spodní straně obrazovky, nebo poklepněte na My Text (Můj text) a vložte předem nastavený vzkaz a stiskněte Send (Poslat). Chcete-li přizvat další kontakt do chatu pro více uživatelů, v menu Tools (Nástroje) poklepněte na Invite (Pozvat) a klikněte na kontakt, který chcete přizvat.



Pokud se chcete dostat zpět do hlavního okna bez zavření chatu, klikněte na tlačítko Contacts (Kontakty). Pro návrat zpátky do chatového okna, poklepněte na Chats (Chat) a vyberte osobu, se kterou jste chatovali.



- Chcete-li zjistit, zda kontakt, se kterým chatujete odpovídá, hledejte vzkaz pod místem vkládání textu.
- Více informací o užívání MSN Messenger naleznete, když poklepnete na  a pak Help.(Nápověda)



Inbox: Posílání a přijímání E-mailů nebo SMS

Používat Inbox (program Doručená pošta) k posílání a přijímání e-mailových zpráv můžete následujícími způsoby:

- Synchronizovat e-mailové vzkazy pomocí Microsoft Exchange nebo Microsoft Outlook na svém PC.
- Posílat a přijímat e-mailové zprávy přímým připojením na e-mailový server přes poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo síť. Také můžete využít Inbox (Doručená pošta) k posílání a přijímání SMS; podporuje 8 bitová data třídy 0, 1, 2, 3. A také Unstructured Supplementary Service Data (USSD).

Synchronizování E-mailových zpráv

E-mailové zprávy mohou být synchronizovány jako součást celkového synchronizačního procesu. Budete muset umožnit synchronizaci Inboxu (Doručená pošta) v programu ActiveSync. Informace o umožnění synchronizace Inboxu (Doručená pošta) najdete v ActiveSync Help v PC.

Během synchronizace:

- Zprávy se kopírují z poštovních složek v programech Exchange nebo Outlook ve Vašem PC do složky ActiveSync v Inbox (Doručená pošta) na vašem přístroji. Podle nastavení obdržíte zprávy pouze z uplynulých pěti dnů a to, prvních 100 řádek každé zprávy.
- E-mailové zprávy ve složce Outbox (Pošta k odeslání) na vašem přístroji se přenesou do programu Exchange nebo Outlook, a pak jsou poslány z těchto programů.
- E-mailové zprávy ve složkách musí být vybrány v ActiveSync na Vašem PC , aby byly přeneseny.

Připojení přímo na E-mailový server


Kromě synchronizace e-mailových zpráv se svým PC, můžete také posílat a přijímat e-mailové vzkazy připojením na e-mailový server, když použijete modem nebo síťovou kartu, připojené do vašeho přístroje. Budete si muset nastavit dálkové připojení k síti nebo k ISP a připojení na e-mailový server.

Když se připojíte na e-mailový server, nové zprávy se stáhnou do složky Inbox (Doručená pošta) na vašem přístroji, zprávy ve složce Outbox (Pošta k odeslání) se odešlou a zprávy, které byly smazány v e-mailovém serveru jsou odstraněny i ze složky Inbox (Doručená pošta).

Zprávy, které obdržíte přímo z e-mailového serveru mají vazbu spíše na e-mailový server než váš PC. Když vymažete zprávu na svém přístroji, je také vymazána z e-mailového serveru během následujícího připojení., záleží však na nastavení, které jste vybrali v programu ActiveSync.

Můžete pracovat online nebo offline. Když pracujete online, můžete číst a reagovat na vzkazy jakmile se připojíte k e-mailovému serveru. Vzkazy jsou posílány, jakmile stisknete Send (Poslat), což šetří místo ve vašem přístroji. Když pracujete offline, jakmile si stáhnete záhlaví nebo částečné vzkazy, můžete se odpojit od serveru a rozhodnout se, které zprávy stáhnout kompletní. Až se příště připojíte, Inbox (Doručená pošta) stáhne kompletní zprávy, které jste označili a pošle zprávy, které jste napsali.

Použití seznamu zpráv (Message List)

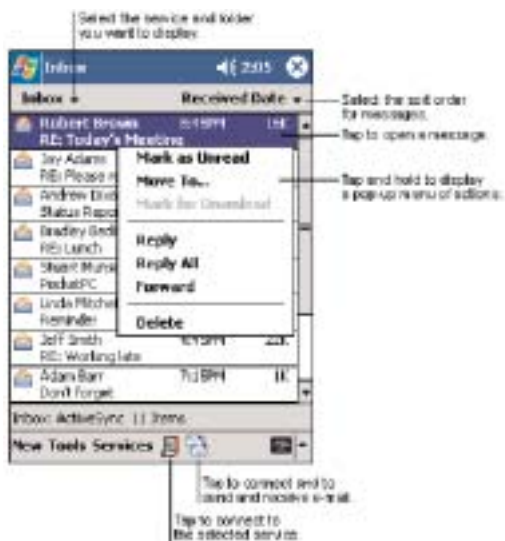

- Zprávy, které obdržíte jsou zobrazeny v seznamu zpráv. Podle nastavení se nejdříve na seznamu objeví zprávy nejnovější.



- Přijatou zprávu otevřete, když na ni poklepnete stylusem. Nepřečtené zprávy jsou zobrazeny tučně.

Když se připojíte na e-mailový server nebo se sesynchronizujete se svým PC, podle nastavení obdržíte zprávy pouze z posledních pěti dnů a to prvních 100 řádek každé nové zprávy. Původní zprávy zůstanou na e-mailovém serveru nebo ve vašem PC.

Můžete si označit zprávy, které chcete zobrazit v plném znění během další synchronizace nebo spojení s e-mailovým serverem. V seznamu zpráv podržte stylus na zprávě, kterou budete chtít zobrazit.

V operativním menu poklepněte na **Mark for Download (Označit pro stažení)**. Ikony seznamu zpráv Vám vizuálně označí status zpráv.

Můžete specifikovat preference pro stahování, když nastavujete služby nebo vybíráte možnosti synchronizace.

Můžete je kdykoli změnit:

- Pro změnu možností při synchronizaci Inboxu (Doručená pošta) použijte možnosti **ActiveSync**. Více informací viz. **ActiveSync Help**.
- Možnosti pro přímé spojení s e-mailovým serverem v Inboxu (Doručená pošta) měníte přímo ve svém přístroji. Poklepněte na **Tools (Nástroje)** a pak na **Options (Možnosti)**. V přehledu služeb **Service (Služby)** poklepněte na službu, kterou chcete změnit. Podržte stylus na zvolené službě a vyberte **Delete (Smazat)** pro odstranění služby.

Vytvoření SMS nebo E-mailu



1. Poklepněte na New. (Nový)
2. V poli To (Pro), zadejte buď e-mailovou adresu nebo SMS číslo jednoho nebo více příjemců. Oddělte je středníkem, nebo vyberte jména ze seznamu kontaktů poklepnutím na tlačítko Address Book (Adresy). Všechny e-mailové adresy zadány v kontaktech v poli E-mail, se objeví v adresáři.
3. Vytvořte svůj vzkaz. Chcete-li vložit předem nastavené nebo často používané vzkazy, poklepněte na My Text (Můj text) a vyberte vzkaz.
4. Poklepněte na Send (Poslat), když je vzkaz hotov. Pokud pracujete offline, vzkaz se přesune do složky Outbox (Pošta k odeslání) a bude poslán při příštím připojení.



1. Pokud chcete posílat nebo přijímat E-mailu nebo SMS, můžete je prohazovat poklepnutím na Services (Služby) a pak vybrat, jakou službu chcete.
2. Pokud posíláte SMS a chcete vědět, zda byla doručena, poklepněte na Edit (Úpravy), Options (Možnosti) a vyberte Request SMS text message delivery notification (Vyžadovat jako potvrzení doručení SMS textovou zprávu) než pošlete zprávu.

Organizování zpráv a složek

Podle nastavení se zprávy zobrazují v jedné z pěti složek každé služby, kterou jste vytvořili: Inbox (Doručená pošta), Deleted Items (Odstraněné položky), Drafts (Koncepty), Outbox (Pošta k odeslání), a Sent Items (Odeslané položky). Složka Deleted Items (Odstraněné položky) obsahuje zprávy, které byly vymazány v přístroji. Chování složek Deleted a Sent (Odstraněné položky a Odeslané položky) záleží na možnostech, které jste vybrali. V seznamu zpráv poklepněte na Tools (Nástroje) a pak Options (Možnosti). V tabulce Message (Zpráva) vyberte své možnosti.

Pokud chcete organizovat zprávy do přidavných složek, poklepněte na Tools (Nástroje) a pak na Manage Folders (Organizovat adresáře) pro vytvoření nové složky. Chcete-li přesunout zprávu do jiné složky, v seznamu zpráv podržte písmenko na zvolené složce a pak poklepněte na Move to (přesunout do) v operativním menu.

Funkce složek v přímém spojení s e-mailovým serverem

Funkce složek, které vytvoříte závisí na tom, zda používáte ActiveSync, SMS, POP3, nebo IMAP4.

1. Pokud používáte ActiveSync, e-mailové zprávy ve složce Inbox (Doručená pošta) v programu Outlook se automaticky sesynchronizují s vaším přístrojem. Pokud chcete synchronizovat i doplňkové složky, označte je pro ActiveSync. Složky, které jste vytvořili a zprávy, které jste přesunuli, se zobrazí na serveru. Např. pokud jste přesunuli dvě zprávy z Inboxu (Doručená pošta) do složky pojmenované Family (Rodina) a označili jste složku Family (Rodina) pro synchronizaci, server vytvoří kopii složky Family (Rodina) a přepokopíruje zprávy do této složky. Pak si můžete přečíst tyto zprávy, i když jste vzdáleni od svého PC.

2. Pokud používáte SMS, zprávy jsou uloženy ve složce Inbox (Doručená pošta) v kategorii SMS.
3. Pokud používáte POP3 a přesouváte e-mailové zprávy do složek, které jste vytvořili, spojení mezi zprávami ve vašem přístroji a jejich kopiemi na e-mailovém serveru se přeruší. Příště až se připojíte, e-mailový server zjistí, že zprávy ve složce Inbox (Doručená pošta) ve vašem přístroji chybí a smaže je ze serveru. To zajišťuje, aby nedošlo ke zdvojení kopií jednotlivých zpráv, ale také to znamená, že již nebudete mít přístup ke zprávám, které jste přesunuli do složek, vytvořených jinde, než ve vašem přístroji.
4. Pokud používáte IMAP4, složky, které vytvoříte a e-mailové zprávy, které přesunete, se zobrazí na serveru. Proto jsou zprávy dostupné vždy, když se připojíte na sever, buď z vašeho přístroje nebo PC. K synchronizaci složek dojde kdykoli se připojíte na e-mailový server, vytvoříte nové složky nebo přejmenujete/smažete složky během připojení.

Přenos položek pomocí Infračerveného portu (IR).

Pomocí infraportu (IR) můžete posílat a přijímat informace, jako kontakty a schůzky mezi dvěma přístroji.

Jak poslat informaci:

1. Přepněte se do programu, ve kterém jste vytvořili položku, kterou chcete poslat a umístěte položku do seznamu.
2. Uspořádejte IR porty tak, aby byly bez překážek a v blízkosti.
3. Podržte stylus na položce, a pak poklepněte na Beam Item (Poslat položku) v operativním menu.
Také můžete posílat položky, ale ne složky, pomocí programu File Explorer. Podržte stylus na položce, kterou chcete poslat a pak poklepněte na Beam File (Poslat přes IR port...) v operativním menu.

Jak přijmout informaci:

1. Uspořádejte IR porty tak, aby byly bez překážek a v blízkosti.
2. Nechte majitele druhého přístroje poslat informaci. Váš přístroj ji automaticky přijme.



Terminal Services Client

Pomocí služby Terminal Services Client se můžete přihlásit na server typu PC, Windows NT, který poskytuje Terminal Services software a používá všechny programy dostupné na PC z vašeho mobilního přístroje. Např. namísto použití Microsoft Pocket Word, můžete použít PC verzi programu Microsoft Word a mít přístup na všechny .doc soubory tohoto PC z vašeho přístroje.



Nemůžete použít Transcriber pro zadávání informací v Terminal Services. Musíte použít Keyboard (Klávesnici), Block Recognizer, nebo Letter Recognizer.

Připojení na Terminal Server:

Začněte dálkovým připojením k serveru přes bezdrátový modem.

1. Poklepněte na , Programs (Programy), a pak Terminal Services Client (Terminálové služby).
2. Chcete-li se připojit k serveru, kde jste již připojeni byli, poklepněte na tento server v Recent Servers (předchozí servery).
3. Pro připojení k novému serveru vložte jméno nového serveru do rámečku Server. Vyberte limit size of desktop to fit on the screen (omezit velikost zobrazení tak, aby se vešlo na displej), pouze když používáte aplikace, které byly speciálně dimenzované pro použití na Pocket PC.

4. Poklepněte na Connect (Připojit).



Pokud administrátor sítě nastavil službu Terminal Services Client tak, že znovu připojuje a odpojuje relace a vy jste se předtím odpojili z Terminal Server bez ukončení relace, Terminal Services Client vás k této konferenci opět připojí.

Odpojení bez ukončení relace (session):

Následující příkazy jsou přístupné z menu Start v okně Terminal Services, používaném pro přístup k příkazům PC. Nepoužívejte menu Start na vašem mobilním přístroji.

1. V okně Terminal Services Client (Terminálové služby) poklepněte na , a pak Shutdown (Zavřít).
2. Poklepněte na Disconnect (Odpojit).



Pokud administrátor sítě nastavil Terminal Services Client, aby se znovu připojoval a odpojoval z relací, budete znovu připojeni k relaci, jakmile se připojíte k serveru.

Odpojení a ukončení relace (session):

1. V okně Terminal Services Client (Terminálové služby) poklepněte na , a pak Shutdown (Zavřít).
2. Poklepněte na Log Off (Odhlásit).

Navigace s Terminal Services Client:

Jakmile jste připojeni na server, obrazovka PC může úplně zaplnit obrazovku vašeho mobilního přístroje. Pokud jsou na obrazovce serveru zobrazeny posuvné pruhy, uvidíte na svém mobilním přístroji více než jednu sadu těchto posuvných pruhů:

- Jednu sadu posuvných pruhů pro prohlížení informací na PC a jednu pro prohlížení displeje PC oknem Terminal Services v programu Terminal Services Client.
- Chcete-li se ujistit, že prohlídíte PC displej v programu Terminal Services Client, použijte čtyři směrová tlačítka na spodní obrazovce Terminal Services Client.
- Pro lepší umístění informací na obrazovce vašeho mobilního přístroje, vyberte Limit size of server desktop to fit on this screen (omezit velikost zobrazení tak, aby se vešlo na displej) . Pro nejlepší efekt by měly být programy na PC maximalizovány.

Tipy a triky

Jak zlepšit výkon displeje:

Výkon displeje se zlepší snížením času potřebného pro obnovu obrazovky na PC.

1. Na svém PC vyberte , Settings (Nastavení) a Control Panel (Ovládací panely).
2. Poklepněte na Display (Zobrazení).
3. Zaškrtněte rámeček Clear the Transition effects for menus and tool tips.

Jak zlepšit výkon prohlížeče:

Práce s programem Internet Explorer na PC se zlepší snížením času potřebného pro obnovu Webových stránek.

V programu Internet Explorer na svém PC, vyberte Tools (Nástroje), Internet Options (Internetové možnosti), Advanced (Pokročilé) a pak vymažte rámeček Use smooth scrolling (Používat plynulé prohlížení).

Kapitola 7: Microsoft ActiveSync

Pomocí Microsoft® ActiveSync® můžete synchronizovat informace na vašem PC s informacemi na svém přístroji. Synchronizace srovnává data na vašem přístroji a PC a aktualizuje oboje nejnovějšími informacemi. Např.:

- Udrží vaše Pocket Outlook data aktuální pomocí synchronizace vašeho přístroje s daty programu Microsoft Outlook na vašem PC.
- Synchronizuje soubory Microsoft Word a Microsoft Excel mezi vaším přístrojem a PC. Vaše soubory jsou automaticky převedeny do správného formátu.



Podle nastavení ActiveSync automaticky nesynchronizuje všechny typy informací. Použijte ActiveSync options (Možnosti) a zapněte nebo vypněte synchronizaci specifických informací.

S programem ActiveSync také můžete:

- Zálohovat a obnovovat data vašeho přístroje.
- Kopírovat soubory mezi vaším přístrojem a PC.
- Řídit průběh synchronizace výběrem synchronizačního modu. Např. můžete synchronizovat průběžně, když jste připojeni k PC nebo pouze tehdy, když k tomu dáte příkaz.
- Vybrat, který typ informací chcete synchronizovat a řídit, jaké množství dat se synchronizuje. Např. si můžete vybrat, kolik týdnů minulých schůzek chcete synchronizovat.

Když je instalace dokončena, ActiveSync Netup (Setup) Wizard (průvodce nastavením ActiveSync) Vám pomůže propojit váš přístroj s PC a upravit synchronizační nastavení. První synchronizační proces nastane automaticky po ukončení programu průvodce nastavením.

Po první synchronizaci se podívejte na programy Calendar (Kalendář), Contacts (Kontakty) a Tasks (Úkoly) na svém přístroji. Zjistíte, že informace uložené v programu Microsoft Outlook ve Vašem PC se zkopírovaly do vašeho přístroje a vy jste nemuseli napsat ani slovo. Odpojte svůj přístroj od PC a jste připraveni pracovat!

Jakmile jste si nastavili ActiveSync a dokončili první synchronizační proces, můžete si spustit synchronizaci ze svého přístroje. Pro zapnutí ActiveSync na svém přístroji stiskněte  a pak poklepněte na ActiveSync. Všimněte si, zda máte bezdrátovou kartu LAN, pak můžete synchronizovat ze svého přístroje na dálku.

Více informací o použití ActiveSync na vašem PC, spusťte ActiveSync na svém PC a podívejte se na ActiveSync Help.



- Více informací o ActiveSync na vašem přístroji najdete, když přepnete do programu

ActiveSync, poklepnete na  a pak Help (Nápověda).

Synchronizace souborů

Když poprvé nastavíte spojení, nebo poklepnete na Options (Možnosti) v ActiveSync na svém stolním počítači, uvidíte pod heslem Mobile Device (Mobilní zařízení), seznam programů, které můžete synchronizovat – tento seznam obsahuje: Calendar (Kalendář), Contacts (Kontakty), Tasks (Úkoly), Inbox (Doručená pošta), Files (Soubory), Pocket Access, Favorites (Oblíbené) a AvantGo kanály. Files (Soubory) je složka, vytvořená speciálně ve vašem stolním počítači v My Documents (Moje dokumenty) a do ní musíte ukládat všechny soubory - Word, Excel atd. – které chcete synchronizovat.

Jak synchronizovat soubory:

1. Vyberte Files (Soubory) v ActiveSync a pak OK a vytvoříte novou složku.
2. Použijte Windows Explorer (Průzkumník) na svém počítači a najděte tuto složku – obvykle se nazývá My Documents s předponou jména, které jste zadali ve spojení – pak zkopírujete soubory, které chcete do této složky.
3. Poklepněte na Synchronize (Synchronizovat) v programu ActiveSync.

Více informací o použití ActiveSync na svém přístroji najdete, když přepnete do programu ActiveSync, poklepnete na , a pak stisknete Help (Nápověda).

Kapitola 8: Microsoft Pocket Outlook

Microsoft® Pocket Outlook zahrnuje Calendar (Kalendář), Contacts (Kontakty), Tasks (Úkoly), Inbox (Doručená pošta), a Notes (Poznámky). Můžete tyto programy použít zvlášť nebo dohromady. Např. e-mailové adresy uložené v Kontaktech mohou být použity k posílání e-mailových zpráv v Inboxu (Doručená pošta).

Pomocí ActiveSync® můžete synchronizovat informace v programech Microsoft Outlook nebo Microsoft Exchange na svém PC se svým přístrojem. Můžete také synchronizovat tyto informace přímo se serverem Microsoft Exchange. Pokaždé, když synchronizujete, ActiveSync srovnává změny vytvořené na přístroji a PC nebo serveru a aktualizuje oba přístroje posledními informacemi.

Jakýkoli z těchto programů můžete spustit poklepnáním na menu .



Kalendář: Časový rozvrh a schůzky



- Používejte program Calendar (Kalendář) pro plánování časového rozvrhu včetně schůzek a dalších událostí. Svůj program si můžete zkontrolovat v několika náhledech Agenda (Agendový pohled), Day (Denní pohled), Week (Týdenní pohled), Month (Zobrazit měsíc), and Year (Roční náhled) a snadno si přepínat náhledy pomocí menu View (Zobrazit).



Můžete si upravit displej v programu Calendar (Kalendář), např. změna prvního dne v týdnu, poklepem na Options Možnosti) v menu Tools (Nástroje)

Vytvoření schůzky:



1. Pokud jste v náhledu Day (Denní pohled) nebo Week (Týdenní pohled), poklepněte na požadované datum a čas schůzky.
2. Poklepněte na New. (Nový)
3. Pomocí vstupního panelu zadejte popis a místo. Poklepněte na první položku a vyberte oblast.
4. Je-li to potřeba, poklepněte na čas a datum a změňte je.
5. Zadejte další požadované informace. Pro zobrazení všech dostupných políček, skryjte vstupní panel.
6. Chcete-li doplnit poznámky, poklepněte na políčko Notes. (Poznámky) Můžete zadat text, kreslit nebo vytvořit nahrávku. Více informací o vytváření nahrávek viz. Poznámky: Zachycení myšlenek a nápadů později v této kapitole.

7. Když skončíte, poklepněte na OK a vrátíte se do programu kalendář Calendar (Kalendář).



Pokud si ve schůzkách vyberete Remind me (Připomínka), váš přístroj vám ji připomene podle nastavení v , Settings (Nastavení), Personal (Osobní), Sounds & Reminders (Zvuky a oznámení)

Použití Summary Screen (souhrnná obrazovka)




- Pokud si v programu Calendar (Kalendář) poklepněte na záznam, zobrazí se vám Summary screen (Souhrnný přehled). Chcete-li záznam změnit, poklepněte na Edit. (Úpravy)

Vytvoření žádosti o schůzku

Program Calendar (Kalendář) můžete použít pro organizaci schůzek s uživateli programů Outlook nebo Pocket Outlook. Žádost o schůzku bude vytvořena automaticky a rozeslána buď během synchronizace Inboxu (Doručené pošty), nebo když se připojíte na svůj e-mailový server. Zadejte způsob posílání žádosti o schůzku poklepnutím na Tools (Nástroje) a pak Options (Možnosti). Pokud posíláte a přijímáte e-mailové zprávy pomocí funkce ActiveSync, vyberte ActiveSync.

Naplánování schůzky:

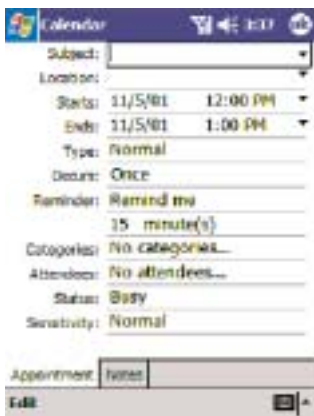

1. Vytvořte schůzku.
2. V detailech o schůzce skryjte vstupní panel a pak poklepněte na Attendees (Účastníci).
3. Ze seznamu e-mailových adres, které jste zadali v kontaktech vyberte účastníky schůzky.
4. Oznámení o schůzce je vytvořeno automaticky a je umístěno ve složce Outbox (Pošta k odeslání).

Více informací o posílání a přijímání požadavků na setkání najdete v Calendar Help (Nápověda pro Kalendář) a Inbox Help (Nápověda pro Doručenou poštu v přístroji).

Kontakty: Vyhledávání přátel a kolegů



- Kontakty obsahují seznam vašich přátel a kolegů a je snadné najít informace, které hledáte ať jste doma nebo na ulici. Pomocí infračerveného portu vašeho přístroje můžete snadno sdílet kontaktní informace i s uživateli jiných přístrojů.




Chcete-li změnit způsob kterým jsou zobrazovány informace v seznamu, poklepněte na Tools (Nástroje) a pak Options (Možnosti...).

Vytvoření kontaktu:



1. Poklepněte na New (Nový)
2. Pomocí vstupního panelu zadejte jméno a ostatní kontaktní informace. Budete muset rolovat posuvníkem dolů pro zobrazení všech dostupných políček.
3. Pro zařazení kontaktu do kategorie poklepněte na Categories (Kategorie) a vyberte kategorii ze seznamu. V kontaktním seznamu si můžete zobrazit kontakty podle kategorie.
4. Chcete-li přidat poznámky, poklepněte na políčko Notes (Poznámky). Můžete zadat text, kreslit nebo vytvořit nahrávku. Více informací o vytváření poznámek viz. oddíl Notes: Capturing Thoughts and Ideas (Poznámky: Zachycení myšlenek a nápadů), dále v této kapitole
5. Když skončíte, poklepněte na OK a vrátíte se do seznamu kontaktů.


Nalezení kontaktu:

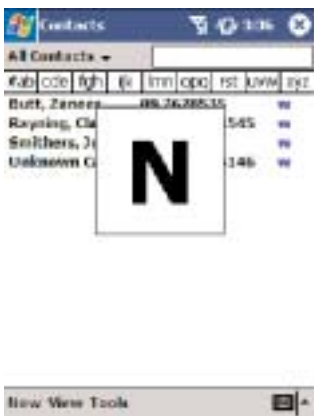

Existuje 6 způsobů jak najít kontakt:

1. Stiskněte a podržte horní stranu navigačního tlačítka, dokud se neobjeví velká písmena abecedy. Pak použijte navigační tlačítko a rolujte abecedou, dokud nenajdete požadované písmeno.
2. Poklepněte na skupinku písmen zobrazenou nahoře na obrazovce.
3. V kontaktním seznamu zadejte jméno kontaktu do rámečku pod navigačním tlačítkem. Chcete-li znovu vidět všechny kontakty, smažte text v rámečku a poklepněte na tlačítko napravo od rámečku.
4. V kontaktním seznamu poklepněte na seznam kategorií (nastavením označené All Contacts) (Všechny kategorie) a vyberte typ kontaktu, který chcete zobrazit. Chcete-li opět vidět všechny kontakty, vyberte All Contacts. Pro zobrazení kontaktu, který není v kategorii vyberte None (Žádná kategorie)
5. Chcete-li zobrazit názvy společností, pro které vaše kontakty pracují, poklepněte na View > By Company. (Zobraz – Podle Společnosti) Počet kontaktů, kteří pracují pro určitou společnost se zobrazí napravo od názvu společnosti.
6. Poklepněte na , Find (Najít...), zadejte jméno kontaktu, vyberte Contacts (Kontakty) a pak poklepněte na Go (Najít...).

Využití Summary Screen (souhrnné obrazovky)

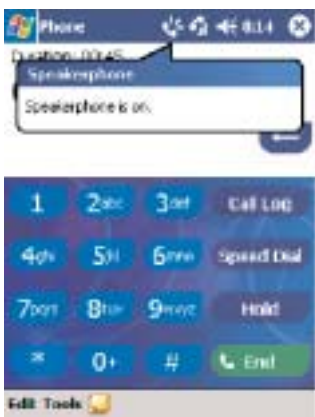

- Když poklepnete na kontakt v seznamu kontaktů, zobrazí se souhrnná obrazovka. Chcete-li změnit kontaktní informaci, poklepněte na Edit. (Úpravy)



Úkoly: Vytvoření seznamu úkolů



- Použijte Tasks (Úkoly) pro přehled, co musíte udělat.



Chcete-li změnit způsob zobrazení informací v seznamu, poklepněte na Tools (Nástroje) a pak Options. (Možnosti)

Vytvoření úkolu:



1. Poklepněte na New (Nový).
2. Použijte vstupní panel a zadejte popis.
3. Můžete zadat počáteční datum, datum splnění nebo zadat jinou informaci prvním poklepnutím na pole. Pokud je vstupní panel otevřený, budete jej muset zavřít, abyste viděli všechna dostupná políčka.
4. Chcete-li zařadit úkol do kategorie, poklepněte na Categories (Kategorie) a vyberte kategorii ze seznamu. V seznamu úkolů si můžete zobrazit úkoly podle kategorie.
5. Chcete-li přidat poznámku, poklepněte na Notes (Poznámky). Můžete zadat text, kresbu nebo vytvořit nahrávku. Více informací viz. Notes: Capturing Thoughts and Ideas dále v této kapitole.
6. Po dokončení stiskněte OK a vrátíte se do seznamu úkolů.



Chcete-li rychle vytvořit úkol s jediným předmětem, poklepněte na Entry Bar (Vstupní panel) v menu Tools (Nástroje). Pak poklepněte na Tap here to add a new task (Pro vložení nového úkolu klepněte zde) a zadejte svou informaci.

Využití Summary Screen (souhrnné obrazovky)



- Když poklepnete na úkol v seznamu úkolů, zobrazí se souhrnná obrazovka. Pro změnu úkolu stiskněte Edit (Úpravy).



Poznámky: Zachycení myšlenek a nápadů



- S programem Notes (Poznámky) můžete rychle zachytit myšlenky, připomínky, nápady, obrázky a telefonní čísla. Můžete vytvořit psanou poznámku nebo nahrávku. Nahrávku můžete také začlenit do poznámky. Pokud je poznámka otevřena, když nahráváte, bude včleněna do poznámky jako ikona. Pokud je zobrazen seznam poznámek bude vytvořena samostatná nahrávka.

Vytvoření poznámky:



1. Poklepněte na New. (Nový)
2. Vytvořte poznámku psaním, kreslením, pomocí klávesnice nebo nahrávkou. Více informací o využití vstupního panelu a psaní a kreslení na obrazovku viz. Kapitola 3.

Kapitola 9: Doprovodné programy

Doprovodné programy zahrnují Microsoft® Pocket Word, Microsoft® Pocket Excel, Microsoft® Money a Windows Media™ Player pro Pocket PC a Microsoft® Reader.

Chcete-li na svém přístroji přepnout na doprovodný program, stiskněte Programs (Programy) v  menu, a pak poklepněte na jméno programu.



Pocket Word

Pocket Word pracuje s Microsoft Word na vašem PC a zajišťuje snadný přístup ke kopiím vašich dokumentů. Na svém přístroji si můžete vytvořit nové dokumenty, nebo je můžete zkopírovat z vašeho PC. Synchronizujte dokumenty mezi svým PC a přístrojem, aby jste měli aktuální obsah na obou místech. Pomocí Pocket Word vytvoříte dokumenty jako dopisy, zápisy z porad a zprávy z cest. Pro vytvoření

nového souboru stiskněte , Programs (Programy), Pocket Word, a pak New (Nový). Objeví se prázdný dokument. Pokud jste vybrali šablonu pro nový dokument v Options (Možnosti), šablona se objeví s patřičným textem a formátem. Můžete otevřít pouze jeden dokument naráz, pokud otevřete druhý, budete požádáni o uložení prvního. Vytvořený dokument můžete uložit nebo upravit v různých formátech včetně Word (.doc), Pocket Word (.psw), Rich Text Format (.rtf), a Plain Text (.txt). Pocket Word obsahuje seznam souborů uložených ve vašem přístroji. Chcete-li je otevřít, poklepněte na soubor v seznamu. Pro smazání, kopírování a posílání souborů podržte stylus na souboru v seznamu. Pak vyberte vhodnou činnost v operativním menu.



Můžete změnit zvětšení obrazu poklepnutím na View (Zobraz) a pak Zoom (Měřítko). Pak vyberte procenta, která chcete. Vyberte vyšší procento pro vkládání textu a nižší pro shlédnutí větší části dokumentu. Pokud otevíráte Word dokument vytvořený na PC, vyberte Wrap to Window (Přichytit k oknu) v menu View (Zobraz), aby jste mohli vidět celý dokument.


Do Pocket Word můžete vkládat informace čtyřmi způsoby (klávesnicí, psaním, kreslením, a nahráváním), které se zobrazí v menu View (Zobraz). Každý způsob má svůj panel nástrojů, který můžete zobrazit nebo schovat poklepnutím na tlačítko Show/Hide Toolbar (Zobrazit/Skrýt) v panelu příkazů.

Psaní na klávesnici



- Pomocí vstupního panelu zadejte do dokumentu psaný text. Více informací viz. Kapitola 3.
- Pro formátování existujícího textu a úpravy, nejprve text označte. Můžete vybrat text stejně jako v dokumentu MS-Word, když použijete stylus stejně jako myš a pojezdem označíte vybraný text. Text v dokumentu můžete hledat poklepnutím na Edit (Úpravy) a pak Find/Replace. (Najít/Zaměnit)


Psaní rukou

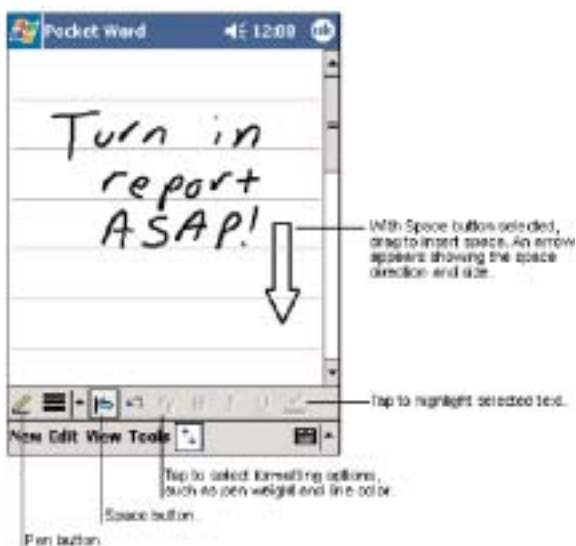

- Při ručním psaní používáte stylus k přímému psaní na obrazovku. Pomáhají vám vodorovné linky a zvětšení je větší než při psaní na klávesnici, aby se vám lépe psalo. Více informací o ručním psaní viz. Kapitola 3.

Pokud jedním tahem stylusem přetnete tři linky, z písma se stane kresba a bude se upravovat jak je popsáno v následující sekci. Psaná slova se přepisují do grafiky, když převádíte dokument v Pocket Word do Wordu na svém PC.

Kreslení

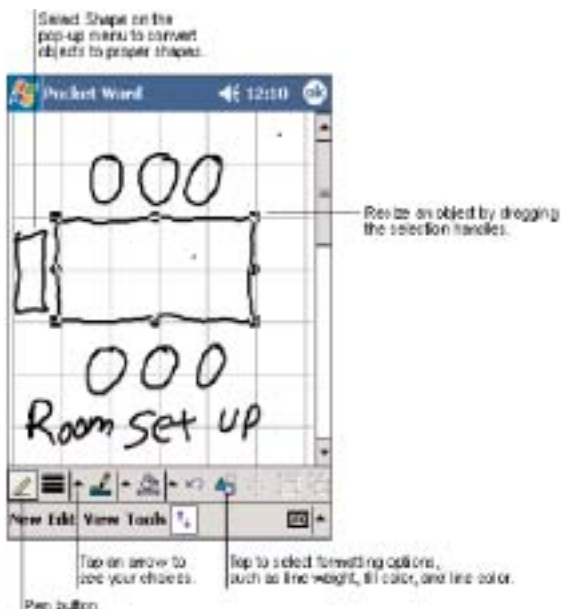

- Při kreslení kreslíte na obrazovku pomocí stylusu. Jako vodič se zobrazí mřížka. Když zvednete stylus po prvním tahu, uvidíte rámeček, označující hranice kresby. Každý tah uvnitř nebo dotýkající se rámečku se stane součástí kresby. Více informací o kreslení viz. Kapitola 3.

Nahrávání

V nahrávacím modu se uloží nahrávka do vašeho dokumentu. Nahrávky jsou uloženy jako .wav soubory. Více informací o nahrávání najdete v oddíle "Nahrávání" v Kapitole 1.

Více informací o použití Pocket Word, stiskněte  a pak Help (Nápověda).



Pocket Excel

Pocket Excel pracuje s programem Microsoft Excel na vašem PC a umožňuje vám přístup ke kopiím vašich sešitů.



Můžete si vytvořit nové sešity na svém přístroji, nebo je můžete zkopírovat z PC do svého přístroje. Synchronizujte sešity mezi svým přístrojem a PC, aby jste měli aktuální obsah na obou místech.

Pomocí Pocket Excel vytváříte sešity jako např. zprávy o finančních výlohách a ujetých kilometrech.

Chcete-li vytvořit nový soubor, stiskněte , Programs (Programy), Pocket Excel a pak New (Nový). Objeví se čistý sešit. Pokud si vyberete v dialogovém rámečku Options (Možnosti...) šablonu pro nový sešit, objeví se sešit s adekvátním textem a formátem. Naráz můžete

otevřít jen jeden sešit, když otevřete druhý, budete požádáni o uložení prvního.

Vytvořené sešity můžete ukládat nebo upravovat v různých formátech včetně Pocket Excel (.pxl) a Excel (.xls).

Pocket Excel obsahuje seznam souborů uložených ve vašem přístroji. Poklepnutím na soubor jej otevřete. Pro mazání, kopírování a posílání souborů, podržte písmenko na zvoleném souboru. Pak vyberte vhodnou činnost v operativním menu.

Pocket Excel poskytuje základní formulační nástroje jako jsou vzorce, funkce, řazení a filtrování. Pro zobrazení panelu nástrojů stiskněte View (Zobraz) a pak Toolbar (Panel nástrojů).



Pokud jsou ve vašem sešitě citlivé informace, můžete je ochránit heslem. Chcete-li tak učinit, otevřete sešit, poklepněte na Edit (Úpravy) a pak Password (Heslo...). Pokaždé, když budete tento sešit otevírat, budete muset zadat heslo, takže vyberte takové, které si snadno zapamatujete, ale ostatní ho neuhodnou.

Tipy pro práci v programu Pocket Excel

Povšimněte si následujících bodů, pokud pracujete s velkými kalkulačními tabulkami v programu Pocket Excel:

- Nastavte si zobrazení na celé obrazovce, ať vidíte z tabulky co nejvíce je to možné. Poklepněte na View (Zobraz) a pak na Full Screen (Celá obrazovka). Pro výstup z tohoto zobrazení poklepněte na Restore (Obnovit).
- Zobrazujte a skrývejte části okna. Poklepněte na View (Zobraz) a pak na části, které chcete zobrazit či skrýt.
- Zafixujte políčka v sešitech. Nejdříve vyberte kolonku, kde chcete zafixovat políčko. Poklepněte na View (Zobraz) a pak Freeze Panes (Ukotvit panely). Většinou budete chtít zafixovat horní a levá políčka v sešitu, aby bylo vidět označení sloupců a řádek, když se posouváte nahoru a dolů.
- Rozdělte políčka, aby bylo vidět odlišné oblasti ve velkých tabulkách. Poklepněte na View (Zobraz) a pak Split (Rozdělit). Pak odtáhněte rozdělený panel tam, kam chcete. Chcete-li odstranit rozdělení, poklepněte na View a pak Remove Split (Smazat rozdělení).
- Zobrazujte a skrývejte řádky a sloupce. Pro skrytí řádky nebo sloupce vyberte kolonku v řádce nebo sloupci, který chcete skrýt. Pak poklepněte na Format (Formát), pak Row (Řádek) nebo Column (Sloupec) a pak Hide (Skrýt). Pro zobrazení skrytého řádku nebo sloupce poklepněte na Tools (Nástroje) a pak Go To (Přejít na...), a pak napište odkaz, který je ve skrytém řádku nebo sloupci. Pak poklepněte na Format (Formát), pak Row (Řádek) nebo Column (Sloupec), a pak Unhide (Zobrazit).



Windows Media přehrávač pro Pocket PC

Pomocí Microsoft Windows Media Player pro Pocket PC přehrajete digital audio a video soubory, které jsou uloženy ve vašem přístroji nebo na síti. Chcete-li přepnout na Windows Media Player pro Pocket PC poklepněte na , Programs (Programy), a pak Windows Media.



- Používejte Microsoft Windows Media Player na svém PC ke kopírování digital audio a video souborů do svého Pocket PC. Můžete si přehrávat Windows Media a MP3 soubory na svém Pocket PC.
- Více informací o použití Windows Media Player pro Pocket PC najdete, když poklepnete na , a pak Help (Nápověda).



Microsoft Reader

Pomocí programu Microsoft Reader můžete číst e-Books (E-knihy) na svém přístroji. Stáhněte si knížky do svého PC z vaší oblíbené e-book Web stránky. Pak použijte ActiveSync a zkopírujte soubory knih do svého aktivovaného přístroje. Knihy se objeví v MS-Reader Library (Knihovna), kde si je poklepem můžete otevřít.

Každá kniha obsahuje obálku, nepovinný obsah a stránky knihy. Můžete:



- Prolistovat knihu pomocí kláves Nahoru/Dolů na svém přístroji nebo poklepnutím na číslo stránky na každé straně.
- Opatřit knihu poznámkami, značkami, zvýrazněním nebo kresbami.
- Vyhledávat text a definice slov.
- Průvodce obsahuje všechny informace, které budete potřebovat pro použití softwaru. Pro otevření průvodce stiskněte Help (Nápověda) v příkazovém panelu
- Readeru. Nebo na stránce knihy podržte stylus a pak poklepněte na Help (Nápověda) v operativním menu.
- Pro přepnutí do programu Microsoft Reader, poklepněte na , Programs (Programy) a pak Microsoft Reader.

Jak dostat knihy do svého přístroje


Můžete si koupit a stáhnout soubory knih z Webu do svého PC a pak je sesynchronizovat s vaším Pocket PC; nicméně, abyste tak mohli učinit, musíte mít aktivován svůj přístroj – musíte jej aktivovat pouze jednou -, nechte si aktivovanou kopii MS Reader na svém PC, a nastavte si synchronizaci pro Files (Soubory) v ActiveSync.

1. Otevřete ActiveSync na svém PC pak zkontrolujte, zda jste vybrali synchronizované Files (Soubory) – pokud jste tak učinili, objeví se pod Information Type; pokud jste nezaškrtnli Options, Sync options, zaškrtněte Files a pak OK v operativním menu. (Operativní menu vám říká, že počítač vytvoří složku, do které musíte uložit soubory, které chcete synchronizovat.)
2. Pokud jste ještě neaktivovali svůj přístroj, otevřete prohlížeč web, jděte na <http://das.Microsoft.com/activate> a následujte instrukce.
3. Jděte na www.microsoft.com/reader/shop.asp pro seznam obchodníků prodávajících Microsoft Reader e-Books.
4. Pokud nemáte kopii MS-Reader na svém PC, jděte na jednoho obchodníka uvedeného výše a stáhněte si kopii zdarma z jejich webové stránky; pak aktivujte, jak uvedeno výše.
5. Jděte na jednu ze stránek Microsoft Reader e-Book a následujte instrukce na stránce pro výběr, nákup a stažení knihy do vašeho stolního počítače.
6. Pomocí programu Windows Explorer (Průzkumník) na svém PC umístěte složku MS Reader "My Library" a složku "Pocket_PC My Documents", najděte titul knihy v My Library (Moje knihovna) a pak ji zkopírujte do Pocket_PC My Documents. ActiveSync pak stáhne soubory z vašeho PC do aktivovaného přístroje.

Vzorky knih a slovník jsou také zařazeny do složky MS-Reader v extra složce na Pocket PC Companion CD.

Použití knihovny

Library (Knihovna) je domovská stránka programu Reader, zobrazuje seznam všech knih uložených na vašem přístroji nebo paměťové kartě.

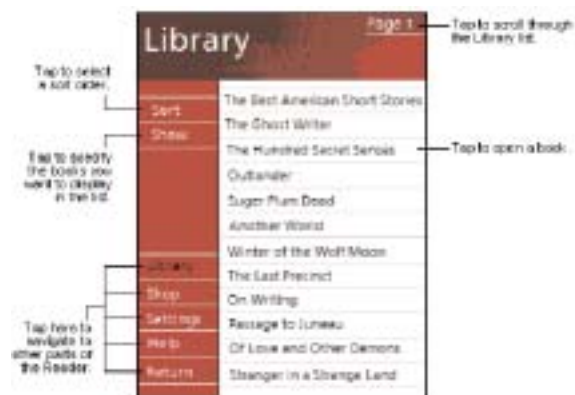


Pro otevření knihovny:

- Na panelu příkazů v programu Reader poklepněte na Library (Knihovna).
- Na stránce s knihami poklepněte na titul knihy a pak v operativním menu stiskněte Library (Knihovna).

Pro otevření knihy:

- Poklepněte na titul v seznamu Library (Knihovna).

Čtení knihy

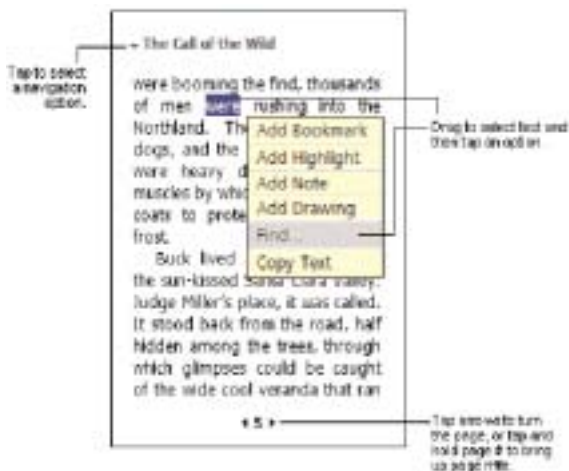

Každá kniha zahrnuje obálku, nepovinný obsah a stránky knihy. Navigační možnosti jsou uvedeny na spodní straně obálky.

Když poprvé otevřete knihu, pravděpodobně budete chtít přejít na první stranu nebo obsah, pokud tam je. Poté kdykoli otevřete knihu, automaticky se vám otevře na poslední čtené straně. Kromě textu každá stránka knihy obsahuje číslo strany a název knihy.

Knihou můžete listovat také pomocí ovladače Up/Down (Nahoru/Dolů) na svém přístroji.

Používání funkcí programu Reader

Čtení elektronických knih vám dává několik výhod, které nejsou dostupné u papírových knih. Tyto možnosti jsou dostupné z každé stránky knihy.

Přesunutím stylusu přes stránku si označte vybraný text. Pak si poklepněte na možnost v operativním menu, jak je popsáno níže:

- Search for Text (Vyhledat text). Najděte si text v knize poklepnutím na Find (Najít...) v operativním menu. Zadejte slovo, které chcete vyhledat a poklepněte na požadovanou možnost Find (Najít...). Program Reader vyzdvihne do popředí nalezený text. Chcete-li režim Find (Najít...) zavřít, poklepněte mimo rámeček. Pro návrat na původní stránku poklepněte na titul a pak v operativním menu poklepněte na Return (Návrat).
- Copy Text (Kopírovat text). Můžete si zkopírovat text z knížek, které umožňují tuto funkci do jakéhokoli programu, který přijímá text. Na stránce knihy označte text, který chcete zkopírovat. Pak poklepněte v operativním menu na Copy Text (Kopírovat text). Text může být vložen do jakéhokoli programu, který si vyberete.
- Bookmarks (Záložky). Když do knihy vložíte záložku, barevně označená ikona záložky se objeví v pravém okraji. Do knihy můžete přidat několik záložek. Pak odkudkoli z knihy, poklepnem na ikonu záložky se dostanete na požadovanou stranu.
- Highlights (Zvýraznění). Když zvýrazníte text, objeví se s barevným pozadím.
- Notes (Poznámky). Když přidáváte k textu poznámky, zadáváte text do poznámkového políčka, které se objeví nahoře na stránce knihy. Ikona poznámky se zobrazí v levém okraji. Pro zobrazení nebo skrytí poznámky poklepněte na ikonu.
- Drawings (Kresby). Když přidáváte kresbu, ve spodním levém rohu stránky se objeví ikona kresby a nástroje kreslení v protějším dolním rohu. Kreslete posouváním písátka.
- Chcete-li vidět seznam poznámek knihy včetně záložek, zvýraznění, textových poznámek a kreseb, poklepněte na Annotations Index (Seznam poznámek) na obálce knihy. Poklepnem na heslo v seznamu se dostanete na stránku s poznámkou.

Odstranění knihy



- Když dočtete knihu, můžete ji smazat a uchovat tím místo ve svém přístroji. Pokud je kopie knihy uložena ve Vašem PC, můžete si ji znovu kdykoli stáhnout.
- Chcete-li odstranit knihu ze svého přístroje, podržte stylus na titulu v seznamu Library(Knihovna) a pak v operativním menu vyberte Delete (Smazat).

Image Viewer



- Image Viewer vám umožňuje si pohodlně zobrazit obrázky JPEG a BMP s velkou rozlišovací schopností, ať jste doma nebo na ulici.
- Stáhněte si obrázky do svého PC a pak použijte ActiveSync a zkopírujte si soubory do svého T-Mobile MDA. Obrázky se objeví v programu Image Viewer (Prohlížeč obrázků), kde si je poklepem můžete zobrazit.

Obrázky mohou být také uloženy na paměťových kartách MMC nebo SD a šetřit tak paměť vašeho přístroje. Vložte paměťovou kartu do drážky pro paměťové karty a pak zkopírujte nebo přesuňte obrázky ze svého PC do složky My Documents (Moje Dokumenty) na paměťové kartě. (Pokud paměťová karta nemá složku My Documents (Moje Dokumenty) musíte jej nejdřív vytvořit).

Přenos obrázků do Vašeho T-Mobile MDA

Obrázky uložené ve vašem PC mohou být synchronizovány s programem Image Viewer (Prohlížeč obrázků) na vašem přístroji. Synchronizace obrázků není automaticky nastavena v ActiveSync. Více informací o synchronizaci najdete v ActiveSync Help v PC.

Změna uspořádání seznamu obrázků

Můžete si vybrat, zda budete zakládat své obrázky do seznamu viz. vlevo, nebo jako ikony v programu Viewer viz. vpravo.



- Pro uložení obrázků do seznamu poklepněte na View (Zobrazit) a pak Details (Podrobnosti).
- Pro uložení jako Viewers, poklepněte na View (Zobrazit) a pak Large Icons (Velké ikony).

Prohlížení obrázků

Každý obrázek uložený v programu Image Viewer (Prohlížeč obrázků) zobrazíte poklepáním na Start, Programs (Programy), Image Viewer (Prohlížeč obrázků) a pak jméno souboru vašeho obrázku. Obrázky, které jsou větší než obrazovka prohlížejte pomocí posuvných panelů. Také můžete stylusem po obrazovce obrázek posouvat.

Mazání obrázků

Podržte pevně stylus na názvu souboru obrázku, který chcete smazat a pak vyberte Delete (Smazat) z operativního menu.

Obnovení všech obrázků


V operativním menu poklepněte na Refresh (Obnovit) a informace na seznamu obrázků se obnoví.

Nastavení pořadí

Pokud pracujete v zobrazení Details (Podrobnosti), můžete změnit pořadí ve kterém jsou obrázky na seznamu tím, že poklepnete na některou z následujících položek: jméno souboru, rozlišení, číslo barvy, typ souboru, datum nebo velikost souboru. Seznam se upraví podle vybraných kritérií.

Příloha A: Rozlišení písmen

Pomocí programu Character Recognizer (Rozlišení písmen), můžete psát písmena přímo na obrazovku svého T-Mobile MDA pomocí stylusu tak, jako byste psali na papír. Písmena, která napíšete se převedou do tištěného textu. Použijte program Character Recognizer kdekoli, kde chcete vkládat text, např. když píšete poznámky nebo vyplňujete políčka v dialogovém rámečku.

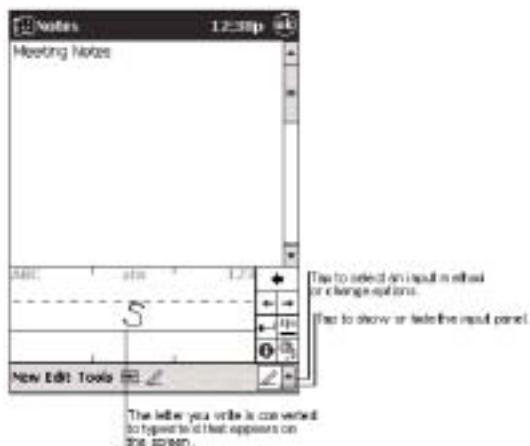

- Podle nastavení je psaní v programu Character Recognizer nastaveno na malou abecedu (Jot-compatible). V tomto nastavení píšete písmena malé abecedy. Diagram na konci této přílohy ukazuje vzory, jak psát písmena v malé abecedě. Můžete si také vybrat psaní ve velké abecedě. (Graffiti-compatible). V tomto nastavení píšete písmena velké abecedy. Pokud preferujete psaní velkými písmeny, poklepněte na Uppercase Mode (Velká abeceda) v Options (Možnosti) v input method menu. Zda se písmeno objeví v malé či velké abecedě, když se převádí do tištěného textu závisí na tom, kam ve vstupním panelu píšete, ne jakou abecedu jste vybrali.
- Character Recognizer vstupní panel je rozdělen na tři psací oblasti. Písmena napsaná na levé straně (označené ABC) vytváří velká písmena a písmena napsaná uprostřed (označené abc) vytváří malá písmena. Pravou stranu (označenou 123) použijte pro psaní čísel, symbolů, zvláštních znaků a interpunkce.



- Diagram zobrazuje písmena psaná malou abecedou. (tečka zobrazuje místo, kde začínáte psát). Pamatuje, že i když píšete písmena malé abecedy, text se zobrazuje podle toho, kam písmeno píšete. Např. pokud píšete malou abecedou písmeno "a" v rámečku ABC, objeví se písmeno velké abecedy "A" na obrazovce.

Více informací o použití programu Character Recognizer demonstraci všech písmen zobrazíte poklepnem na  v Character Recognizer input panel.

Příloha B: Hledání chyb

Resetování T-Mobile MDA a mazání paměti

Můžete provést Softwarový reset nebo úplný reset (obnovení nastavení) podle situace: obnovení nastavení, ve smyslu, že ztratíte všechna data a software, který jste si sami nainstalovali, je podobné reinstalaci vašeho OS na PC. Softwarový reset je podobný restartování počítače.

Pokud váš T-Mobile MDA reaguje pomalu nebo zamrzne, pokuste se o Softwarový reset. Softwarový reset způsobí restartování a znovu nastavení rozdělení paměti. Neuložená data v otevřených oknech mohou být ztracena.

Provedení Softwarového resetu:

- Použijte stylus a stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu dvou vteřin. (Detaily o Softwarovém resetu viz., "Kapitola 2, Komponenty spodní hrany.")

Provedení obnovení nastavení:



VAROVÁNÍ: VYMAZÁNÍ PAMĚTI SMAŽE VŠECHNA DATA A UVEDE T-MOBILE MDA DO STANDARDNÍHO NASTAVENÍ. PROGRAMY NAINSTALOVANÉ VE VÝROBĚ SE ZACHOVÁJÍ, ZATÍMCO DATA, KTERÁ JSTE VYTVOŘILI A PROGRAMY, JENŽ JSTE NAINSTALOVALI BUDOU VYMAZÁNY.

1. Rozšroubujte stylus a použijte menší hrot v horní části.



2. Stiskněte vypínač baterie jedenkrát pro vypnutí a pak ještě jednou pro opětovné zapnutí.



Použijte ActiveSync pro zálohování dat vašeho T-Mobile MDA, až budete potřebovat vymazat paměť, můžete si je pak obnovit. Více informací viz. ActiveSync Help. (ActiveSync Návod)

Baterie ztrácí energii

Když je baterie málo nabitá, uvidíte ikonu označující stav baterie ( - hlavní baterie málo nabitá,  - hlavní baterie velmi málo nabitá) v stavovém panelu obrazovky a operativní obrazovka vám sdělí, ať nabijete baterii, co nejdříve je to možné. Baterie se dělí na dvě části: hlavní baterie a zálohovací baterie. Když se hlavní baterie vybije, váš přístroj se vypne. Nicméně zálohovací baterie ochrání vaše data dalších 72 hodin. Pokud se vybije i zálohovací část baterie, riskujete ztrátu dat na svém T-Mobile MDA.

Chcete, aby nabití vaší T-Mobile MDA baterie vydrželo co nejdéle, zejména, když jste na cestách. Za normálních podmínek získáte mnoho hodin z jedné sady baterií nebo při úplném nabití. Zde je několik tipů, jak získat co nejvíce:

Použít externí baterii kdykoli je to možné

Použijte AC adaptér k zapojení vašeho T-Mobile MDA do externí baterie kdykoli je to možné, zejména když:

- Navazujete dálkové spojení.
- Používáte osvětlení popředí vašeho T-Mobile MDA displeje.
- Připojujete se k PC.
- Necháváte připomínkové světlo svítit delší dobu.

Zkrátit čas automatického pozastavení činnosti

Když je baterie zapnuta, váš T-Mobile MDA automaticky pozastavuje činnosti, pokud jste po určitou dobu nestiskli hardwarová tlačítka nebo nepoužili stylus. Prodlužte životnost baterie tím, že zkrátíte tento čas. Poklepněte na  a pak Settings (Nastavení). V tabulce Systém (Systém) poklepněte na Power (Napájení), a pak upravte nastavení On battery power.

Vypněte všechny zvuky, které nepotřebujete.

T-Mobile MDA vydává zvuky jako reakci na určité události jako jsou: varování, schůzky, poklep na obrazovku a stisknutí hardwarových tlačítek. Pro prodloužení životnosti baterie vypněte všechny zvuky, které nepotřebujete.

Stiskněte  a pak Settings (Nastavení). V tabulce Personal (Osobní) poklepněte na Sounds & Reminders (Zvuky a oznámení) a smažte zaškrtnuté rámečky u položek Volume (Hlasitost) a Reminders (Upozornění).

Jak vypnout upozorňující světlo

Stiskněte  a pak Settings (Nastavení). V tabulce Personal (Osobní) poklepněte na Sounds & Reminders (Zvuky a oznámení). V tabulce Reminders (Oznámení) smažte zaškrtnutí rámečku Flash light for (světelná indikace).

Když zapomenete heslo

Když zapomenete heslo, budete muset vymazat paměť svého T-Mobile MDA. Podívejte se na Resetování přístroje a mazání paměti výše v této příloze.

Když vyčerpáte paměť telefonu

Paměť na vašem T-Mobile MDA je rozdělena na ukládací a programovou paměť. Ukládací paměť je využita pro ukládání informací, které vytvoříte a programů, které nainstalujete. Programová paměť spouští programy vašeho T-Mobile MDA. T-Mobile MDA automaticky koriguje rozdělení mezi ukládací a programovou paměť. Když je však v některých situacích paměti málo, T-Mobile MDA nemusí být schopen automaticky nastavit rozdělení paměti. Pokud obdržíte vzkaz, že ukládací nebo programová paměť je nedostupná, vyzkoušejte následující řešení.

Jak najít místo v ukládací paměti

- Přesuňte data na MMC/ SD paměťové karty.
- Stiskněte  , Programs (Programy), a pak File Explorer (Průzkumník). Podržte pisátko na souboru, který chcete přesunout a pak poklepněte na Cut (Vyjmout). Na paměťové kartě najdete složku (Moje Dokumenty), poklepněte na Edit (Úpravy) a pak na Paste (Vložit). Soubory uložené jinde než ve složce My Documents (Moje Dokumenty), se nemusí zobrazit v seznamu některých programů. Když používáte programy Notes (Poznámky), Pocket Word, nebo Pocket Excel, můžete také přesouvat soubory tak, že otevřete určitou položku a poklepnete na Tools (Nástroje) nebo Edit (Úpravy) a pak Rename/Move (Přejmenovat/Přesunout).
- Přesuňte e-mailové přílohy. V programu Inbox(Doručená pošta), poklepněte na Tools (Nástroje) a pak Options (Možnosti). V tabulce Storage (Paměť) vyberte Store attachments on storage card (Ukládat přílohy na paměťovou kartu). Všechny přílohy se přesunou na paměťovou kartu a nové přílohy se tam uloží automaticky.
- Nastavte programy jako Notes (Poznámky), Pocket Word, a Pocket Excel, aby automaticky ukládaly nové položky na paměťové karty. V programu poklepněte na Tools (Nástroje) a pak Options (Možnosti)
- Pokud kopírujete soubory z PC nebo jiného přístroje do svého T-Mobile MDA, pokuste se nastavit slider (Posuvník)

v nastavení Memory(Paměť). Stiskněte  a pak Settings (Nastavení). V tabulce Systém poklepněte na Memory (Paměť) a zkontrolujte, zda může být posuvník nastaven manuálně, dříve než začnete kopírovat soubory.

- Smažte zbytečné soubory. Stiskněte  , Programs(Programy), a pak File Explorer (Průzkumník). Podržte stylus na souboru a pak stiskněte Delete (Smazat) v operativním menu. Pro vyhledání větších souborů stiskněte  a pak Find (Najít...). V seznamu Type (Typ), poklepněte na Larger than 64 KB (Větší než 64 KB) a pak stiskněte Go (Najít...).
- V možnostech programu Internet Explorer smažte všechny soubory a vymažte historii. V Internet Exploreru poklepněte na Tools (Nástroje) a pak Options (Možnosti). Stiskněte Delete Files (Odstranit soubory) a Clear History (Vymazat historii).
- Přesuňte programy, které již nepoužíváte. Stiskněte  a pak Settings (Nastavení). V tabulce Systém poklepněte na Remove Programs (Odstranit programy). Poklepněte na program, který chcete přesunout a pak stiskněte Remove (Odebrat).
- Smažte programovou paměť, jak je popsáno v následujícím oddíle. Tak uvolníte část programové paměti, která bude moci být převedena na ukládací paměť.

Jak najít místo v programové paměti

- Ukončete programy, které právě nepoužíváte. Ve většině případů se programy automaticky ukončí a uvolní potřebnou paměť. Nicméně v některých situacích, např. když máte označit dialogové rámečky a čeká se na vaši odpověď, se program automaticky neukončí. Pro kontrolu stavu vašich aktivních programů stiskněte  a pak Settings (Nastavení). V tabulce System poklepněte na Memory (Paměť) a pak na Running Programs (Běžící programy). Poklepněte na program, který chcete zobrazit a pak poklepněte na Activate (Přepnout). Zavřete všechna otevřená okna nebo zprávy a vraťte se do přehledu. Pokud to nepomáhá, můžete zastavit program manuálně. Nejdříve se ujistěte, že zavření otevřených položek a vrácení programu do přehledu ušetří vaši práci. Pak ukončete program poklepnutím na Stop (Ukončit) nebo Stop All (Ukončit vše) v tabulce Running Programs (Běžící programy).
- Vymažte ukládací paměť, jak je popsáno v předešlém oddíle. To uvolní část ukládací paměti , která bude moci být

převedená na programovou paměť.

- Resetováním svého T-Mobile MDA můžete uvolnit programovou paměť. Můžete tak učinit, jak je popsáno dříve v této kapitole v Resetování T-Mobile MDA a mazání paměti.

Obrazovka zamrzne nebo reaguje pomalu

Resetujte svůj T-Mobile MDA. Podívejte se na předchozí oddíl Resetování T-Mobile MDA a mazání paměti.

Obrazovka je prázdná

Pokud váš T-Mobile MDA nereaguje, když stisknete hlavní vypínač, stiskněte a podržte vypínač jednu sekundu.

Pokud to nefunguje:

- Ujistěte se, že dvířka od SIM karty jsou zavřená a všechny rozšiřovací sloty zajištěné.
- Zapojte AC adaptér do přístroje.
- Resetujte přístroj. Viz. Resetování přístroje a mazání paměti dříve v této kapitole.

Obrazovka je tmavá

Dlouhotrvající vystavení slunečnímu záření může způsobit dočasné ztmavnutí obrazovky T-Mobile MDA. Tento stav je pro obrazovku LCD normální a není trvalý.

Obrazovka se špatně čte

Pokud máte problémy se zobrazováním dokumentů v programu Notes (Poznámky), pokuste se změnit velikost zobrazení pomocí procent zvětšení v menu Tools (Nástroje). V programech Pocket Word a Pocket Excel, v menu View (Zobrazit), poklepněte na Zoom a pak vyberte procento zvětšení. V programu Pocket Internet Explorer, v menu View Zobrazit) poklepněte na Text Size (Velikost textu) a pak vyberte velikost.

Pokud máte problém se zobrazením dat v programu Pocket Outlook, pokuste se zvětšit font displeje. V programu Calendar (Kalendář), Tasks (Úkoly) nebo Contacts (Kontakty) poklepněte na Tools (Nástroje), pak Options (Možnosti) a pak vyberte Use large font (Použít velké písmo).

Nepřesná reakce na dotyk stylusu

Nastavte dotykovou obrazovku, aby lépe reagovala na dotyk. Poklepněte na  a pak Settings (Nastavení). V tabulce Systém, poklepněte na Align Screen (Displej). Nebo stiskněte a podržte tlačítko Calendar (Kalendář) a pak stiskněte Action (Akce) pro nastavení kalibračního procesu.

Pomalá nebo žádná reakce

Resetujte svůj T-Mobile MDA. Viz. Resetování T-Mobile MDA a mazání paměti dříve v této kapitole.

Problémy s infračerveným (IR) spojením

Pokud se Vám nedaří přenos informací pomocí IR, zkuste následující:

- Přenášejte pouze jeden soubor nebo ne více než 25 kontaktních karet naráz.
- Seřadte IR porty, aby byly bez překážek a blízko sebe.
- Ujistěte se, že mezi dvěma IR porty nic nepřekáží.
- Upravte osvětlení místnosti. Některé typy světla narušují IR spojení. Pokuste se přesunout jinam, nebo zhasněte některá světla.

Problémy s telefonním spojením

Pokud máte problémy s použitím telefonu, vyzkoušejte následující:

- Zkontrolujte, zda je zapnuto bezdrátové spojení s vaším poskytovatelem mobilních služeb a signál není zablokován. (Více informací viz. Kontrola spojení, strana 39).
- Kontaktujte svého poskytovatele mobilních služeb a požádejte o pomoc.

Problémy s Internetovým spojením

Mohou se přihodit následující problémy spojení. Další informace o řešení problémů najdete v Connections (Spojení), Help (Nápověda) v T-Mobile MDA a ActiveSync Help (Nápověda) v PC.

- Zkontrolujte nastavení a připojení k poskytovateli Internetových služeb.
- Zkontrolujte, zda je zapnuto bezdrátové spojení s vaším poskytovatelem mobilních služeb a signál není zablokován. (Více informací viz. Kontrola spojení, strana 39).
- Ověřte si u poskytovatele Internetových služeb, že vaše uživatelské jméno a heslo je správné.
- Ověřte si u poskytovatele Internetových služeb, že síť, ke které se hodláte připojit je dostupná, nebo se pokuste připojit z jiného PC.

Problémy s připojením k síti

Mohou se přihodit následující problémy spojení. Další informace o řešení problémů najdete v Connections (Spojení), Help (Nápověda) v T-Mobile MDA a ActiveSync Help (Nápověda) v PC.

- Zkontrolujte, zda je zapnuto bezdrátové spojení s vaším poskytovatelem mobilních služeb a signál není zablokován. (Více informací viz. Kontrola spojení, strana 39).
- Ověřte si, zda jste zadali nezbytné serverové informace. Stiskněte  a pak Settings (Nastavení). V tabulce Connections (Spojení) poklepněte na Network (Síť). Většina sítí používá DHCP, tak byste neměli muset měnit nastavení, pokud vás o to administrátor sítě nepožádá.
- Pokud Network Connection (Síťové připojení) není uvedeno v metodách připojení v programu ActiveSync v dialogovém rámečku, když začínáte synchronizovat, počkejte několik minut a zkuste to znovu. Pokud synchronizace opět neproběhne, síť je pravděpodobně obsazená a vašemu T-Mobile MDA to bude trvat několik minut, než se připojí.
- Ověřte si u poskytovatele Internetových služeb, že vaše uživatelské jméno a heslo je správné.
- Ověřte si u poskytovatele Internetových služeb, že síť, ke které se hodláte připojit je dostupná, nebo se pokuste připojit z jiného PC.
- Možná budete chtít změnit jméno přístroje, pokud se snažíte připojit k síti a nemůžete, protože jiný T-Mobile MDA se stejným jménem je už připojený. Pro změnu jména T-Mobile MDA stiskněte  a pak Settings (Nastavení). V tabulce Systém poklepněte na About (O programu) a pak na Device ID (ID zařízení)

Problémy s připojením kabelů a kolébky

Následující řešení vám může pomoci překonat problémy, když se připojujete k PC. Další informace o řešení problémů jsou dostupné v Connections (Spojení) Help v T-Mobile MDA a ActiveSync Help v PC.

- Ujistěte se, že T-Mobile MDA je zapnutý.

- Ujistěte se, že nemáte jiná aktivní spojení. Stiskněte  a pak Today (Dnes) Poklepněte na  nebo  na spodu obrazovky a pak na Disconnect (Odpojit).
- Ujistěte se, že je kabel bezpečně zapojený do COM portu na zadní straně vašeho PC. Použijte kabel, který jste dostali s T-Mobile MDA a žádné jiné kabely navíc.
- Zapojte druhý konec kabelu bezpečně do správného portu ve vašem T-Mobile MDA. Pokud používáte vidlici, vložte svůj T-Mobile MDA bezpečně do vidlice.

Příloha C: Regulační upozornění

Regulační identifikační čísla

Pro potřeby identifikace, je váš výrobek označen modelovým číslem PW10xx.

Následující doplňky byly určeny pro použití s vaším přístrojem. Jím přiřazená modelová čísla mohou identifikovat tyto ověřené doplňky. Pro zajištění spolehlivého a bezpečného fungování vašeho T-Mobile MDA, používejte s vaším PW10xx pouze doplňky uvedené níže.

Doplňky	Modelové číslo
T-Mobile MDA	PW10xx
Kolébka	PW15x
Vnější baterie	PW16x
Nabíječka do auta	
SD karta	

Poznámka 1: Výše uvedené "x" může být alfanumerický znak nebo prázdné pole, označující vnější kosmetické úpravy.

Poznámka 2: Tento produkt je určen pro použití s napájecí jednotkou s osvědčením 2. třídy, rated (stanoveným) 5 V dc, minimum 1 A .

Vyhláška Evropské Unie

Produkt s označením CE vyhovuje R&TTE směrnici (99/5/EC), EMC směrnici (89/336/EEC) a směrnici o nízkém napětí (73/23/EEC) vydanou komisí Evropského společenství.

Dodržení těchto směrnic znamená shodu s následujícími evropskými normami (v závorce jsou ekvivalenty mezinárodních standardů):

- EN 60950 (IEC 60950) – Bezpečnost vybavení informačních technologií
- ETS 300 342-1 (June 1997) - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for European digital cellular telecommunications system (GSM 900MHz and GSM 1800MHz); Part 1: Mobile and portable radio and ancillary equipment
- GSM11.10
- ANSI/IEEE C.95.1-1992- specific absorption rate in mobile phone emission condition for body health
- FCC část 15 a část 24
- prENV50166-2, 1995 pro SAR

Důležité bezpečnostní informace

Dodržujte a následujte všechny bezpečnostní a ovládací instrukce. Sledujte varování na výrobku a v návodu na ovládání.

Pro snížení rizika poranění, elektrického šoku, ohně a poškození přístroje si přečtěte následující opatření.

Obecná opatření

Dbejte servisního značení: Kromě údajů uvedených v manuálech se nesnažte žádný přístroj opravovat sami. Servis potřebný na součástkách uvnitř přístroje musí být proveden autorizovaným servisním technikem nebo providerem.

Poškození vyžadující opravu: Vypojte přístroj z elektriky a uveďte autorizovaného servisního technika nebo providera v následujících případech:

- Na přístroj se vylila tekutina nebo do něj spadl nějaký předmět.
- Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě.
- Výrobek jste upustili nebo poškodili.
- Existují zřejmé znaky přehřátí.
- Výrobek nefunguje normálně, když následujete operační instrukce.

Vyvarujte se horkých míst: Výrobek by měl být umístěn mimo zdroje tepla jako jsou radiátory, teploměry, trouby nebo jiné produkty (včetně zesilovačů).

Vyvarujte se mokřých míst: Nikdy nepoužívejte přístroj v mokřích oblastech.

Nestrkejte předměty do přístroje: Nikdy nestrkejte žádné předměty do drážek nebo jiných otvorů v přístroji. Sloty a otvory zajišťují ventilaci. Tyto otvory nesmí být blokovány nebo zakryty.

Manipulační doplňky: Nepoužívejte výrobek na nestabilním stole, kočárku, stojanu, stativu nebo nosiči. Jakákoliv manipulace s přístrojem musí splňovat instrukce výrobce a musí využívat manipulační doplňky doporučené výrobcem.

Vyhnete se nestabilní manipulaci: Nedávejte výrobek na nestabilní podklad.

Používejte výrobek se schváleným vybavením: Tento výrobek by měl být používán pouze s PC a alternativami vhodnými pro použití s vaším přístrojem.

Nastavte hlasitost: Ztlumte hlasitost před použitím sluchátek nebo jiných audio přístrojů.

Čištění: Před čištěním vypojte přístroj ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové prostředky. Použijte vlhký hadřík na čištění, ale NIKDY nepoužívejte vodu na čištění LCD obrazovky.

Bezpečnostní opatření pro napájecí zdroj

Použijte správný vnější napájecí zdroj: Výrobek by měl fungovat pomocí zdroje uvedeného na štítku o elektrickém výkonu. Pokud si nejste jisti, že máte uvedený zdroj energie, konzultujte svůj problém s autorizovaným providerem služeb nebo místní energetickou společností. Informace o výrobcích fungujících na baterii nebo jiné zdroje se dočtete v instrukcích přiložených k tomuto výrobku.

Manipulujte s baterií opatrně: Tento výrobek obsahuje Lithium Polymer baterii. Existuje riziko ohně a shoření, pokud s baterií neopatrně zacházíte. Nesnažte se otevřít nebo opravit balíček s bateriemi. Nerozdělujte, nerozsbíjejte a nepropichujte krátké vnější kontakty nebo obvody, nevhazujte do ohně či vody a nevystavujte teplotám vyšším než 60°C (140°F).



VAROVÁNÍ: POKUD BATERII NESPRÁVNĚ ULOŽÍTE, HROZÍ RIZIKO EXPLOZE. NAHRAZUJTE POUZE URČENÝMI BATERIEMI. VYHAZUJTE BATERIE PODLE MÍSTNÍ VYHLÁŠKY.

Příloha D: Hardware Specifikace

Funkční součásti	Komponent
PDA modul: Processor	Intel SA-1110 CPU
Paměť	SDRAM 32MB/ 64MB; Flash ROM: 32MB
GSM modul	900/1800 MHz or 900/1900 MHz.
LCD modul	3.5" 240x320 pixels, 4096 barev TFT.
Tlačítka	Čtyři tlačítka (2 GSM a 2 Windows CE AP tlačítka - programovatelná); Kontrola energie a osvětlení pozadí; navigační tlačítko pro posun nahoru, dolů, doleva, doprava a činnost, tlačítko nastavení hlasitosti.
Pisátko	95mm, maximální průměr 5mm
Připomínky	Jedna LED nebo Vibrační motor pro GSM a PDA pro označení stavu pohotovosti, budíku a nabíjení.
Audio	Zabudovaný mikrofón, reproduktor a bzučák; jedno sluchátko/mikrofón jak se stereo zvukem, MP3 stereo
Interface (propojení)	Vložená SIM karta; zapojený konektor (RS-232, USB a DC power); infrared IrDA SIR.
Kapacita	Hovor: 4 hodiny; standby: 150 hodin; nabíjecí baterie, Li-Polymer; 3.7V 1500 mAh; AC adaptér 90-240VAC, 5V/2A 10W; zabudovaný nabíječ.
Doplňky	AC adaptér; USB kolébka; lehká handsfree sada; manuál; ochranný obal.

Příloha E: Ikony

Telefon



Telefon vypnutý nebo mimo dosah služeb, poklepnutím zapnete telefon.



Telefon zapnutý nebo v dosahu služeb sítě, poklepnutím vypnete telefon.



Zmeškané hovory, poklepnutím zobrazíte zmeškané hovory, nebo poklepnutím a pak Close (Zavřít), zmizí ikona.



E-mail nebo SMS připomínka, poklepnutím zobrazíte nepřečtené SMS nebo E-maily, poklepnutím a pak poklepnutím na Close (Zavřít), ikona zmizí.




Probíhá synchronizace, ikona zmizí, když synchronizace skončí.



Tlačítko poslat, stisknutím telefonujete.



Tlačítko konec, stisknutím ukončíte hovor.



Hovor, poklepnutím voláte z programu Phone dialer (Číselník)



Smazat, poklepnutím smažete vložené číslo v číselníku.



Konec, poklepnutím ukončíte hovor v programu Phone dialer (Číselník)



Smazat, poklepnutím smažete vložená čísla jednotlivě. Podržením stylusu na ikoně smažete celé číslo vložené v programu Phone dialer.(Číselník)



Poznámky, poklepnutím během hovoru můžete psát poznámky v programu phone dialer.



Rychlé volání, poklepnutím zobrazíte seznam rychlého volání , nebo můžete využít rychlého volání v programu phone dialer.



Pořadí v seznamu rychlého volání, poklepem využíváte rychlého volání.

Call Log



Přehled, poklepem zobrazíte uskutečněný hovor v programu Phone dialer.(Číselník)



Příchozí hovor, upozorňuje na příchozí hovor.



Odchozí hovor, upozorňuje na odchozí hovor.

Zmeškaný hovor, upozorňuje na zmeškaný hovor.

Pocket PC



Menu Start, poklepnutím se zobrazí počítačnické menu.



Hlasitost, poklepnutím nastavíte hlasitost na telefonu i Pocket PC.



Baterie málo nabitá, upozorňuje na málo nabitou baterii.



Upozorňuje na velmi málo nabitou baterii. Musíte nabít svůj přístroj, aby nedošlo ke ztrátě dat.



Spojení je aktivní; ikona zmizí, když spojení skončí.



Probíhá synchronizace, ikona zmizí, když je synchronizace dokončena.



Připomínka naléhavého vzkazu, poklepnutím si přečtete obsah naléhavého vzkazu.



E-mail nebo SMS upozornění, poklepnutím si zobrazíte nepřečtený SMS nebo E-mail , poklepnutím na Close (Zavřít) ikona zmizí.



Probíhá připojování, ikona zmizí, když dojde k připojení.



Prostor pro ikony, pokud je potřeba zobrazit více ikon, než je místa na displeji, poklepněte na tuto ikonu a zobrazte všechny ikony.



ActiveSync, synchronizace informací mezi vaším přístrojem a PC.



Calendar (Kalendář), slouží ke sledování schůzek a vytváření žádostí o schůzku.



Contacts (Kontakty), vytváří přehled vašich přátel a kolegů.



Inbox, (Doručená pošta) posílání a přijímání e-mail/ SMS zpráv.



Pocket Internet Explorer, prohlížení Web a WAP stránek a stahování nových programů a souborů z Internetu.



Notes (Poznámky), vytváření rukou psaných nebo tištěných poznámek, kreseb a nahrávek.



MS-Reader, čtení elektronických knih na vašem přístroji.



Image Viewer (Prohlížeč obrázků), zobrazování obrázků ve formátech JPG a GIF na vašem přístroji.



Tasks (Úkoly), sledujete své úkoly.



Pocket Excel, vytváření nových sešitů a přehledů a úpravy Excel sešitů.



Pocket Word, vytváření nových dokumentů a zobrazování a úpravy dokumentů MS-Word.



MSN Messenger, posílá a přijímá naléhavé zprávy z MSN Messenger contacts.



Phone (Telefon), volání a přijímání hovorů, prohazování hovorů a nastavení conference calling.



SD Backup (Záloha SD), zálohování souborů T-Mobile MDA na SD kartu.



SIM Manager (Správce SIM), nahrává obsah vaší SIM karty a umožňuje přenos do programu Contacts (Kontakty).



Windows Media Player, umožňuje multimediální funkci vašeho T-Mobile MDA.



Buttons (Tlačítka), přiřazení aplikačního programu k hardwarovému tlačítku.



Input, nastavení vstupní části vašeho přístroje.



Menu, upraví, co se objeví v menu , zpřístupní operativní menu z tlačítka New (Nový)



Owner Information (Informace o uživateli) zadáváte své kontaktní informace.



Password (Heslo), omezuje přístup k vašemu přístroji.



Phone (Telefon); nastavuje funkci telefonu.



Sound and notification (Zvuky a oznámení), nastavení typu připomínky a hlasitosti.



Today (Dnes), upravení vzhledu a informací, které se zobrazí na obrazovce Today (Dnes).



Backlight (Podsvícení) zapíná a vypíná přední světlo a jas, kvůli šetření energie.



Clock (Nastavení času), mění čas a nastavuje budík.



Mikrofon AGC, zapíná/vypíná mikrofon AGC.



Power (Napájení) maximalizuje životnost baterie.



Regional settings (Místní nastavení) upravuje formát pro region, který používáte.



Remove programs (Odstranit programy) pomocí této funkce můžete přesunout některé aplikační programy, které často nepoužíváte, abyste šetřili omezenou paměť.



Screen (Displej), znovu zkalibrujete obrazovku, když poklepnete na Clear type (Kalibrovat) funkci.