


Vítejte

Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme potěšeni, že jste si vybrali telefon MPx200.

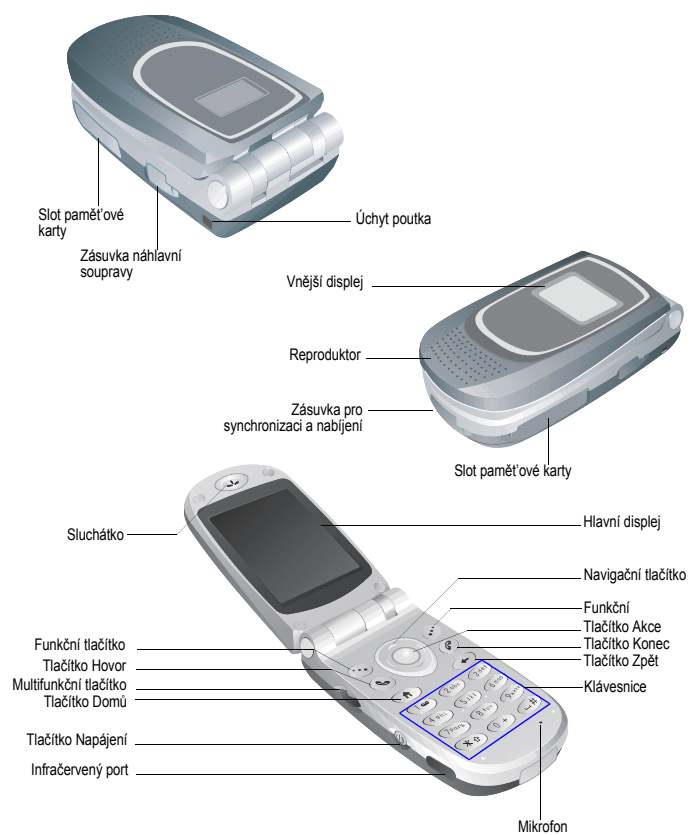

Vítejte - 1






www.motorola.com



Ochranná známka MOTOROLA a stylizované logo M jsou registrovány úřadem US Patent & Trademark Office. TrueSync, Sidekick, Starfish a Stylized Starfish Logo jsou registrované ochranné známky společnosti Starfish Software, Inc., nezávislé dceřinné společnosti plně vlastněné společností Motorola, Inc. Java a veškeré ostatní odvozené známky Java jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích. Všechny ostatní názvy produktů nebo služeb jsou majetkem příslušných vlastníků.
© Motorola, Inc. 2003.

Upozornění o autorských právech na software

Produkty Motorola popsané v této příručce mohou obsahovat software společnosti Motorola nebo třetí strany chráněný autorskými právy a uložený v polovodičových pamětech nebo na jiných médiích. Zákony Spojených států a jiných zemí zaručují společnosti Motorola a dalším dodavatelům softwaru třetí strany určitá výhradní práva na autorsky chráněný software, jako jsou výhradní práva na distribuci nebo rozmnožování softwaru s autorskými právy. Proto libovolný software ve výrobcích značky Motorola nesmí být modifikován, zpětně analyzován, distribuován nebo rozmnožován žádným způsobem v rozsahu povoleném zákonem. Dále nelze nákup výrobku Motorola považovat za právo na získání libovolné licence chráněné autorskými právy, patenty nebo patentovými žádostmi společnosti Motorola nebo libovolného dodavatele softwaru třetí strany, a to přímo nebo na základě domněnky, zamezení uplatnění práva nebo jinak, vyjma normální, nevýhradní, licenčního poplatku zbavené licence na používání, které vyplývá z uplatnění zákona při prodeji výrobku.



Struktura menu

- **Calendar**
- **Internet Explorer**
- **MSN Messenger**
- **Inbox**
- **Settings**
 - Telephony
 - Sounds
 - Profiles
 - Home Screen
 - About
 - Accessibility
 - Data Connections
 - Date and Time
 - Owner Information
 - Power Management
 - Regional Settings
 - Remove Programs
 - Security
 - Phone Settings
- **ActiveSync**
- **Call History**
- **Contacts**
- **File Manager**
- **Album**
- **SIM Manager**
- **Speed Dial**
- **Tasks**
- **Voice Notes**
- **Windows Media**
- **Accessories**
 - Calculator
 - Infrared Receive
 - Modem Link
- **Games**
 - Solitaire

Obsah

Vítejte	1
Struktura menu	3
Začínáme	17
Obsah balení	17
Volitelné příslušenství	17
Doplňkové příslušenství	17
Instalace telefonu	18
Seznámení s telefonem	23
Synchronizace pomocí programu ActiveSync	28
Další informace	29
Základy	30
Způsoby navigace	30
Zadání textu a čísel v telefonu	34
Zabezpečení telefonu	37
Telefonování	39
Telefonování	39
Přijmutí volání	42
Možnosti při volání	43
Prohlížení volání	44
Zkratky	46
Rozšířené možnosti telefonování	48
Nastavení	50
Zobrazení a změna nastavení	50
Možnosti zasílání zpráv	59
Odeslání e-mailů a zpráv SMS	59
Přijetí e-mailů a zpráv SMS	62
Zobrazení složek zpráv	64
Správa složky Inbox	65
Oznámení o zprávě	67

Zprávy SMS	68
Komunikace pomocí programu MSN Messenger	69
Kontakty, kalendář a úlohy	72
Kontakty a jejich použití	72
Kalendář a jeho použití	77
Úkoly a jejich použití	81
Synchronizace informací	85
Program ActiveSync a jeho použití	85
Synchronizace informací	90
Synchronizace použitím infračerveného připojení	91
Chyby ActiveSync	92
Výměna souborů mezi telefonem a pracovní stanicí	92
Internet, zábava a další	93
Program Internet Explorer a jeho použití	93
Přehrávač médií a jeho použití	98
Modemové připojení	103
Správa souborů	104
Správce SIM	105
Program Album a jeho použití	107
Zprávy MMS	113
Hra Solitaire	126
Kalkulačka	127
Další hry a aplikace	127
Manipulace a údržba	128
Řešení problémů	130



Bezpečnostní a všeobecné informace

Důležité informace k zajištění bezpečného a účinného provozu.
Přečtěte si tyto informace, než začnete svůj osobní komunikátor používat.

Informace poskytnuté v tomto dokumentu nahrazují všeobecné bezpečnostní informace obsažené v návodech k použití vydaných před 1. prosincem 2002.

Provozní charakteristiky rádiových frekvencí

Váš osobní komunikátor je vybaven rádiovým vysílačem a přijímačem. Pokud je zapojen (ON), přijímá a vysílá energii v pásmu rádiových frekvencí. Když používáte svůj osobní komunikátor, pak systém přenášející váš hovor ovládá úroveň výkonu, který váš osobní komunikátor používá pro vysílání. Váš osobní komunikátor Motorola je konstruován tak, aby odpovídal národním předpisům týkajících se vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí.


Provozní opatření

K zajištění optimálního výkonu a zabezpečení toho, že vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí bude ve shodě s příslušnými předpisy, jednejte vždy podle následujících pokynů.

Péče o anténu

Používejte výhradně anténu dodanou s přístrojem nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, jejich modifikace nebo přídavná zařízení mohou poškodit osobní komunikátor.

Je-li osobní komunikátor v režimu "Zapnuto" ("IN USE") NEDOTÝKEJTE SE antény. Budete-li se dotýkat antény, bude to mít vliv na kvalitu spojení a může dojít k tomu, že osobní komunikátor bude pracovat na vyšší úrovni výkonu, než je nutné. Kromě toho používání neschválených antén může být v rozporu s příslušnými právními předpisy.



Používání telefonu.

Pro uskutečnění a příjem hovoru držte svůj mobilní telefon stejným způsobem, jako byste drželi telefon drátový ("s telefonní šňůrou").

Používání přístroje nošeného na těle

Abyste vyhověli předpisům pro vystavení lidského organismu rádiovým frekvencím, vždy používejte osobní komunikátor (pokud jej máte při vysílání umístěn na těle) výhradně s upevňovacím klipem, držákem, pouzdem, schránkou nebo úchytným popruhem schváleným společností Motorola. Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, může způsobit překročení limitů pro vystavení organismu rádiovým frekvencím. Pokud nepoužíváte příslušenství pro nošení přístroje na těle a při používání nedržíte osobní komunikátor v běžné poloze, dbejte, abyste měli při vysílání osobní komunikátor a jeho anténu nejméně 2,5 cm od těla.

Používání dat z telefonu

Pokud využíváte určitá data prostřednictvím osobního komunikátoru, ať už s využitím propojovacího kabelu nebo bez něj, dbejte, abyste měli při vysílání osobní komunikátor a jeho anténu nejméně 2,5 cm od těla.

Schválené příslušenství

Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, zejména baterií a antén, může způsobit překročení limitů pro vystavení organismu rádiovým frekvencím. Seznam schváleného příslušenství společností Motorola naleznete na internetové stránce www.Motorola.com.

Elektromagnetické rušení/Kompatibilita

Poznámka: *Téměř každé elektronické zařízení, které není náležitě odstíněno, konstruováno či jinak zabezpečeno pro dosažení elektromagnetické kompatibility, dovoluje elektromagnetické rušení. Za určitých okolností může osobní komunikátor způsobit takové rušení.*

Budovy a zařízení

K zamezení elektromagnetického rušení a/nebo konfliktů kompatibility vypněte svůj osobní komunikátor v každé budově a v každém zařízení, kde vás k tomu vyzývají vývěsky či upozornění. Nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení mohou používat zařízení, která jsou citlivá na vyzařovanou energii z vnějších zdrojů rádiových frekvencí.

Letadla

Na vyzvání, vypněte svůj osobní komunikátor na palubě letadla. Každé použití osobního komunikátoru musí být v souladu s příslušnými předpisy, s nimiž vás seznámí posádka letadla.

Lékařské přístroje

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost minimálně 15 centimetrů.

Osoby používající kardiostimulátor by se měly řídit následujícími pokyny:

- Je-li osobní komunikátor v režimu zapnuto (ON), měli by VŽDY zachovávat vzdálenost minimálně 15 centimetrů mezi komunikátorem a kardiostimulátorem.
- Neměly by nosit osobní komunikátor v náprsních kapsách.
- K minimalizaci potenciálního rušení by měly držet osobní komunikátor u ucha na straně těla opačné vůči místu, kde mají instalován kardiostimulátor.
- Máte-li jakékoliv podezření, že dochází k rušení funkce kardiostimulátoru, OKAMŽITE VYPNĚTE svůj osobní komunikátor.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové telefony mohou mít vliv na funkci určitých typů naslouchátek. Dojde-li k rušení, doporučujeme abyste se obrátil(a) na výrobce vašeho naslouchátka a poradil(a) se s ním o možnosti používání alternativního přístroje.

Jiné zdravotnické pomůcky a přístroje

Používáte-li jakékoli jiné zdravotnické pomůcky a přístroje, porad'te se s jejich výrobcem, zda jsou náležitě odstíněny proti působení energie rádiových frekvencí. Při získávání těchto informací vám může pomoci také váš osobní lékař.

Bezpečnost a obecné užívání v motorových vozidlech

Seznamte se s příslušnými zákony a předpisy, které se v oblasti, ve které používáte telefon v motorovém vozidle, týkají používání telefonů v motorových vozidlech. Vždy jednejte v souladu s těmito předpisy.

Používáte-li v motorovém vozidle osobní komunikátor,

- Věnujte plnou pozornost řízení motorového vozidla a sledování provozu.
- Používejte zařízení umožňující provoz telefonu bez nutnosti použít rukou (tzv. "hands free"), zejména pak pokud to vyžadují dopravní předpisy
- Před použitím komunikátoru nebo před přijetím telefonního hovoru na vhodném místě zastavte a zaparkujte své vozidlo, zejména pak pokud to vyžadují dopravní předpisy a/nebo dopravní situace

Upozornění týkající se provozu

Ve vozidlech vybavených bezpečnostními vzduchovými vaky

Neodkládejte osobní komunikátor v blízkosti bezpečnostního vzduchového vaku, nebo v prostoru, do kterého může tento vak v případě nehody expandovat. Bezpečnostní vzduchové vaky vytvářejí při expanzi značnou sílu. Nachází-li se osobní komunikátor v prostoru bezpečnostního vzduchového vaku v okamžiku, kdy dojde k jeho expanzi, může být přístroj velkou silou vymrštěn a způsobit cestujícím ve vozidle vážná zranění.

Potenciálně výbušné prostředí

Není-li váš osobní komunikátor opatřen zvláštním kvalifikačním označením "Zabezpečený" (Intrinsically Safe), vypněte jej před vstupem do jakéhokoli prostoru, jehož atmosféra může představovat nebezpečí výbuchu. V takovém prostředí nevyjímejte z přístroje baterie, nekládejte do něj baterie, ani baterie nenabíjejte. Jiskry mohou v potenciálně výbušné atmosféře způsobit explozi nebo požár, který může mít za následek vážné tělesné poranění nebo smrt.

Poznámka: Prostory s potenciálně výbušnou atmosférou popsané výše zahrnují i prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami, které se nacházejí v podpalubí lodí, zařízení pro skladování a přepravu paliv a chemických látek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo rozptýlené částice jako je např. prach z obilnin, prach či práškové kovové částice. Takové prostory s potenciálně výbušnou atmosférou bývají často - nikoliv však vždy - označeny příslušnými výstrahami.

Rozbušky a prostory, v nichž jsou používány výbušniny


K zamezení možného přenosu rušivých signálů v prostorách, v nichž se provádějí trhací práce s použitím výbušnin vypněte svůj osobní komunikátor, pokud se nacházíte v blízkosti elektrických rozbušek, v prostoru trhacích prací, nebo v prostoru označeném nápisem "Vypněte obousměrné rádiové spojení". Respektujte všechny výstražné značky a pokyny.

Baterie

Pokud se jakékoli vodivé materiály, jako jsou šperky, klíče, nebo kovové řetízky, dotknou obnažených kontaktů baterie, může tato baterie způsobit věcnou škodu a/nebo tělesné zranění, jako např. popáleniny. Vodivé materiály mohou způsobit uzavření elektrického obvodu (krátké spojení) a

dosáhnout poměrně vysoké teploty. Věnujte proto náležitou pozornost zacházení s jakoukoli nabitou baterií, zejména pokud ji vložíte do kapsy, kabelky, nebo jiné schránky, s kovovými předměty. Používejte pouze originální baterie a nabíječky baterií společnosti Motorola.

Osobní komunikátor nebo baterie mohou obsahovat následující symboly definované takto:

Symbol	Definice
	Důležitá bezpečnostní informace.
	Baterie nebo telefon nevhazujte do ohně.
	Baterie nebo telefon vyžadují recyklaci v souladu s národními předpisy. Kontaktujte příslušný úřad pro získání dalších informací.
	Baterie nebo telefon neodhazujte do odpadu.
	Telefon obsahuje vnitřní lithium ion baterii.

Záchvat/ztráta vědomí

Někteří lidé mohou být náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátě vědomí pokud jsou vystaveni blikajícímu světlu, které vzniká při sledování televize nebo hraní videoher. Takový záchvat nebo ztráta vědomí se mohou vyskytnout i u osob, které nikdy před tím neměli podobné problémy.

Pokud jste již takový záchvat nebo ztrátu prožil/a, nebo se vyskytli ve vaší rodině, prosím konzultujte celou záležitost se svým lékařem před tím, než budete hrát videohry na svém osobním komunikátoru nebo před tím než spustíte na svém osobním komunikátoru blikající funkce.

Rodiče by měli sledovat, zda-li jejich děti používají videohra nebo jiné funkce osobního komunikátoru, které v sobě inkorporují blikající světlo. Každý by měl přerušit používání osobního komunikátoru a kontaktovat lékaře, pokud se u něj vyskytnou následující příznaky: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta vědomí, nekontrolovatelné pohyby nebo dezorientace.






Pro snížení pravděpodobnosti výskytu takových příznaků přijměte prosím následující opatření:

- nehrajte videohry a nespouštějte blikající funkce na svém osobním komunikátoru pokud jste unavený nebo se vám chce spát;
- při používání dělejte každou hodinu přestávku alespoň 15 min. ;
- hrajte v prosvětlené místnosti;
- buďte co nejdále od obrazovky osobního komunikátoru.

Opakované poruchy hybnosti

Když hrajete na svém osobním komunikátoru videohry, můžete pocít'ovat potíže se rukama, rameny, zády, krkem nebo jinými částmi svého těla. Postupujte podle následujících instrukcí k zabránění výskytu zánětu šlach, syndromu carpalního tunelu nebo jiných svalových poškození:

- při hraní videoher dělejte každou hodinu přestávku alespoň 15 min. ;
- pokud při hraní cítíte únavu nebo bolest v rukou, zápěstích nebo ramenech, přerušte hru a odpočívejte několik hodin před další hrou;
- pokud přetrvávají bolesti rukou nebo ramen během hry nebo po hře, přerušte hru a navštivte lékaře.



Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie

Tímto prohlášením společnost Motorola potvrzuje, že tento produkt:



- Vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC
- Vyhovuje všem dalším souvisejícím směrnicím EU

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type: MC2-41H14

Číslo
schválení
výrobku




Na výše uvedeném obrázku je uveden příklad typického čísla schválení výrobku.

Prohlášení o shodě daného výrobku (DoC) se směrnicí 1999/5/EC (směrnice R&TTE) si můžete prohlédnout na stránce www.motorola.com/rtte. Prohlášení zobrazíte, pokud opíšete číslo schválení výrobku ze štítku na vašem výrobku do pole Search (Hledat) na webové stránce.



Prohlášení o shodě

Zprostředkovatel:	Motorola s. r. o. Praha City Center Klimentská 46 110 02 Praha 1 IČO – 496 208 19
	Tímto prohlašuje, že výrobek
Druh zařízení:	5632 – GSM Radiotelefon – účastnická stanice pohyblivá
Typové označení:	BT3-411A11 mobilní telefony určené pro český trh mají produktové označení SExxxxxxYx
Specifikace: Výrobce:	Motorola MPx200 Motorola Innovation Centre Ang Mo Kio Industrial Park 3 Singapore 569088
Účel použití:	mobilní telefon pro GSM síť 900, 1800 a 1900 MHz
	splňuje požadavky Generální licence Českého telekomunikačního úřadu č. GL – 1/R/2000, dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:
Rádiové parametry:	ČSN ETS EN 301 511 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) – Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) – Část 1: Pohyblivé stanice pracující v pásmech GSM 900 a DSC 1800 and PCS 1900



EMC:

ČSN ETS 301 489-1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické požadavky

Elektrická bezpečnost:

ČSN EN 60950 A1+A2+A3+A4 Informační technika – Bezpečnost zařízení informační techniky včetně elektrických kancelářských zařízení

Potvrzujeme, že vlastnosti přístroje splňují základní požadavky a všechny technické předpisy a je bezpečný za podmínek obvyklého použití uvedených v návodu k obsluze k tomuto výrobku. Shoda byla posouzena v souladu § 12, odst. 4, písm. a), zákona č. 22/1997 Sb. a následnými novelizacemi, nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a telekomunikační koncová zařízení a nařízením vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

Prohlášení o shodě je vydáno na základě těchto podkladů:

Zkušební protokol

G6M203070051-T-51 vydaný akreditovanou laboratoří
Electronic Technology Systems DR. GENZ GmbH
Storkower Str. 38C
D-15526 Reichenwalde B. Berlin
Germany

Zkušební protokol

G6M203010015-E-16 vydaný akreditovanou laboratoří
Electronic Technology Systems DR. GENZ GmbH
Storkower Str. 38C
D-15526 Reichenwalde B. Berlin
Germany



Zkušební protokol

G6M203010015-L vydáný akreditovanou
laboratoří
Electronic Technology Systems DR. GENZ
GmbH
Storkower Str. 38C
D-15526 Reichenwalde B. Berlin
Germany



Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost zprostředkovatele.

Ing. Václav Šmíd, DrSc, v. r.
generální ředitel

V Praze dne 4.11.2003

MOTOROLA s.r.o.


Praha City Center
Klimentská 46
CZ-110 00 Praha 1
Tel.: 02/2185-2101-Fax: 02/2185-#102



Podmínky používání zařízení se řídí
ustanoveními
Generální licence č. 1/R/2000.



16 - Prohlášení o shodě



Začínáme

Blahopřejeme vám k zakoupení nového telefonu MPX 200! Tato kapitola vám pomůže s instalací telefonu, s nabitím jeho baterií a seznámí vás s různými součástmi telefonu. Naleznete zde také informace, jak instalovat software Microsoft ActiveSync a kde najít další nápovědu k použití telefonu.

Obsah balení

Zkontrolujte obsah balení. S telefonem by měly být dodány následující položky. Pokud je kterákoli součást poškozena nebo chybí, obraťte se neprodleně na prodejce.

Popis	Počet kusů
Telefon MPX 200	1
Baterie	1
Kabel USB	1
Kožené pouzdro	1
Uživatelská příručka	1
Doprovodný disk CD	1
Spona na opasek	1
Nabíječka	1

Volitelné příslušenství



Toto označení je uvedeno u volitelných funkcí, které jsou závislé na možnostech sítě, na kartě SIM nebo na předplacených službách, a nemusí být poskytovány všemi operátory ve všech oblastech. Další informace získáte u operátora.

Doplňkové příslušenství




Toto označení je uvedeno u funkcí, které vyžadují doplňkové příslušenství Motorola Original™.

Instalace telefonu

Instalace karty SIM

Co je karta SIM?

Kartou SIM (Subscriber Identification Module) je malá umělohmotná destička, na které jsou kovové kontakty. Kartu obdržíte po přihlášení k operátorovi. Na kartě jsou uloženy osobní informace o předplatném a je vyžadována pro volání, příjem hovorů a přístup ke službám poskytovaným operátorem.

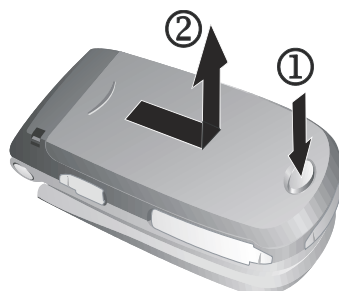


1

Posuňte zadní kryt telefonu směrem nahoru a otevřete kryt baterie (viz obrázek).

2


Zdvihněte baterii za spodní konec a vyjměte ji z telefonu.



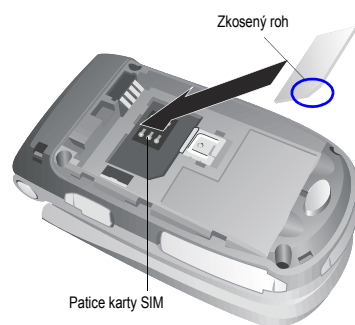

3

- Vložte kartu SIM do patice kovovými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem v orientaci podle obrázku.
- Zatlačte kartu SIM po celé ploše do patice.

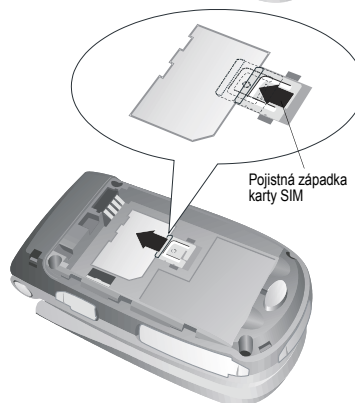


4

Posuňte pojistnou západku karty SIM ve znázorněném směru. Zkontrolujte, zda je západka nad kartou SIM a bezpečně kartu SIM zajišťuje.

Instalace a nabití baterie

Instalace baterie

Telefon je určen k použití pouze s originálními bateriemi a příslušenstvím Motorola. Doporučujeme, abyste baterii v době, kdy ji nepoužíváte, uchovávali v originálním ochranném balení.

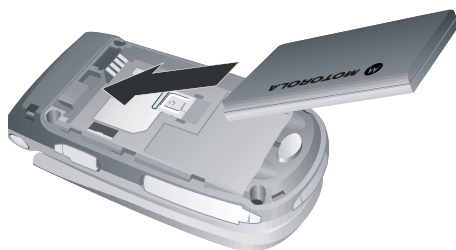

1
Vložte baterii zezadu do telefonu tak, aby kontakty na horním okraji baterie byly zarovnány s kontakty v telefonu.



2
Zatlačte dolní konec baterie do telefonu, dokud se slyšitelně nezajistí v držáku.



3

Umístěte kryt baterie na zadní stranu telefonu. Přiložte západky krytu ke drážkám na telefonu.





4

Posunujte kryt baterie ve směru znázorněném na obrázku, dokud kryt nezapadne na své místo.

Nabíjení baterie


1
Odstraňte kryt zásuvky pro synchronizaci a nabíjení.

1

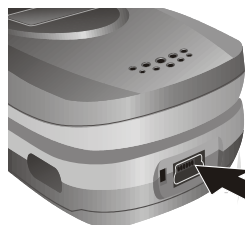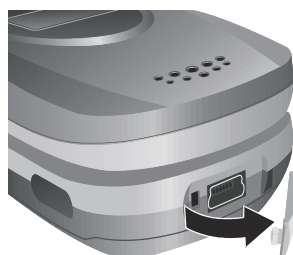

2

2
Zasuňte konektor nabíječky baterií do zásuvky pro synchronizaci a nabíjení.

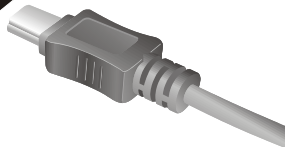

Poznámky:

- Před prvním použitím je třeba novou baterii nabit. Při nabíjení baterie se na vnějším displeji zobrazuje stavová ikona nabíjení, ve které se posunují proužky. Po dokončení nabíjení se proužky přestanou posunovat. Při nabíjení lze telefon používat. Pokud však s telefonem pracujete, bude nabíjení baterie trvat déle.
- Při nízkém napětí baterie je na displeji zobrazena zpráva oznamující, že baterie je vybitá. Bezodkladně baterii nabíjte.
- Pokud dojde k úplnému vybití baterie, telefon se automaticky vypne.
- Pokud nabíjíte zcela vybitou baterii, zobrazí se stavová ikona nabíjení na vnějším displeji až po delším časovém intervalu.

Seznámení s telefonem

Funkční tlačítka

Název	Popis
Tlačítko Napájení	- Stisknutím tlačítka Napájení zapnete telefon. - Je-li telefon zapnutý a stisknete tlačítko Napájení, přejdete do rychlého seznamu. - Dlouhým stisknutím tlačítka Napájení vypnete telefon.
Multifunkční tlačítko	Otevření nebo zavření krytu telefonu: - Určuje hlasitost sluchátka, reproduktoru a náhlavní soupravy. Příjem příchozího volání: - Žtlumí vyzvánění. - Odmítne hovor, je-li kryt zavřený. Přijaté příchozí volání: - Určuje hlasitost sluchátka, reproduktoru a náhlavní soupravy. Otevřený kryt: - Nahraje hlasové poznámky.
Funkční tlačítko	Provede příkaz zobrazený na displeji bezprostředně nad tlačítkem.
Tlačítko Hovor	- Vytočí telefonní číslo zadané na klávesnici. - Vytočí telefonní číslo vybrané v seznamu Call History. - Přijme příchozí volání. - Přidrží volání a přijme druhé příchozí volání (čekající volání). - Přepíná mezi aktivním a přidrženým voláním. - Aktivujte reproduktor.
Tlačítko Konec	- V kterémkoli okamžiku ukončí aktivní datová volání. - Ukončí volání, při kterém je jeden z účastníků na lince, nebo ukončí aktivní hovor, pokud je připojeno více účastníků.
Tlačítko Domů	Zobrazí domovskou obrazovku a rychlý seznam.
Tlačítko Zpět	Přejde na předchozí obrazovku nebo v textovém poli odstraní jeden nebo více znaků před kurzorem.

Název	Popis
Tlačítko Akce	Potvrdí výběr. Funkce tlačítka Akce je obdobou stisknutí klávesy Enter na klávesnici počítače. Funkci tlačítka lze vyjádřit větou "Proveď akci".
Navigační tlačítko	Přesune aktivní výběr nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo. V textovém poli přesune kurzor doleva nebo doprava.

Klávesnice

Slouží k zadávání čísel a znaků.

Tlačítko s hvězdičkou (*)


Tlačítko s hvězdičkou přepíná v textovém vstupním režimu mezi psaním malými a velkými písmeny. Dlouhé stisknutí tlačítka s hvězdičkou přepíná mezi textovým a číselným vstupním režimem.

Tlačítko s křížkem (#)

Dlouhým stisknutím tlačítka s křížkem zobrazíte seznam symbolů.

Displej


Vnější displej



Ikony zobrazované na vnějším displeji a jejich význam je uveden v tabulce.

Ikona	Význam	Ikona	Význam
	Intenzita signálu		Stav baterie
	Probíhá volání		Vybitá baterie
	Aktivní datové volání		Bez baterie
	Žádný signál		Nabíjení
	Vypnuté rádio		Vypnuté vyzvánění
	Nové nepřečtené zprávy		Reproduktor
	Zmeškaná volání		Použití GPRS

Ikona	Význam	Ikona	Význam
	Přesměrování volání		Roaming
	Nová rychlá zpráva		

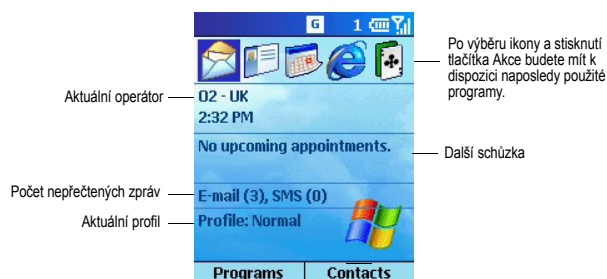

Skutečně zobrazený displej se může od obrázku lišit v závislosti na vybraném stylu vnějšího displeje. Viz "Nastavení telefonu" na stránce 58.

Hlavní displej

- Obrazovka na telefonu, která zobrazuje informace.
- Na horním okraji obrazovky jsou zobrazeny stavové indikátory ukazující aktuální režim telefonu nebo název aktuální aktivity nebo aktivního programu.
- Ve středu obrazovky je zobrazena domovská obrazovka spolu s e-mailovými zprávami, kontakty, schůzkami a dalšími druhy informací.
- Na dolní části obrazovky jsou znázorněny příkazy funkčních kláves.

Domovská obrazovka

- Zobrazuje pět posledně použitých programů, název operátora, aktuální čas, další schůzku, počet zpráv ve složce Inbox a aktuálně nastavený profil.

Poznámka: Skutečně zobrazený displej na telefonu se může od obrázku lišit v závislosti na vybrané konfiguraci domovské obrazovky.

Stavové indikátory

Stavové indikátory jsou zobrazeny na horním okraji displeje telefonu. Standardní stavové indikátory a jejich význam jsou uvedeny v tabulce.


Indikátor	Význam	Indikátor	Význam
	Nový e-mail		Žádný signál
	Nová hlasová pošta		GPRS k dispozici
	Nová rychlá zpráva		Použití GPRS
	Aktivní hlasové volání		Roaming
	Aktivní datové volání		Chyba synchronizace
	Přesměrování volání		Vypnuté rádio
	Přidržené volání		Vypnuté vyzvánění
	Zmeškané volání		Reproduktor
1	Linka 1		Textový vstupní režim s násobným stisknutím, malá písmena
2	Linka 2		Textový vstupní režim s násobným stisknutím, velká písmena
	Stav baterie		Textový vstupní režim s vícenásobným stisknutím, Caps Lock
	Vybitá baterie		Textový vstupní režim T9, malá písmena
	Nabíjení baterie		Textový vstupní režim T9, velká písmena
	Bez baterie		Textový vstupní režim T9, Caps Lock
	Intenzita signálu		Číselný vstupní režim

Sluchátko a reproduktor

Jedná se o audiosoučásti telefonu. Pomocí sluchátka posloucháte hovor při volání a reproduktor slouží k vyzvánění a přehrávání mediálních souborů Windows. Při volání lze přepínat mezi sluchátkem a reproduktorem. Další informace viz "Různé úlohy při volání" na stránce 44.

Multifunkční tlačítko

Multifunkčním tlačítkem můžete nastavit hlasitost sluchátka, reproduktoru a náhlavní soupravy.

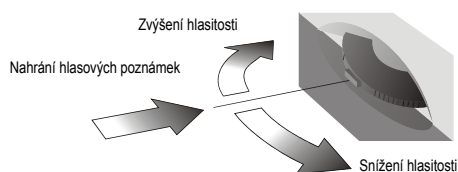

Infračervený port


Pomocí infračerveného portu můžete provádět bezdrátovou synchronizaci a vyměňovat soubory s počítačem nebo s jiným mobilním zařízením.

Zásuvka náhlavní soupravy

Do této zásuvky lze připojit náhlavní soupravu, která umožňuje provozovat telefon v režimu Hands-free.

Slot paměťové karty

Vsunutím paměťové karty SD/MMC do tohoto slotu lze rozšířit kapacitu paměti pro uložení dat v telefonu.

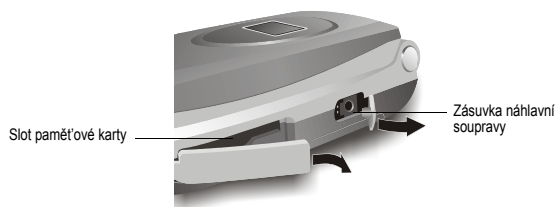

Úchyt poutka

Pomocí tohoto úchytu lze připojit poutko.

Synchronizace pomocí programu ActiveSync

Pomocí technologie Microsoft ActiveSync lze synchronizovat informace v počítači nebo serveru Microsoft Exchange Server s údaji v telefonu. Program ActiveSync porovná údaje v telefonu s informacemi v počítači nebo na serveru a provede aktualizaci na všech místech tak, aby byly uloženy poslední verze údajů.

Poznámka: Pokud vaše organizace provozuje server Microsoft Mobile Information Server 2002 nebo vyšší, lze informace synchronizovat přímo se serverem Microsoft Exchange Server.

Instalace programu ActiveSync

Program ActiveSync je již v telefonu instalován.

Poznámka: Před připojením telefonu k počítači zkontrolujte, zda je v počítači instalován program ActiveSync 3.6 nebo vyšší. Program ActiveSync lze zdarma stáhnout ze serveru www.microsoft.com a je také obsažen na doprovodném disku CD.

Po první synchronizaci si v telefonu prohlédněte kalendář, kontakty a úlohy. Zjistíte, že vaše informace byly zkopírovány do telefonu. Odpojte telefon od počítače a můžete začít.

Další informace o programu ActiveSync viz "Přenášení informací" na stránce 83.

Další informace

Další informace, které popisují použití telefonu, lze najít pomocí následující tabulky.

Téma	Zdroj informací
Provedení volání	Uživatelská příručka k telefonu: "Telefonování" na stránce 39.
Programy v telefonu	Uživatelská příručka k telefonu
Další programy, které lze instalovat do telefonu	www.hellomoto.com
Připojení a synchronizace s počítačem nebo serverem Microsoft Exchange Server	Nápověda k programu ActiveSync na pracovní stanici
Vkládání textu	Uživatelská příručka k telefonu nebo dokumentace pro rychlou orientaci ve funkcích telefonu
Informace o způsobech provádění úkolů na webu	Seznam oblíbených položek prohlížeče Pocket Internet Explorer v telefonu
Poslední změny a podrobné technické informace	Soubory Readme umístěné ve složce Microsoft ActiveSync v počítači
Aktuální informace v telefonu	http://www.microsoft.com/mobile

Základy

Tato kapitola popisuje základní informace týkající se použití telefonu, jako je navigace v telefonu, zadávání textu a čísel a zabezpečení telefonu.

Způsoby navigace

Následuje popis různých způsobů navigace v telefonu, které umožňují rychlé a snadné provádění činností.

Navigační tlačítko a jeho použití

Navigační tlačítko slouží k vodorovné a svislé navigaci na obrazovce, k posunu aktivního výběru a k volbě požadované položky. Když se v pokynech dočtete, že máte vybrat položku, proveďte volbu pomocí navigačního tlačítka.

V následující tabulce jsou uvedeny čtyři různé akce, které lze provést pomocí navigačního tlačítka, a způsob jejich použití pro navigaci na obrazovce.

Akce navigačního tlačítka	Navigace
Nahoru	Přesunutí aktivního výběru na displeji nahoru.
Dolů	Přesunutí aktivního výběru na displeji dolů.
Vpravo	Přesunutí aktivního výběru na displeji dolů nebo v textovém poli přecházení kurzorem na další znaky.
Vlevo	Přesunutí aktivního výběru na displeji zpět nebo v textovém poli přecházení kurzorem na předcházející znaky (nedochází k odstranění znaků).

Tlačítko Akce a jeho použití

Tlačítko Akce slouží k potvrzení volby. Funkci tlačítka Akce lze vyjádřit větou "Proveď akci". V některých případech můžete potvrzením volby přejít do programu nebo na nastavení.


Tlačítko Domů a jeho použití

Tlačítkem Domů přejdete na domovskou obrazovku.

Domovská obrazovka a její použití

- Domovská obrazovka je výchozí bod pro většinu činností. Z této obrazovky můžete snadno přejít do libovolného programu nebo nastavení v telefonu. Na horním okraji domovské obrazovky je uvedeno pět programů, které jste naposledy použili. Stačí program vybrat a stisknutím tlačítka Akce jej spustíte. Můžete také stisknout funkční klávesu **Programs** a přejít do seznamu programů. Domovská obrazovka zobrazuje aktuální čas, další schůzku, počet zpráv ve složce Inbox a aktuální profil.
- Pokud vyberete další schůzku a stisknete tlačítko Akce, otevře se Kalendář, ve kterém jsou zobrazeny všechny schůzky pro daný den. Chcete-li zobrazit složku Inbox, stačí vybrat stav e-mailu a zobrazit počet doručených zpráv a dále stisknout tlačítko Akce. Kontakty zobrazíte stisknutím funkční klávesy **Contacts**.
- Domovská stránka se automaticky zobrazí při zapnutí telefonu nebo pokud ponecháte zapnutý telefon v nečinnosti. Na domovskou stránku lze kdykoli přejít klepnutím na tlačítko Domů.

Poznámka: Skutečně zobrazený displej na telefonu se může od obrázku lišit v závislosti na vybrané konfiguraci domovské obrazovky.

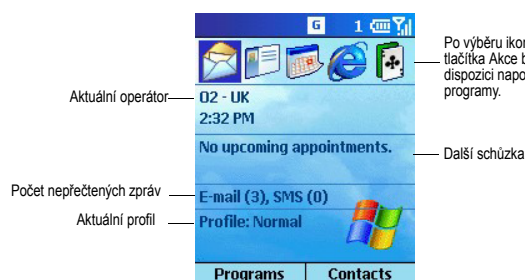

Přístup k domovské stránce

- Stiskněte tlačítko **Domů**.

Změna nastavení domovské obrazovky

- Viz "Domovská obrazovka" na stránce 54.



Možnosti navigace z domovské obrazovky

- Na horním okraji obrazovky vyberte posledně použitý program a pak stisknutím tlačítka Akce program otevřete.
- Vyberte položku ve středu domovské obrazovky, například vaši další schůzku, informace e-mailu či SMS nebo typ profilu, a pak stisknutím tlačítka Akce otevřete program nebo zobrazte nastavení příslušná k vybrané položce.
- Stiskněte funkční klávesu **Programs**, která zobrazí seznam dostupných programů v telefonu, vyberte program a pak stiskněte tlačítko Akce.
- Stiskněte funkční klávesu **Contacts**, která zobrazí seznam Kontakty, vyberte kontakt a pak stiskněte na tlačítko Akce.

Tlačítko Zpět a jeho použití

Stisknutím tlačítka Zpět přejdete na předchozí obrazovku nebo přesunete kurzor zpět, přičemž dojde k odstranění jednoho nebo více znaků v textovém poli (obdoba klávesy Backspace na klávesnici počítače).

Posunutí o znak zpět a odebrání jednoho znaku v textovém poli




- Stiskněte tlačítko Zpět.

Posunutí zpět o více znaků a jejich odebrání z textového pole

- Stiskněte a podržte tlačítko Zpět.


Funkční tlačítka a jejich použití

V telefonu jsou k dispozici dvě funkční tlačítka, která se nacházejí přímo pod obrazovkou displeje. Každé funkční tlačítko provádí příkaz zobrazený bezprostředně nad ním na displeji. Příkazy usnadňují navigaci v telefonu a provádějí časté příkazy.



Menu a jejich použití

Na řadě obrazovek je pravé funkční tlačítko označeno popiskem Menu. Funkční tlačítko Menu zobrazí seznam položek menu, které odpovídají prohlížené obrazovce. Volbou položky menu provedete příkaz, nebo přejdete do jiné části uživatelského rozhraní, kde můžete provést příkaz.

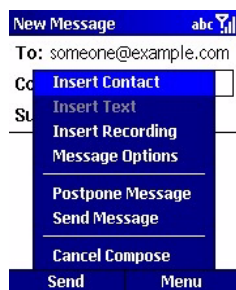

Stisknutím funkčního tlačítka Menu zobrazíte položky menu.

Přístup k položkám menu

1. Stiskněte funkční tlačítko **Menu** na libovolné obrazovce, kde je tlačítko zobrazeno.
2. Vyberte položku menu a stiskněte tlačítko Akce.

Poznámka: Stisknutím tlačítka Nahoru přesunete aktivní výběr na poslední položku menu.

Přechod na program

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**.
2. Vyberte program a stiskněte tlačítko Akce.

Číslice a jejich použití

Rychlý přechod na programy a nastavení telefonu můžete také provést použitím číslic. Stačí stisknout číslici na klávesnici, která odpovídá číslu zobrazenému vedle požadovaného programu nebo nastavení.

Ve složce Programs stisknutím tlačítka 3 na klávesnici otevřete kalendář.

Poznámka: Pomocí číslic lze také vybrat položky menu. Stačí stisknout číslici, která odpovídá položce menu (ve směru shora dolů). Chcete-li například v seznamu položek menu Kontakty vybrat volbu Filter, stiskněte tlačítko 4, protože položka Filter je v seznamu na čtvrté pozici.

Rychlý seznam a jeho použití

V Rychlém seznamu je uveden seznam příkazů, jako například uzamknutí telefonu, uzamknutí klávesnice telefonu, vypnutí rádia nebo seznam typů profilů, které jsou k dispozici.

Zobrazení Rychlého seznamu

- Stiskněte tlačítko Napájení nebo stiskněte a podržte tlačítko Domů.

Zadání textu a čísel v telefonu

Text a čísla lze v telefonu zadat použitím klávesnice. Když vyberete pole, které vyžaduje textové nebo číselné nastavení, telefon bude automaticky přepnut do příslušného vstupního režimu. Režim, který aktuálně používáte, zobrazuje indikátor stavu na horním okraji displeje.

Změna vstupních režimů

- Stiskněte a podržte tlačítko Hvězdička (*), dokud nebude na horním okraji displeje zobrazen indikátor požadovaného vstupního režimu.

Úplný seznam indikátorů stavu pro vstupní režim je uveden v tabulce.

Indikátor	Režim
abc	Textový vstupní režim s násobným stisknutím, malá písmena
ABC	Textový vstupní režim s násobným stisknutím, velká písmena
ABC	Textový vstupní režim s vícenásobným stisknutím, Caps Lock
t9	Textový vstupní režim T9, malá písmena
T9	Textový vstupní režim T9, velká písmena
T9	Textový vstupní režim T9, Caps Lock
123	Číselný vstupní režim

Zadání textu v režimu vícenásobného stisknutí

Pokud je zapnutý režim vícenásobného stisknutí, můžete zadat písmeno stisknutím číselného tlačítka, na kterém je písmeno uvedeno. Chcete-li zadat písmeno, které je na číselném tlačítku uvedeno jako první, stiskněte tlačítko jednou. V případě, že chcete zadat písmeno uvedené jako druhé v pořadí, stiskněte tlačítko dvakrát atd. Naposledy zadané písmeno je

podrženo, dokud nedokončíte volbu písmene prováděnou opakovaným stisknutím tlačítka a nepřejdete na další písmeno.

Příklad:

- Chcete-li zadat písmeno "s", stiskněte tlačítka 7777.
- Chcete-li zadat slovo "ahoj", stiskněte tlačítka 2, 44, 666, 5.

Při zadávání písmen, které jsou uvedeny na stejném číselném tlačítku, musíte po zadání prvního písmene počkat, dokud nezmizí potvrzení písmene (telefon nezpracuje písmeno). Teprve poté lze zadat další písmeno. Tato pauza je označována jako prodleva při vícenásobném stisknutí a její délku mezi stisknutím lze přizpůsobit.

Příklad:

- Chcete-li zadat slovo "moje", stiskněte tlačítka 6, pauza, 666, 5, 33.

Změna prodlevy při vícenásobném stisknutí

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Settings** a pak vyberte volbu **Accessibility**.
2. Pro položku prodlevy **Multipress** vyberte požadovaný časový interval pro pauzu mezi stisknutím tlačítka a pak stiskněte funkční klávesu **Done**.

Zadání interpunkce v režimu vícenásobného stisknutí

- Opakovaně stiskněte tlačítko 1, kterým projdete běžná interpunkční znaménka.

Zadání textu v režimu T9

V režimu T9 stačí stisknout číselné tlačítko obsahující písmeno, které bude tvořit slovo. Funkce T9 pak provede analýzu stisknutí tlačítek a pokusí se dokončit slovo.

Příklad:

- Chcete-li zadat slovo "ahoj", stiskněte tlačítka 2, 4, 6, 5.

Zadání textu v režimu T9

1. Stiskněte a podržte tlačítko s hvězdičkou (*), dokud se na horním okraji displeje nezobrazí indikátor T9.
2. Zadejte číselnou sekvenci, která představuje zadávané slovo.
3. Stiskněte tlačítko s křížkem (#), kterým potvrdíte slovo a přidáte za něj mezeru. Tlačítkem 0 můžete procházet seznamem dostupných slov.
4. Pokud není zobrazeno správné slovo, vymažte jej a pak stiskněte a podržte tlačítko s hvězdičkou (*). Tím přejdete do režimu násobného stisknutí a můžete slovo zadat ručně po jednotlivých písmenech.



Máte potíže při zadávání slova v režimu T9?

Funkce T9 nemusí vždy ve slovníku T9 najít požadované slovo. V těchto případech přejděte do režimu vícenásobného stisknutí. Jakmile slovo zadáte v režimu vícenásobného stisknutí, bude slovo přidáno do slovníku T9.

Zadání interpunkce v režimu T9

- Stiskněte tlačítko 1 a pak pomocí tlačítka 0 přejděte na požadovaný znak interpunkce.

Zadání čísel v číselném režimu

Máte-li aktivován číselný režim, stačí na klávesnici stisknout čísla, která chcete zadat. Pokud číslo povoluje pouze zadání číselné položky (například telefon do práce v kontaktech), bude automaticky implicitně nastaven číselný režim.

Různé úlohy při zadávání vstupu

Zadání mezery

- V režimu vícenásobného stisknutí nebo v režimu T9 stiskněte na klávesnici tlačítko s křížkem (#).

Odřádkování

- Stiskněte tlačítko Akce.

Změna režimu velkých a malých písmen v textovém režimu

- Chcete-li přepnout mezi psaním velkými a malými písmeny, stiskněte tlačítko s hvězdičkou (*).


Poznámka: Je-li aktivován textový režim, první písmeno věty je automaticky nastaveno jako velké.

Funkce Caps Lock

- Dvakrát stiskněte tlačítko s hvězdičkou (*). Opětovným stisknutím tlačítka s hvězdičkou (*) se vrátíte k malým písmenům.

Zadání symbolu

- Stiskněte a podržte tlačítko s křížkem (#), vyberte symbol a pak stiskněte funkční tlačítko Done.



Zadání číslíce, hvězdičky (*) a křížku (#)

- Přejděte do číselného režimu a stiskněte odpovídající tlačítko na klávesnici.

Odstranění znaků

1. Stiskněte tlačítko Zpět. Tím odstraníte znak před kurzorem.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Zpět. Tím odstraníte obsah celého textového pole.

Zadání znaku plus (+) pro mezinárodní hovory

- Stiskněte a podržte tlačítko 0.

Zabezpečení telefonu

Úroveň zabezpečení vašeho telefonu lze přizpůsobit. Můžete zamknout klávesnici, celý telefon nebo kartu SIM.

Zamknutí klávesnice

Zamknutím klávesnice vypnete funkci tlačítek. Funkce je užitečná, pokud nosíte zapnutý telefon v kapse a chcete zabránit náhodnému stisknutí tlačítek.

Zamknutí klávesnice

- Na domovské obrazovce stiskněte a podržte tlačítko Konec. U levé funkční klávesy se zobrazí popisek Unlock, který označuje, že telefon je v zamknutém stavu.

Odemknutí klávesnice

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Unlock** a pak stiskněte tlačítko s křížkem (#).

Poznámka: S uzamknutou klávesnicí lze nadále přijímat hovory a volat na tísňová čísla.

Zamknutí telefonu

Zamknutí telefonu zabraňuje přístupu k osobním datům. Pokud tuto funkci zapnete, telefon se po určené době nečinnosti automaticky uzamkne. Před obnovením přístupu je třeba na obrazovce zadat heslo pro odemknutí telefonu.

Poznámka: S uzamknutým telefonem lze nadále přijímat hovory a volat na tísňová čísla.

Zamknutí telefonu

1. Stiskněte tlačítko Napájení, po zobrazení obrazovky rychlého přístupu vyberte položku **Device lock** a pak stiskněte funkční tlačítko **OK**.
2. Pro nastavení **Lock phone after** vyberte požadovaný časový interval nečinnosti, po jehož uplynutí dojde k automatickému uzamknutí telefonu.
3. V poli **Password** zadejte heslo, které chcete použít pro obnovení přístupu k telefonu v uzamknutém stavu.
4. V poli **Confirm password**, opakujte zadání hesla a stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Poznámka: Po nastavení časové prodlevy a vytvoření hesla můžete z obrazovky rychlých úloh telefon jednoduše uzamknout, aniž byste nastavení museli znovu prohlížet.

Odemknutí telefonu

- Stiskněte funkční tlačítko **Unlock**, zadejte heslo a pak znovu stiskněte funkční tlačítko **Unlock**.

Vypnutí zámku telefonu

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **More**, položku **Security**, položku **Disable Phone Lock** a pak stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Zamknutí karty SIM (Subscriber Identity Module)

Po zamknutí karty SIM bude možné používat telefon, který kartu SIM obsahuje, až po zadání správného hesla. Se zamknutou kartou SIM lze nadále přijímat hovory a volat na tísňová čísla.

Zamknutí karty SIM

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **More**, položku **Security**, položku **Enable SIM Lock** a pak stiskněte funkční tlačítko **Done**.
2. Zadejte heslo PIN1 a stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Odemknutí karty SIM

1. Na domovské stránce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **More**, položku **Security**, položku **Disable SIM Lock** a pak stiskněte tlačítko **Akce**.
2. Zadejte heslo PIN1 a stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Telefonování

V této kapitole je uveden popis provedení a přijetí volání, zobrazení historie volání a vytvoření zkratk, které umožní efektivní zpracování volání.

Telefonování

Telefonovat lze několika způsoby. Nejjednodušším způsobem je jednoduše vytočíte telefonní číslo z domovské obrazovky.


Telefonování

- Na domovské obrazovce stiskněte na klávesnici číslice a zadejte telefonní číslo. Pak stiskněte tlačítko Hovor.

Telefonování zadáním jména kontaktu

1. Na domovské obrazovce stiskněte na klávesnici tlačítka, která odpovídají jménu kontaktu.
2. Jakmile se zobrazí jméno kontaktu, vyberte je a stiskněte tlačítko Hovor.

Poznámka: Při zadávání telefonního čísla nebo jména kontaktu telefon prohledává kontakty, historii volání, seznamy rychlého volání a kartu SIM (Subscriber Identity Module) a pokouší se najít odpovídající jméno nebo číslo. Jakmile se zobrazí jméno cílového uživatele, vyberte je a stiskněte tlačítko Hovor.

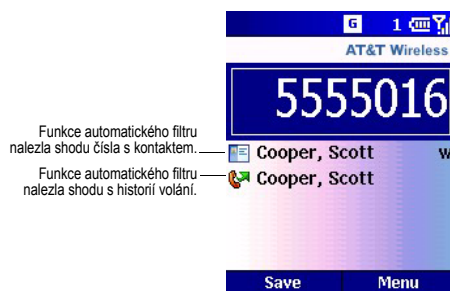

Telefonování z kontaktů

Chcete-li zatelefonovat některému uživateli ze seznamu kontaktů, stačí vybrat jméno uživatele a stisknout tlačítko Hovor.

Pokud máte pro kontakt uloženo více telefonních čísel, například telefon domů, do práce a číslo faxu, použije se jako implicitní číslo telefon do práce. Stisknutím tlačítka Hovor se vždy vytočí implicitní číslo. Toto číslo však lze kdykoli změnit.

Telefonování podle jména kontaktu

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Contacts** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte požadované jméno kontaktu a stiskněte tlačítko Hovor.

Poznámka: Pokud je seznam kontaktů dlouhý a na obrazovce nevidíte jméno požadovaného kontaktu, můžete zadat prvních několik znaků jména kontaktu. Telefon pak prohledá celý seznam kontaktů a zobrazí odpovídající jméno.

Změna implicitního čísla pro kontakt

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Contacts** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte kontakt a stisknutím tlačítka Vlevo nebo Vpravo změňte implicitní číslo.
3. Příklad: Pokud změňte nastavení "w" na "m", implicitní číslo se změní z telefonu do práce (w - Work Phone) na mobilní telefon (m).

Poznámka: Další informace o zkratkách v seznamu kontaktů viz "Kontakty, kalendář a úlohy" na stránce 72.

Telefonování z otevřeného kontaktu

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Contacts** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte volaný kontakt a stiskněte tlačítko Akce.
3. Vyberte požadované číslo a stiskněte tlačítko Hovor.

Telefonování na nedávno volané číslo

Můžete zobrazit seznam nedávno volaných telefonních čísel a v seznamu vybrat jméno nebo číslo uživatele, kterému chcete znovu zatelefonovat.

Telefonování na nedávno volané číslo

1. Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko **Hovor**. Tím zobrazíte seznam nedávno volaných telefonních čísel.
2. Vyberte číslo nebo jméno uživatele, kterého chcete volat, a znovu stiskněte tlačítko **Hovor**.

Telefonování ze seznamu historie volání

V seznam historie volání je uvedeno posledních 25 volání, které jste volali, přijali nebo zmeškali. Volbou jména nebo čísla můžete zatelefonovat kterémukoli uživateli v seznamu.

Telefonování ze seznamu historie volání

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Call History** a pak stiskněte tlačítko **Akce**.
2. Vyberte číslo nebo položku uživatele, kterého chcete volat, a stiskněte tlačítko **Hovor**.

Telefonování pomocí hypertextového odkazu

Když v e-mailové zprávě uvidíte podtržené telefonní číslo ve tvaru hypertextového odkazu, stačí vybrat hypertextové telefonní číslo a stisknout tlačítko **Akce**. Volání pak bude provedeno automaticky.

Tísňová volání

Volání na tísňová telefonní čísla lze provést v kterémkoli okamžiku. To platí i v případě, kdy jste uzamkli kartu SIM nebo celý telefon.

Telefonování na tísňová čísla

- Na domovské obrazovce vytočte tísňové číslo pro vaši oblast a stiskněte tlačítko **Hovor**.

Máte problémy s telefonováním?

Zkontrolujte, zda telefon obsahuje platnou kartu SIM a dále zda je telefon zapnutý, odemknutý a nacházíte se v oblasti pokryté sítí vašeho operátora.

Přijmutí volání

Volání přijmete stisknutím tlačítka Hovor nebo funkčního tlačítka **Accept**. Pokud volání přijmout nechcete, stisknete funkční tlačítko **Reject**.

Poznámka: Mohou nastat případy, kdy chcete okamžitě vypnout vyzvánění přichozího volání. Stačí stisknout ovládací tlačítko Hlasitost a pokračovat v příjmu volání.


Přijetí přichozího volání

- Pokud je kryt telefonu zavřený, stačí jej otevřít. Tím volání přijmete. Chcete-li tuto funkci používat, musíte nejprve aktivovat funkci přijetí hovoru pomocí krytu (viz "Nastavení telefonu" na stránce 58).
- Je-li kryt otevřený, můžete volání přijmout stisknutím tlačítka Hovor nebo funkčního tlačítka **Accept**.

Odmítnutí přichozího volání

- Je-li kryt zavřený, můžete volání odmítnout rychlým stisknutím multifunkčního tlačítka dvakrát po sobě.
- Když je kryt otevřený, stisknete tlačítko Konec nebo funkční tlačítko **Reject**.

Při přijímání volání se na obrazovce zobrazí jméno a číslo volajícího. Pokud jméno volajícího není uloženo v seznamu kontaktů, je zobrazeno pouze číslo telefonu volajícího.

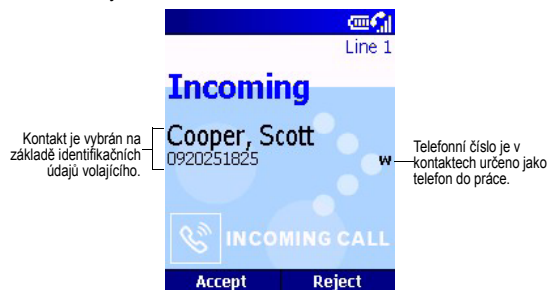

Přijetí druhého volání pomocí funkce čekajícího volání

- Pokud telefonujete a chcete přijmout další volání, stiskněte funkční tlačítko **Accept** nebo tlačítko Hovor. Tím přidržíte první volání a můžete přijmout druhé volání.
- Pokud před přijetím příchozího volání chcete ukončit první volání, stiskněte tlačítko Konec a pak stiskněte funkční tlačítko **Accept** nebo tlačítko Hovor, kterým přijmete příchozí volání.

Poznámka: Funkce přidržení volání je k dispozici pouze v případě, že máte tuto službu předplacenou. Kontaktujte svého operátora.

Odmítnutí čekajícího volání

- Pokud telefonujete a současně máte přijmout volání, které chcete odmítnout, stiskněte funkční tlačítko **Reject**. Můžete tak dále pokračovat v aktuálním hovoru, zatímco nové volání bude odmítnuto.

Možnosti při volání

Při telefonování můžete stisknutím funkčního tlačítka **Menu** přistupovat k příkazům menu pro běžné úkoly.

Příkazy menu, které jsou k dispozici při současném telefonování, jsou uvedeny v tabulce. Některé z těchto položek jsou k dispozici pouze v případě, že je aktivních více volání nebo při konferenčním hovoru.

Příkaz menu	Funkce
End	Odpojí volání.
Hold	Přidrží aktivní volání.
Unhold	Aktivuje přidržené volání.
Swap	Přepne mezi dvěma hovory.
Save Contact	Vytvoří kontakt pro volajícího.
Conference	Sloučí všechna stávající volání dohromady (pouze v případě, že máte tuto službu předplacenou).
Private	Oddělí jedno volání z konference a nastaví jej jako aktivní. Ostatní volání v rámci konference jsou přidrženy.
Mute	Ztlumí mikrofon pro aktivní volání. Druhý účastník neuslyší nic z toho, co říkáte, ale uslyší ostatní účastníky.
Unmute	Zapne zpátky mikrofon pro aktivní volání.

Různé úlohy při volání

Přidržení volání

- Stiskněte funkční tlačítko **Hold**.

Přepnutí mezi dvěma hovory

- Stiskněte funkční tlačítko **Swap**.

Ukončení volání

- Volání odpojte stisknutím tlačítka **Konec**.

Vytočení posledně volaného čísla

- Na domovské obrazovce dvakrát stiskněte tlačítko **Hovor**.

Poslech hlasové zprávy

1. Na domovské obrazovce dlouze stiskněte tlačítko **1**. Tím automaticky vytočíte systém hlasové pošty.

Poznámka: Zprávy hlasové pošty jsou také k dispozici ze složky **Inbox**. Stačí vybrat zprávu hlasové pošty a stisknout funkční tlačítko **Voice Mail** nebo tlačítko **Hovor**. Tím vytočíte číslo systému hlasové pošty.

2. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**. Vyberte položku **Inbox/SMS** a stiskněte tlačítko **Akce**.
3. Vyberte zprávu hlasové pošty a stiskněte funkční tlačítko **Voice Mail** nebo tlačítko **Hovor**. Následuje volání systému hlasové pošty.

Přepnutí mezi sluchátkem a reproduktorem

- V rámci příchozího volání lze přidržet tlačítko **Hovor** přepínat mezi sluchátkem a reproduktorem.

Prohlížení volání

Použitím historie a časovačů volání lze prohlížet informace o telefonních hovorech, kterých jste se účastnili. Jsou zde uvedeny například údaje o volajících nebo o délkách posledních telefonních hovorů.

Historie volání

V historii volání je uvedeno posledních 25 volání, které jste provedli, přijali nebo zmeškali. Každá položka v historii volání obsahuje počáteční čas volání, jeho délku, jméno volajícího (je-li k dispozici) a číslo volajícího.

Nejstarší volání jsou automaticky odstraňována, aby uvolnila místo pro poslední volání.

Prohlížení historie volání

- Na domovské stránce vyberte položku **Programs**, položku **Call History** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Poznámka: Můžete filtrovat zmeškaná volání, příchozí volání a odchozí volání. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Filter**, stiskněte tlačítko **Akce** a vyberte požadovaný filtr.

Zobrazení údajů o kontaktu z historie volání

- Vyberte položku pro kontakt, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Find Contact** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Odeslání e-mailové zprávy z historie volání

- Vyberte kontakt, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **E-mail** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Vytvoření nového kontaktu na základě čísla v historii volání

- Vyberte položku, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Save** a pak stiskněte tlačítko Akce. Zkontrolujte, zda je zvýrazněna položka <New Item>, stiskněte tlačítko **Done** a zadejte informace o kontaktu.

Odebrání položky z historie volání

- Vyberte položku, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Delete** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Odebrání všech položek v historii volání


- Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Delete List** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Časovače volání

Časovače volání obsahují podrobné informace týkající se délky posledního volání, celkového počtu příchozích i odchozích volání, typu volání (příchozí, odchozí, roaming a datové) a doby života. Časovače volání umožňují sledovat strukturu volání, která je užitečná například pro stanovení typu předplatného nebo pro odhad měsíčního vyúčtování.

Zobrazení časovačů volání

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Call History**, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **View Timers** a pak stiskněte tlačítko Akce.

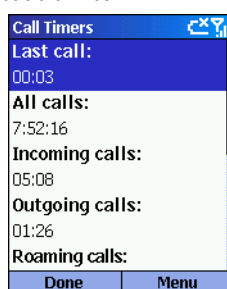

Resetování časovačů volání

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Call History**, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **View Timers** a pak stiskněte tlačítko Akce.
- Vyberte položku **Menu** a pak stisknutím tlačítka Akce provedte resetování všech čítačů.

Poznámka: Čítače doby života nelze resetovat.

Zkratky

Rychlé vytočení často volaných telefonních čísel umožňují zkratky. Jako zkratky lze použít zrychlené volby a hlasové kódy.

Zrychlené volby

Zrychlené volby slouží k vytočení často volaných telefonních čísel pouhým stisknutím a podržením jednoho nebo dvou tlačítek. Položky zrychlené volby lze volit od 2 do 99. Zrychlená volba 1 je vyhrazena pro přístup k hlasové poště (číslo lze konfigurovat v nastaveních).

Poznámka: Zrychlenou volbu můžete nastavit pouze pro telefonní číslo uložené v kontaktech.

Vytvoření zrychlené volby pro telefonní číslo

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Contacts** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Otevřete kontakt a vyberte telefonní číslo, které chcete nastavit jako zrychlenou volbu.
3. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Add Speed Dial** a pak stiskněte tlačítko Akce.
4. V menu **Keypad assignment** zadejte číslo zrychlené volby, které chcete přidružit k telefonnímu číslu, a stiskněte funkční tlačítko Done.

Poznámka: Zrychlené volby lze také vytvořit pro webové a e-mailové adresy, které jsou uloženy v kontaktech.

Telefonování použitím zrychlené volby

- Je-li aktivní domovská obrazovka, na klávesnici dlouze stiskněte tlačítko, které jste přiřadili zrychlené volbě požadovaného čísla. Pokud je volba dvojčífná, stiskněte tlačítko odpovídající první číslici a pak dlouze stiskněte druhou číslici.

Zobrazení zrychlených voleb, které jste vytvořili

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Shortcuts** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Hlasové kódy

Můžete nahrát hlasové kódy, které umožní aktivovat vytočení telefonního čísla mluveným slovem.

Vytvoření hlasového kódu pro telefonní číslo

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Contacts** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Otevřete kontakt a vyberte telefonní číslo, které chcete nastavit jako hlasový kód.
3. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Add Voice Tag** a pak stiskněte tlačítko Akce.
4. Počkejte na zvukový a obrazový signál a pak začněte nahrávat hlasový kód.
5. Po výzvě zopakujte hlasový kód pro potvrzení.
6. Pokud si hlasové kódy odpovídají, telefon zobrazí potvrzovací zprávu a hlasový kód přehraje.

Poznámka: Hlasové kódy lze také vytvořit pro webové a e-mailové adresy, které jsou uloženy v kontaktech.

Telefonování použitím hlasového kódu

1. Na domovské obrazovce dlouze stiskněte tlačítko **Nahrát**.
2. Řekněte slovo, které jste přiřadili jako hlasový kód pro volané telefonní číslo. Telefon přehraje hlasový kód a provede určenou akci.
3. Pokud telefon slovo chybně interpretuje, stiskněte tlačítko **Konec** a proveďte operaci znovu.

Zobrazení hlasových kódů, které jste vytvořili

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Shortcuts** a pak stiskněte tlačítko **Akce**.

Zobrazení a odstranění zkratk

Po nastavení zrychlených voleb a hlasových kódů můžete prohlížet a odstraňovat všechny zkratky v seznamu zkratk.

Zobrazení zkratk

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Shortcuts** a pak stiskněte tlačítko **Akce**.

Odstranění zkratk

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Shortcuts** a pak stiskněte tlačítko **Akce**.
2. Vyberte zkratku, kterou chcete odstranit, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Delete** a pak stiskněte tlačítko **Akce**.

Rozšířené možnosti telefonování

Informace uvedené v dalším textu popisují rozšířené možnosti telefonování, které mohou být užitečné pro telefonní čísla vyžadující speciální postup vytáčení.

V mezinárodních telefonních číslech musí být uvedeno směrové číslo země. Směrové číslo země je odděleno od ostatních číslic znaménkem plus (+).

Vložení mezinárodního směrového čísla země

- Dlouze stiskněte tlačítko 0, dokud se nezobrazí znaménko plus (+).

Poznámka: Znaménko plus (+) lze vložit do čísla kontaktu nebo jej přímo vytočit z klávesnice.

Některá mezinárodní volání jsou úspěšně navázána pouze v případě, že v sekvenci vytáčení je třísekundová pauza.

Vložení třísekundové pauzy do sekvence vytáčení

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Contacts** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte kontakt, stiskněte tlačítko Akce a pak vyberte telefonní číslo, které chcete upravit.
3. Stiskněte funkční tlačítko **Edit** a stisknutím tlačítka Vlevo nebo Vpravo přesuňte kurzor mezi číslice, které chcete oddělit třísekundovou pauzou.
4. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Insert Pause** a pak stiskněte tlačítko Akce. V čísle se zobrazí písmeno "p", které znázorňuje, kde se v sekvenci vytáčení bude dodržovat třísekundová pauza.
5. Stiskněte funkční tlačítko Done.

Vložení ruční pauzy do sekvence vytáčení

Sekvence vytáčení pro některá telefonní čísla mohou vyžadovat dodržení pauzy, která je delší než tři sekundy. V těchto případech můžete vytáčení přerušit a pokračovat ve vytáčení až po stisknutí tlačítka Hovor.

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Contacts** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte kontakt, stiskněte tlačítko Akce a pak vyberte telefonní číslo, které chcete upravit.
3. Stiskněte funkční tlačítko **Edit** a stisknutím tlačítka Vlevo nebo Vpravo přesuňte kurzor mezi číslice, které chcete oddělit pauzou.
4. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Insert Wait** a pak stiskněte tlačítko Akce. V čísle se zobrazí písmeno "w", které znázorňuje, kde se v sekvenci vytáčení bude dodržovat pauza.
5. Stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Poznámka: Pokud volání obsahuje vložené čekání, budete pokračovat v sekvenci volání stisknutím tlačítka Hovor.

Nastavení

V této kapitole jsou popsány způsoby prohlížení a změny nastavení v telefonu a resetování telefonu na původní nastavení.

Zobrazení a změna nastavení

Nastavení lze snadno zobrazit a upravit. Tím můžete telefon přizpůsobit vlastnímu způsobu práce. Můžete například změnit zvuky nebo použít vlastní zvuky pro vyzvánění, upozornění a připomenutí, změnit obrázek na pozadí domovské obrazovky, efektivněji spravovat volání pomocí přesměrování volání a podržení volání atd.

Zobrazení nastavení

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Poznámka: Chcete-li zobrazit zbývající nastavení, vyberte položku **More** a pak stiskněte tlačítko Akce.



Telefonování

Nastavení telefonování primárně slouží k nastavení možností pro příjem hovorů, například přesměrování volání, podržení volání a ID volajícího.

Zobrazení nastavení telefonování

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **Telephony** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Příslušná nastavení a funkce telefonu jsou uvedena v tabulce.

Nastavení telefonování	Funkce
Call Barring	Povolí blokování příchozích a odchozích volání.
Call Forwarding	Povolí přesměrování všech nebo vybraných volání na jiné číslo.
Call Options	Povolí změnit telefonní čísla, například hlasovou poštu nebo středisko služeb SMS, odpovídat na příchozí volání stisknutím libovolného tlačítka a další rozšířené možnosti volání.
Call Waiting	Povolí zapnutí a vypnutí funkce podržení volání.
Caller ID	Povolí zobrazení vašich identifikačních údajů všem volajícím, pouze vašim kontaktům nebo je zakáže pro všechny účastníky.
Channels	Povolí konfiguraci místního zpravodajství.
Fixed Dialing	Povolí omezení oblasti volání na jedno nebo více konkrétních telefonních čísel nebo směrových čísel.
Networks	Identifikuje aktuální síť a mění výběr sítě z automatické na ruční možnost.

Zvuky

Nastavení zvuků se používá k přizpůsobení vyzvánění, zvukové indikace upozornění a připomínek.

Zobrazení nastavení zvuků

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **Sounds** a pak stiskněte tlačítko **Akce**.

Použití vlastního zvuku

- Přejděte do složky, kde je v počítači uložen zvukový soubor a zkopírujte jej. Soubor musí být ve formátu .wav nebo .mid (MIDI, typ 0).
- V programu ActiveSync na počítači klepněte na příkaz **Explore**, poklepejte na telefon, poklepejte na položku **IPSM**, poklepejte na položku **Application Data**, poklepejte na položku **Sounds** a pak vložte zvukový soubor do složky **Sounds**.

Poznámka: Pokud složka **Sounds** v tomto adresáři neexistuje, je zapotřebí ji vytvořit.

3. Na domovské obrazovce telefonu stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **Sounds** a pak stiskněte tlačítko Akce.
4. Vyberte položku, kterou chcete přizpůsobit, stisknutím tlačítka Vlevo nebo Vpravo vyberte zvuk a pak stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Poznámka: Před otevřením programu ActiveSync a vložení zvukového souboru zkontrolujte, zda je telefon připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB.


Profily

Nastavení profilů slouží ke konfiguraci, jak telefon upozorňuje na události typu příchozí volání, nastávající schůzka nebo došlá zpráva. Pomocí profilů lze podle okolností rychle změnit způsob upozornění. Můžete například chtít zvýšit hlasitost vyzvánění, pokud vám zavolá klient, nebo můžete vyzvánění zcela potlačit a ponechat pouze upozornění kalendáře. Implicitním profilem, který je v telefonu použit, je profil Normal. Název aktuálního profilu je zobrazen na domovské obrazovce a lze jej přejmenovat.

Zobrazení nastavení profilů

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **Profiles** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Poznámka: Nastavení profilů lze také zobrazit volbou položky Profile [Typ] na domovské obrazovce.

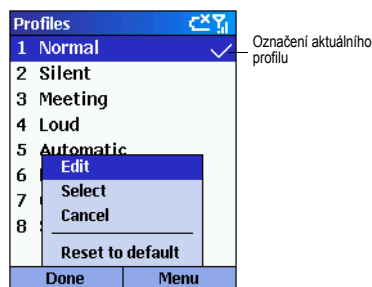

Předvolené profily

Seznam profilů a atributů, které se dodávají s telefonem, je uveden v tabulce.

Název profilu	Typ vyzvánění	Hlasitost vyzvánění	Typ oznámení	Hlasitost oznámení	Hlasitost systémového zvuku
Normal	Zvonění	3	Přehrát zvuk	3	3
Silent	Vibrace	Vyp.	Vibrace	Vyp.	Vyp.
Meeting	Vibrace	1	Přehrát zvuk	1	Vyp.
Loud	Zvonění	Nahlas	Přehrát zvuk	Nahlas	Nahlas
Automatic	Přepíná mezi profilem Normal a Meeting podle kalendáře.				
Headset	Zvonění	3	Přehrát zvuk	3	3
Car	Zvonění	4	Přehrát zvuk	4	4
Speaker-phone	Zvonění	Nahlas	Přehrát zvuk	Nahlas	Nahlas

Použití profilů

- Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Dolů a vyberte položku **Profile** [Type]. Pak stiskněte tlačítko Akce.
- Vyberte profil, stisknutím tlačítka Akce nastavte profil a pak stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Poznámky:

- Jiný profil lze také nastavit použitím seznamu rychlého přístupu. Stiskněte tlačítko **Napájení** (nebo dlouze stiskněte tlačítko **Domů**), vyberte profil a pak stiskněte tlačítko Akce.
- Je-li k telefonu připojena náhlavní souprava, automaticky se použije profil **Headset**.

Úprava profilu v menu Settings

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **Profiles** a pak stiskněte tlačítko Akce.
- Vyberte profil, který chcete upravit, stiskněte funkční tlačítko **Menu** a pak vyberte položku **Edit**.
- Upravte nastavení a stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Domovská obrazovka

Nastavení domovské obrazovky umožňuje změnit rozvržení domovské obrazovky, barevného schématu, obrázku na pozadí a časové prodlevy, po kterou musí být telefon v nečinnosti, aby se domovská obrazovka zobrazila.

Zobrazení nastavení pro domovskou obrazovku

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **Home Screen** a pak stiskněte tlačítko **Akce**.

Přípůsobení domovské obrazovky pomocí vlastního obrázku

1. Přejděte do složky, kde je v počítači uložen soubor obrázku, a zkopírujte jej. Soubor musí být formátu .gif, .jpg nebo .bmp.
2. V programu ActiveSync na počítači klepněte na příkaz **Explore**, poklepejte na položku **My phone**, poklepejte na položku **IPSM**, poklepejte na položku **Application Data**, poklepejte na položku **Home** a pak vložte soubor obrázku do složky **Home**.
3. Na domovské obrazovce telefonu stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **Home Screen** a pak stiskněte tlačítko **Akce**.
4. Vyberte položku **Background image** a stisknutím tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo** vyberte připravený obrázek.
5. Stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Poznámky:

- *Obrázek lze také vybrat volbou položky **Background image** a stisknutím tlačítka **Akce**. Zobrazí se seznam obrázků, ze kterých si můžete vybrat.*
- *Před otevřením programu ActiveSync a vložením souboru obrázku zkontrolujte, zda je telefon připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB.*
- *Nejlépších výsledků dosáhnete, pokud použijete obrázky s rozlišením 176 x 200, které se právě vejdou na obrazovku.*

O systému

Nastavení týkající se informací o systému zobrazuje informace o operačním systému telefonu včetně čísla verze a informací o autorských právech.

Zobrazení nastavení týkající se systému

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **About** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Usnadnění

Nastavení usnadnění slouží ke konfiguraci velikosti systémového písma, prodlevy násobného stisknutí tlačítek, prodlevy potvrzení a hlasitosti upozornění na příchozí volání.

Zobrazení nastavení pro usnadnění

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **Accessibility** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Datová připojení

Nastavení datových připojení umožňuje nastavit připojení typu Dial-up, VPN (Virtual Private Network), Proxy a GPRS (General Packet Radio Service) a připojit se k Internetu nebo k podnikové síti. Pomocí datového připojení lze procházet web, stahovat e-mail, komunikovat pomocí programu MSN Messenger nebo provádět bezdrátovou synchronizaci se serverem. Zkontrolujte u svého operátora, zda máte zřízené datové připojení a zda je podporována bezdrátová komunikace.

Zobrazení nastavení datových připojení

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **Data Connections** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Vytáčené připojení (Dial-up)

Je zapotřebí nastavit vytáčené připojení pro přímé připojení k Internetu nebo do podnikové sítě.

Vytvoření vytáčeného připojení k Internetu

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **Data Connections** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Edit Connections** a pak stiskněte tlačítko Akce.
3. Vyberte položku **Dial-up Connections** a stiskněte tlačítko Akce.

4. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Add** a pak stiskněte tlačítko **Akce**.
5. V poli **Description** zadejte název připojení.
6. V poli **Connects to** stisknutím tlačítka Vlevo nebo Vpravo vyberte položku **The Internet**.
7. Do zbývajících polí zadejte odpovídající údaje a stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Vytvoření vytáčeného připojení k podnikové síti

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **Data Connections** a pak stiskněte tlačítko **Akce**.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Edit Connections** a pak stiskněte tlačítko **Akce**.
3. Vyberte položku **Dial-up Connections** a stiskněte tlačítko **Akce**.
4. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Add** a pak stiskněte tlačítko **Akce**.
5. V poli **Description** zadejte název připojení.
6. V poli **Connects to** stisknutím tlačítka Vlevo nebo Vpravo vyberte položku **My Corporate Network**.
7. Do zbývajících polí zadejte odpovídající údaje a stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Připojení VPN

Připojení VPN se používá pro přístup do podnikové sítě použitím stávajícího internetového připojení.

Připojení Proxy

Připojení Proxy slouží k přístupu do Internetu použitím stávajícího připojení k podnikové síti.

Připojení GPRS

Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem GPRS, můžete nastavit připojení GPRS a využít je k přístupu do podnikové sítě nebo k Internetu.

Datum a čas

Nastavení kalendářního data a času umožňuje změnit lokální časové pásmo a aktuální datum a čas a dále nastavit budík.

Zobrazení nastavení data a času

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **Date and Time** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Informace o majiteli

Nastavení o majiteli umožňuje zadat a zobrazit osobní informace, jako je jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa. To je užitečné například v případě, že telefon ztratíte. Nálezce vás může pomocí těchto informací kontaktovat.

Zobrazení informací o majiteli

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **More**, položku **Owner Information** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Správa napájení

Nastavení správy napájení slouží k ovládání úsporných funkcí napájení, jako je změna podsvětlení a jeho jasu nebo doby výpadků, a dále ke kontrole stavu baterie.

Zobrazení nastavení správy napájení

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **More**, položku **Power Management** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Místní nastavení

Místní nastavení slouží ke změně jazyka telefonu, jeho stylu zobrazení data a času a dále k určení formátovacích voleb pro čísla a měnu.

Zobrazení místních nastavení

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **More**, položku **Regional Settings** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Odebrání programů

Nastavení pro odebrání programů slouží k odebrání programů instalovaných v telefonu s výjimkou programů dodávaných s telefonem, jako jsou například programy Contacts, Calendar a Internet Explorer.

Zobrazení nastavení pro odebrání programů

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **More**, položku **Remove Programs** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Zabezpečení

Nastavení zabezpečení slouží k povolení uzamknutí telefonu nebo karty SIM a nastavení hesla pro odemknutí telefonu.

Zobrazení nastavení pro zabezpečení

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **More**, položku **Security** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Nastavení telefonu

Nastavení telefonu umožňuje povolit nebo zakázat přijetí hovoru otevřením krytu a nastavit styl zobrazení a kontrast obrazovky.

Zobrazení nastavení telefonu

Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Settings**, položku **More**, položku **Phone Settings** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Poznámka: Pokud je aktivní datové volání, volání GPRS nebo používáte náhlavní soupravu, funkce přijetí hovoru otevřením krytu je automaticky zakázána. Chcete-li v těchto případech ukončit volání, stiskněte tlačítko Konec.

Možnosti zasílání zpráv

V této kapitole jsou uvedeny základní informace o možnostech zasílání zpráv, jako je například odesílání a příjem e-mailů a zpráv SMS (Short Message Service), zobrazení a správa složek zpráv, přizpůsobení upozornění na zprávy a konverzace s dalšími účastníky použitím programu MSN Messenger.

Odeslání e-mailů a zpráv SMS

E-maily a zprávy SMS lze pomocí telefonu odeslat různými způsoby. Nejčastěji jsou zprávy odesílány ze složky Inbox nebo z karty kontaktu. Informace týkající se zadání textu viz "Zadání textu a čísel v telefonu" na stránce 34.

Odeslání zpráv ze složky Inbox

Poznámka: Chcete-li získat nápovědu o konfiguraci e-mailového účtu, přejděte na adresu www.hellomoto.com a stáhněte Průvodce konfigurací e-mailu MPX200 (Email Configuration Wizard).

E-mailové zprávy lze odeslat prostřednictvím funkce synchronizace nebo pomocí přímého připojení k e-mailovému serveru přes poskytovatele služeb Internetu (ISP) nebo podnikovou síť.

Další informace o programu Microsoft ActiveSync viz "Přenášení informací" na stránce 83.

Konfigurace e-mailového účtu

Před odesláním a přijímáním e-mailů a zpráv SMS je nutné nejprve nakonfigurovat telefon.

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Inbox** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Options** a stiskněte tlačítko Akce.
3. Vyberte položku **E-mail Setup** a stiskněte tlačítko Akce.
4. Stiskněte tlačítko **Next** a zadejte všechny potřebné údaje. Po dokončení konfigurace stiskněte tlačítko **Finish**.

Vytvoření e-mailu nebo zprávy SMS ze složky Inbox

1. Na domovské stránce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Inbox** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **New**, zadejte e-mailovou adresu nebo číslo SMS do pole **To** nebo vyberte jméno ze složky kontaktů stisknutím funkčního tlačítka **Menu**, vyberte položku **Insert Contact** a pak stiskněte tlačítko Akce.
3. Dvakrát stiskněte tlačítko Dolů a zadejte předmět.
4. Stiskněte tlačítko Dolů, zadejte zprávu a pak stiskněte funkční tlačítko **Send**.

Poznámky:

- Chcete-li do e-mailové adresy vložit znak @, stiskněte v režimu vícenásobného stisknutí tlačítko 1 (jedinkrát). Pokud potřebujete do e-mailové adresy vložit ještě tečku, stiskněte tlačítko 1 znovu.
- Chcete-li přidat více adresátů, oddělte jednotlivá jména středníkem. Středník vložíte v režimu vícenásobného stisknutí opakovaným stisknutím tlačítka 1, dokud se nezobrazí středník.

New Message abc	
To: someone@example.co	
Cc:	
Subj: Status Reports	
Don't forget that your weekly status report is due NO LATER THAN 11:00 am today.	
Send	Menu

Vyžádání potvrzení o doručení pro vytvářenou zprávu SMS

1. Před odesláním zprávy SMS stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Message Options** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Zaškrtněte políčko **Request SMS text message delivery notification** a pak stiskněte funkční tlačítko Hotovo.

Odeslání zpráv z karty kontaktu

Je-li na kartě kontaktu uvedena e-mailová adresa nebo číslo SMS, můžete provést rychlé odeslání zprávy kontaktu.

Vytvoření e-mailu nebo zprávy SMS z karty kontaktu

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Contacts** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte kontakt a stiskněte tlačítko Akce.
3. Vyberte e-mailovou adresu nebo číslo SMS a stiskněte tlačítko Akce.
4. Zadejte předmět.
5. Stiskněte tlačítko Dolů, zadejte zprávu a stiskněte funkční tlačítko **Send**.

Vložení předdefinovaného textu do zpráv

Vytváření e-mailu můžete urychlit, pokud do zprávy vložíte předdefinovaný text. Předdefinovaný text lze upravovat a vytvářet slova nebo fráze, která ve zprávách často používáte.

Vložení předdefinovaného textu do zprávy

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Inbox/SMS** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **New** a pak v textovém poli předmětu nebo těla stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Insert Text** a pak stiskněte tlačítko Akce.
3. Vyberte předdefinovaný text, který chcete vložit do zprávy, a stiskněte funkční tlačítko **Insert**.

Úprava předdefinovaných textových zpráv

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Inbox/SMS** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Options**, položku **Predefined Text** a pak stiskněte tlačítko Akce.
3. Vyberte a upravte text, který chcete změnit, a stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Vložení hlasového záznamu do zpráv

Vložení hlasového záznamu do zprávy je jednoduché. Funkce je užitečná, když chcete mluveným slovem vysvětlit informace obsažené ve zprávě.

Vložení hlasového záznamu do zprávy

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Inbox/SMS** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Now**, v textovém poli těla zprávy stiskněte funkční tlačítko **Menu** a pak vyberte položku **Insert Recording**.
3. Stiskněte funkční tlačítko **Record**, kterým spustíte nahrávání záznamu, a pak stiskněte funkční tlačítko **Stop**, kterým nahrávání zastavíte.
4. Stiskněte funkční tlačítko **Done** a vložte záznam do zprávy.

Poznámka: *Současně lze vytvořit pouze jeden hlasový záznam. Nový hlasový záznam nahradí předchozí nahrávku.*

Přijetí e-mailů a zpráv SMS

E-mailové zprávy mohou být doručeny prostřednictvím synchronizace složky Inbox nebo připojením k vašemu e-mailovému serveru. Všechny e-mailové zprávy lze pak procházet ve složce Inbox. Pokud se připojíte k e-mailovému serveru nebo provedete synchronizaci složky Inbox s vaším počítačem, do telefonu se implicitně přenesou pouze prvních 5 kB dat každé nové zprávy. V případě, že používáte server IMAP4 nebo POP3, implicitně je pro každou novou zprávu stažen pouze první 1 kB dat. Přeneseny jsou pouze malé přílohy a původní zprávy zůstanou na e-mailovém serveru nebo v místním počítači. Rychlé zprávy SMS se zobrazují ve složce Inbox a nejsou synchronizovány.

Poznámka: *Další informace o synchronizaci složky Inbox viz "Přenášení informací" na stránce 83.*

Otevření zpráv

Doručené e-maily a zprávy SMS jsou ukládány do složky Inbox.

Otevření zprávy

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Inbox/SMS** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte zprávu, kterou chcete otevřít, a stiskněte tlačítko Akce.

Poznámka: Chcete-li pro odesílatele vytvořit kartu kontaktu, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Add Sender to Contacts** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Přijetí žádosti o schůzku

Když potvrdíte žádost o schůzku, která je doručena do složky Inbox, zobrazí se schůzka okamžitě v kalendáři telefonu a při další synchronizaci složky Inbox bude odeslána zpráva organizátorovi schůzky.

Další informace o synchronizaci kalendáře viz "Přenášení informací" na stránce 83.

Přijetí žádosti o schůzku

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Inbox/SMS** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte žádost o schůzku, stiskněte tlačítko Akce a pak stiskněte funkční tlačítko **Accept**.

Přijetí celých zpráv

Můžete určit, že zprávy se budou místo implicitně nastavené velikosti 0,5 kB přijímat celé.

Přijetí celé zprávy

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Inbox/SMS** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte zprávu, kterou chcete doručit celou, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Mark for Download** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Celá zpráva bude načtena při příští synchronizaci nebo připojení k e-mailovému serveru.

Poznámka: Když odstraníte zprávu z telefonu, je zpráva při příštím připojení odstraněna i z e-mailového serveru.

Přijetí příloh zpráv

Do telefonu lze přenést přílohy zpráv. Přílohy se zobrazují jako seznam hypertextových odkazů na dolním okraji e-mailové zprávy a je před nimi uvedena ikona přílohy. Text hypertextového odkazu obsahuje název souboru, za kterým následuje velikost přílohy. Díky tomu můžete určit, zda chcete přílohu stáhnout.

Poznámka: Ve zprávách POP3 není velikost přílohy uvedena.

Ikona přílohy má následující tři stavy:

- Nestaženo
- Staženo
- Označeno pro stažení

Stažení přílohy

- V otevřené zprávě, která obsahuje přílohu pro stažení, vyberte přílohu a stiskněte tlačítko Akce. Příloha bude stažena při synchronizaci nebo požadavku na odeslání a příjem elektronické pošty.

Prohlížení stažené přílohy

- V otevřené zprávě obsahující staženou přílohu vyberte přílohu a stiskněte tlačítko Akce.

Poznámka: Přílohy lze prohlížet pouze pro typy souborů, které telefon podporuje.

Zobrazení složek zpráv

Telefon ukládá zprávy do následujících složek.

- Deleted Items - složka obsahuje zprávy, které jste odstranili. Ze složky jsou smazány při vyprázdnění této složky.
- Drafts - složka obsahuje zprávy, které jste před odesláním uložili.
- Inbox - složka, do které jsou implicitně ukládány všechny doručené zprávy.
- Outbox - složka, ve které jsou uloženy všechny odeslané e-mailové zprávy, dokud neprovedete synchronizaci nebo se nepřipojíte k e-mailovému serveru. Zprávy SMS jsou odeslány po síti okamžitě a ve složce Outbox se zobrazí pouze na několik sekund.
- Sent Items - složka, do které se ukládají kopie všech odeslaných e-mailových zpráv.


Zobrazení složek zpráv

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Inbox/SMS** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Show Folders** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Poznámka: Pokud váš e-mailový účet podporuje složky, můžete zobrazit více složek, které budou odrážet strukturu složek vytvořenou na e-mailovém serveru. Zprávy stažené ze serveru budou v telefonu automaticky uloženy do odpovídajících složek.

Správa složky Inbox

Ve složce Inbox jsou uloženy všechny e-maily a zprávy SMS. Standardně se jako první ve složce Inbox zobrazují naposledy přijaté zprávy. Pomocí voleb menu můžete rychle vytvářet, odstraňovat, předávat a odpovídat na zprávy. Můžete také přizpůsobit složku Inbox a řídit způsob, jakým odesíláte, přijímáte a zobrazujete zprávy.

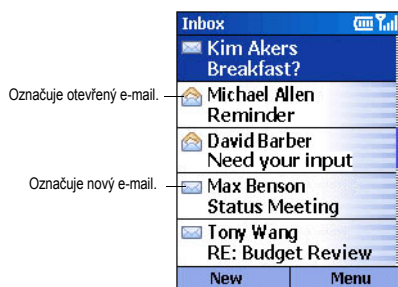

Zobrazení složky Inbox

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Inbox/SMS** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Možnosti menu Inbox

Složka Inbox umožňuje snadno provádět úlohy zpracování zpráv. Stisknutím funkčního tlačítka **New** můžete vytvořit novou zprávu nebo lze stisknout funkční tlačítko **Menu** a získat přístup k funkcím pro postoupení či

odstranění zpráv nebo pro odpověď na zprávy, přístup k nastavitelným možnostem složky Inbox atd.

Zobrazení možností menu Inbox

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Inbox/SMS**, stiskněte tlačítko Akce a pak stiskněte funkční tlačítko **Menu**.
Seznam položek menu Inbox a popis jejich funkcí je uveden v tabulce.

Položka menu Inbox	Funkce
New Message	Otevře novou zprávu.
Reply	Odpoví na otevřenou nebo vybranou zprávu.
Forward	Postoupí vybranou zprávu.
Delete	Vymaže označenou zprávu.
Mark for Download	Při dalším připojení načte celou e-mailovou zprávu z e-mailového serveru.
Mark as Read	Zobrazí hlavičku zprávy ve složce Inbox obyčejným písmem, které označuje, že zpráva byla přečtena.
Mark as Unread	Zobrazí hlavičku zprávy ve složce Inbox tučným písmem, které označuje, že zpráva dosud nebyla přečtena.
Options	Zobrazí seznam možností složky Inbox, které lze přizpůsobit (viz následující tabulka).
Send/Receive E-mail	Provede připojení k e-mailovému serveru a zajistí odeslání a příjem zpráv.
Show Folders	Zobrazí všechny složky zpráv.

Přizpůsobení možností složky Inbox

Složku Inbox lze optimalizovat podle způsobu práce, který vám vyhovuje. Můžete například změnit způsob, jakým jsou zprávy zobrazovány, určit, jak mají být zprávy seřazeny, zadat objem a omezit velikost zpráv, které chcete automaticky stahovat, změnit plán synchronizace atd.

Přizpůsobení možností složky Inbox

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Inbox/SMS** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Options** a pak stiskněte tlačítko Akce.

3. Vyberte položku, kterou chcete upravit, a stiskněte tlačítko Akce.
 4. Upravte požadované nastavení a stiskněte funkční tlačítko **Done**.
 Možnosti složky Inbox a popis jejich funkcí je uveden v tabulce.

Položka menu Inbox	Funkce
Display	Povolí změnit informace o zprávě uvedené ve složce Inbox.
Sending	Umožní určit, zda chcete v odpovědi uvést původní zprávu, uložit kopii odeslaných zpráv nebo používat kódování Unicode pro zprávy SMS.
Receiving	Povolí zadat objem a omezení velikosti nových zpráv, které jsou automaticky stahovány.
Predefined Text	Umožní upravit předdefinovaný text, který lze vložit do zpráv.
E-mail Setup	Umožní konfigurovat telefon pro odeslání a příjem e-mailových zpráv. Nezbytné údaje pro připojení k e-mailovému serveru získáte od operátora nebo správce sítě.
Automatic Synchronization	Povolí vytvořit a nastavit plán synchronizací.
Import Messages from SIM	Povolí importovat zprávy SMS z karty SIM do složky Inbox. Po importu nejsou zprávy z karty SIM odebrány.

Oznámení o zprávě

Při příchodu nové zprávy telefon vydá upozornění. Na domovské obrazovce se zobrazí počet neotevřených zpráv (závisí na nastavení domovské obrazovky) a na horním okraji displeje se zobrazí ikona obálky. Podle typu přijatých zpráv se liší také odpovídající oznámení.

Zprávy SMS: Tyto zprávy jsou doručovány okamžitě do vašeho telefonu. Máte-li telefon při příchodu zprávy SMS vypnutý, budete upozorněni při zapnutí telefonu. Na horním okraji displeje je zobrazena ikona obálky , která označuje, že je v telefonu uložena neotevřená zpráva SMS, a zazní zvukové upozornění typu SMS. Nové zprávy SMS lze prohlížet ve složce Inbox.

E-mailové zprávy: Když se připojíte k e-mailovému serveru, jsou nové e-mailové zprávy indikovány ikonou zavřené obálky , která je zobrazena na horním okraji displeje, a dále zazní zvukové upozornění typu e-mailová zpráva. Nové e-mailové zprávy lze prohlížet ve složce Inbox.

Zprávy hlasové pošty: Na hlasové zprávy, které jsou k dispozici v systému hlasové pošty, jste upozorněni ikonou nové hlasové pošty , která je zobrazena na horním okraji displeje. Nové zprávy hlasové pošty si pak můžete poslechnout stisknutím funkčního tlačítka Voice Mail (je-li zobrazeno) nebo vytočením čísla služby hlasové pošty.

Změna zvukového signálu pro oznámení

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Settings**, vyberte položku **Sounds** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte položku, kterou chcete upravit, stisknutím tlačítka Vlevo nebo Vpravo vyberte nový zvuk a pak stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Zprávy SMS

Po telefonní síti lze odesílat a přijímat zprávy SMS dlouhé až 160 znaků. Je-li zpráva SMS delší, bude automaticky odeslána jako dávka několika malých zpráv SMS a po obdržení všech malých zpráv SMS bude zpátky sestavena do jediné zprávy.

Výhody zpráv SMS:

- Zprávy SMS jsou posílány okamžitě.
- Zprávy SMS lze odesílat a přijímat v průběhu hlasového nebo datového volání.
- Zprávy SMS podporuje většina mobilních telefonů, takže většina účastníků si může vámi odeslané zprávy SMS přečíst.

Poznámka: Zprávy SMS nejsou synchronizovány a nelze je používat pro odeslání nebo příjem příloh.

Import zpráv SMS z karty SIM do složky Inbox

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Inbox/SMS** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Options**, položku **Import Messages from SIM** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Poznámky:

- Zprávy nelze exportovat z telefonu na kartu SIM.
- Po importování do složky Inbox nejsou zprávy SMS odebrány z karty SIM.

Komunikace pomocí programu MSN Messenger

Program MSN Messenger v telefonu umožňuje posílat rychlé zprávy. Program MSN Messenger v telefonu poskytuje stejné chatovací prostředí, jako program MSN Messenger ve vašem počítači. Mezi funkce tohoto prostředí patří následující možnosti:

- odesílání a příjem rychlých zpráv,
- zobrazení stavu účastníků v seznamu kontaktů programu Messenger nebo změna vlastního stavu (například k dispozici, zaneprázdněn, na obědě),
- přizvání dalšího uživatele do chatovací konverzace,
- blokování kontaktů, aby neviděli váš stav nebo vám neposílali zprávy.

Základy práce s programem MSN Messenger

Chcete-li používat program MSN Messenger a nemáte dosud účet služby Hotmail, potřebujete účet služby Microsoft.NET Passport. Chcete-li získat účet služby Microsoft.NET Passport, přejděte na stránku: <http://www.passport.com>. Jakmile budete mít tento účet, potřebujete:

- připojení telefonu, například modemové nebo bezdrátové, které umožní připojení k Internetu,
- přihlášení k programu MSN Messenger použitím účtu služby Microsoft.NET Passport.

Přihlášení a odhlášení od programu MSN Messenger

1. Na domovské obrazovce stisknete funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **MSN Messenger**, stisknete tlačítko **Akce** a pak stisknete funkční tlačítko **Sign In**.
2. Zadejte přihlašovací jméno (například pepa_123@hotmail.com) a heslo a pak stisknete funkční tlačítko **Sign In**.
3. Chcete-li se odhlásit, stisknete funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Sign out** a pak stisknete tlačítko **Akce**.

Poznámka: Pokud se neodhlásíte od programu MSN Messenger, zůstane datové připojení aktivní. Důsledkem mohou být dodatečné poplatky operátorovi.

Odeslání rychlé zprávy

1. Přihlaste se do programu MSN Messenger.
2. Vyberte uživatele programu MSN Messenger, kterému chcete poslat rychlou zprávu, a stisknete funkční tlačítko **Send**.
3. Zadejte zprávu a stisknete funkční tlačítko **Send**.

Poznámka: Chcete-li rychle přidat běžné zprávy, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **My Text** a pak vyberte text, který chcete použít ve zprávě.

Informace týkající se zadání textu viz "Zadání textu a čísel v telefonu" na stránce 34.



Přizvání kontaktu do probíhající konverzace

- Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Invite** a pak vyberte kontakt.

Zobrazení účastníků konverzace nebo přepnutí mezi konverzacemi

- Stiskněte funkční tlačítko **Menu** a vyberte položku **Chats**.

Přijetí nebo přepnutí mezi konverzacemi

- Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Chats** a pak vyberte kontakt, se kterým chcete konverzovat.

Přidání kontaktu

- V seznamu kontaktů programu Messenger stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Add Contact** a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění kontaktu


- V seznamu kontaktů programu Messenger vyberte jméno kontaktu, stiskněte funkční tlačítko **Menu** a pak vyberte položku **Delete Contact**.

Blokování a zrušení blokování kontaktu (zobrazení vašeho stavu a možnost odeslání zpráv)

- V seznamu kontaktů programu Messenger vyberte jméno kontaktu, stiskněte funkční tlačítko **Menu** a pak vyberte položku **Block** nebo **Unblock**.

Změna stavu

1. V seznamu kontaktů programu Messenger vyberte jméno a stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte popis stavu, například **Away**, a stiskněte tlačítko Akce.

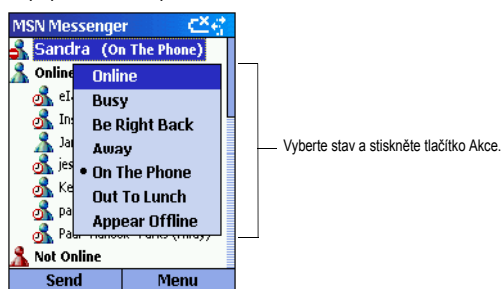

Změna zobrazeného jména

1. V seznamu kontaktů programu Messenger stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Options** a pak vyberte položku **Passport Account**.
2. Zadejte jméno, které chcete zobrazit ostatním účastníkům při odeslání rychlých zpráv.

Poznámka: Zobrazené jméno lze zobrazit pouze v případě, že jste přihlášení k programu MSN Messenger.



Kontakty, kalendář a úlohy

V této kapitole naleznete popis funkcí telefonu, které usnadňují správu a sledování kontaktů, schůzek a časového rozvrhu a údržbu seznamu úkolů. Je zde také uvedeno, jak vyměňovat informace o kontaktech a schůzkách mezi telefonem a jiným mobilním zařízením nebo počítačem (tzv. přenášení dat) prostřednictvím infračerveného připojení.

Informace o synchronizaci kontaktů, kalendáře a úloh viz "Přenášení informací" na stránce 83.


Kontakty a jejich použití

Na kontakty lze pohlížet jako na adresář, kde můžete na kartách kontaktů uchovávat informace o osobách a podnicích, se kterými komunikujete. Můžete například uložit několik telefonních čísel, e-mailovou a poštovní adresu, webové stránky a další informace, které souvisí s kontaktem, jako jsou například data narození a výročí. Použitím kontaktů lze vytočit telefonní čísla a vytvořit e-maily nebo zprávy SMS přímo z karty kontaktu.

Seznam kontaktů

V seznamu kontaktů je zobrazena v abecedním pořadí jména kontaktů spolu se zkráceným označením implicitního způsobu komunikace, jako je například telefon do zaměstnání (w) nebo telefon domů (h). To usnadňuje dosažení kontaktu způsobem, kterému dává přednost.

Poznámka: Je-li na kartě kontaktu vyplněn telefon do zaměstnání, je automaticky nastaven jako implicitní číslo.



Dosažení kontaktu

- Na domovské obrazovce stisknete funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Contacts** a pak stisknete tlačítko Akce.

Poznámka: Složku kontaktů lze také zobrazit stisknutím funkčního tlačítka **Contacts** na domovské obrazovce (je-li zobrazeno).

Contacts	
Arifin, Zainal	w
Arthur, John	w
Ashton, Chris	w
Bacon Jr., Dan K.	w
Baker, Mary	w
Bankert, Julie	w
Camargo, Gustavo	h
Campbell, David	w
Duffy, Terri Lee	w
New	Menu

Zkratky, které mohou být zobrazeny v seznamu kontaktů, spolu s jejich významem jsou uvedeny v tabulce.

Zkratka v seznamu kontaktů	Význam
w	Telefon do zaměstnání
w2	Druhý telefon do zaměstnání
h	Telefon domů
h2	Druhý telefon domů
m	Mobilní telefon
pg	Pager
au	Telefon do auta
sm	Adresa SMS
e	E-mailová adresa
e2	Druhá e-mailová adresa
e3	Třetí e-mailová adresa
web	Webové stránky

Volání kontaktu použitím implicitního čísla

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Contacts** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte kontakt, kterému chcete zavolat, a stiskněte tlačítko Hovor.

Poznámka: Pokud je seznam kontaktů dlouhý a požadovaný kontakt není zobrazen na první obrazovce, zadejte prvních několik písmen jména kontaktu. Telefon prohledá celý seznam kontaktů a zobrazí odpovídající jméno.

Volání kontaktu na číslo, které není nastaveno jako implicitní

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Contacts** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte kontakt, stisknutím tlačítka Vlevo nebo Vpravo zobrazte zkratku pro požadované číslo a pak stiskněte tlačítko Hovor.

Poznámka: Výběrem jiné zkratky změníte implicitní číslo.

Vyhledání kontaktu zadáním jména

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Contacts** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Začněte zadávat jméno kontaktu, dokud se požadované jméno nezobrazí.
Chcete-li vyhledat například jméno "Josef", stiskněte tlačítka 5, 6, 7, 3, 3, protože tato čísla na klávesnici odpovídají písmenům hledaného jména.

Filtrování kontaktů

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Contacts** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Filter** a pak stiskněte tlačítko Akce.
3. Vyberte filtr (Business, Miscellaneous nebo Personal) a stiskněte tlačítko Akce.

Vytvoření nového kontaktu

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Contacts** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **New**, zadejte údaje o novém kontaktu a stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Poznámka: Po vytvoření nového kontaktu v telefonu můžete kontakty synchronizovat s počítačem nebo serverem, aby na všech místech byly uloženy poslední informace o kontaktech.

Odstranění kontaktu

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Contacts** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte kontakt, který chcete odstranit, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Delete** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Karty kontaktů

Na kartě kontaktu jsou uvedeny všechny údaje, které jste zadali pro kontakt, například jméno osoby, telefonní čísla do zaměstnání a domů, e-mailová adresa a další. Na kartě kontaktu stačí vybrat telefonní číslo a stisknout tlačítko Hovor. Tím číslo vytočíte. Můžete také vybrat e-mailovou adresu a stisknutím tlačítka Akce zahájit psaní zprávy kontaktu.

Zobrazení karty kontaktu

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Contacts** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte kontakt, který chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko Akce.

Číslo uvedené tučným písmem označuje implicitní číslo.

Contact	
Cooper, Scott	
555-5017	w — Číslo do zaměstnání
555-6322	m — Číslo mobilního telefonu
someone@example.com	e — E-mailová adresa
555-6322	sms — Číslo zprávy SMS
Edit Menu	

Volání kontaktu z karty kontaktu

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Contacts** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte kontakt, stiskněte tlačítko Akce a otevřete kartu kontaktu.
3. Vyberte číslo, které chcete použít, a stiskněte tlačítko Hovor.

Odeslání e-mailu z karty kontaktu

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Contacts** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte kontakt, kterému chcete odeslat e-mailovou zprávu, a stisknutím tlačítka akce otevřete kartu kontaktu.
3. Vyberte e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Akce.
4. Zadejte předmět, stiskněte tlačítko Dolů a napište zprávu do pole těla zprávy. Pak stiskněte funkční tlačítko **Send**.

Úprava kontaktu

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Contacts** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte kontakt, který chcete upravit, a stisknutím tlačítka Akce otevřete kartu kontaktu.
3. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Edit** a pak stiskněte tlačítko Akce.
4. Proveďte úpravy a stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Možnosti menu karty kontaktu a jejich použití

Menu karty kontaktu umožňuje rychle použít zrychlenou volbu nebo hlasový kód kontaktu, změnit implicitní způsob komunikace s kontaktem, přehrát kartu kontaktu do jiného mobilního zařízení nebo počítače prostřednictvím infračerveného přenosu, odstranit celou kartu kontaktu nebo upravit údaje na této kartě.

Zobrazení možností menu pro kartu kontaktu

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Contacts** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte kontakt, který chcete otevřít, stiskněte tlačítko Akce a pak stiskněte funkční tlačítko **Menu**.

Možnosti menu pro kartu kontaktu a jejich funkce jsou uvedeny v tabulce.

Položka menu pro kartu kontaktu	Funkce
Add Speed Dial*	Umožní vytvořit zkratku pro telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo webovou adresu URL přiřazením jednoho nebo dvou čísel jako zrychlené volby.

Položka menu pro kartu kontaktu	Funkce
Add Voice Tag*	Povolí vytvoření zkratky pro telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo webovou adresu URL přiřazením hlasového záznamu.
Set As Default	Nastaví vybrané telefonní číslo nebo e-mailovou adresu jako implicitní způsob komunikace pro kontakt.
Beam Contact	Odešle kartu kontaktu na jiné mobilní zařízení nebo do počítače použitím infračerveného přenosu.
Delete	Odebere kartu kontaktu ze seznamu kontaktů.
Edit	Umožní úpravu údajů na kartě kontaktu.

* Informace o vytváření zrychlených voleb a hlasových kódů viz "Zrychlené volby" na stránce 46.

Kalendář a jeho použití

Kalendář představuje plánovací program uložený v telefonu, ve kterém lze vytvářet a prohlížet schůzky a zobrazovat kalendář po dnech, týdnech a měsících.

Otevření kalendáře

- Na domovské obrazovce stisknete funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Calendar** a pak stisknete tlačítko Akce.

Vytvoření nové schůzky

- Na domovské obrazovce stisknete funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Calendar** a pak stisknete tlačítko Akce.
- Stisknete funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **New** a pak stisknete tlačítko Akce.
- Do zobrazených polí zadejte údaje.
Chcete-li nastavit upozornění na schůzku, vyberte pro položku **Reminder** časový interval, který určuje předstih upozornění před schůzkou.
- Stisknete funkční tlačítko **Done**.

Poznámka: Po vytvoření nového schůzky v telefonu můžete kalendář synchronizovat s počítačem nebo serverem, aby na všech místech byly uloženy poslední informace o časovém plánu.

New	
Subject:	
Doctor's Appointment	
Start date:	
11/1/02	
Start time:	
11:00 AM	
End date:	
11/1/02	
Done	Cancel

Zobrazení schůzky

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Calendar** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte schůzku, kterou chcete otevřít, a stiskněte tlačítko Akce.

Úprava schůzky

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Calendar** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte schůzku, kterou chcete upravit, stiskněte tlačítko Akce a pak stiskněte funkční tlačítko **Edit**.
3. Proveďte požadované změny a stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Odstranění schůzky

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Calendar** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte schůzku, kterou chcete odstranit, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Delete** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Zobrazení časového plánu

Časový plán lze zobrazit třemi různými způsoby: jako agendu, týden nebo měsíc.

Zobrazení agendy

Zobrazení agendy představuje pro informace kalendáře implicitní zobrazení. V tomto zobrazení jsou uvedeny schůzky a jednání plánované na aktuální den. Schůzky jsou uvedeny v chronologickém pořadí od počátečního času. Celodenní schůzky jsou znázorněny jako jednoduchá čára od horního okraje zobrazení agendy. Zobrazeny mohou být až tři celodenní události.


Zobrazení agendy pro aktuální den

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Calendar** a pak stiskněte tlačítko Akce.
- Pokud máte otevřený kalendář v zobrazení celého týdne nebo měsíce, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Agenda View** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Poznámka: Chcete-li zobrazit agendu pro předcházející nebo nadcházející dny, stiskněte tlačítko Vlevo nebo Vpravo.

Zobrazení agendy pro určité datum

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Calendar** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Go to Date** a pak stiskněte tlačítko Akce.
3. Zadejte datum, které chcete zobrazit, a stiskněte funkční tlačítko **Done**.

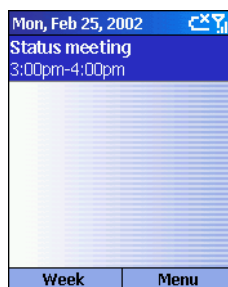

Zobrazení celého týdne

Zobrazení celého týdne znázorňuje časový plán pro určený týden. V tomto zobrazení máte okamžitě přehled o svém čase a můžete si rychle domluvit schůzky na dobu, kdy máte volný čas.


V zobrazení celého týdne jsou na levé straně displeje zobrazeny hodiny od 9:00 dopoledne do 5:00 odpoledne s přírůstkem po jedné hodině. Chcete-li zobrazit hodiny před nebo po zobrazeném čase, stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů.

Poznámka: Pokud stisknete tlačítko Nahoru nebo Dolů a pak zobrazení celého týdne opustíte, při následném zobrazení celého týdne budou zobrazeny naposledy vybrané hodiny.

Zobrazení schůzek na celý týden

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Calendar** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Week View** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Poznámka: Chcete-li změnit nastavení pro zobrazení celého týdne, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Options** a pak stiskněte tlačítko Akce.

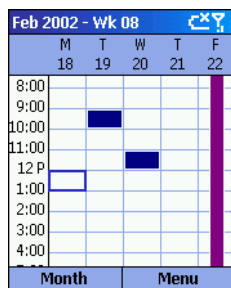

Zobrazení celého měsíce

V zobrazení celého měsíce máte k dispozici přehled o časovém plánu na celý měsíc s indikátory ve tvaru šipek, které označují dopolední a odpolední schůzky. Šipky směřující vzhůru představují dopolední schůzky a šipky směřující dolů zastupují odpolední schůzky. Celodenní události jsou zastoupeny čtverečkem uvnitř dne v kalendáři. Pokud máte schůzky

dopoledne i odpoledne a také celodenní událost, čtvereček obklopí celý den v kalendáři.

Zobrazení časového plánu pro celý měsíc

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Calendar** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Month View** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Feb 2002						
S	M	T	W	T	F	S
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	1	2
3	4	5	6	7	8	9
Agenda			Menu			

Import informací do kalendáře

Informace lze do kalendáře importovat z jiného kalendářového programu, který podporuje formáty iCal nebo vCal. Informace kalendáře lze importovat z příloh e-mailových zpráv, ze zpráv SMS, z odkazů na program Microsoft Pocket Internet Explorer nebo prostřednictvím infračerveného přenosu.

Úkoly a jejich použití


Úkol představuje osobní nebo pracovní projekt, úlohu nebo přidělenou záležitost, kterou je nutné sledovat až do ukončení. Úkol se může vyskytnout ojediněle nebo opakovaně. Opakovaný úkol se může vyskytovat v pravidelných intervalech nebo se může opakovat na základě data, kdy je označen za dokončený. Můžete například chtít platit účty každý poslední pátek v měsíci nebo se nechat ostříhat po uplynutí jednoho měsíce po posledním ostříhání.

Seznam úkolů

Seznam úkolů znázorňuje seznam "činností", které je třeba provést. Má-li položka nastavenou vysokou prioritu, následuje za ní vykřičník. Pokud má položka prioritu nízkou, je za ní uvedena šipka dolů. Zpožděné úkoly jsou

označeny tučně a červeně. U dokončených úkolů je zaškrtnuto příslušné políčko.

Poznámka: Pokud synchronizujete úkoly s počítačem, jsou po synchronizaci z telefonu odebrány dokončené úkoly. V počítači jsou tyto položky zobrazeny šedým písmem a jsou přeškrtnuty.

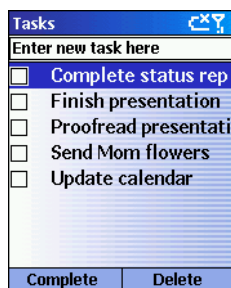

Seznam úkolů a jeho použití

Vytvoření nového úkolu

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Tasks** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte pole **Enter new task here**, zadejte úkol a pak stiskněte tlačítko Akce.

Poznámky:

- Po vytvoření nového úkolu v telefonu můžete synchronizovat úkoly s počítačem, abyste udrželi seznamy úkolů na obou místech aktuální.
- Pokud vytvoříte nový úkol s upozorněním v počítači, můžete úkoly synchronizovat s telefonem, aby upozornění zaznělo na telefonu.

Označení úkolu jako dokončeného

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Tasks** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte úkol a pak stiskněte funkční tlačítko **Complete**.

Označení dokončeného úkolu jako nedokončeného

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Tasks** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte úkol a stiskněte funkční tlačítko **Activate**.

Odstranění úkolu ze seznamu úkolů

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Tasks** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte úkol a stiskněte funkční tlačítko **Delete**.

Vytvoření hlasových poznámek

Hlasové poznámky slouží k pořízení krátkých zvukových záznamů. Záznamy jsou uvedeny v seznamu All Notes a jsou pojmenovány popořadě (Recording 1, Recording 2 atd.).

Vytvoření hlasové poznámky

1. Přidržte mikrofon telefonu v blízkosti úst.
2. Stiskněte multifunkční tlačítko a stisknutím funkčního tlačítka **Record** začnete nahrávání hlasové poznámky.
3. Stiskněte funkční tlačítko **Stop** a ukončete nahrávání hlasové poznámky.

Poznámka: *Chcete-li si záznam poslechnout, vyberte jej v seznamu All Notes, stiskněte funkční tlačítko Menu, vyberte příkaz Play a pak stiskněte tlačítko Akce.*

Přejmenování záznamu

1. Stiskněte multifunkční tlačítko a vyberte záznam, který chcete přejmenovat.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Rename** a pak stiskněte tlačítko Akce.
3. Pod položkou **Name** zadejte nový název záznamu a stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Přenášení informací

Použitím infračerveného portu na telefonu lze posílat a přijímat (přenášet) schůzky kalendáře a karty kontaktů mezi telefonem a synchronizovat informace s jiným mobilním zařízením nebo počítačem, který disponuje infračerveným portem a podporuje standardy VCards a VCal.

Přenos kontaktu

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Contacts** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte kontakt, který chcete přenést, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Beam Contact** a pak stiskněte tlačítko Akce. Nasměrujte infračervené porty tak, aby přenos nebyl rušen a zařízení byla dostatečně blízko u sebe, a stiskněte funkční tlačítko **Beam**.
Pak budou zobrazeny stavové informace, které označují název zařízení, na které přenášíte údaje z telefonu, a zda proces přenosu probíhá, je hotový nebo se nezdařil.

Přenos schůzky

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Calendar** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte schůzku, kterou chcete přenést, a stisknutím tlačítka Akce schůzku otevřete.
3. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Beam Appointment** a pak stiskněte tlačítko Akce.
4. Nasměrujte infračervené porty tak, aby přenos nebyl rušen a zařízení byla dostatečně blízko u sebe, a stiskněte funkční tlačítko **Beam**.
Pak budou zobrazeny stavové informace, které označují název zařízení, na které přenášíte údaje z telefonu, a zda proces přenosu probíhá, je hotový nebo se nezdařil.

Příjem přenesených informací

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Accessories** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte položku **Infrared Receive** a pak stiskněte tlačítko Akce.
3. Nasměrujte infračervené porty tak, aby přenos nebyl rušen a zařízení byla dostatečně blízko u sebe, a stisknutím funkčního tlačítka **Yes** přijmete informace.

Poznámka: Telefon může přijímat libovolné typy přenášených souborů, ale některé soubory bude možné prohlížet pouze v počítači.

Synchronizace informací

V této kapitole jsou uvedeny základní koncepty a možnosti technologie Microsoft ActiveSync. Naleznete zde postupy, jak nainstalovat server ActiveSync, jak provést vzdálenou synchronizaci nebo jak vytvořit časový plán synchronizace. Kapitola také obsahuje přehled různých typů informací aplikace Microsoft Outlook, které lze synchronizovat.

Další informace o technologii ActiveSync naleznete v nápovědě k programu ActiveSync v počítači.

Program ActiveSync a jeho použití

Informace uložené v počítači nebo na serveru Microsoft Exchange Server lze synchronizovat s údaji ve vašem telefonu. Program ActiveSync porovná informace v telefonu s údaji v počítači nebo na serveru a na všechna místa uloží poslední verze údajů. S programem ActiveSync máte následující možnosti:

- Použitím synchronizace mezi telefonem a počítačem budou informace v aplikaci Outlook stále aktuální.
- Můžete si vybrat, zda chcete se serverem synchronizovat složku Inbox, kalendář nebo kontakty, takže budete mít poslední verzi údajů i po vypnutí počítače.
- Mezi telefonem a počítačem lze kopírovat (nikoli synchronizovat) soubory.
- Volbou časového plánu synchronizace máte kontrolu nad tím, kdy bude synchronizace probíhat.
- Můžete vybrat typy údajů, které chcete synchronizovat, a určit objem synchronizovaných informací. Při synchronizaci schůzek se lze například rozhodnout, kolika posledních týdnů se bude operace týkat.

Poznámka: Použitím programu Server ActiveSync lze synchronizovat informace přímo se serverem Microsoft Exchange Server. Podmínkou je, že vaše organizace musí mít instalován server Microsoft Mobile Information Server 2002 nebo vyšší.


Instalace programu ActiveSync

Před začátkem synchronizace nainstalujte do počítače program ActiveSync 3.6 nebo vyšší. (Program ActiveSync lze do počítače stáhnout zdarma z webových stránek společnosti Microsoft.) V telefonu je již program ActiveSync instalován.

Vytvoření partnerského vztahu

Po dokončení instalace se zobrazí průvodce New Partnership Wizard, který vytvoří rovnocenné propojení mezi telefonem a počítačem (nebo serverem), takže lze provést synchronizaci informací nebo přizpůsobit nastavení synchronizace. První synchronizace se provede po dokončení průvodce. Po první synchronizaci zjistíte, že informace z aplikace Outlook se objevily ve vašem telefonu.

Poznámka: Chcete-li se vyhnout potížím se synchronizací, vyberte volbu *Synchronize with Microsoft Mobile Information Server and/or this desktop computer* v průvodci New Partnership Wizard pouze v případě, že bezpečně víte, že vaše společnost používá server Microsoft Mobile Information Server 2002 nebo vyšší a znáte název tohoto serveru. V opačném případě vyberte volbu *Synchronize with this desktop computer*. Další informace získáte od správce sítě nebo operátora.

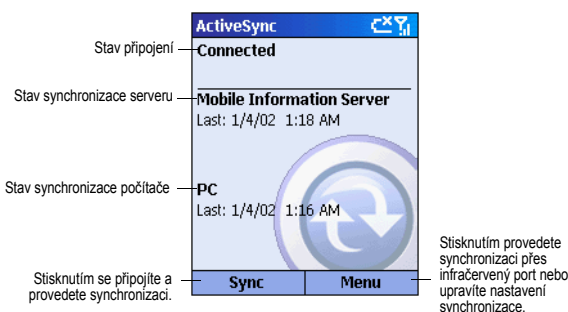

Zahájení a zastavení synchronizace

Před začátkem synchronizace informací je nutné propojit telefon a počítač použitím infračerveného portu.

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **ActiveSync** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Chcete-li zahájit synchronizaci, stiskněte funkční tlačítko **Sync**. Synchronizaci ukončíte stisknutím funkčního tlačítka **Stop**.

Nastavení serveru ActiveSync


Před začátkem synchronizace informací se serverem je zapotřebí získat informace o konfiguraci serveru, jako je například jméno uživatele, heslo a

název serveru Microsoft Mobile Information Server. Tyto údaje získáte buď od operátora, nebo od vašeho správce sítě. Informace o konfiguraci mohou již být uloženy v telefonu, nebo jste je již obdrželi.

Nastavení serveru ActiveSync

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku ActiveSync a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Options** a pak stiskněte tlačítko Akce.
3. Vyberte položku **Connection** a stiskněte tlačítko Akce.
4. Do pole **Username** zadejte jméno uživatele na serveru Microsoft Exchange.
5. Do pole **Password** zadejte heslo na serveru Microsoft Exchange.
6. Do pole **Domain** zadejte jméno domény pro server Microsoft Exchange Server (je-li požadováno).
7. Pokud chcete heslo uložit do telefonu, abyste jej nemuseli znovu zadávat, vyberte položku **Save password**.
8. Do pole **Server name** zadejte název serveru Microsoft Mobile Information Server, ke kterému se chcete připojit.
9. Dvakrát stiskněte funkční tlačítko **Done**.
10. Chcete-li zahájit synchronizaci se serverem, stiskněte funkční tlačítko **Sync**.

Poznámka: Připojení lze také nastavit tak, aby byla provedena vzdálená synchronizace se serverem při prvním vytvoření partnerského propojení mezi telefonem a počítačem.

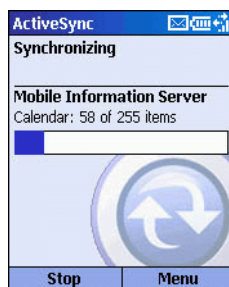

Zastavení synchronizace se serverem

Na telefonu lze zrušit synchronizaci určitého typu informací se serverem. Chcete-li však místo toho změnit synchronizaci daného typu informací s lokálním počítačem, je nutné změnit nastavení synchronizace na pracovní stanici. Další informace o synchronizaci naleznete v nápovědě k programu ActiveSync na počítači.

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **ActiveSync** a pak stiskněte tlačítko **Akce**.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Options** a pak vyberte typ informací, které již nechcete se serverem synchronizovat, například kalendář, kontakty nebo složka Inbox.
3. Zrušte zaškrtnutí u políčka vedle typu informací, které již nechcete se serverem synchronizovat a stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Vzdálená synchronizace

Vzdálenou synchronizaci lze provést s pracovní stanicí nebo se serverem, máte-li nastavený server ActiveSync.

Vzdálená synchronizace s pracovní stanicí

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **ActiveSync** a pak stiskněte tlačítko **Akce**.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Options** a pak stiskněte tlačítko **Akce**.
3. Vyberte položku **PC Settings** a pak stiskněte tlačítko **Akce**.
4. Vyberte položku **Include PC sync remotely when synchronizing** a pak stiskněte tlačítko **Akce**.
5. V poli **Connect To** vyberte název příslušného počítače a stiskněte funkční tlačítko **Done**.
6. Chcete-li zahájit synchronizaci, stiskněte funkční tlačítko **Sync**.

Poznámka: Synchronizace s pracovní stanicí je možná pouze v případě, že je stanice zapnutá.

Vzdálená synchronizace se serverem

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **ActiveSync** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Options** a pak stiskněte tlačítko Akce.
3. Vyberte typ informací, které chcete synchronizovat se serverem, stiskněte tlačítko Akce, zaškrtněte políčko **Synchronize (Information type)** a pak stiskněte tlačítko Done.

Vytvoření časového plánu synchronizace serveru

Časový plán synchronizace, který můžete vytvořit, zajišťuje automatickou synchronizaci se serverem ve vámi určených časových intervalech.

Vytvoření plánu synchronizace se serverem, když je telefon připojen k pracovní stanici

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **ActiveSync** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Options**, položku **Schedule** a pak stiskněte tlačítko Akce.
3. Zaškrtněte políčko **When connected to my PC, synchronize with the server every** a vyberte časový interval.
4. Stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Vytvoření plánu synchronizace se serverem, když telefon není připojen k pracovní stanici (bezdrátová synchronizace)

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **ActiveSync** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Options**, položku **Schedule** a pak stiskněte tlačítko Akce.
3. Zaškrtněte políčko **When not connected to my PC, synchronize with the server every** a vyberte časový interval.
4. Stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Synchronizace informací

V této části je uveden přehled typů informací aplikace Outlook, které lze synchronizovat. Implicitně program ActiveSync neprovádí automatickou synchronizaci všech typů informací aplikace Outlook. Synchronizaci určitých typů informací lze zapnout nebo vypnout pomocí možností programu ActiveSync.

Synchronizace složky Inbox

Pokud vyberete složku Inbox pro synchronizaci programem ActiveSync, jako součást obecného procesu synchronizace jsou synchronizovány e-mailové zprávy. Při synchronizaci dochází k následujícím událostem:

- Zprávy jsou zkopírovány ze složky Inbox aplikace Outlook na pracovní stanici nebo ze serveru Microsoft Exchange Server do složky Inbox vašeho telefonu.
- Při synchronizaci informací ze složky Inbox na pracovní stanici jsou standardně přijímány pouze zprávy za poslední tři dny a přeneseno je pouze prvních 5 kB každé nové zprávy. Můžete se také rozhodnout stahovat přílohy se soubory.
- Při synchronizaci informací ze složky Inbox se serverem jsou standardně přijímány pouze zprávy za poslední tři dny a přeneseno je pouze prvních 500 bajtů každé nové zprávy.
- Zprávy ve vašem telefonu a na pracovní stanici jsou propojeny. Když zprávu odstraníte z telefonu, je zpráva při další synchronizaci odstraněna také z pracovní stanice a naopak.
- Zprávy v podsložkách v ostatních e-mailových složkách aplikace Outlook jsou synchronizovány pouze v případě, že byly složky vybrány pro synchronizaci ve složce Inbox vašeho telefonu.

Poznámka: K doručování zpráv SMS do složky Inbox není používána synchronizace. Tyto zprávy do telefonu doručuje přímo operátor.

Synchronizace kalendáře

Položky kalendáře uložené v telefonu lze synchronizovat s položkami kalendáře uloženými v pracovní stanici nebo na serveru Microsoft Exchange Server. Implicitně jsou synchronizovány položky kalendáře za poslední dva týdny.

Při synchronizaci jsou položky kalendáře vytvořené v telefonu zkopírovány do pracovní stanice nebo na server a naopak. Podobně také při synchronizaci jsou položky kalendáře odstraněné z telefonu odstraněny také na pracovní stanici nebo serveru a naopak. Tímto způsobem jsou udržovány aktuální informace ve všech místech.

Synchronizace kontaktů

Kontakty uložené v telefonu lze synchronizovat s kontakty uloženými na pracovní stanici nebo na serveru Microsoft Exchange Server. Standardně jsou synchronizovány všechny kontakty.

Při synchronizaci jsou kontakty vytvořené v telefonu zkopírovány do pracovní stanice nebo na server a naopak. Podobně také při synchronizaci jsou kontakty odstraněné z telefonu odstraněny také z pracovní stanice nebo serveru a naopak. Tímto způsobem jsou udržovány aktuální informace ve všech místech.

Synchronizace úkolů

Úkoly uložené v počítači lze synchronizovat s úkoly uloženými na pracovní stanici. Synchronizace úkolů je v programu ActiveSync automaticky aktivní. Standardně jsou synchronizovány všechny nedokončené úkoly.

Při synchronizaci jsou úkoly vytvořené v telefonu zkopírovány do pracovní stanice a naopak. Podobně také při synchronizaci jsou úkoly odstraněné z telefonu odstraněny také z pracovní stanice a naopak. Tímto způsobem jsou udržovány aktuální informace ve všech místech.

Poznámka: Úkoly lze synchronizovat pouze s pracovní stanicí a nikoli se serverem.

Synchronizace použitím infračerveného připojení

Použitím infračerveného připojení lze rychle vytvořit přímé propojení mezi telefonem a jiným mobilním zařízením nebo počítačem. Tento způsob je ideální pro rychlou výměnu údajů mezi více zařízeními, protože není nutné zapojovat žádné kabely ani adaptéry. Při vytváření partnerského propojení je nutné zajistit připojení pomocí infračerveného portu, kabelu nebo kolébky.

Další informace o synchronizaci použitím infračerveného nebo jiného typu připojení naleznete v nápovědě k programu ActiveSync na pracovní stanici.

Chyby ActiveSync

Pokud program ActiveSync nemůže úspěšně synchronizovat vaše informace, zobrazí na telefonu chybu.

Zobrazení dalších informací o chybě ActiveSync

- Po zobrazení textu chyby stiskněte tlačítko Akce. Program ActiveSync pak zobrazí další informace o chybě, ke které došlo.

Poznámka: Některé typy chyb mohou mít vliv na automatickou synchronizaci. Pokud máte podezření, že plánovaná automatická synchronizace neproběhla, zkuste informace synchronizovat ručně. Úspěšně provedená ruční synchronizace provede resetování automatické synchronizace. Další informace naleznete v tématu *Synchronizing Information* v nápovědě ActiveSync na počítači.

Výměna souborů mezi telefonem a pracovní stanicí

Pomocí programu ActiveSync můžete vyměňovat soubory mezi telefonem a pracovní stanicí.

Výměna souborů mezi pracovní stanicí a telefonem

1. Připojte zařízení k pracovní stanici.
2. V programu ActiveSync klepněte na volbu **Explore**. Průzkumník Windows otevře okno Mobile Device pro váš telefon.
3. V průzkumníku Windows přejděte na soubor, který chcete zkopírovat na vaše zařízení nebo pracovní stanici.
4. Proveďte některou z následujících akcí:
 - Chcete-li zkopírovat soubor do telefonu, klepněte pravým tlačítkem myši na soubor a v místní nabídce vyberte příkaz **Copy**. Přesuňte ukazatel myši na požadovanou složku pro vaše zařízení, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz **Paste**.
 - Pokud chcete zkopírovat soubor do pracovní stanice, klepněte pravým tlačítkem myši na soubor a v místní nabídce vyberte příkaz **Copy**. Přesuňte ukazatel myši na požadovanou složku pro váš počítač, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz **Paste**.



Internet, zábava a další

Tato kapitola popisuje, jak procházet Web pomocí prohlížeče Microsoft Pocket Internet Explorer, přehrávat audio a video soubory, používat přehrávač Microsoft Windows Media Player, nastavovat modemové připojení, hrát hru Solitaire a používat kalkulačku.

Program Internet Explorer a jeho použití

Použitím programu Pocket Internet Explorer můžete procházet Web z vašeho telefonu. Prohlížeč Pocket Internet Explorer v telefonu podporuje WAP (Wireless Application Protocol), HTML (Hypertext Markup Language) a cHTML (compact Hypertext Markup Language). Prohlížeč podporuje obrázky a zvuky, ale nepodporuje rámce na webové stránce.

Přístup k programu Pocket Internet Explorer

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Internet Explorer** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Odpojení od Internetu


- Stiskněte tlačítko Konec.

Navigace v programu Pocket Internet Explorer

V prohlížeči Pocket Internet Explorer je seznam oblíbených položek zobrazen jako hlavní obrazovka (místo domovské stránky). Do tohoto seznamu lze přidat vlastní oblíbené položky pro rychlý přístup k webovým stránkám, které často navštěvujete. Ze seznamu oblíbených položek lze také kdykoli přejít na informace o způsobu provádění úkolů na webu. Seznam oblíbených položek lze zobrazit z jakékoli webové stránky pouhým stisknutím funkčního tlačítka Favorites.

Zobrazení oblíbené položky

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Internet Explorer** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte oblíbenou položku, kterou chcete zobrazit, a stiskněte funkční tlačítko **Go**.



Aktivace odkazu

- Vyberte odkaz a stiskněte tlačítko Akce.

Poznámka: Všechny dostupné odkazy lze zobrazit použitím svislého a vodorovného posuvníku.

Zobrazení informací o způsobu provádění úkolů ve složce oblíbených položek

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Internet Explorer** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte položku **phone How To** a stiskněte tlačítko Akce.

Zadání adresy webového serveru

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Internet Explorer** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Go To** a pak stiskněte tlačítko Akce.
3. Zadejte webovou adresu a stiskněte funkční tlačítko **Go**.

Návrat na dříve navštívenou webovou stránku v rámci stejné relace

- Na webové stránce stiskněte tlačítko Zpět.

Zobrazení seznamu naposledy navštívených webových stránek

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Internet Explorer** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Go To** a pak stiskněte tlačítko Akce.
3. Vyberte položku **View History** a stiskněte funkční tlačítko **Go**.

Návštěva webové stránky uvedené v seznamu historie

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Internet Explorer** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Go To** a pak stiskněte tlačítko Akce.
3. Vyberte položku **View History** a stiskněte funkční tlačítko **Go**.
4. Vyberte adresu URL pro webovou stránku a stiskněte funkční tlačítko **Go**.

Poznámka: Jste-li připojeni k Internetu, můžete přepínat mezi prohlížečem Pocket Internet Explorer a ostatními programy v telefonu stisknutím tlačítka

Domů. Přepnutím nezavřete připojení k Internetu. Chcete-li se vrátit ke stránce, kterou jste prohlíželi, stiskněte tlačítko Zpět.

Seznam oblíbených položek a jeho použití

Máte-li zobrazenou webovou stránku, kterou chcete ještě navštívit, označte ji jako oblíbenou položku. Chcete-li zobrazit webovou stránku příště, stačí ji vybrat v seznamu oblíbených položek.

Přidání webové stránky do seznamu oblíbených položek

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Internet Explorer** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Go To** a pak stiskněte tlačítko Akce.
3. Zadejte webovou adresu URL a pak stiskněte funkční tlačítko **Go**.
4. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Add Favorite** a pak stiskněte tlačítko Akce.
5. Zadejte název pro webový server, jak se zobrazí ve složce oblíbených položek, a stiskněte funkční tlačítko **Add**.

Add Favorite abc

Name: Margie's Travel

Address (URL): www.margiestravel.com

Folder: Favorites

Add **Cancel**

Zadejte název odkazu.

Zadejte adresu.

Vyberte složku.

Vytvoření nové složky v seznamu oblíbených položek

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Internet Explorer** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Add Folder** a pak stiskněte tlačítko Akce.
3. Do pole **Name** zadejte název složky a stiskněte funkční tlačítko **Add**.

Odstranění oblíbené položky

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Internet Explorer** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte oblíbenou položku, kterou chcete odstranit, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Delete** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Webové stránky uložené v mezipaměti

Telefon ukládá prohlížené webové stránky do mezipaměti v telefonu, ve které jsou stránky uchovány, dokud se mezipaměť nezaplní. Pokud přejdete na stránku, která je již v telefonu uložena, a vyberete ji, zobrazí se verze stránky uložená v telefonu. Poslední obsah stránky uložený na webu zobrazíte volbou příkazu **Refresh** z menu.

Obnovení nedávno navštívené webové stránky

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Internet Explorer** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. V seznamu oblíbených položek nebo v seznamu historie vyberte webovou stránku, kterou chcete znovu navštívit, a stiskněte funkční tlačítko **Go**.
3. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Refresh** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Možnosti prohlížeče Pocket Internet Explorer

Pomocí možností prohlížeče Pocket Internet Explorer lze upravit způsob zobrazení webových stránek, změnit síť, ke které se budete připojovat, a uvolnit místo v telefonu.

Zobrazení možností prohlížeče Pocket Internet Explorer


1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **Internet Explorer** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Options** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Možnosti prohlížeče Pocket Internet Explorer	Funkce
General	Umožňuje změnit způsob stahování a zobrazení webových stránek. Můžete například zakázat vykreslování obrázků, vypnout zvuky, přizpůsobit webovou stránku velikosti displeje, zobrazovat upozornění při přechodu ze zabezpečených webových stránek na nezabezpečené stránky, povolit soubory cookie nebo změnit jazyk.
Connections	Umožňuje změnit síť, ke které se připojujete. Lze například změnit nastavení "The Internet" na "My Corporate Network".
Memory	Umožňuje odstranit dočasné soubory Internetu, soubory cookie a historii procházení webu.

Přehrávač médií a jeho použití

Pomocí programu Windows Media Player verze 7.0 nebo vyšší lze přehrávat obrazové a zvukové soubory ve formátu Windows Media a zvukové soubory MPS přímo v telefonu. Můžete také kopírovat digitální hudbu a video přímo z vašeho počítače do telefonu, a to použitím programu Media Player nebo funkce ActiveSync. Další informace o kopírování souborů do telefonu naleznete v nápovědě k přehrávači Windows Media Player na pracovní stanici.

Přehrávač médií se používá snadno. Ovládací prvky jsou obdobou tlačítek na přehrávači kompaktních disků.

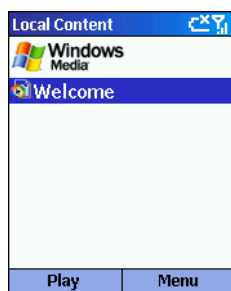

Obrázek 23: Obrazovka Local Content

Přehrání souborů

Můžete přehrávat zvukové a obrazové soubory, přecházet na jinou skladbu nebo videoklíp a zvyšovat nebo snižovat hlasitost.

Přehrání nebo ukončení přehrávání souboru

- Na obrazovce Local Content stiskněte funkční tlačítko **Play**.

Poznámka: Obrazovku Local Content zobrazíte stisknutím funkčního tlačítka *Select*.

Přechod na začátek aktuálního souboru

- Stiskněte tlačítko Vlevo.

Přechod na začátek předchozího souboru

- Dvakrát stiskněte tlačítko Vlevo.

Přechod na další soubor

- Stiskněte tlačítko Vpravo.

Přizpůsobení hlasitosti

- Ke zvýšení nebo snížení hlasitosti použijte multifunkční tlačítko.

Přehrání mediálního souboru průběžně stahovaného ze sítě

1. Na obrazovce Local Content stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Open URL** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Zadejte webovou adresu URL a stiskněte funkční tlačítko **Play**.

Náhodné přehrání souborů

1. Na obrazovce Local Content stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Settings** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Zaškrtněte políčko **Shuffle** a stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Opakované přehrání souborů

1. Na obrazovce Local Content stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Settings** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Zaškrtněte políčko **Repeat** a stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Zastavení přehrávání při použití jiného programu

1. Na obrazovce Local Content stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Settings** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Zaškrtněte políčko **Background play** a stiskněte funkční tlačítko **Done**.

Položky menu při přehrávání souboru

Pokud přehráváte soubor, můžete pomocí položek menu zahájit nebo zastavit přehrávání, přeskočit na další nebo předchozí soubor, zobrazit informace o souboru, konfigurovat nastavení hlasitosti a přehrávání nebo přidat soubory do seznamu oblíbených skladeb.

Zobrazení položek menu při přehrávání souboru

- Stisknete funkční tlačítko **Menu**.



Seznam položek menu a jejich funkce, které jsou k dispozici při přehrávání souboru, jsou uvedeny v tabulce.

Položky menu při přehrávání souboru	Funkce
Play/Stop	Přehraje nebo ukončí přehrávání aktuálního souboru.
Next	Přeskočí na další soubor v aktuálním seznamu skladeb. Tento příkaz není k dispozici, pokud je aktuálně vybrán poslední soubor.
Previous	Přeskočí na začátek aktuálního souboru v aktuálním seznamu skladeb. Pokud není přehráván žádný soubor, příkaz přeskočí na předchozí soubor v aktuálním seznamu skladeb.
Open URL	Přehraje mediální soubor průběžně stahovaný ze sítě (například průběžně stahovaný obsah z rádiové stanice v Internetu).
Properties	Zobrazí informace aktuálně přehrávaného souboru.
Settings	Zobrazí možnosti nastavení, které umožňují přizpůsobit hlasitost a různé možnosti přehrávání.
Add to Favorites	Přidá průběžně stahovaný mediální soubor do seznamu oblíbených skladeb.

Položky menu obrazovky Local Content

Použitím příkazů v menu obrazovky Local Content můžete zahájit nebo ukončit přehrávání, přidat soubory do seznamu oblíbených skladeb, zobrazit informace o souboru, konfigurovat nastavení hlasitosti a přehrávání nebo odstranit soubor.

Zobrazení položek menu obrazovky Local Content

- Stiskněte funkční tlačítko **Menu**.

Seznam položek menu obrazovky Local Content a jejich funkcí je uveden v tabulce.

Položka menu Local Content	Funkce
Play/Stop	Přehraje nebo ukončí přehrávání aktuálního souboru.
Local Content	Zobrazí seznam skladeb Local Content.
Favorites	Zobrazí seznam oblíbených skladeb.
Open URL	Přehraje mediální soubor průběžně stahovaný ze sítě (například průběžně stahovaný obsah z rádiové stanice v Internetu).
Properties	Zobrazí informace o vybraném souboru.
Settings	Zobrazí obrazovku nastavení, na které můžete nastavit hlasitost a určit různé možnosti přehrávání.
Delete	Trvale odstraní vybraný soubor z telefonu.

Použití seznamu oblíbených skladeb přehrávače médií

Můžete se připojit k oblíbenému souboru médií průběžně stahovanému ze sítě a přidat jej mezi oblíbené skladby. Když si budete chtít tento soubor příště poslechnout, stačí jej vybrat ve složce oblíbených skladeb.

Připojení souboru médií průběžně stahovaného ze sítě

1. Na obrazovce Local Content stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Open URL** a pak stiskněte tlačítko **Akce**.
2. Zadejte adresu URL a stiskněte funkční tlačítko **Play**.

Přidání souboru médií průběžně stahovaného ze sítě mezi oblíbené skladby

1. Připojte se k souboru médií, který je průběžně stahovaný ze sítě, na Internetu nebo v jiné síti.
2. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Add to Favorites** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Přehrání oblíbené skladby

1. Na obrazovce Local Content stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Favorites** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte položku a stiskněte funkční tlačítko **Play**.

Odstranění oblíbené skladby

1. Na obrazovce Local Content stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Favorites** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte položku, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Delete** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Licence

Vybraný digitální mediální obsah z Internetu, skladby CD a video mají přiřazeny licence, které jej chrání před neoprávněnou distribucí nebo sdílením.

Licence jsou spravovány a vytvářeny použitím standardu DRM (digital rights management), což je technologie určená pro zabezpečení obsahu a správy přístupových práv. Některé licence zabráňují přehrávání obsahu, který je kopírován do telefonu.

Poznámka: Chcete-li zajistit, aby byla licence zkopírována s obsahem, kopírujte obsah do telefonu použitím funkce *Portable Device* (nebo *Copy to CD or Device*) v programu *Windows Media Player* verze 7.0 nebo vyšší na vašem počítači. Další informace o kopírování obsahu do telefonu nebo na jiné přenosné zařízení naleznete v nápovědě k programu *Windows Media Player Help* na vašem počítači.

Podporované formáty souborů

Program Media Player podporuje následující formáty souborů.

Formát	Přípony názvu souboru
Windows Media	.asf, .asx, .wax, .wm, .wma, .wmv, .wmx, .wvx
Moving Picture Experts Group (MPEG)	.mp3

Podporované zvukové a obrazové kodeky

Program Media Player může přehrávat soubory, které byly komprimovány použitím libovolného z následujících obrazových a zvukových kodeků.

Zvukové kodeky

- Kodek Microsoft Windows Media Audio verze 2.0, 7.0 a 8.0
- Kodek Fraunhofer IIS-A MPEG-1 Audio Layer-3

Obrazové kodeky

- Kodek Microsoft Windows Media Video verze 7.0 a 8.0
- Kodek Microsoft MPEG-4 video verze 3.0
- Kodek ISO MPEG-4 video verze 1.0

Modemové připojení

Použitím modemového připojení lze váš telefon použít jako externí modem pro jiné zařízení nebo počítač. Pro modemové připojení lze použít sériový port, infračervený port nebo připojení USB.

Nastavení infračerveného modemového připojení nebo připojení USB

1. Zkontrolujte, zda telefon není připojen k jinému zařízení.
2. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Accessories** a pak stiskněte tlačítko Akce.
3. Vyberte položku **Modem Link** a stiskněte tlačítko Akce.
4. Do pole **Connection** zadejte hodnotu **USB or IrCOMM**, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Activate** a pak stiskněte tlačítko Akce.
5. Připojte telefon k zařízení, ze kterého chcete telefon použít jako modem.

Nastavení modemového připojení prostřednictvím sériového portu

1. Zkontrolujte, zda telefon není připojen k jinému zařízení.
2. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Accessories** a stiskněte tlačítko Akce.
3. Vyberte položku **Modem Link** a pak stiskněte tlačítko Akce.
4. V poli **Connection** vyberte položku **Serial (COM1)**, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte příkaz **Activate** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Poznámka: *Implicitní rychlost přenosu je nastavena na hodnotu 115200 b/s. Toto nastavení neměňte, pokud změnu nevyžaduje rychlost portu telefonu nebo počítače.*

Aktivace modemového připojení

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Accessories** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte položku **Modem Link** a pak stiskněte tlačítko Akce.
3. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Activate** a pak stiskněte tlačítko Akce.
4. Nasměrujte infračervený port (IR) telefonu nebo připojte kabel do zařízení.

Deaktivace modemového připojení

1. Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Accessories** a pak stiskněte tlačítko Akce.
2. Vyberte položku **Modem Link** a pak stiskněte tlačítko Akce.
3. Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Deactivate** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Poznámka: *Pokud se nezdaří deaktivace modemového připojení poté, co jste skončili s jeho používáním, může dojít k potížím s použitím funkce ActiveSync v rámci stejné relace.*

Správa souborů

Použitím správy souborů můžete prohlížet soubory uložené v telefonu (a v paměťové kartě, pokud je vložena) a pracovat s nimi.

Použití správy souborů

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **File Management** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Navigace ve správě souborů

- Vyberte soubor (nebo složku) použitím směrových tlačítek a soubor otevřete stisknutím tlačítka **Akce**.
- Chcete-li se vrátit k předchozímu adresáři, stiskněte tlačítko **Prev**.

Práce se soubory použitím správy souborů

Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **Menu**. Seznam položek menu a jejich funkce, které jsou k dispozici pro práci se souborem, jsou uvedeny v tabulce.

Položky menu	Funkce
Cut	Vyjme vybraný soubor.
Copy	Zkopíruje vybraný soubor.
Paste	Vloží soubor do aktuálního adresáře.
Delete	Odstraní vybraný soubor.
Rename	Přejmenuje vybraný soubor.
Misc	Otevře dílčí menu, ve kterém lze seřadit soubory v aktuálním adresáři, zobrazit vlastnosti vybraného souboru a zobrazit informace o telefonu.
Refresh	Obnoví obsah aktuálního adresáře.
Exit	Ukončí správu souborů.

Správce SIM

Použitím správce SIM lze snadno spravovat a udržovat adresář uložený na kartě SIM.

Použití správce SIM

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**. Vyberte položku **More** a pak stiskněte tlačítko **Akce**. Vyberte položku **SIM Manager** a pak stiskněte tlačítko **Akce**.

Přidání položky telefonního seznamu do karty SIM

- Stiskněte funkční tlačítko **New**, zadejte název a telefonní číslo a po dokončení stiskněte tlačítko **Done**.
- Chcete-li zadání zrušit a funkci ukončit, stiskněte při zadávání funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Cancel** a pak stiskněte tlačítko **Akce**.

- Pokud chcete do telefonního čísla vložit pauzu nebo symbol čekání, stiskněte při zadávání telefonního čísla funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Insert Pause** nebo **Insert Wait** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Úprava položky

- Vyberte položku a stiskněte funkční tlačítko **Menu**. Vyberte položku **Edit** a stiskněte tlačítko Akce. Pak můžete položku upravit. Po dokončení úprav stiskněte tlačítko **Done**.
- Chcete-li v režimu zadávání vytočit telefonní číslo, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Dial** a stiskněte tlačítko Akce. Pokud chcete položku odstranit, vyberte příkaz **Delete** a stiskněte tlačítko Akce. Operaci můžete zrušit a funkci ukončit volbou příkazu **Cancel** a stisknutím tlačítka Akce.

Odstranění položky

- Vyberte položku a stiskněte funkční tlačítko **Menu**. Chcete-li tuto položku odstranit, vyberte příkaz **Delete** a stiskněte tlačítko Akce.

Provedení volání

- Vyberte položku a stiskněte funkční tlačítko **Menu**. Vyberte položku **Dial** a stisknutím tlačítka Akce vytočte telefonní číslo.

Import a export položek mezi kontakty a kartou SIM

- Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Contacts→SIM** a stiskněte tlačítko Akce. Vyberte položku a stiskněte tlačítko Akce, stiskněte funkční tlačítko **Start** a zkopírujte položku uloženou v paměti telefonu do karty SIM.

Import a export složky Inbox/SMS do karty SIM

Zobrazení čísla SIM

- Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **SIM Number** a stiskněte tlačítko Akce. Číslo SIM bude zobrazeno na displeji.

Zobrazení stavu karty SIM

- Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **SIM Status** a stisknutím tlačítka Akce zobrazíte adresář a stav paměti SMS na kartě SIM.

Správce SMS

Pomocí této funkce lze spravovat zprávy SMS na kartě SIM.

Použití správce SMS

- Stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **SMS Manager** a stiskněte tlačítko Akce.

Přidání zprávy SMS na kartu SIM

- Stiskněte funkční tlačítko **New**, zadejte telefonní číslo příjemce a obsah. Stisknutím tlačítka **Save** uložíte zprávu SMS a stisknutím **Cancel** zrušíte operaci a ukončíte tuto funkci.

Úprava zprávy SMS

- Vyberte požadovanou zprávu SMS, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte příkaz **Edit** a stiskněte tlačítko Akce.
- Upravte telefonní číslo příjemce a obsah. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko **Save** a uložte zprávu SMS bez přepsání původní zprávy SMS. Stisknutím tlačítka **Cancel** zrušíte operaci a ukončíte tuto funkci.

Odstranění zprávy SMS

- Vyberte požadovanou zprávu SMS, stiskněte funkční tlačítko **Menu**, vyberte položku **Delete** a stiskněte tlačítko Akce.

Program Album a jeho použití

Program Album pro telefon kombinuje dva režimy: **Photos** a **Camera**. V režimu **Camera** můžete použít dodatečný fotoaparát (není součástí dodávky) a fotografovat nové snímky, nebo můžete natáčet videoklipy s doprovodným zvukem. Pak lze přejít do režimu **Photos** a zobrazovat, přehrávat, organizovat, manipulovat a spravovat obrázky a videoklipy, které jste sami natočili nebo získali z jiných zdrojů, včetně zvukových souborů ve formátu WAV.

Režim Camera

Máte-li aktivován režim **Camera**, můžete v dílčím režimu **Image Capture** snímat jednotlivé statické obrázky, v dílčím režimu **Burst Capture** automaticky snímat více obrázků v rychlé sekvenci, v dílčím režimu **Composition Capture** ukládat nasnímané obrázky do "rámečků pro digitální obrázky" (šablony), nebo v dílčím režimu **Video Capture** natáčet videoklipy.

Přepínání mezi dílčími režimy

- Vyberte položku **Capture Mode** z menu nebo stiskněte tlačítko 1 na klávesnici telefonu. Tím přepnete do jiného dílčího režimu.

Poznámka: V kterémkoli dílčím režimu (v závislosti na aktuálním rozlišení snímku) můžete stisknutím tlačítka **Nahoru** na vašem telefonu obrázek zvětšit nebo stisknutím tlačítka **Dolů** jej zmenšit.


Dílčí režim Image Capture

V dílčím režimu Image Capture můžete snímat jednotlivé statické obrázky stisknutím funkčního tlačítka **Vlevo** nebo tlačítka **Akce**. Pro snímání statických obrázků můžete kromě jiných možností určit také velikost snímku (v níže uvedeném příkladu je použito rozlišení 640 x 480), nastavit zvětšení (níže uvedená hodnota 1x označuje snímek bez zvětšení), zakázat zvuk "snímání" při fotografování a použít časovač při autoportrétech. Vždy se zobrazuje počet obrázků, které můžete nasnímat. Závisí na dostupné paměti a na aktuálním nastavení.

Obrazovka náhledu a hlavní menu dílčího režimu Image Capture je uvedena na obrázku. Napravo je částečně zobrazena obrazovka obecných voleb. Tyto volby zobrazíte výběrem příkazu **Options>General** v menu.

Dílčí režim Video Capture

Chcete-li zahájit nahrávání, stiskněte funkční tlačítko **Vlevo** nebo tlačítko **Akce**. Tato tlačítka mají funkci spouště pro zapnutí a vypnutí nahrávání. Chcete-li tedy nahrávání zastavit, znovu stiskněte libovolné z nich. Standardně se s videoklipem nahrává také zvuk. Chcete-li záznam zvuku vypnout, vyberte položku **Options>Video** z menu nebo stiskněte tlačítko 6 na klávesnici. Tím přepínáte mezi vypnutým a zapnutým zvukem. Čas, který je k dispozici pro nové videoklipy, závisí na aktuálním nastavení a paměti k dispozici a je vždy zobrazen ve formátu **minutes:seconds**.

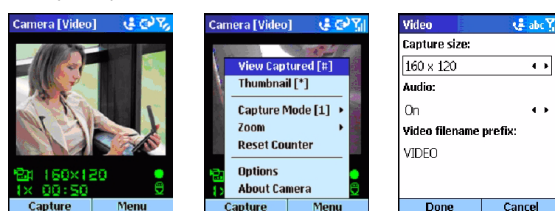

Dílčí režim Burst Capture

Dílčí režim **Burst** umožňuje snímat více "statických" obrázků v řadě. Aktivaci této funkce provedete tlačítkem **Capture**. Chcete-li určit počet nasnímaných obrázků, vyberte položku **Options>Image** (obrazovka je uvedena níže). V poli **Burst Number** vyberte požadovaný počet (implicitní nastavení je hodnota 3). V pruhu titulku bude zobrazena aktuální hodnota. V níže uvedeném příkladu je nasnímano 8 obrázků rychle za sebou, ačkoli zvuk "snímání" zazní pouze jednou. Nasnímané obrázky jsou uloženy programem do mezipaměti a vy se pak můžete rozhodnout, který z nich budete chtít uložit (viz prostřední obrázek, který se zobrazí po dokončení snímání sekvence obrázků). Obrázek vyberete stisknutím tlačítka Vpravo nebo Vlevo. Obrázek zrušíte stisknutím funkčního tlačítka Vpravo.




Dílčí režim Composition Capture

V dílčí režimu Composition Capture můžete vybrat příkaz **Select Template** v menu a vybrat "rámeček digitálního obrázku", do kterého bude umístěn nasnímaný obrázek. Na obrazovce Select Template stisknutím tlačítka Vlevo nebo Vpravo zobrazíte dostupné šablony a pak stisknutím funkčního tlačítka Vlevo ("OK") vyberte aktuální šablonu. Pak bude zobrazena obrazovka pro snímání (uvedena dole vpravo). Snímaná videosekvence se bude zobrazovat v prázdné části (otvoru) šablony, která je označována jako "zástupné místo". Standardním stisknutím tlačítka Akce nebo funkčního tlačítka Vlevo vyfotografujete obrázek. Obrázek bude uložen společně s rámečkem obrázku.

Poznámka: Některé šablony mohou obsahovat více zástupných míst, tj. bude vyžadováno více snímků. Další šablony lze zdarma stáhnout z webového serveru (www.iastyle.com). Pokud je stáhnete, je zapotřebí je

uložit do složky `My Documents\Frames` v lokální paměti telefonu. V opačném případě by je program Album nenalezl.

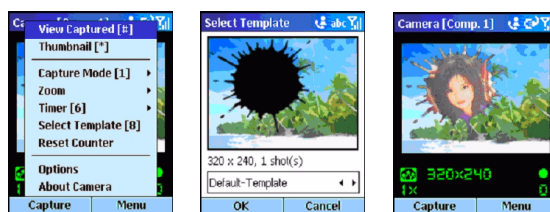

Režim Photos


Chcete-li procházet, manipulovat, zobrazovat a přehrávat obrázky a videoklipy, vyberte příkaz **Photos** z menu Programs. Nové obrázky a videoklipy lze fotografovat v režimu Camera programu Album, nebo je můžete načítat prostřednictvím e-mailu, paměťové karty, infračerveného přenosu nebo synchronizace z vašeho počítače. Jsou podporovány soubory typu JPEG, BMP, GIF (statické i animace), WAV (audio) a Motion-JPEG AVI (video QuickTime). Při hledání podporovaného souboru obrázku, videoklipu nebo zvukového souboru můžete procházet libovolné složky včetně obsažených podsložek.

Pokud najdete soubory obrázků, videoklipů a zvuků, můžete je přehrát nebo zobrazit pomocí tří různých režimů zobrazení: **Thumbnail view**, **Detailed view** a **Slide Show view**.

Zobrazení miniatur

Miniatury lze zobrazit v několika různých kombinacích velikosti, orientace a barvy pozadí. Pod miniaturami lze zobrazit nebo skrýt informační panel, ve kterém je uveden pro aktuálně vybraný soubor jeho název, typ, velikost a rozměry. (V případě souboru videoklipu se zobrazí celková doba videosekvence.) Chcete-li ověřit všechny uvedené možnosti, vyberte z menu příkaz **Options>Thumbnails and Colors**.

Poznámka: Celkový počet obrazových a zvukových souborů v aktuální složce je uveden v pruhu titulku a pod ním je zobrazena aktuální složka.

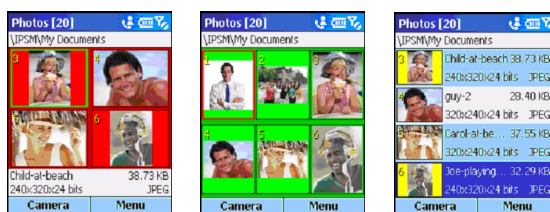

Velké miniatury s
informačním panelem

Miniatury portrétu

Zobrazení seznamu

Zobrazení podrobností

Režim zobrazení podrobností využívá k zobrazení statických obrázků a přehrávání animovaných souborů GIF celou obrazovku. Pokud v zobrazení miniatur stisknete tlačítko Akce (nebo vyberete příkaz **View/Play** z menu), je aktivován režim podrobností a vybraná miniatura bude zvětšena v oblasti zobrazení. Režim podrobností lze také zapnout volbou příkazu **View Captured** z menu v režimu Camera.


Režim zvětšení a posunutí lze přepínat tlačítkem Akce nebo pomocí příkazu **Zoom/Pan** v hlavním menu. Obrázky lze také zobrazit ve skutečné velikosti. V režimu **Zoom** lze stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů na telefonu zvětšit nebo zmenšit obrázek a stisknutím Vlevo nebo Vpravo zobrazit předchozí nebo další soubor. Je-li obrázek nebo videoklip příliš velký a nelze jej celý zobrazit na displeji, můžete jej v dílčím režimu **Pan** posunovat v oblasti zobrazení v libovolném ze čtyř směrů. Rámeček v levém dolním rohu indikuje umístění zobrazené části vzhledem k celkovému obrazu. Posunování obrazu lze provést směrovými tlačítky.

Můžete nastavit, aby se obrazové soubory AVI, animované soubory GIF a zvukové soubory WAV přehrály pouze jednou, aby se jejich přehrávání automaticky opakovalo, nebo je můžete přehrát ručně volbou příkazu **Played/Paused** nebo stisknutím tlačítka 7. O postupu přehrávání informuje zobrazený ukazatel průběhu. (V pravém horním obrázku byla dosud


přehrána pouze první sekunda videoklipu.)Soubory videoklipů lze pro větší přenositelnost také převést do animovaných souborů GIF.



Dílčí režim zvětšení v zobrazení podrobností

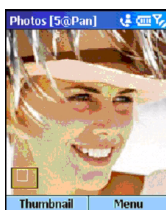

Dílčí režim posunutí po zvětšení velikosti a posunutí

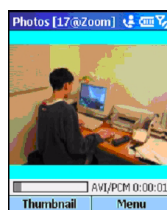

Průběh přehrávání videoklipu

Máte-li k dispozici identifikátor **Caller ID**, můžete vybrat položku **Send to Caller ID** v dílčím menu **Send**. Tím vyvoláte aplikaci Caller ID a přiřadíte vybranou fotografii jednomu z kontaktů aplikace Pocket Contacts. Při přijetí volání se pak použije příslušná fotografie jako identifikátor volajícího. Soubory obrázků, zvuků a videoklipů lze také posílat prostřednictvím zpráv MMS (je-li instalována kompatibilní verze).


Jako domovskou obrazovku telefonu lze nastavit libovolný obrázek. Nejprve obrázek upravte požadovaným způsobem použitím funkcí zvětšení, posunutí, otočení, přetočení, přizpůsobení oknu atd. Pak v menu vyberte příkaz **Set Home Screen**. Chcete-li později obnovit na domovské obrazovce původní obrázek telefonu, vyberte příkaz **Reset Home Screen** v menu **File**.

Zobrazení sekvence snímků

V režimu podrobností nebo miniatur vyberte v menu položku **Slide Show** nebo jednoduše stiskněte tlačítko 0. Tím zahájíte sekvenci snímků. Při prvním vyvolání režimu sekvence snímků se automaticky zobrazí všechny obrázky, videoklipy a zvukové soubory uložené v aktuální složce spolu s pruhem titulku a popisky funkčních tlačítek. Jsou-li nalezeny soubory videoklipů nebo zvukové soubory WAV, budou při přehrávání sekvence jednou přehrány.

Při přehrávání sekvence obrázků můžete kdykoli stisknutím tlačítka 6 přepnout do zobrazení celé obrazovky a zase zpátky. (Přepnutí lze provést také volbou položky **Full Screen** z menu.) Je-li zapnuto zobrazení celé

obrazovky, není při procházení sekvence snímků zobrazen pruh titulků a popisky funkčních tlačítek.

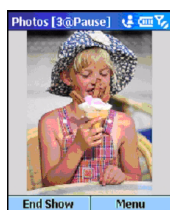

Sekvence snímků v
implicitním zobrazení



Sekvence snímků v
zobrazení celé obrazovky



Hlavní menu

Zobrazení sekvence snímků lze přizpůsobit určením pravidla pro otáčení, časové prodlevy mezi jednotlivými snímky, efektů a rychlosti přechodů a dokonce pořadí snímků při přehrávání (od začátku, od konce nebo náhodně). Tyto možnosti jsou k dispozici po volbě položky **Slide Show Options** z menu.

Zprávy MMS

Klient MMS usnadňuje přenos multimediálního obsahu (textu, zvuku a obrazu) do libovolného klienta, který podporuje technologii MMS.

Funkce

Přijetí zpráv MMS

Technologie MSS podporuje přijetí multimediálních upozornění na příchozí zprávy prostřednictvím zpráv SMS.

Upozornění na příchozí zprávu je uloženo ve složce Inbox.

Odeslání zpráv MMS

Použitím technologie MSS lze multimediální zprávy odesílat jako obsah MMS SMIL.

Při odeslání obsahu SMIL má uživatel následující možnosti:

obrázek a text,
zvuka text,
zvuk, text a obrázek.

Odeslání zpráv SMS

Místo zprávy MMS může uživatel poslat pouze textovou zprávu SMS.

Adresář

Při odeslání zprávy lze adresu příjemce přidat do adresáře.

Konfigurace více zpráv MMSC

Je možné konfigurovat více zpráv MMSC s různými adresami původce. Libovolnou z těchto adres lze aktivovat pro navázání připojení.


Základní informace o technologii MMS

Po volbě položky Programs je vyvolána integrovaná schránka Inbox. Směrovací tlačítka dpad slouží k navigaci a akční tlačítko dpad lze použít pro výběr.

Volbou položky **Menu** získáte přístup k souvisejícím funkcím, tlačítko **Select** umožňuje vybrat položku a tlačítko **View** vybranou položku zobrazit.


New

Klepnutím na funkční tlačítko **New** začnete novou zprávu MMS.

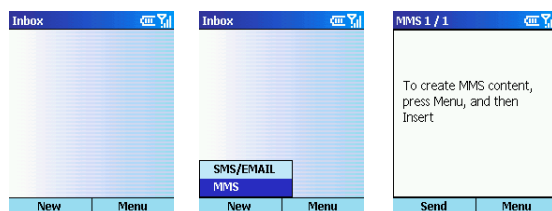


Insert

Položka Insert umožňuje vložit do zprávy MMS obrázek, text a zvuky.

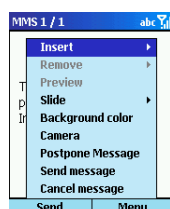


Picture

Chcete-li do zprávy MMS vložit obrázek, vyberte položku **Menu->Insert->Picture**. Na displeji budou zobrazeny obrázky. Obrázek vyberete stisknutím funkčního tlačítka **Select**. Pomocí položek menu můžete s obrázkem provádět různé operace.

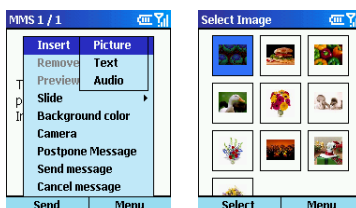


Cancel

Tato položka umožňuje zrušit výběr obrázku a vrátit se do obrazovky pro vytváření zprávy.

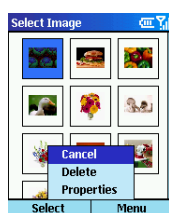


Delete

Příkaz Delete odstraní vybraný obrázek. Před skutečným odstraněním obrázku se zobrazí výstražná zpráva. Klepnutím na funkční tlačítko **Yes** odstraníte vybraný obrázek. Funkční tlačítko **No** zruší operaci odstranění.

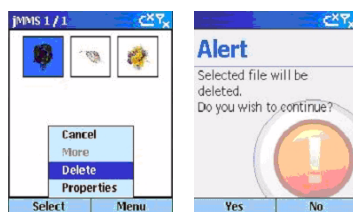


Properties

Tato položka umožňuje uživateli zobrazit vlastnosti vybraného obrázku.

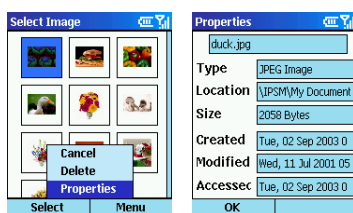


Po vložení obrázku do zprávy MMS klepněte na funkční tlačítko **Send** a zprávu MMS odešlete.

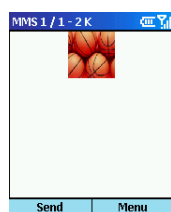


Send MMS

Zobrazí se obrazovka Send MMS. Do textového pole To zadejte platné číslo mobilního telefonu. Zprávu lze odeslat více příjemcům. Stačí vložit čísla jejich mobilních telefonů do polí CC a BCC. Do zprávy lze zadat předmět zadáním textu do pole Subject. Jakmile začnete posílat zprávu, zobrazí se ukazatel zpracování. Klepnutím na funkční tlačítko **Stop** ukončíte posílání zprávy.

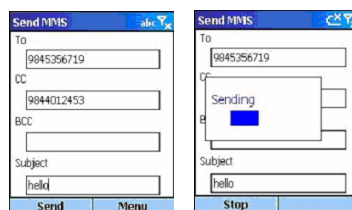

Chcete-li vybrat adresu z adresáře telefonu, stiskněte tlačítko **Akce** nebo tlačítko **Phone Book**. Zobrazí se adresář, ze kterého lze vybrat požadovanou adresu.


Poznámka: Adresář telefonu nelze upravovat. Chcete-li do adresáře přidat adresu, klepněte na hlavní obrazovce zařízení na položku **Contacts**, vyberte příkaz **New** a přidejte kontakt.

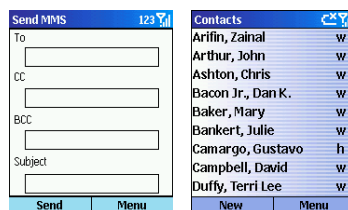

Můžete zobrazit buď jméno s odpovídajícím telefonním číslem, nebo jména s e-mailovým identifikátorem.


Text

Pokud chcete do zprávy MMS vložit text, přejděte na volbu Menu-> Insert-> Text. Zobrazí se stránka, do které můžete zadat text zprávy. Stisknutím funkčního tlačítka **Save** zprávu uložíte. Chcete-li zprávu zrušit, stiskněte tlačítko **Cancel**.

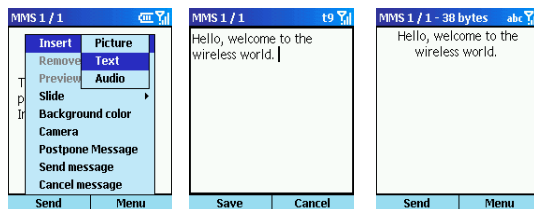


Audio

Chcete-li do zprávy MMS vložit zvuk, vyberte volbu **Menu->Insert->Audio**. Zobrazí se seznam zvukových souborů. Stisknutím funkčního tlačítka **Select** vyberete zvukový soubor.

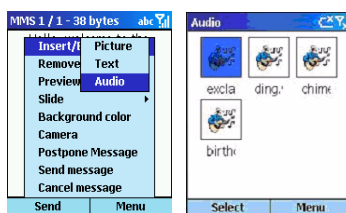


Po výběru zvukového souboru se na stránce MMS zobrazí ikona vloženého zvuku. Klepnutím na funkční tlačítko **Send** odešlete zprávu MMS.

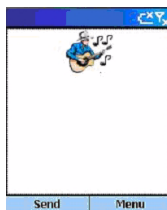


Remove

Tato volba slouží k odebrání obrázku ze zprávy MMS. **Menu->Remove->Picture**.

Chcete-li odebrat vložený text, vyberte položku **Menu->Remove->Text**.

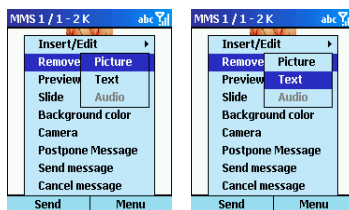


Odebrání zvuku ze zprávy MMS zajišťuje volba **Menu->Remove->Audio**.

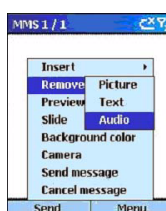


Preview

Tato položka umožňuje zobrazit vytvořenou zprávu MMS.

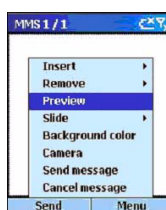


Slide

Tato položka umožňuje vkládat a odstraňovat snímky v součinnosti s funkcemi pro navigaci mezi různými snímky.

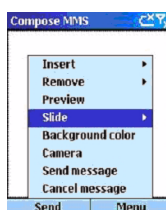


Add

Tato volba umožňuje přidat do zprávy nový snímek.

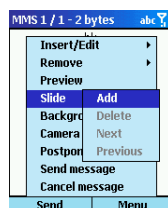


Delete

Tato volba slouží k odstranění snímku.

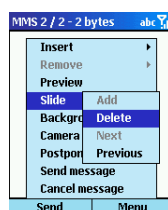


Next a Previous

Navigaci mezi snímky zajišťují položky **Next** a **Previous**.

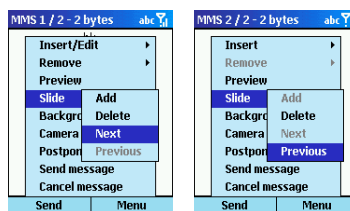

Background

Pomocí této položky lze změnit barvu na pozadí vaší zprávy. Po volbě této položky se zobrazí sada barev, ze kterých si můžete vybrat.

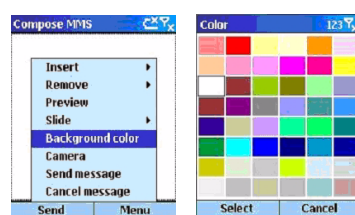


Na následujícím obrázku je znázorněna změněná barva na pozadí zprávy.




Camera

Položka Camera umožňuje fotografovat obrázky pomocí fotoaparátu, který je připojen k mobilnímu telefonu MPX200. Získaný obrázek lze následně odeslat. Volbou položky Camera přejdete na stránku Capture Image, na které lze nasnímat obsah. Pokud k telefonu není fotoaparát připojen, zobrazí se výstražná zpráva.

Poznámka: Fotoaparát patří mezi dodatečné příslušenství a není součástí dodávky MPX200.

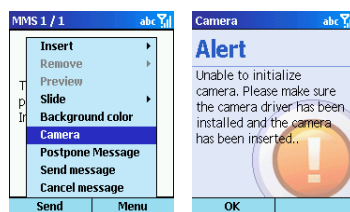


Není-li fotoaparát k dispozici, přejdete do aplikace Photos a můžete si vybrat obrázek uložený v paměti. Stisknutím tlačítka Akce vyberte fotografii a vložte ji do zprávy MMS.

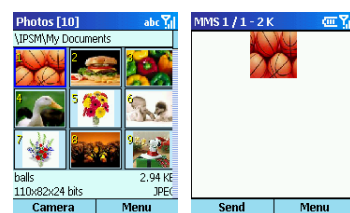


Send message

Pomocí této možnosti lze odeslat zprávu.

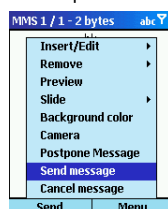


Uložení zprávy jako konceptu

Volbou položky Postpone Message uložíte zprávu do složky Drafts (koncepty).

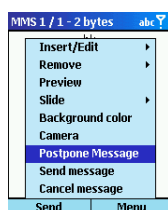

Cancel message

Chcete-li vytvořenou zprávu zrušit, vyberte položku Cancel message.

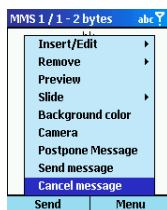

Konfigurace sítě

Profily připojení klienta MMS

Technologie MMS podporuje profily o více připojeních. Vyberte libovolný z předložených profilů a upravte jeho obsah tak, aby odpovídal nastavení dostupné sítě.

- Brána WAP 1.0 (přes bránu kompatibilní se standardem WAP 1.x)
- Brána WAP 2.0 (přes bránu kompatibilní se standardem WAP 2.x)
- Bez brány (přímo přes protokol HTTP)

Konfigurace brány WAP 1.0

Na obrazovce Edit Profile postupujte takto:

1. Vyberte položku **Profile** a zadejte název.
2. Vyberte volbu **Gateway**.
3. Zobrazí se obrazovka Gateway Select. V seznamu vyberte položku **WAP 1.0 Gateway**.
4. Vyberte zprávu **MMS**, a zadejte adresu URL.
5. Vyberte položku **Address** a zadejte adresu pro bránu WAP 1.x.
6. Vyberte položku **Port** a zadejte číslo portu.
7. Vyberte položku **User** a zadejte jméno.
8. Vyberte položku **Address** a zadejte adresu.

Konfigurace brány WAP 2.0

Na obrazovce Edit Profile postupujte takto:

1. Vyberte položku **Profile** a zadejte název.
2. Vyberte volbu **Gateway**.
3. Zobrazí se obrazovka Gateway Select. V seznamu vyberte položku **WAP 2.0 Gateway**.
4. Vyberte zprávu **MMS**, a zadejte adresu URL.
5. Vyberte položku **Address** a zadejte adresu pro bránu WAP 2.0.
6. Vyberte položku **Port** a zadejte číslo portu.
7. Vyberte položku **User** a zadejte jméno.
8. Vyberte položku **Address** a zadejte adresu.


Konfigurace bez brány (HTTP)

Na obrazovce Edit Profile postupujte takto:

1. Vyberte položku **Profile** a zadejte název.
2. Vyberte volbu **Gateway**.
3. Zobrazí se obrazovka Gateway Select. V seznamu vyberte položku **None**.
4. Vyberte zprávu **MMS**, a zadejte adresu URL.
5. Vyberte položku **User** a zadejte jméno.
6. Vyberte položku **Address** a zadejte adresu.

Hra Solitaire

Cílem hry Solitaire je použitím všech karet na stole vytvořit čtyři sloupčky karet. Každý sloupeček musí začínat esem a pokračuje kartami ve vzestupném pořadí. Hru vyhráváte v okamžiku, kdy jsou všechny karty zařazeny ve sloupečcích.

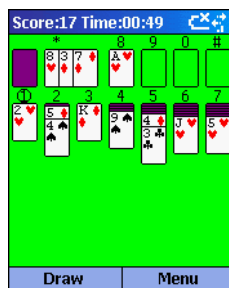

Zahájení hry Solitaire

- Na domovské obrazovce stisknete funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Games**, položku **Solitaire** a pak stisknete tlačítko **Akce**.

Hraní hry Solitaire

Zahájení nové hry Solitaire

- Na obrazovce Solitaire stisknete funkční tlačítko **Menu** a pak vyberte položku **New Game**.

Přesunutí karet ve hře Solitaire

- Stisknutím číslíce nebo znaku nad sloupečkem karet obsahujícím kartu, kterou chcete přesunout, a pak stisknete číslíce nebo znak nad sloupečkem karet, do kterého chcete kartu přesunout.

Poznámka: Stisknutím tlačítka **Nahoru** přesunete kartu do jednoho ze čtyř sloupečků karet v pravém horním rohu obrazovky (pokud sem patří). Je-li v některém ze sedmi sloupečků zobrazeno eso, stisknete číslíce nad touto kartou a pak stisknete tlačítko **Nahoru**.

Hraní hry Solitaire

1. Přesuňte esa ze sedmi pozic do čtyř prázdných sloupečků na horním okraji obrazovky. Pak využijte všech dalších možností pro přesunutí karet.
2. Když vyčerpáte všechny možnosti, stiskněte funkční tlačítko **Draw** a znovu rozdejte karty.

Poznámka: Karty, které jsou na stole otočeny lícem nahoru, jsou vždy k dispozici a lze s nimi hrát.

Kalkulačka

Použitím kalkulačky v telefonu lze provádět jakékoli standardní operace, ke kterým byste normálně potřebovali příruční kalkulačku. Kalkulačka provádí základní číselné operace, například sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Otevření kalkulačky

- Na domovské obrazovce stiskněte funkční tlačítko **Programs**, vyberte položku **More**, položku **Accessories**, položku **Calculator** a pak stiskněte tlačítko Akce.

Zadání čísel a provedení výpočtů

- K zadání čísel a provedení výpočtů slouží klávesnice.
- Tlačítkem s křížkem (#) můžete procházet dostupnými matematickými symboly a tlačítko s hvězdičkou (*) slouží k zadání desetinné čárky.

Poznámka: Dostupné matematické symboly lze zobrazit pomocí směrových tlačítek. Stisknutím tlačítka **Nahoru** zobrazíte znaménka **plus (+)**, tlačítkem **Dolů** znaménko **minus (-)**, tlačítkem **Vlevo** symbol **dělení (/)** a tlačítkem **Vpravo** symbol **násobení (X)**.

Smazání aktuálního výpočtu nebo zobrazeného čísla

- Stiskněte funkční tlačítko **Clear**.

Smazání poslední číslice zadané v položce s více číslicemi

- Stiskněte tlačítko **Zpět**.

Další hry a aplikace

Na serveru www.hellomoto.com je k dispozici velké množství her a aplikací, které lze stáhnout do telefonu.

Manipulace a údržba

Chcete-li telefon ochránit před možným poškozením a udržovat jej v dobrém stavu, je doporučeno držet se následujících zásad.

Zásady používání telefonu

- Nepoužívejte telefon v prašném prostředí nebo při extrémních teplotách.
- Telefon není vodotěsný. Dbejte na to, abyste na telefon nevylili vodu a nepoužívejte jej ve vodě nebo v dešti.
- Baterii nevyjímejte, pokud je telefon zapnutý. Chcete-li vyjmout baterii, nejprve vypněte telefon.
- Chraňte telefon před údery a otřesy.
- Uchovávejte telefon a jeho příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Do zásuvky nabíječky baterie v telefonu nekládejte kovové předměty. Mohlo by dojít ke zkratování baterie a následnému poškození.
- Data adresáře v telefonu pravidelně zálohujte na kartu SIM.

Zásady čištění telefonu

- Telefon čistěte měkkým, čistým a částečně navlhčeným hadříkem. Dbejte na to, aby voda nevnikla do žádného z otvorů (například sluchátko nebo mikrofon) a nezůstávala na kovových ploškách (například na kovových kontaktech).
- K čištění telefonu nepoužívejte žíraviny ani nástroje s drsným povrchem. Mohlo by dojít k poškození vnějšího krytu telefonu.

Zásady při přenášení nebo ukládání telefonu

- Nenechávejte telefon v horkých uzavřených prostorech (například v autě na přímém slunci).
- Při přenášení se snažte, aby telefon nebyl vystaven tlaku a otřesům.
- Pokud nebudete telefon delší dobu používat, vyjměte z něj baterii. Telefon a baterii uložte na chladné a suché místo.

Zásady použití příslušenství

- Používejte pouze schválené baterie a příslušenství. Použití neznačkového příslušenství může způsobit poškození telefonu nebo zranění.
- Baterii a nabíječku nepoužívejte pro jiné účely.






Zásady použití telefonu na veřejných místech

Telefon používejte ohleduplně. Jste-li o to požádáni, telefon vypněte nebo jej ztište.

Zásady při podezření na poškození telefonu

Nepokoušejte se telefon sami rozebrat a opravit. Pro pomoc se obraťte na původního prodejce.



Řešení problémů

Pokud při používání telefonu dojde k chybě, vyhledejte možná řešení v níže uvedené tabulce. Jestliže problém v tabulce není uveden nebo po všech pokusech o jeho vyřešení stále přetrvává, obraťte se o pomoc na původního dodavatele.

Problémy	Kontrola a možné řešení
Telefon nelze zapnout.	• Je baterie vybitá? • Je baterie správně nainstalována? • Jsou kontakty na baterii a telefonu čisté? Pokud se kontakty zdají být špinavé, požádejte svého dodavatele, aby je vyčistil.
Nelze volat.	• Je příjem signálu sítě na dobré úrovni? Vyjděte z budovy nebo přejděte blíže k oknu. • Je nastavena správná síť? Je-li to zapotřebí, vyberte síť ručně. • Již jste aktivovali pevné vytáčení a funkce blokování hovorů? Je-li tomu tak, dočasně tyto funkce vypněte. • Přesáhly náklady volání nastavenou cenu hovorů? Zkontrolujte zbývající cenu hovorů a v případě potřeby ji resetujte. • Používáte telefon s dalšími kartami SIM v případě, že je zapnuta bezpečnostní funkce uzamknutí karty SIM? Vypněte tuto funkci (je-li to zapotřebí).
Nelze přijímat volání.	• Je příjem signálu sítě na dobré úrovni? Vyjděte z budovy nebo přejděte blíže k oknu. • Zapnuli jste již funkci přesměrování nebo blokování volání? Vypněte tyto funkce (je-li to zapotřebí).
Váš hlas není slyšet.	Nezapnuli jste při volání funkci ztlumení hovoru? Vypněte ji (je-li to zapotřebí).
Nelze používat určité funkce volání.	Chcete-li používat určité pokročilé funkce volání (například přesměrování nebo blokování hovorů), je zapotřebí tyto funkce nejprve aktivovat u svého operátora.

Problémy	Kontrola a možné řešení
Při telefonování je vysoká úroveň šumu.	Nepoužívejte telefon v blízkosti mikrovlnné trouby, reproduktorů a televizorů. Tato zařízení mohou nepříznivě ovlivňovat kvalitu volání.
Nelze se připojit k Internetu.	• Přihlásili jste se ke službě Internet (WAP) u svého operátora? • Nastavili jste správně parametry (například adresy APN a IP) v nastavení profilu WAP?
Na displeji je zobrazena zpráva "Insert SIM".	• Je vaše karta SIM správně vložena do telefonu? • Jsou kovové kontakty na kartě SIM čisté? Pokud se kontakty zdají být špinavé, požádejte svého dodavatele, aby je vyčistil.
Baterii nelze nabít.	• Je nabíječka správně zapojena do zásuvky nabíječky baterie v telefonu? • Není napájecí kabel nabíječky poškozený? • Není baterie velmi stará? Vyměňte ji za novou baterii a zkuste nabíjení zopakovat.
Pohotovostní doba a doba hovoru je evidentně výrazně kratší.	• Je-li příjem signálu slabý, má telefon vyšší příkon (spotřebu energie). Při používání telefonu přejděte na místo s lepším signálem. • Používáte novou baterii? Baterie získá svou optimální kapacitu až po několika cyklech nabíjení a vybití. • Není baterie velmi stará? Vyměňte ji za novou. • Nepoužíváte telefon v extrémních teplotách? Na kapacitu baterie má vliv okolní teplota.
Nelze vypnout funkce přesměrování nebo blokování volání.	Je příjem signálu sítě na dobré úrovni? Vyjděte z budovy nebo přejděte blíže k oknu.




Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index)

Tento model telefonního přístroje splňuje mezinárodní normy pro působení rádiových vln.

Váš mobilní telefon je přijímač a vysílač rádiových vln. Byl navržen a vyroben takovým způsobem, aby nebyly překročeny limitní hodnoty pro působení rádiové frekvenční (RF) energie. Tyto limitní hodnoty jsou součástí rozsáhlých norem a předpisů a představují povolenou úroveň energie RF pro populaci obecně. Normy a předpisy jsou založeny na standardech, které byly stanoveny nezávislými vědeckovýzkumnými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocení prováděných studií. Součástí norem a předpisů je i hranice podstatného bezpečí, určená kvůli zajištění bezpečí jakýchkoli osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Při stanovení hranice bezpečného používání mobilních telefonů byla použita jednotka měření nazývaná konkrétní míra absorpce (Specific Absorption Rate) - index SAR. Pro váš model telefonu je index SAR stanoven v souladu s výše uvedenými normami a předpisy na 2 W/kg.* Testování indexu SAR je prováděno v souladu s testovacími postupy CENELEC** s pomocí standardních poloh při provozu, kdy telefonní přístroj vysílá na všech testovaných frekvenčních pásmech svou nejvyšší certifikovanou energetickou kapacitou. Ačkoli se index SAR určuje při nejvyšší certifikované energetické kapacitě, vlastní index SAR konkrétního telefonního přístroje v provozu může být do značné míry pod maximální naměřenou hodnotou. Je tomu tak proto, že telefon je navržen tak, aby fungoval při různých hladinách energie tak, aby ke spojení se sítí vždy používal jen nezbytně nutné množství energie. Všeobecně platí, že čím blíže se nacházíte k základnové stanici, tím nižší je energetický výkon telefonního přístroje.

Ještě před tím, než je telefonní přístroj uveden do prodeje, jsou provedeny testy kontrolující, že přístroj vyhovuje předepsaným normám. Tyto testy jsou prováděny na a v takových místech (např. telefon nošený u ucha nebo na těle), kde lze zaručit jednotnou metodiku testování podle norem stanovených expertním orgánem. Nejvyšší hodnota indexu SAR pro tento model telefonního přístroje testovaného při telefonování s přístrojem na uchu je: 0,12 W/kg.***







Ačkoli mezi hodnotami SAR indexu u různých telefonních přístrojů nošených na různých místech mohou existovat rozdíly, všechny přístroje splňují požadavky regulačních orgánů na bezpečnost provozu. Pověšme si prosím, že modifikace tohoto výrobního modelu mohly zapříčinit i změny hodnot indexu SAR u novějších přístrojů; ale v každém případě jsou všechny přístroje navrženy a zkonstruovány tak, aby vyhovovaly normám a předpisům.

* Mezní hodnota indexu SAR doporučená mezinárodními směrnici (ICNIRP) pro mobilní telefony používané širokou veřejností je 2 wattů/kilogram (W/kg) v přepočtu na průměr 10 g tkáně. Tato mezní hodnota obsahuje dostatečnou rezervu zajišťující dodatečnou bezpečnost používání přístroje pro širokou veřejnost i rezervu pro případné nepřesnosti v měření.

** CENELEC je orgánem Evropské unie pro tvorbu norem.

*** Doplnující související informace zahrnují testovací protokol z testů provedených společností Motorola, vyhodnocovací postup a rozsah nepřesností měření pro tento výrobek.



Rejstřík

A

ActiveSync 85
 Instalace 85
Album 107

B

Baterie 20
 Instalace 20
 Nabíjení 22
Burst Capture 109

C

Composition Capture 109

Č

Časovače volání 45

D

Datová připojení 55
 Připojení GPRS 56
 Připojení Proxy 56
 Připojení VPN 56
 Vytáčené připojení 55
Displej 24
 Hlavní displej 25
 Vnější displej 24

Domovská obrazovka 25, 31
 Přizpůsobení 54
 Zobrazení 54

F

Funkční tlačítka 32

H

Historie volání 44
Hlasové kódy 47
Hlasové poznámky 83

I

Image Capture 108
Inbox 65, 113
Infračervený port 27
Internet Explorer 93

K

Kalendář 77
 Plán 78
Kalkulačka 127
Karta SIM 18
 Instalace 18
 Odemknutí 38
 Zamknutí 38
Karty kontaktů 75

Klávesnice 24
Odemknutí 37
Tlačítko s hvězdičkou 24
Tlačítko s křížkem 24
Zamknutí 37
Kontakty 72

M

Menu 33
MMS 113
Modemové připojení 103
MSN Messenger 69
Multifunkční tlačítko 27

N

Navigační tlačítko 30

O

Obrazové kodeky 103

P

Paměťová karta 27
Profily 52
Předvolba 53
Zobrazení 52
Přehrávač médií 98
Příslušenství 17

R

Reproduktor 26
Režim Camera 107
Režim Photos 110
Rychlý seznam 34

S

Seznam kontaktů 72
Seznam příslušenství 17
Správa souborů 104

T

Telefonní volání
Přijmutí volání 42
Telefonování 39, 50
Telefonování 39
Tísňová volání 41
Tlačítka 23
Funkční tlačítka 23
Tlačítko Akce 30
Tlačítko Domů 30
Tlačítko Zpět 32

U

Úchyt poutka 27
Úkoly 81
Usnadnění 55



V

- Video Capture 108
- Vstupní režimy 34
 - Číselný režim 36
 - Režim T9 35
 - Režim vícenásobného stisknutí 34

Z

- Zabezpečení 58
- Zamknutí 37
- Zamknutí karty SIM 38
- Zamknutí klávesnice 37
- Zamknutí telefonu 37
- Zásuvka náhlavní soupravy 27
- Zkratky 46
 - Odstranění 48
 - Zobrazení 48
- Zobrazení miniatur 110
- Zobrazení podrobností 111
- Zobrazení sekvence snímků 112
- Zprávy SMS 68
- Zrychlené volby 46
- Zvuk 113
- Zvukové kodeky 103
- Zvuky 51
 - Přízpůsobení 51
 - Zobrazení 51

