

A701

Uživatelská Příručka

Revize: R00
(Leden 2006)

Ochranné Známky

Všechny značky a jména výrobků jsou ochrannými známkami anebo registrovanými ochrannými známkami jejich vlastníků.

Poznámka

Informace v této příručce podléhají změně bez upozornění.



Obsah

Předslov	vii
1 Začínáme	1-1
1.1 Oboznámení se se součástmi hardvéru	1-1
Přední komponenty	1-1
Zadní komponenty	1-3
Komponenty levé strany	1-4
Komponenty pravé strany	1-5
Vrchní komponenty	1-6
Spodní komponenty	1-6
1.2 Vkládání karty SIM a baterie	1-7
1.3 Nabíjení baterie	1-8
1.4 Zapínání a vypínání A701	1-9
Prvé zapnutí	1-9
Vypnutí	1-9
Nastavení režimu dočasného vypnutí	1-10
1.5 Instalace Microsoft ActiveSync	1-11
1.6 Použití přístroje A701 ve vozidle	1-13
Použití držáku v aute	1-13
Připojení autonabíječky	1-14
1.7 Rozšíření A701	1-15
Použití paměťové karty SD/MMC	1-15
2 Základní zručnosti	2-1
2.1 Použití pera	2-1
2.2 Použití navigační podložky	2-2
2.3 Obrazovka Today (Dnes)	2-2
Lišta rychlého spouštění	2-3
Ponuka Mio	2-4

	Vertikální pohled	2-5
2.4	Navigační panel a panel nástrojů	2-5
2.5	Spouštění programů.....	2-6
2.6	Ponuky zástupců.....	2-7
2.7	Upozornění	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.8	Zápis	2-8
	Zápis textu pomocí panelu zápisu	2-8
	Psaní na obrazovku	2-10
	Kreslení na obrazovku.....	2-13
	Záznam (nahrávka) zprávy.....	2-15
	Použití režimu My Text (můj text)	2-17
2.9	Zabezpečení A701	2-18
	Zamykání klávesnice.....	2-18
	Zamykání zařízení.....	2-19
	Zamykání telefonu.....	2-20

3 Použití telefonu.....3-1

3.1	O telefonu	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
	Skôr ako začnete	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
	Funkce telefonu.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
3.2	Zapnutí a vypnutí funkcí telefonu.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
	Vypnutí telefonu	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
	Zapnutí telefonu	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
	Spuštění programu Microsoft Phone.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
	Stavové ikony telefonu	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
3.3	Základní operace s telefonem.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
	Telefonování	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
	Příjem hovoru.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
	Odmítnutí hovoru	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
	Ukončení telefonátu	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
	Ovládání více než jednoho telefonátu.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
	Nastavení hlasitosti telefonu	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
	Ztišení hovoru	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
	Použití hlasitého telefonu	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
	Volby během hovoru	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
3.4	Poznámky během hovoru....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
3.5	Použití historie hovorů.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
	Zobrazení historie hovorů....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
	Správa historie hovorů	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

- Přidání položky do kontaktů pomocí historie hovorů **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
- 3.6 Použití rychlého vytáčení **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
 Vytvoření záznamu rychlého vytáčení **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
 Úprava záznamu rychlého vytáčení **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
 Vymazání záznamu rychlého vytáčení **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
- 3.7 Posílání textových zpráv z telefonu **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
 Použití rychlého vytáčení **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
 Použití klávesnice telefonu .. **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
- 3.8 Správa telefonních čísel **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
 Kontakty společnosti Microsoft: Přenos kontaktů.....3-24
 Karta SIM: Přenos a přidávání položek3-25
- 3.9 Přizpůsobení telefonu..... **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
 Změna nastavení telefonu ... **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
 Změna nastavení služeb **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
 Změna nastavení sítě **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
- 3.10 Dodatečné operace s telefonem **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
 Kontrola hlasové pošty **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
 Nouzové volání **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
 Vytáčení mezinárodních čísel **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**

4 Správa A7014-1

- 4.1 Správa napájení **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
 Signál slabé baterie a postupy **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
 Správa napájení **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
 Rady pro šetření energie **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
- 4.2 Správa paměti **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
 Úložná a programová paměť **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
 Dodatečná paměť **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
- 4.3 Přizpůsobení A701 **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
- 4.4 Vyhledávání a organizace informací **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
- 4.5 Přidávání a odstranění programů **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
 Přidávání programů **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**
 Odstranění programů **Hiba! A könyvvelző nem létezik.**

5 Microsoft Pocket Outlook5-1

- 5.1 Kalendář: Plánování střetnutí a schůzí5-1
 Vytvoření schůzky5-2
 Použití souhrnné obrazovky kalendáře.....5-2

5.2	Kontakty: Vyhledávání přátel a kolegů	5-4
	Vytvoření kontaktu	5-5
	Použití souhrnné obrazovky kontaktů.....	5-5
5.3	Úlohy: Správa seznamu naplánovaných věcí	5-7
	Vytvoření úlohy	5-8
	Použití souhrnné obrazovky úloh	5-9
5.4	Poznámky: Poznamenání si myšlenek a nápadů	5-10
	Vytvoření poznámky.....	5-11
5.5	Zprávy: Odesílání a příjem zpráv elektronické pošty	5-12
	Stahování zpráv	5-12
	Nastavení účtu elektronické pošty (e-mailového účtu).....	5-15
	Vytvoření a odeslání E-mail a SMS zprávy.....	5-16
	Vytvoření a odeslání MMS zprávy	5-17
	Příjem a zobrazení MMS zprávy	5-21
	Odpověď anebo přeposlání zprávy.....	5-23
	Přesun zprávy	5-23
	Vymazání zprávy.....	5-24
	Vytvoření anebo změna podpisu v zprávě.....	5-24
	Příjem příloh.....	5-25
	Spravování adresářů.....	5-26

6	Ostatní programy	6-1
6.1	ActiveSync	6-1
	Synchronizace údajů.....	6-1
6.2	Word Mobile	6-2
	Vytvoření dokumentu	6-3
	Otevření dokumentu.....	6-4
6.3	Excel Mobile.....	6-4
	Vytvoření sešitu.....	6-5
	Oytvoření sešitu	6-5
6.4	PowerPoint Mobile	6-6
6.5	Kapesní MSN.....	6-8
	Přihlášení se do programu Pocket MSN.....	6-8
	Použití programu Pocket MSN Messenger	6-9
	Použití programu MSN Hotmail	6-10
6.6	Windows Media Player.....	6-11
6.7	Kamera (fotoaparát)	6-11
	Fotografování.....	6-12
	Snímání série obrázků	5-1

	Záznam video klipů	6-16
	Nastavení kamery/fotoaparátu	6-17
6.8	Obrázky a Video.....	6-19
	Prohlížení obrázků a video klipů.....	6-19
6.9	Kalkulačka.....	6-21
6.10	Modemová přípojka.....	6-23
6.11	Koncový klient.....	6-24
	Připojení na vzdálený server	6-24
	Odpojení a ukončení relace.....	6-25
6.12	Dodatečné programy.....	6-25
	Lokalizační zpráva	6-26
	Rychlá pozice.....	6-28
	TMC	6-29
	K-Lite Codec Pack	6-29
7	Připájíme se	7-1
7.1	Nastavení spojení	7-1
	Připojení pomocí GRPS	7-1
	Připojení pomocí modemu	7-2
	Bezdrátové připojení k síti	7-3
7.2	Použití Bluetooth	7-5
	Zapnutí a vypnutí Bluetooth.....	7-5
	Přenos souborů přes Bluetooth	7-6
	Spolupráce s Bluetooth	7-7
7.3	Použití Internet Explorer pro mobilní zařízení	7-10
	Surfování po Internetu.....	7-11
	Spravování oblíbených položek.....	7-11
8	Řešení problémů a údržba.....	8-1
8.1	Resetování A701.....	8-1
8.2	Obnova fabrického předvoleného nastavení	8-2
8.3	Problémy s napájením.....	8-3
8.4	Problémy s pamětí	8-3
8.5	Problémy s obrazovkou.....	8-5
8.6	Problémy s připojením.....	8-6
	Problémy se synchronizací.....	8-6
	Problémy s káblovou přípojkou	8-6
	Problémy s připojením pomocí modemu	8-7

8.7	Péče o A701	8-8
	Všeobecné pokyny	8-8
	Pokyny pro telefon	8-8
	Pokyny při cestování	8-9

A Informace o předpisech A-1

A.1	Vyhlášky předpisů	A-1
	Evropská Vyhláška.....	A-1
A.2	Bezpečnostní opatření	A-2
	O napájecím adapteru.....	A-2
	O baterii	A-2
	O vystavení působení radiové frekvence.....	A-3
	O elektrostatickém výboji	A-3



Předslov

Vítejte

Blahopřejeme vám ke koupě A701 s charakteristikami telefonu a GPS. A701 je Microsoft® Windows Mobile™ přístroj, verze 5.0. Díky velikosti a schopnostem tohoto přístroje můžete uchovávat své nejdůležitější aktuální obchodné a soukromé informace a můžete je mít kdykoliv k dispozici. Microsoft ActiveSync® ještě víc zvětšuje potenciál A701 tím, že vám umožní synchronizovat informace na vašem stolovém počítači anebo s Microsoft Exchange Server.

A701 je víc než jen kapesní počítač a mobilní telefon. Umožňuje vám fotografovat, nahrávat videoklipy, prohlížet internetové anebo WAP stránky, přijímat a odesílat zprávy (jako jsou e-maily, rychlé zprávy a textové a multimediální zprávy), poslouchat hudbu a množství dalších. Potřebujete-li komunikovat, zachytávat obrázky, vyhledávat informace, poslat zprávy anebo se zabavit, A701 vám pomůže dostat to, co chcete – kdekoli a kdykoli.

Kde najdete informace

Nemůžete-li najít potřebné informace v tomto návodě, doporučujeme následující tabulku na získání specifických informací:

Pro informace o	Vid' tento zdroj
První spuštění přístroje	<i>A701 Průvodce rychlým startem</i>
Používání funkcí telefonu	Kapitola 3 tohoto návodu
Používání programů na bonusovém CD	<i>A701 Návod na použití</i> na bonusovém CD
Microsoft ActiveSync	Část 6.1 tohoto návodu ActiveSync pomocník na pracovní ploše počítače
Last-minute aktualizace a podrobné technické informace	Webová stránka výrobku: www.mio-tech.be Webová stránka Microsoftu: www.microsoft.com

1 Začínáme

Tato kapitola vám představí vnější součásti A701 a usměrní vás, jak připravit a nastavit A701 na použití.

1.1 Obeznamení se součástmi hardvéru


Vyobrazení dole níž vám předkládá různá tlačítka, přípojky, porty a funkce A701.

Přední komponenty




Odk	Součást	Opis
1	Kontrolka nabíjení	Bliká červená – ukazuje, že se baterka právě nabíjí. Bliká zelená – ukazuje, že baterka je úplně nabitá. Bliká zelená – ukazuje, že A701 je v dosahu mobilní telefonní sítě.
2	Kontrolka hlášení	Bliká červená – informuje vás o dohodnutých schůzkách, výstrahách a připomínkách. Bliká modrá – ukazuje, že je zapnutý Bluetooth.
3	Sluchadlo	Plní úlohu telefonního sluchadla během hovoru.
4	Dotyková obrazovka	Zobrazuje výstupné údaje A701. Klepněte dotykovým hrotem (perem) na obrazovku pro výběr příkazu z menu anebo pro zapsání informace.
5	Tlačítko ukončení 	Vypne anebo zapne A701. Ukončí anebo odmítne hovor. Z jiného programu se vrátí na obrazovku Today (Dnes).
6	GPS tlačítko 	Odstartuje navigační program (jestli je nainstalovaný).
7	Navigační podložka	Pohybuje se směrem nahoru, dole, vlevo anebo vpravo stlačením příslušné části podložky. Centrální Enter tlačítko potvrdí volbu, podobně jako kláves Enter na klávesnici.
8	Mikrofon	Přijímá zvuky a hlasy na zaznamenávání hlasu. Plní úlohu mikrofonu během telefonického hovoru.
9	Tlačítko přehrávače médií 	Odstartuje Windows Media Player.
10	Tlačítko hovoru 	Vytáčí anebo odpovídá na hovory. Stlačením a podržením tohoto tlačítka během hovoru umožní hovor podržet.

Zadní komponenty

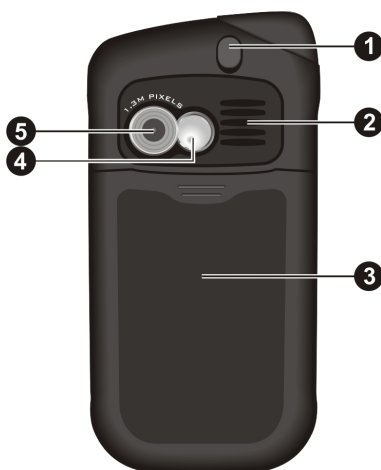


Odk	Součást	Opis
❶	Přípojka k anténě auta	Táto přípojka (pod gumovým protiprachovým krytem) umožňuje použití doplňkové vnější antény s magnetickým držákem, která může být umístěna na vrchu auta kvůli lepšímu příjmu signálu v oblastech se slabším signálem.
❷	Reproduktor	Vysílá hudbu, zvuky a hlasy.
❸	Zadní kryt	Uvnitř se nachází dobíjetelná baterie, která slouží jako vnitřní zdroj energie pro A701. Baterku můžete nabíjet připojením do AC zdroje.
❹	Pozorovací zrcadlo	Umožní vám přizpůsobit vzdálenost a uhel, když fotografujete soba samého.
❺	Objektiv fotoaparátu	Robí fotografie anebo zaznamenává videoklipy.

Komponenty levé strany

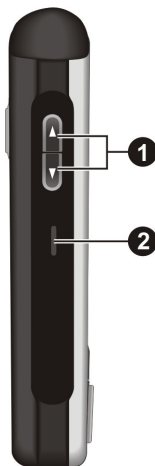

Odk	Součást	Opis
1	Ovládač hlasitosti	Upravuje hlasitost stlačením horného a dolního tlačítka. Stlačením ovládače hlasitosti můžete okamžitě ztišit zvonění přicházejícího hovoru. Stlačení dolního ovládače hlasitosti po dobu 6 sekund vám umožní poslat naléhavou textovou zprávu předdefinovaným příjemcem. (Viz víc informací v části “Lokalizační hovor” v kapitole 6.12.)
2	Drážka na držák v autě	Slouží na připevnění držáku v autě.

Komponenty pravé strany

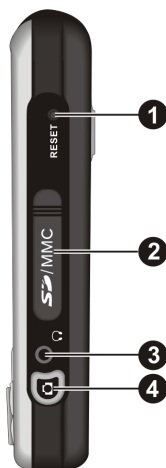

Odk	Součást	Opis
①	Resetovací tlačítko	Restartuje A701.
②	SD/MMC drážka	Přijímá volitelnou SD (Secure Digital) anebo MMC (MultiMediaCard) paměťovou kartu pro výměnnou paměť, anebo SD IO kartu bezdrátové sítě pro připojení se do sítě.
③	Přípojka na sluchadla	Umožňuje připojení stereo sluchadel.
④	Tlačítko fotoaparátu	Odstartuje program fotografování, takže můžete fotografovat a zaznamenávat videoklipy.

Vrchní komponenty



Odk	Součást	Opis
❶	GPS anténa	Přijímá signály z GPS družíc.
❷	Otvor na šňůrku na zavěšení	Šňůrka na zavěšení se provleče přes tento otvor.

Spodní komponenty



Odk	Součást	Opis
❶	Mini-USB přípojka	Slouží na připojení AC adaptéru anebo USB kabelu.
❷	Pero (dotykový hrot)	Klepnete na dotykovou obrazovku pro volbu a zápis informací. Vyberte pero z drážky, jestli ho chcete použít, a vložte ho zpět do drážky, jestli ho nepoužíváte.

1.2 Vkládání SIM karty a baterie

Po požádání o účet u vašeho provozovatele mobilních služeb vám bude poskytnutá SIM (Subscriber Identification Module) karta. Tato karta obsahuje údaje o účtu vašeho mobilního telefonu, kontakty, které můžete uložit, a jakékoliv další doplňkové služby, které jste si předplatili.

Před využíváním funkcí telefonu, musíte nejprve nainstalovat SIM kartu.

1. Posuňte zadní kryt a odstraňte ho z A701.



2. Vložte SIM kartu kontaktní plochou směrem dole (uhlový roh je v levé horné poloze). Posuňte kartu do drážky, až kým nezapadne na své místo.



3. Založte baterii tak, aby kontaktní plocha směřovala ke kontaktní ploše A701 a potom posuňte baterii, až kým nezapadne na své místo.
4. Vraťte zadní kryt na původní místo.



1.3 Nabíjení baterie

Předtím, jako prvýkrát použijete A701, baterku úplně nabijte. Během prvního nabíjení, nechte baterku nabíjet po dobu nejméně 8 hodin.

1. Zasuňte konvertor do AC adaptéru. (❶).
2. Zapojte DC koncovku AC adaptéru to mini-USB přípojky na spodní straně A701 (❷) a zapojte druhý konec AC adaptéru do stěnové zásuvky (❸).
3. Kontrolka nabíjení svítí červenou, když se baterie nabíjí. Neodpájejte A701 z AC zdroje, kým se baterie úplně nenabije, co naznačí změna kontrolky z červené na zelenou. Toto bude trvat několik hodin.



Kdykoli je to možné, nechte A701 připojené do AC adaptéru a do zdroje energie. Toto vám umožní mít baterii vždy nabitou.

POZNÁMKA: A701 se může též nabíjet, jestli ho pomocí USB kabelu připojíte k stolovému počítači.

UPOZORNĚNÍ: Kvůli optimálnímu výkonu litiové baterie, berte do úvahy následovně:

- Teplota okolí v průběhu nabíjení má být 0~40°C.
- Jestli je baterie dlouho vybitá v důsledku dlouhodobého používání anebo nečinnosti, zapojte A701 do AC zdroje kvůli nabíjení a počkejte nejméně 5 minut, kým přístroj zapnete.
- Nenabíjejte baterii v prostředí, kde je vysoká teplota (např. na přímém slunečním světle).
- Není potřebné ponechat baterii úplně vybit před dalším dobíjením. Můžete baterii nabít i před vybitím.
- Nebudete-li přístroj používat delší čas, zabezpečte, aby se baterie úplně dobíjela nejméně raz za dva týdny. Dlouhodobé vybití může ovlivnit proces nabíjení.

1.4 Zapínání a vypínání A701

Zapnutí a vypnutí A701 se ovládá tlačítkem ukončení .

Prvé zapnutí

4. Ujistěte se, že A701 je připojený do AC zdroje anebo že je baterie je nabitá.

5. Stlačte tlačítko ukončení  po dobu 3 sekund, aby jste A701 zapnuli.

Podsvětlení klávesnice bude svítit a na obrazovce se objeví průvodce instalací.

6. Následujte pokyny na obrazovce pro dokončení průvodce instalací.

Jestli jste vložili SIM kartu a poskytovatel služeb (anebo vy) stanovil PIN, budete hned vyzvaný, aby jste vepsali PIN. Vepište PIN a klepněte na **Enter (Zadat)**.


Jestli SIM karta ještě nebyla vložena, na obrazovce se objeví oznam o neplatné anebo chybující SIM kartě. Můžete klepnut na **Cancel (Zrušit)**, aby jste mohli pokračovat v procese spuštění.

7. Potom uvidíte obrazovku Today (Dnes).

Jestli jste vložili SIM kartu, A701 začne vyhledávat mobilní síť a jméno poskytovatele služeb se zobrazí na obrazovce.

Vypnutí

Jestli právě nepoužíváte A701, stlačte tlačítko ukončení  po dobu 3 sekund, pokud se neobjeví Quick List (Rychlý seznam). Potom klepněte na **Power off (Vypnout)** pro vypnutí A701.

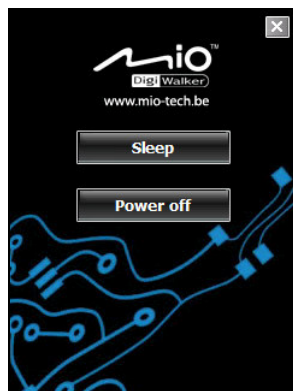

Nastavení režimu dočasného vypnutí

Standardně se A701 automaticky dočasně vypne po 1 minutě nečinnosti, když je v provozu pomocí baterie. Stlačte tlačítko ukončení  , aby se A701 znova uvedl do provozu.

A701 se automaticky dočasně nevypne, jestli je kvůli nabíjení napojený na AC zdroj anebo jestli je kvůli synchronizaci připojený k stolovému počítači. Pro přechod A701 do režimu dočasného vypnutí stlačte a podržte tlačítko ukončení  po dobu 3 sekund, pokud se neobjeví Quick List (Rychlý seznam) a potom klepněte na **Sleep (Spánek)**.

V režimu dočasného vypnutí, jestli je vložena SIM karta, kontrolka nabíjení bliká zelenou, ukazujíc, že A701 je v dosahu mobilní sítě. A701 automaticky obnoví přicházející hovor a zazvoní (anebo bude vibrovat, podle to, co jste nastavili) a na obrazovce se zobrazí telefonní číslo a jméno volajícího.

Chcete-li předejít tomu, aby se A701 “probudilo” z režimu dočasného vypnutí, můžete na klávesnici aktivovat funkci automatického uzamknutí klepnutím na  → **Settings (Nastavení)** → **System (Systém)** → **Power (Výkon)** → **Advanced (Zvýšený)** a vybráním **Auto lock when device turns off (Automatické uzamknutí, když se přístroj vypne)**.

Pro změnu těchto nastavení klepněte na  → **Settings (Nastavení)** → **System (Systém)** → **Power (Výkon)**.

1.5 Instalace Microsoft ActiveSync

Můžete použít technologii Microsoft ActiveSync na synchronizaci informací na vašem stolovém počítači a/nebo na Microsoft Exchange Server s informacemi na A701. ActiveSync porovnává informace na stolovém počítači a/nebo na serveru a aktualizuje všechny lokalizace, čím vám umožňuje mít vždycky co nejaktuálnější informace.

ActiveSync je už na A701 nainstalovaný. Potřebujete nainstalovat ActiveSync na váš stolový počítač.

UPOZORNĚNÍ:

- Před instalací se ujistěte, že na vašem stolovém počítači máte nainstalovaný Microsoft Outlook.
- Nepřipájejte A701 na váš stolový počítač před instalací ActiveSync.
- V některých specifických případech může mít A701 připojovací problémy, když se připojí k Windows počítači, na kterém je spuštěný ActiveSync 4.0. Problémy mohou být zapříčiněny dotykovou provozuschopností s firewall aplikacemi stolového počítače, aplikacemi, které umožňují síťový provoz, anebo s LAN konfiguračními nástroji. Pro řešení problémů navštivte webovou stránku Microsoftu <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync> anebo deaktivujte LAN konfigurační nástroje.

Následujte tento postup:

1. Zapněte svůj stolový počítač.
2. Vložte dodávané instalační CD do CD-ROM mechaniky stolového počítače.
3. Klikněte na **Next (Dále)** na obrazovce “Get ready ... (Připravit).”
4. Klikněte na **Next (Dále)** na obrazovce “Getting Started ... (Odstartovat).”
5. Program automaticky zjistí, či je ActiveSync nainstalovaný na stolovém počítači. Klikněte na **Next (Dále)**.
6. Pro instalaci ActiveSync následujte pokyny na obrazovce. Možná budete vyzván, aby jste během instalace restartovali stolový počítač.
7. Připojte A701 ku stolovému počítači. Připojte koncovku mini-USB k A701 a druhou koncovku do USB portu na stolovém počítači.



8. Průvodce přidáním nového hardvéru automaticky nainstaluje USB driver. (Potřebujete-li specifikovat umístění driveru, klikněte na **Browse (Prohledávat)** a vyberte CD-ROM mechaniku obsahující instalační disk.)
9. Následujte pokyny na obrazovce pro vytvoření spolupráce a synchronizujte A701 se stolovým počítačem.
10. Klikněte na **Next (Dále)** na obrazovce “Program Installation Status (Funkce instalace programu).”
11. Klikněte na **Finish (Dokončit)**.

Po první synchronizaci údaje, které jste uložili na stolovém počítači, jako jsou Kalendář, Kontakty a Úlohy, se překopírují na A701. Teď jich už můžete nosit kdekoli se sebou.

POZNÁMKA: Jestli jste si stanovili heslo do přístroje, pro ActivSync připojení budete muset vepsat toto heslo do vašeho stolového počítače. Více informací viz v části “Zamykání zařízení” v kapitole 2.9.)

1.6 Použití přístroje A701 ve vozidle

Použití držáku v autě

Držák v autě pozůstává z podstavce a z úchytného ramena. Během montáže A701 do auta následujte pokyny:

8. Poskládejte dohromady podstavec a úchytné rameno.
9. Očistěte přední sklo auta na místě, kde nasadíte přídavný držák.
10. Nasad'te přísavný držák na přední sklo a stlačte uzavírací klapku na zajištění přísavného držáku.
11. Opatrně nasad'te A701 do podstavce.
12. Otočte rotačním kolískem na vrchu úchytného ramena v směru hodinových ručiček, aby se uvolnilo. Nastavte A701 do nejlepšího uhlu pohledu a potom otočte rotačním kolískem proti směru hodinových ručiček, aby jste ho upevnili.



UPOZORNĚNÍ:

- Když umísťujete držák do auta, ujistěte se, že nebude překážet vodiči ve výhledu anebo zabíraňovat v činnosti airbagů vozidla anebo bezpečnostním zařízením.
- Po upevnění přísavného držáku na přední sklo auta nikdy netahejte anebo nekrut'te ramenem.
- Nastavujte A701 a rameno držáku do nejlepšího uhlu pohledu PŘED řízením auta. Vyvarujte se nastavování A701 jednou rukou během řízení vozidla.
- Během používání držáku udržujte teplotu v normálním rozpětí. Když se teplota příliš sníží, přísavný držák může ztvrdnout a ovlivnit jeho savost.
- Nejprve uvolněte uzavírací klapku a až potom odstraňte držák.
- Aby jste zachovali dobrou savost přísavného držáku, uvolněte a potom znovu připevn'te přísavný držák aspoň raz měsíčně.

POZNÁMKA: Jestli je přední sklo auta tónované reflexní vrstvou, možno bude potřebná vnější anténa (přídavná) na přesměrování antény přes okno.

Připojení autonabíječky

UPOZORNĚNÍ: Kvůli ochraně přístroje před proudovým nárazem připájejte autonabíječku jen po nastartování motore.

Autonabíječka dodává energii do A701. Připojte jednu koncovku autonabíječky do síťového konektoru A701 a druhou koncovku do zapalovače cigaret v autě.



1.7 Rozšíření A701

Použití paměťové karty SD/MMC

A701 má SD/MMC drážku, kde můžete vložit volitelnou SD anebo MMC paměťovou kartu anebo SD IO bezdrátovou kartu. S výměnnou pamětí můžete ukládat anebo zálohovat své údaje anebo vyměňovat údaje s jinými zařízeními.

Chcete-li použít SD/MMC kartu, vložte ji do drážky s konektorem nasměrovaným k drážce a se štítkem čelem k A701. Pro víc informací následujte pokyny přiložené ke kartě.



Chcete-li kartu vybrat, nejprve se ujistěte, že žádné aplikace na ní nejsou spuštěné. Potom jemně stlačte vrchní okraj karty, aby jste ji mohli vybrat a potom ji z drážky vytáhněte.

POZNÁMKA:

- Storage (paměťová) karta se též označuje memory (paměťová) karta.
- Zabezpečte, aby se do drážky nedostali žádné cizí předměty.
- Uschovávejte SD anebo MMC kartu v dobře zabezpečené kazetě, aby jste zabránili přístupu prachu a vlhkosti, když ji nepoužíváte.

2 Základní zručnosti

Táto kapitola vás obeznámí se základními funkcemi A701, jako jsou dotykový hrot (pero), navigační podložka, obrazovka Today (Dnes), nabídky a programy. Taky se dozvíte, jako vpisovat informace a jak uzamykat A701.

2.1 Použití péra

Používejte pero na navigaci a pro výběr objektů na obrazovce.

Vyberte pero z drážky a roztáhněte ho pro lehčí použití. Vložte pero spět do drážky, když ho nepoužíváte.

- **Klepnutí**
Dotkněte se obrazovky perem, aby se otevřeli položky a pro výběr možností.
- **Potáhnutí**
Podržte pero na obrazovce a potáhněte ho přes obrazovku pro výběr textu a obrázků. Potáhněte křížem přes seznam pro výběr vícerych položek.
- **Klepnutí a podržení**
Klepněte a podržte pero na podložce, aby jste viděli seznam činností dostupných pro tuto položku. Na ponuce zástupců (shortcut menu), která se objeví, klepněte na činnost, kterou chcete realizovat.




2.2 Použití navigační podložky

Pomocí navigační podložky můžete pohybovat směrem nahoru, dole, doleva a doprava v rámci menu. Toto je obzvlášť užitečné při činnostech realizovaných jednou rukou.

Pro pohyb správním směrem jenom stlačte tlačítko v příslušném směre.


Pro aktivaci vybrané položky stlačte středné tlačítko.

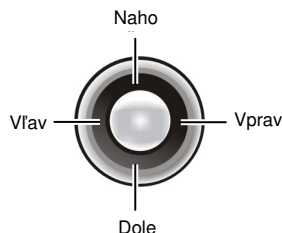

2.3 Obrazovka Today (Dnes)

Když každý den po prvnímkrát zapnete A701, uvidíte obrazovku Today (Dnes). Obrazovka Today (Dnes) je přístupná z kteréhokoliv místa klepnutím na  a potom na **Today (Dnes)**.

Obrazovka Today (Dnes) ukazuje aktuální schůzky, platné úlohy a informace o e-mailových zprávách. Podél vrchní části obrazovky Today (Dnes) můžete vidět ikonu hlasitosti, hodiny a ukazovatele připojitelnosti. Klepněte na vybranou část obrazovky Today (Dnes) a otevře se vám program, který se přidružuje k této části.

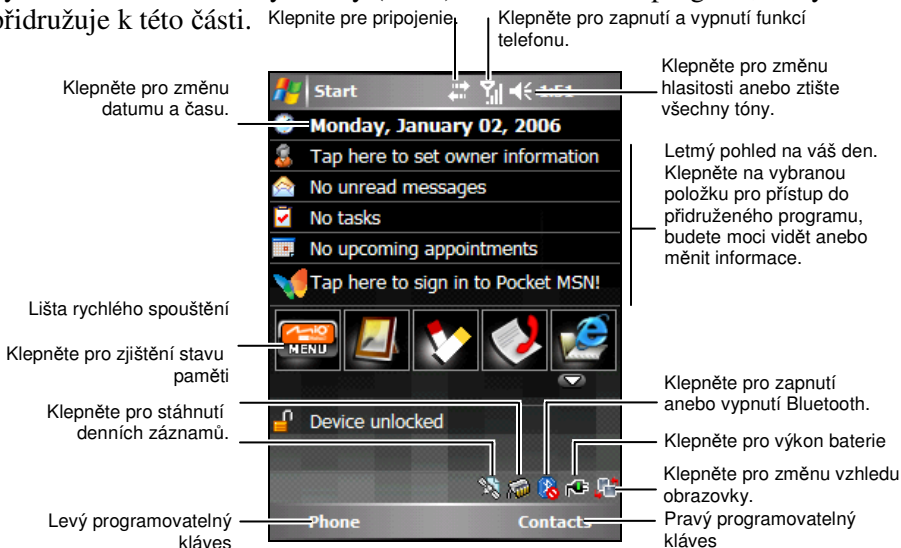

POZNÁMKA: Je možné upravovat to, co sa zobrazí na obrazovce Today (Dnes), a to klepnutím na  → **Settings (Nastavení)** → **Personal (Osobné)** → **Today (Dnes)**.

Lišta rychlého spouštění

Lištu rychlého spouštění na obrazovce Today (Dnes) můžete použít na rychlý přechod do určitých programů.



Standardně se lišta rychlého spouštění používá pro přístup do následovných programů:


- Nabídka Mio (Viz další kapitulu.)
- Obrázky & Videa (Viz kapitolu 6.8.)
- Poznámky (Viz kapitolu 5.4.)
- Historie hovorů (Viz kapitolu 3.5.)
- Internet Explorer (program standardně umožňuje přístup na online webovou stránku Mio-tech Online. Pro víc informací o připojeních viz kapitolu 7.1.)

Na liště rychlého spouštění Nabídka Mio Menu není nastavitelnou položkou. Můžete klepnout na tlačítko  pro přizpůsobení až 4 položek, které se mají zobrazovat na liště rychlého spouštění.

Nejprve zrušte položku, která se nemá zobrazovat, a potom vyberte požadovanou položku. Můžete klepnout na **Move Up (Pohybovat hore)** a na **Move Down (Pohybovat dole)** pro nastavení zobrazení pozice položek.

Když skončíte, klepněte na **ok** pro uložení nastavení.

V **Show icons (Zobrazit ikony)** můžete vybrat ty programové ikony, které se mají zobrazovat v

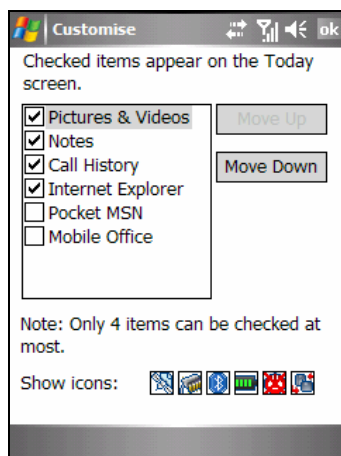


pravém dolním rohu obrazovky Today (Dnes). Červené X na ikoně znamená, že sa ikona nezobrazí na obrazovce Today (Dnes).

Standardně sa ikona dočasného zastavení  nezobrazuje na obrazovce Today (Dnes).

Nabídka Mio

Přístup do Nabídky Mio můžete získat klepnutím na tlačítko  na liště rychlého spouštění.

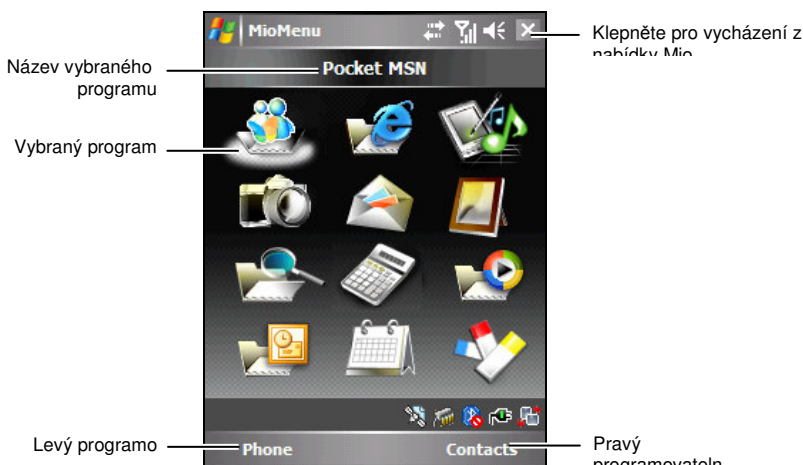

Středová část v Ponuce Mio zobrazuje programové ikony. Vybraná programová ikona je zvýrazněná bílým obláčkem pod ikonou a jméno programu se zobrazí na vrchní části obrazovky. Když klepněte na ikonu, můžete spustit program anebo otevřít soubor pro vstup do jeho obsahu.

Tabulka níže vysvětluje ikony a jména korespondujících programů:

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Kapesní MSN		File Explorer
	Mio-tech Online		Kalkulačka

	Tóny & Výstrahy		Windows Media Player
	Fotoaparát		Mobile Office
	Zprávy		Kalendář
	Obrázky & Videa		Poznámky

Vertikální pohled

A701 můžete používat i ve vertikální poloze.

Pro změnu vzhledu obrazovky vykonajte jeden z následujících kroků:


- Klepněte na  → **Settings (Nastavení)** → **System (Systém)** → **Screen (Obrazovka)** a vyberte **Landscape (right-handed) (Vertikální – pravoruký)** anebo **Landscape (left-handed) (Vertikální - levoruký)**. Klepněte na **ok** pro uložení vašich nastavení.
- Na obrazovce Today (Dnes) anebo v Nabídce Mio Menu klepněte na ikonu  v pravém dolním rohu.



2.4 Navigační panel a panel nástrojů

Navigační lišta se nachází na vrchu obrazovky. Zobrazuje aktivní program a aktuální čas a umožňuje spustit programy a zatvořit obrazovku.

Navigační lišta a Nabídka Start:

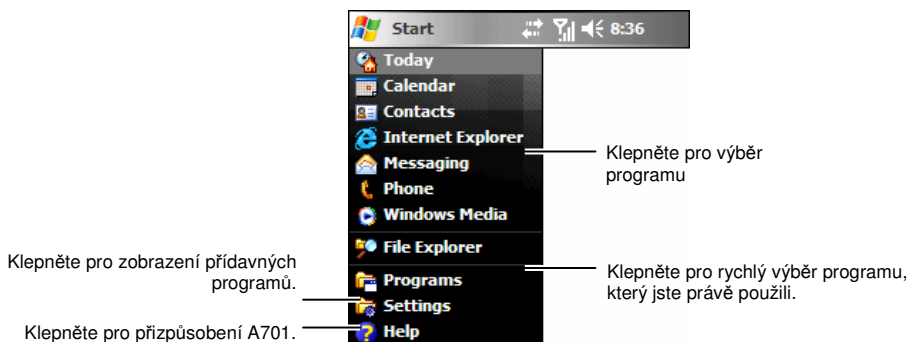

Použijte nástrojovou lištu na spodku obrazovky pro realizaci úloh v programech. Nástrojová lišta obsahuje levý programovatelný kláves, pravý programovatelný kláves a v středu tlačítko panelu zápisu. Pravý programovatelný kláves je zpravidla **Menu (Nabídka)**, zatím co levý programovatelný kláves sa týká programů.

Příklad nástrojové lišty:



2.5 Spouštění programů


Je možné přepínat z jednoho programu do druhého bez uzavření kteréhokoliv z programů.

- Pro spuštění programu klepněte na  v levém horním rohu obrazovky a vyberte si z nabídky Start.
- Pro přístup k přídavným programům klepněte na  → **Programs (Programy)** a klepněte na ikonu programu.
- Je možné stlačit i programové tlačítko na přední straně A701. Ikony na tlačítkách se ztotožňují se standardními programy, ku kterým jsou přidružené.

- Na liště rychlého spouštění na obrazovce Today (Dnes) anebo v Nabídce Mio klepněte na ikonu programu.

2.6 Nabídky zástupců

Pomocí nabídek zástupců si můžete rychle vybrat činnost pro určitou položku. Například, můžete použít nabídku zástupců v seznamu kontaktů na rychlé vymazání určitého kontaktu, zkopírovat určitý kontakt anebo poslat e-mail na určitý kontakt. Činnosti v nabídkách zástupců jsou různé v různých programech. Pro přístup do nabídky zástupců klepněte perem a podržte ho na jméně položky, při které chcete, aby se její činnost spustila. Když se objeví nabídka, zdvihněte pero a klepněte na požadovanou činnost. Anebo klepněte kdekoliv mimo nabídku pro uzavření nabídky bez spuštění činnosti.

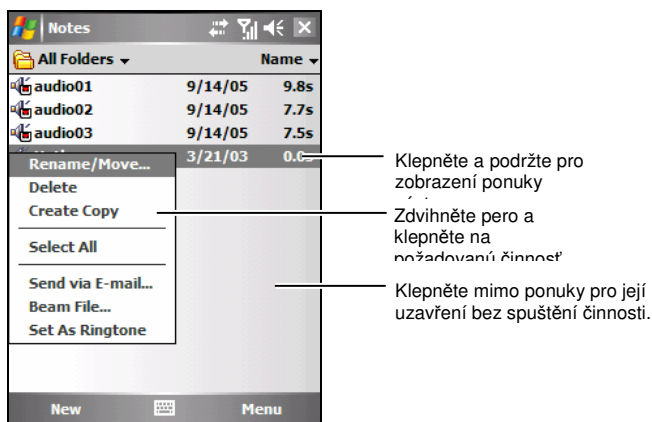

2.7 Upozornění

A701 vám různým způsobem připomene, co musíte udělat. Například, jestli jste si nastavili schůzku v Kalendáři, úlohu s datem splatnosti v Úlohách anebo budík v Hodinách, budete upozorněn jedním z následovných způsobů:

- Na obrazovce se zobrazí odkaz.
- Ozve se tón, který jste vepřed vybrali.
- Kontrolka výstrahy bliká žlutou.

Pro výběr typu připomínky a tónu pro 701 klepněte na  → **Settings (Nastavení)**
→ **Personal (Osobní)** → **Sounds & Notifications (Tóny & Výstrahy)** .

2.8 Zápis informací


Existuje několik možností pro zápis nové informace:

- Pro zápis strojopisového textu použijte panel zápisu, použijte přitom buď klávesnici na obrazovce anebo jiné způsoby zápisu.
- Pište přímo na obrazovku.
- Na obrazovku nakreslete obrázky.
- Hovořte do mikrofonu pro zaznamenání odkazu.


Zápis textu pomocí panelu zápisu

Použijte panel zápisu pro zápis informací v kterémkoliv programu na A701. Můžete psát a používat přitom klávesnici na obrazovce, rozpoznávač bloku, rozpoznávač písmen anebo propisovač. Ve všech případech se znaky na obrazovce zobrazí jako strojopisový text.

Pro ukázaní anebo ukrytí panelu zápisu klepněte na tlačítko **Input panel (Panel zápisu)**. Klepněte na šípku vedle tlačítka a panelu zápisu, aby jste viděli svoje volby.

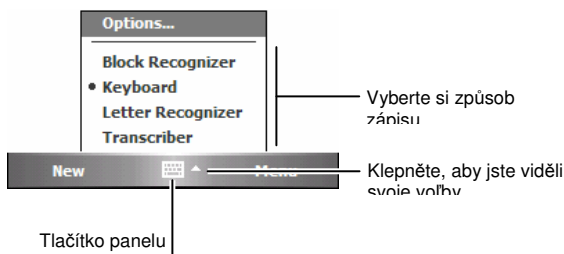

Když používáte panel zápisu, A701 využívá techniku prediktivního psaní – předvídá slovo, které píšete ručně anebo strojově, a zobrazí ho nahoře na panelu zápisu. Když klepněte na zobrazené slovo, vloží se do vašeho textu. Čím víc budete A701 používat, tím víc slov se naučí předvídát.

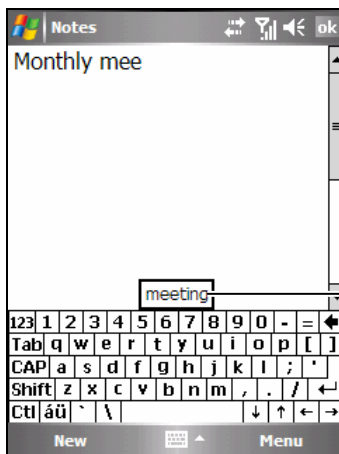

Klepněte sem, jestli je toto správné slovo.

POZNÁMKA: Pro změnu nastavení navrhovaného slova, jako např. počet naraz navrhovaných slov, klepněte na  → **Settings (Nastavení)** → **Personal (Osobné)** → **Input (Vstup)** → **Word Completion (Dokončení slova)**.

Rozpoznávač bloků

S Rozpoznávačem bloků můžete použít péro na vložení znaků, a to prostřednictvím náčrtů podobně jako je metoda Palm™ Graffiti®.

Chcete-li psát pomocí Rozpoznávače bloku,

13. klepněte na šípku vedle tlačítka panelu zápisu a potom klepněte na **Block Recognizer (Rozpoznávač bloku)**.
14. do rámečku vepište slovo.

Když píšete písmeno, je převedené na strojový text, který sa zobrazí na obrazovce. Pro přesné pokyny jako používat Rozpoznávač bloku otevřete Rozpoznávač bloku a potom klepněte na otazník vedle pole na psaní.

Rozpoznávač písmen

S Rozpoznávačem písmen můžete psát písmena pomocí péra přesně tak, jako kdyby jste psali klasickým pérem na papír.

Chcete-li psát pomocí Rozpoznávače písmen,

15. klepněte na šípku vedle tlačítka panelu zápisu a potom klepněte na **Letter Recognizer (Rozpoznávač písmen)**.

16. do rámečku vepište písmeno.

Když píšete písmeno, je převedené na strojový text, který sa zobrazí na obrazovce. Pro přesné pokyny jako používat Rozpoznávač písmen otevřete Rozpoznávač písmen a potom klepněte na otazník vedle pole na psaní.

Přepisovač

S Přepisovačem můžete psát kdekoliv na obrazovku pomocí péra přesně tak, jako kdyby jste psali na papír. Na rozdíl od Rozpoznávače bloku a Rozpoznávače písmen můžete napsat celou větu anebo informaci; potom počkejte a Přepisovač změní psané znaky na strojopisové znaky.

Chcete-li psát pomocí Přepisovače,

17. klepněte na šípku vedle tlačítka panelu zápisu a potom klepněte na **Transcriber (Přepisovač)**.

18. pište kdekoliv na obrazovku.


Pro přesné pokyny jako používat Přepisovač otevřete Přepisovač a potom klepněte na otazník v pravém dolním rohu obrazovky.

Psaní na obrazovku

V kterémkoliv programu, který akceptuje rukou psaný text, jako např. program Notes (Poznámky), můžete použít pero na přímé psaní na obrazovku. Pište tak, jako kdyby jste psali na papír. Můžete upravovat a formátovat, co jste napsali a později provést informace do strojového textu.

Psaní

Pro psaní na obrazovku klepněte na **Menu (Nabídka)** → **Draw (Kreslit)**, aby jste zapnuli režim kreslení. Na základě tohoto kroku se na obrazovce zobrazí řádky, aby se vám snadněji psalo.

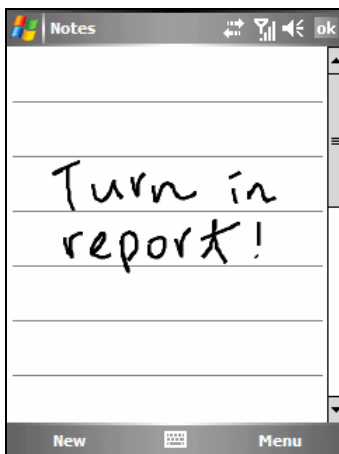

POZNÁMKA: Ni všechny programy podporují režim kreslení.

Úprava rukou psaného textu

Chcete-li upravovat anebo formátovat rukou psaný text, nejprve musíte vybrat napsaný text a až potom ho upravujete.

19. Klepněte a podržte péro vedle textu, který chcete vybrat, pokud se neobjeví bod vložení. Bez toho, aby jste péro nadzvedli, potáhněte péro křížem přes text, který chcete vybrat.
20. Klepněte na a podržte vybrané slova a potom klepněte na jeden z příkazů úpravy (vybrat, kopírovat anebo vložit) v nabídce zástupců anebo klepněte na příkaz na nabídce **Menu (Nabídka)** → **Edit**.


Jestli jste na obrazovku napsali cosi náhodou, klepněte na **Menu (Nabídka)** → **Undo Ink (Vrátit do původního)** a zkuste od začátku.

Převedení rukopisu na text

21. Chcete-li převést jenom určitá slova, vyberte je ještě předtím, jako přejdete k dalšímu kroku.
22. Pro převedení rukou psaného textu na strojový text klepněte na **Menu (Nabídka)** → **Tools (Nástroje)** → **Recognize (Rozpoznat)** anebo klepněte a podržte vybraná slova a potom klepněte na **Recognize (Rozpoznat)** v nabídce zástupců. Jestli se slovo nerozpozná, ponechá se ve formě rukou psaného textu.




Vyberte text, který chcete převést, a klepněte na Recognize (Rozpoznat) na

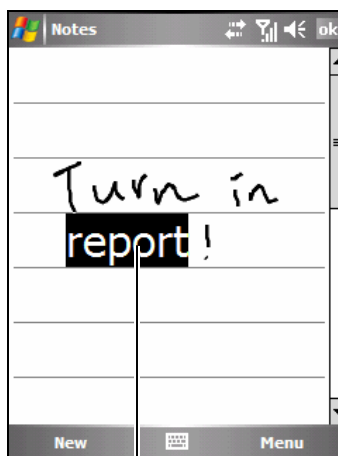

Písmo je změněné na strojový text.

Jestli je převedení nesprávné, můžete vybrat jiná slova se seznamu alternativ anebo sa vrátit k původnímu rukou psanému textu.

23. Klepněte na a podržte nesprávné slovo (naraz klepněte len na jedno slovo).
24. V ponuce zástupců klepněte na **Alternates (Alternativy)**. Objeví sa nabídka se seznamem alternativních slov.
25. Klepněte na slovo, které chcete použít anebo klepněte na rukou psaný text na vrchu nabídky, aby jste se vrátili k původnímu rukou psanému textu.

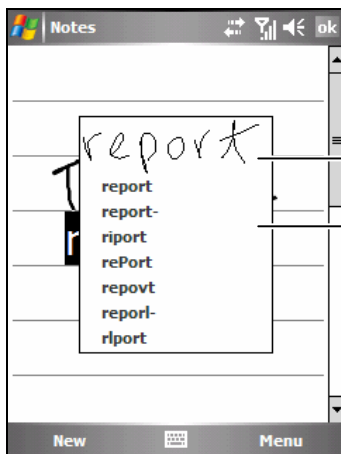

Klepněte pro návrat k původnímu rukou psanému textu.

Anebo klepněte na slovo, které chcete použít.

Několik tipů pro dobré rozpoznání písma se nachází dole níž:


- Pište úhledně.
- Pište na řádky a spodní dotah písmena pište na spodní část řádku. Pište křížek na “t” a apostrofy pod vrchní řádek, takže se nezamění se slovem nad nimi. Pište tečky a čárky nad řádek.
- Pro lepší rozpoznání použijte **Menu (Nabídka) → Zoom (Zvětšit)**, aby jste zvýšili stupeň zvětšování na 300%.
- Pište jednotlivá písmena slova blízko ku sebe a mezi slovy nechávejte velké mezery.
- Slova se spojovníkem, cizí slova, které obsahují speciální znaky, jako např. přízvuk anebo interpunkce, není možné převést.
- Jestli ke slovu přidáte text psaný rukou, aby jste ho změnili (jako je např. změna “3” na “8”), po tom, jako sa snažíte rozpoznat dané slovo, text psaný rukou nebude zahrnutý, jestli se znova pokusíte o rozpoznání slova.

Kreslení na obrazovku

Na obrazovku můžete kreslit stejným způsobem jako psát. Rozdíl mezi kreslením a psaním na obrazovku je v tom, jak vybíráte položky a jak je upravujete. Například, můžete měnit velikost vybraných kreseb, zatím co velikost písma ne.

Vytvoření kresby

26. Klepněte na **Menu (Nabídka) → Draw (Kreslit)**, aby jste aktivovali režim kreslení. Před příkazem se objeví fajka (✓).
27. Jestli ke slovu přidáte text psaný rukou, aby jste ho změnili (jako je např. změna “3” na “8”), po tom, jako se snažíte rozpoznat dané slovo, text psaný rukou nebude zahrnutý, jestli se znova pokusíte o rozpoznání slova.
28. Následující kresby v poli anebo dotýkající se pole na kreslení se stanou součástí kresby. Kresby, které nebudou překřížené čáry křížovat, se budou považovat za rukou psaný text.

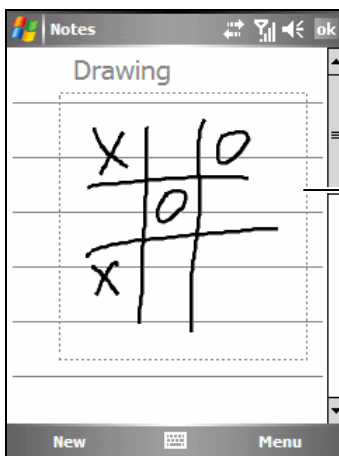

Rámeček na kreslení
označuje hranice kresby.

POZNÁMKA: Možno budete chtít změnit stupeň zvětšování, aby se vám lépe pracovalo anebo aby jste lépe viděli svou kresbu. Klepněte na **Menu (Nabídka) → Zoom (Zvětšit)** a vyberte si stupeň zvětšování.

Upravování kresby

Chcete-li kresbu upravovat anebo formátovat, musíte ji nejprve vybrat.

29. Klepněte na **Menu (Nabídka) → Draw (Kreslit)**, aby jste deaktivovali režim kreslení. Fajka (✓) před příkazem zmizne.
30. Klepněte na a podržte péro na kresbě, pokud se neobjeví indikátor výběru.
31. Klepněte na a podržte vybranou kresbu a potom klepněte na jeden z příkazů úpravy (vybrat, kopírovat anebo vložit) v nabídce zástupců.

32. Chcete-li změnit velikost kresby, potáhněte indikátor výběru.

Záznam (nahrávka) zprávy

V kterémkoliv programu, kde můžete psát rukou anebo kreslit na obrazovku, můžete též rychle zachytit své nápady, připomínky a telefonní čísla tak, že jich nahráte jako odkaz. V programe Notes (Poznámky) můžete vytvořit buď samostatný odkaz, anebo můžete zahrnout svou nahrávku do písemné poznámky. Chcete-li nahrávku zahrnout do poznámky, nejprve poznámku otevřete. V programe Messaging (Zprávy) můžete nahrávku přidat do e-mailové zprávy.


Jako vytvořit nahrávku:

33. Podržte mikrofon A701 blízko úst anebo jiného zdroje zvuku.

34. Klepněte na tlačítko nahrávání ● na liště nahrávání, aby jste spustili nahrávání. Jestli reproduktor není ztišený, pípnutí vám naznačí, že A701 už nahrává.

35. Pro zastavení nahrávání klepněte na tlačítko zastavení ■ na liště nahrávání. Zaznějí dvě pípnutí. Nová nahrávka sa objeví v seznamu poznámek anebo jako vložená ikona.

Pro přehrání nahrávky klepněte na ni v seznane anebo klepněte na její ikonu v poznámce.

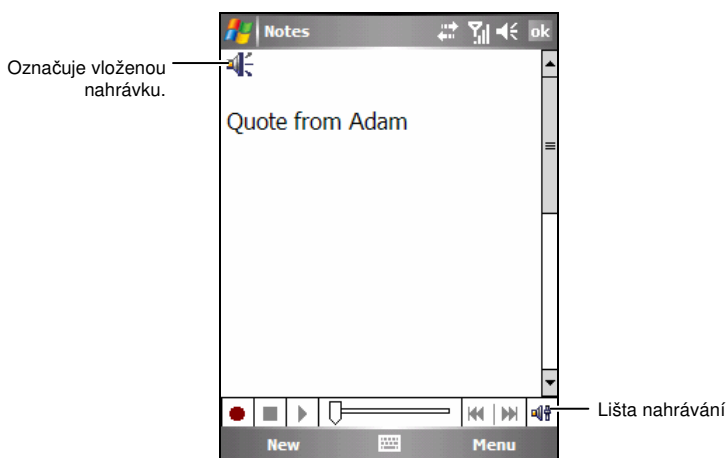

Formáty nahrávek

A701 podporuje několik formátů hlasových poznámek. Formáty se liší kvalitou nahrávky a velikostí zvukového souboru. Při výběru formátu nahrávky by jste měli brát v úvahu kvalitu, kterou potřebujete, jako i to, kolik místa v paměti A701 nahrávka zabere.

Ne všechny formáty nahrávek jsou kompatibilní s jinými softvéry anebo počítači. Jestli sdílíte své nahrávky s jinými anebo přenášíte nahrávku do vašeho stolového počítače, ujistěte se, že si vyberete taký formát nahrávky, který podporuje softvér, určeném k přehrávání nahrávek, na jiném počítači.

PCM formát nabízí nejvyšší kvalitu nahrávky a je kompatibilní se všemi modely kapesních počítačů (Pocket PC), s dalšími Windows mobilními zařízeními a stolovými počítači, které používají operační systémy Windows. Formát GSM 6.10 je kompatibilní se všemi modely kapesních počítačů (Pocket PC) a dalšími Windows mobilními přístroji, ale ne nevyhnutně musí i se stolovými počítači.


Pro výběr formátu nahrávky:

36. Klepněte na  → **Settings (Nastavení)** → **Personal (Osobní)** → **Input (Zápis)**.
37. Na liště **Options (Možnosti)** na panelu kontroly zápisu vyberte formát hlasové nahrávky z rozevíracího seznamu.

Seznam formátů nahrávek na A701 označuje počet ukážek, zda je formát stereo anebo mono a kolik místa v paměti je potřebného pro 1 sekundu nahrávky. Možná budete potřebovat vyzkoušet různé počty ukážek a formátů, aby jste přesně zjistili, který formát nejvíc vyhovuje vašemu hlasu.

Použití režimu My Text (Můj text)

Když používáte Zprávy (Messaging) anebo MSN Messenger, použijte Můj text (My Text) pro rychlé vložení aktuální anebo často používaných zpráv do textového záznamového pole. Pro vložení zprávy klepněte na **Menu (Nabídka) → My Text (Můj text)** a potom klepněte na zprávu.

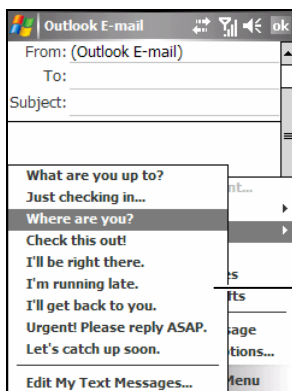

Klepněte pro výběr vepřed napsaného

POZNÁMKA: Po vložení zprávy My Text (Můj text) můžete k němu přidat text předtím, jak ji odešlete.

Pro úpravu zprávy Můj text (My Text) klepněte na **Menu (Nabídka) → My Text (Můj text) → Edit My Text Messages (Editovat moje textové zprávy)**. Vyberte zprávu, kterou chcete upravit a vykonejte požadované změny.

2.9 Zabezpečení A701


Můžete nastavit stupeň zabezpečení A701 zamknutím klávesnice, celého přístroje, anebo telefonu.

Zamykání klávesnice

Zamknutí klávesnice vypne funkčnost klávesnice. To může být nápomocné například, když se vám A701 zapne v kapse, takto můžete předejít náhodnému stlačení klávesu a neúmyslně vytočeným telefonickým hovorům.

Jak zamknout klávesnici:

Zamknutí klávesnice vypne funkčnost klávesnice. To může být nápomocné například, když se vám A701 zapne v kapse, takto můžete předejít náhodnému stlačení klávesu a neúmyslně vytočeným telefonickým hovorům.

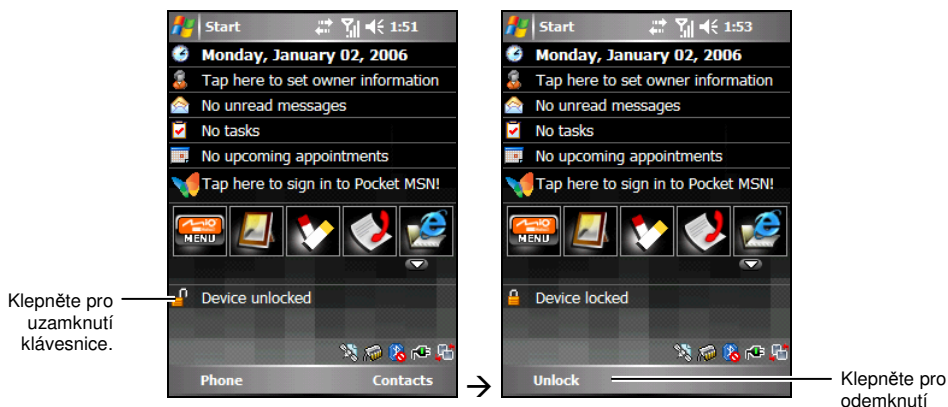


Pro odemknutí klepněte na **Unlock (Odemknout)** (levý programovatelný kláves) → **Unlock (Odemknout)**.

Zamykání zařízení

Zamykání A701 zabraňuje přístupu k vašim osobním údajům. Toto vám umožní uchovávat údaje bezpečněji tím, že se bude vyžadovat heslo v každém případě, když se A701 zapne.

38. Klepněte na  → **Settings (Nastavení)** → **Personal (Osobní)** → **Password (Heslo)**.
39. Pro výběr klepněte na **Prompt if device unused for (Vyzvat, jestli se přístroj nepoužívá po dobu)** a v rámečku napravo vyberte požadovaný časový úsek.
40. Vyberte typ hesla: **Jednoduché 4-číselné (Simple 4 digit)** anebo **Silné alfanumerické (Strong alphanumeric)**.
41. Pod příkazem **Password (Heslo)** vepište heslo, které budete používat pro přístup do A701, když bude zamknutý. Jestli je to potřebné, heslo potvrďte.

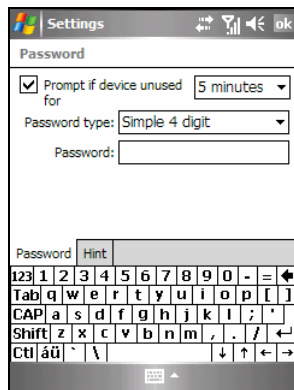

42. Na liště **Hint (Pomůcka)** vepište frázi, která vám pomůže zapamatovat si heslo, ale neumožní ostatním vaše heslo uhodnout.

Pomůcka sa zobrazí potom, jako se zlé heslo zadá čtyřikrát.

43. Klepněte na **ok** pro uložení nastavení.


Napříště, když se přístroj zapne, budete vyzván vepsat heslo. Taky bude potřebné vepsat toto heslo do stolového počítače pro spojení ActiveSync.

POZNÁMKA: Zabudnete-li heslo, musíte vymazat paměť před přístupem do A701. Vid' kapitolu 8.2.

Zamykání telefonu

Svůj telefon můžete ochránit před neoprávněným používáním, a to tak, že si určíte heslo nazývané PIN (personal identification number – osobní identifikační číslo). Prvý PIN poskytne váš poskytovatel mobilní sítě.

44. Klepněte  → **Phone (Telefon)** → **Menu (Nabídka)** → **Options (Možnosti)**.
45. Na tabulátore **Phone (Telefon)** vyberte **Require PIN when phone is use (Vyžadovat PIN, když se telefon používá)**.
46. Vepište PIN a klepněte na **Enter (Vložit)**.
47. Chcete-li změnit PIN, klepněte na **Change PIN (Změnit PIN)**.
48. Klepněte na **ok**, aby se uložili vaše nastavení.

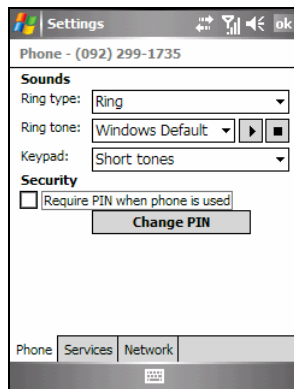

| POZNÁMKA: Nouzové hovory se můžou uskutečnit kdykoliv i bez zadání PIN.

3 Použití telefonu

Tato kapitola vysvětluje, jak uskutečňovat a přijímat hovory, sledovat hovory, spravovat hovory a telefonní čísla efektivněji, a jak si přizpůsobit funkce telefonu.

3.1 O telefonu

A701 zahrnuje v sobě integrovaný GSM (Global System for Mobile Communications) / GPRS (general packet radio service) telefon.

Integrovaný telefon v A701 lze použít i na připojení A701 k síti poskytovatele internetových služeb nebo podnikové síti, aby jste mohli prohlížet Web a číst e-maily. Můžete se připojit do Internetu nebo podnikové sítě přes GPRS, pomocí Cellular Line (Celulární spojení), nebo pomocí modemu specifikovaného poskytovatelem mobilní telefonní služby.

Dříve než začnete

Aby jste mohli telefon používat, musíte nejprve nastavit účet u poskytovatele mobilní telefonní služby GSM/GPRS. Funkce, které jsou vám dostupné, závisí od služeb, které poskytuje váš poskytovatel služeb a vašeho typu předplatného.

Poskytovatel služeb vám poskytne kartu SIM (Subscriber Identification Module). Tato karta obsahuje podrobné údaje o vašem účtu k mobilnímu telefonu, kontakty, které mohou být uloženy a další služby, které jste si předplatili. Dříve než budete moci telefonovat nebo přijímat telefonní hovory nebo používat bezdrátové datové služby, musíte vložit kartu SIM. (Více informací o vkládání karty SIM najdete v kapitole „Vkládání karty SIM a baterie“ v části 1.2.)

Funkce telefonu

A701 obsahuje aplikační program nazvaný Microsoft Phone. Tento program poskytuje klávesnici telefonu na obrazovce, pomocí které můžete vykonávat všechny operace s telefonem.

Funkce telefonu A701 jsou identifikované níže.



3.2 Zapnutí a vypnutí funkcí telefonu

Telefon zapnete nebo vypnete nezávisle od přístroje. Standardně je telefon zapnutý.

V případě potřeby můžete telefon vypnout (například v letadle). I po vypnutí telefonu můžete stále používat ostatní funkce jako je fotoaparát, kalendář, hry, přehrávač Windows Media Player, atd.

Vypnutí telefonu

1. Během práce s kterýmkoliv programem klikněte na .
2. Klikněte na **Turn on flight mode (Zapnout mód „v letadle“)**.

POZNÁMKA:

- Můžete vypnout telefon, abyste ušetřili energii baterie. Když je však telefon vypnutý, nemůžete přijímat přicházející telefonní hovory nebo SMS/MMS zprávy.
- Potřebujete-li zapnout telefon ihned pak, co jste ho vypnuli, počkejte alespoň 20 sekund.

Zapnutí telefonu

49. Během práce s kterýmkoliv programem klikněte na .

50. Klikněte na **Turn off flight mode (Vypnout mód „v letadle“)**.

Spuštění programu Microsoft Phone

Spuštěte program Phone kliknutím na  → **Phone (Telefon)** nebo stisknutím tlačítka pro hovor  na A701.

Na obrazovce se zobrazí klávesnice telefonu. Z této klávesnice můžete uskutečňovat hovory, přistupovat k historii hovorů, rychlému vytáčení a nastavením telefonu.

Během hovoru můžete používat ostatní programy na A701. Chcete-li rychle přepnout zpět na klávesnici telefonu, klikněte na  na navigační liště nebo stiskněte tlačítko pro hovor .

Stavové ikony telefonu

Ikony se zobrazí na navigační liště a signalizují stav funkcí telefonu. Uvedené jsou níže.

Ikona	Význam	Popis
	Telefon vypnutý (mód „v letadle“)	Kliknutím na tuhle ikonu zapnete telefon..
	Intenzita signálu	Počet svislých paliček v ikoně signalizuje intenzitu signálu.
	Probíhá hovor	Telefon vytáčí spojení nebo do něho rozprávíte. Kliknutím na tuhle ikonu rychle přepnete zpět na klávesnici telefonu, používáte-li během hovoru jiné programy.
	Zmeškaný hovor	Kliknutím na tuhle ikonu zobrazíte zmeškaný hovor (hovory).
	Hovor podržený	Tato ikona signalizuje, že máte podržený hovor.
	GPRS dostupné	Tato ikona signalizuje, že je dostupné připojení přes GPRS.

Ikona	Význam	Popis
	Používá se GPRS	Tato ikona označuje, že se používá připojení přes GPRS.
	Nová zpráva	Kliknutím na tuhle ikonu zobrazíte nepřečtené zprávy.
	Chybějící karta SIM	Tato ikona signalizuje, že není vložena žádná karta SIM a nemůžete používat funkci telefonu.

3.3 Základní operace s telefonem

Telefonování

Existuje několik způsobů jak můžete uskutečnit hovor. Nejjednodušší způsob je vytočit telefonní číslo na klávesnici telefonu.

Vytočení čísla

Do programu Microsoft Phone byla zahrnuta funkce Smart Predictive Text (SPT), která vám pomůže rychle najít vyhovující kontakty. Když zadáte telefonní číslo, funkce SPT vyhledává v seznamu kontaktů zodpovídající jméno a/nebo číslo.

51. Zobrazte klávesnici telefonu kliknutím na  → **Phone (Telefon)** nebo stisknutím tlačítka pro hovor  na A701.
52. Vytáhněte číslo na klávesnici telefonu. Kliknutím na  nebo stisknutím tlačítka pro hovor  na A701 uskutečníte hovor.
53. Můžete také kliknout na první 2 nebo 3 písmena jména kontaktu na klávesnici telefonu. A701 prohledává seznam kontaktů a zobrazí jméno (jména) na obrazovce.

Když uvidíte na obrazovce jméno osoby, které chcete zavolat, kliknutím naň zobrazíte informace o kontaktu, klikněte na číslo, které chcete vytočit, a pak stisknutím tlačítka pro hovor  vytočte číslo.



POZNÁMKA:

- Vyřadíte-li nesprávné číslo, kliknutím na tlačítko  (Backspace) můžete vymazat jednotlivá čísla jedno po druhém, nebo můžete vymazat všechna čísla, která jste zadali, kliknutím a podržením tlačítka  (Backspace).
- Uskutečňujete-li mezinárodní hovor, klikněte a podržte tlačítko 0, dokud se nezobrazí znaménko +. Znaménko + nahrazuje mezinárodní předvolbu krajiny, z které voláte.

Telefonování pomocí posledního volaného čísla

Jak telefonovat pomocí posledního volaného čísla:


- Když se nacházíte na obrazovce s klávesnicí telefonu: stiskněte tlačítko pro hovor .
- Když pracujete s jiným programem než Phone (Telefon): stiskněte dvakrát tlačítko pro hovor .

Telefonování z kontaktů


Program Microsoft Contacts zobrazuje informace o kontaktech uložených v paměti A701 i na kartě SIM.

1. Klikněte na  → **Contacts (Kontakty)**, nebo klikněte na softvérové tlačítko **Contacts (Kontakty)** na obrazovce Today (Dnes).
2. Chcete-li zavolat někomu ze seznamu kontaktů, použijte jeden z následujících způsobů:

- Klikněte na kontakt, kterému chcete zavolat. Pak klikněte na číslo, které chcete vytočit, nebo se přesuňte na číslo, které chcete vytočit, a pak klikněte na softvérové tlačítko **Call (Zavolat)** nebo stiskněte tlačítko pro hovor .

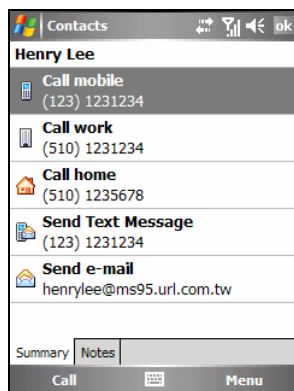

- Klikněte a podržte stisknutý kontakt, kterému chcete zavolat, a pak v kontextové nabídce klikněte na číslo, které chcete vytočit.

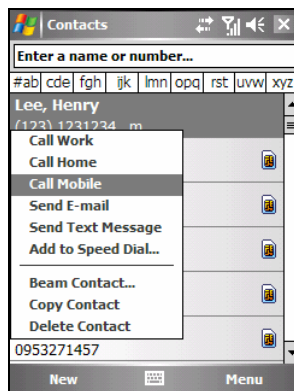


POZNÁMKA:

- Má-li kontakt několik telefonních čísel, včetně mobilního telefonního čísla, pak se mobilní telefonní číslo zobrazí v seznamu kontaktů jako předvolené číslo. Pokud však někdy voláte kontaktu na jiné telefonní čísla, pak se v seznamu kontaktů zobrazí toto naposledy volané číslo.
- Více informací o kontaktech najdete v části 5.2.

Telefonování ze seznamu historie hovorů

Seznam historie hovorů zobrazuje hovory, které jste uskutečnili, přijali a zmeškali.


1. Zobrazte klávesnici telefonu kliknutím na  → **Phone (Telefon)** nebo stisknutím tlačítka pro hovor  na A701.
2. Klikněte na **Call History (Historie hovorů)** na klávesnici telefonu.
54. Chcete-li zavolat někomu ze seznamu historie hovorů, použijte jeden z následujících způsobů:
 - Přesuňte se na číslo, které chcete vytočit a pak klikněte na softvérové tlačítko **Call (Zavolat)** nebo stiskněte tlačítko pro hovor .
 - Klikněte a podržte stisknutý kontakt, kterému chcete zavolat, a pak v kontextové nabídce klikněte na **Call (Zavolat)**.

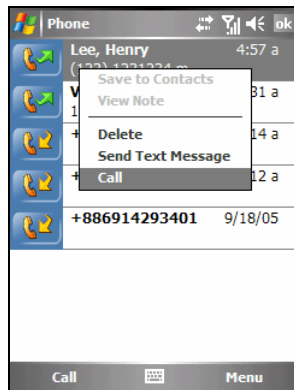


Telefonování pomocí správce SIM

SIM Manager (Správce SIM) zobrazuje jména a telefonní čísla uloženy na kartě SIM.

55. Klikněte na  → **Programs (Programy)** → **SIM Manager (Správce SIM)**.
56. Počkejte, než se načte obsah karty SIM. Chcete-li zavolat, použijte jeden z následujících způsobů:
 - Klikněte na kontakt, kterému chcete zavolat, a pak klikněte na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka)** → **Call (Zavolat)**.

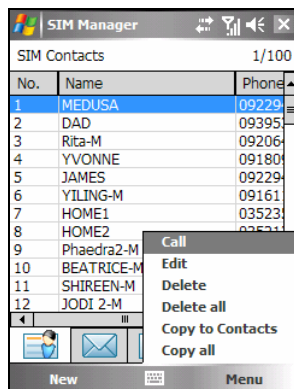

- Klikněte a podržte stisknutý kontakt, kterému chcete zavolat, a pak v kontextové nabídce klikněte na **Call (Zavolat)**.

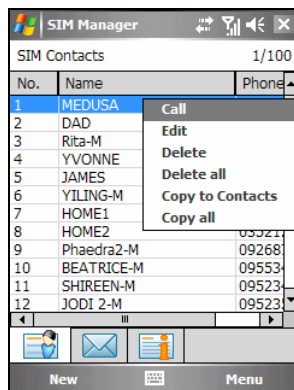


POZNÁMKA: Správce SIM může zobrazit i textové zprávy uložené na kartě SIM.

Telefonování z hypertextového odkazu

Když vidíte podržené telefonní číslo zobrazené jako hypertextový odkaz v e-mailové zprávě, můžete použít hypertextový odkaz na uskutečnění hovoru.

57. Klikněte na telefonní číslo v hypertextovém odkazu.

58. Kliknutím na **Yes (Ano)** uskutečníte hovor.

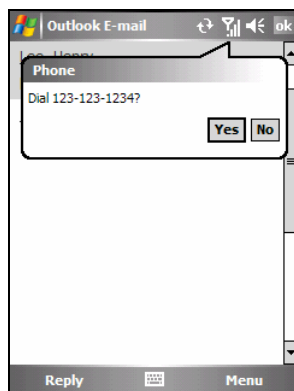


Příjem hovoru

Když přijímáte přicházející hovor, A701 zvoní nebo vibruje podle možností, které jste nastavili v telefonu. Jméno a číslo volajícího se zobrazí ve vyskakovacím okně. Pokud jméno volajícího není v seznamu kontaktů, zobrazí se jen jeho telefonní číslo.

Přicházející hovor přijmete kliknutím na **Answer (Přijmout)** ve vyskakovacím okně nebo stisknutím tlačítka pro hovor .

Během hovoru můžete používat ostatní programy na A701. Chcete-li rychle přepnout zpět na telefon, stiskněte tlačítko pro hovor  nebo klikněte na  → **Phone (Telefon)**.

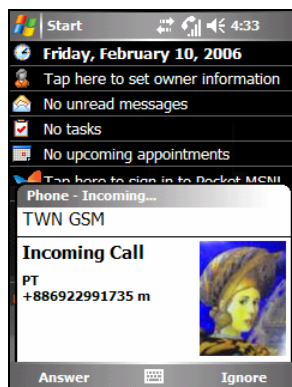

POZNÁMKA:


- Mohou nastat situace, kdy chcete okamžitě ztlumit vyzvánění přicházejícího hovoru. Jednoduše stiskněte ovládač hlasitosti a pak přijměte hovor.
- Přijímáte-li přicházející hovor během poslouchání hudby v programu Windows Media Player, prohrávání hudby se pozastaví. Prohrávání bude pokračovat po ukončení nebo odmítnutí hovoru.
- Přijmete-li hovor během spojení WAP/GPRS, spojení se přeruší. Po ukončení hovoru se spojení automaticky obnoví.

Odmítnutí hovoru

Přicházející hovor odmítnete kliknutím na **Ignore (Odmítnout)** ve vyskakovacím okně nebo stisknutím tlačítka pro ukončení . Máte-li hlasovou poštu, hovor bude odeslán do vaší odkazové schránky, v závislosti od poskytovatele služby.

Ukončení telefonátu

Hovor ukončíte kliknutím na  na klávesnici telefonu nebo stisknutím tlačítka pro ukončení .

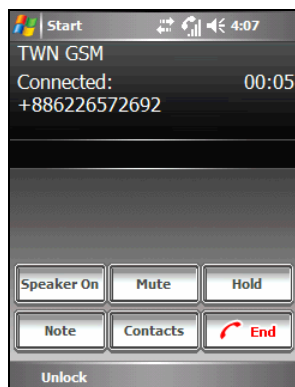


Ovládání více než jednoho telefonátu

Během hovoru můžete uskutečnit nebo přijmout druhý hovor, zatímco aktuální hovor podržíte. Pak si můžete vybrat buď přepínání mezi dvěma volajícími nebo vytvoření konferenčního hovoru mezi všemi třemi stranami.


POZNÁMKA: Možná si budete muset u poskytovatele aktivovat službu „čekání na hovor“ a podle toho nastavit A701. Přesný počet osob, s kterými můžete naraz telefonovat, závisí od vašeho poskytovatele služby.

Podržení hovoru pro přijetí druhého hovoru

59. Pokud se během telefonování s A701 vyskytne další přicházející hovor, zobrazí se vyskakovací okno, které vás naň upozorní.
60. Kliknutím na softvérové tlačítko **Answer (Přijmout)** podržíte první hovor a přijmete druhý.

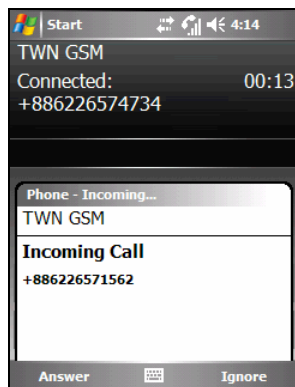

61. Chcete-li ukončit druhý hovor a vrátit se zpět k prvnímu, klikněte na  nebo stiskněte tlačítko pro ukončení .

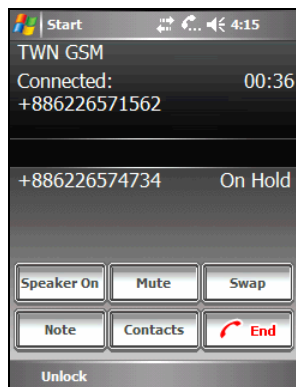


Odmítnutí druhého hovoru

Chcete-li odmítnout druhý hovor a nechat probíhat aktuální hovor, klikněte na **Ignore (Odmítnout)**. Dejte si pozor, aby jste nestiskli tlačítko pro ukončení ; tím ukončíte právě probíhající hovor.

Podržení hovoru pro uskutečnění druhého hovoru


62. Během hovoru podržte první hovor kliknutím na  na klávesnici telefonu.

63. Klikněte na softvérové tlačítko **Keypad (Klávesnice)**.

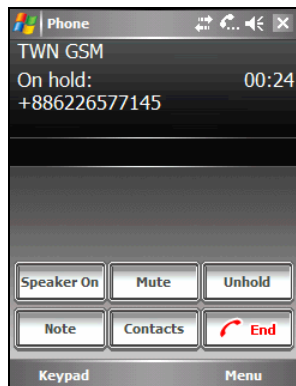


64. Vytočte druhé číslo a kliknutím na  nebo stisknutím tlačítka pro hovor  nadvažte spojení. Počkejte na zdvihnutí hovoru.

65. Chcete-li ukončit druhý hovor a vrátit se zpět k prvnímu, klikněte na  nebo stiskněte tlačítko pro ukončení .

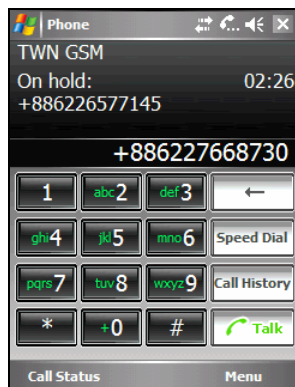



Přepínání mezi hovory

Když jste podrželi hovor a uskutečnili nebo přijali další hovor podle výše uvedeného postupu, můžete přepínat mezi oběma hovory kliknutím na

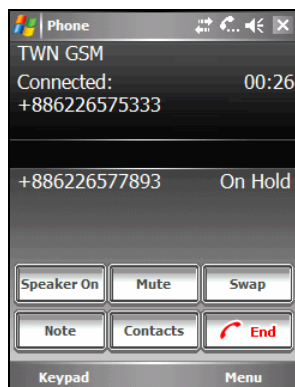


Vytvoření konferenčního hovoru

66. Když jste podrželi hovor a uskutečnili nebo přijali další hovor podle výše uvedeného postupu, můžete vytvořit konferenční hovor tak, že kliknete na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka) → Conference (Konference)**.
67. Dalších lidí přidáte do konference kliknutím na softvérové tlačítko  → **Keypad (Klávesnice)**. Vytocíte druhé číslo a kliknutím na  nebo stisknutím tlačítka pro hovor  nadvažete spojení. Počkejte na zdvihnutí hovoru. Pak klikněte na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka) → Conference (Konference)**.
68. Chcete-li s některou stranou hovořit během hovoru soukromně, klikněte na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka) → Private (Soukromně)**.

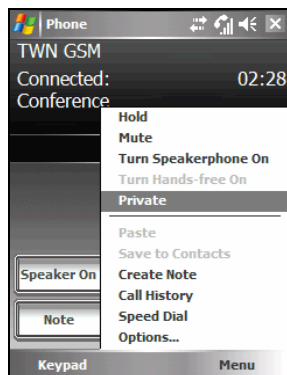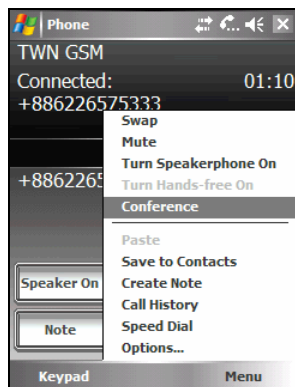

Vyberte číslo a klikněte na **Private (Soukromně)**.

Chcete-li znovu zapojit všech do hovoru, klikněte na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka) → Conference (Konference)**.

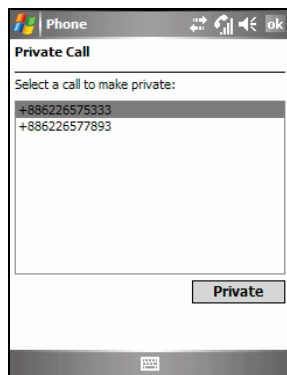

Nastavení hlasitosti telefonu

Hlasitost nastavíte během hovoru tak, že kliknete na ikonu  na navigační liště a vyberete úroveň hlasitosti, nebo použijete ovládač hlasitosti na boku A701.




UPOZORNĚNÍ: Když používáte sluchadla, nikdy nezvyšujte úroveň hlasitosti příliš vysoko. Nadměrná hlasitost může poškodit váš sluch.

Ztišení hovoru

Během hovoru můžete vypnout mikrofon, takže osoba, s kterou hovoříte, vás neslyší, ale vy ji stále slyšíte. To je užitečné například tehdy, když nechcete, aby dotyčná osoba slyšela rozhovor nebo hluk v pozadí na vaší straně.

Funkci ztlumení zapnete kliknutím na  na klávesnici telefonu. V pravém horním rohu se zobrazí ikona .

Funkci ztlumení vypnete kliknutím na .


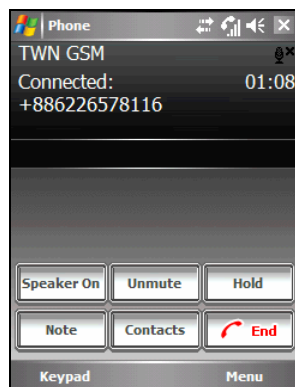


Použití hlasitého telefonu

Zapnutím hlasitého telefonu můžete použít A701 jako řešení pro hands-free.

Funkci hlasitého telefonu zapnete kliknutím na  na klávesnici telefonu. Na navigační liště se zobrazí ikona .


Funkci hlasitého telefonu vypnete kliknutím na

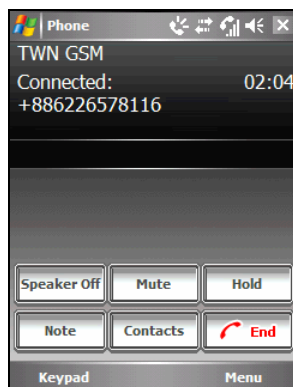

Volby během hovoru

Zatímco probíhá hovor, kliknutím na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka)** se můžete dostat k příkazům v nabídce pro běžné úlohy.

Následující tabulka uvádí příkazy, které jsou dostupné během probíhajícího hovoru. Některé z těchto příkazů jsou dostupné jen tehdy, když probíhá více hovorů, nebo během konferenčního hovoru.

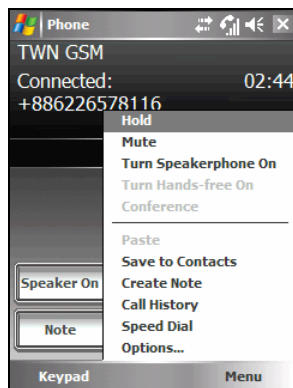

Položka	Popis
Hold (Podržet)	Podrží aktivní hovor.
Unhold (Uvolnit)	Aktivuje podržený hovor.
Mute (Ztlumit)	Ztlumí mikrofon pro aktivní hovor; druhá strana nebude slyšet nic co hovoříte, ale vy ji budete stále slyšet.
Unmute (Zapnout)	Znovu zapne mikrofon pro aktivní hovor.


Položka	Popis
Turn Speakerphone On (Zapnout hlasitý telefon)	Vysílá hlas volajícího přes reproduktor.
Turn Speakerphone Off (Vypnout hlasitý telefon)	Vypne funkci hlasitého telefonu.
Conference (Konference)	Spojí dohromady všechny probíhající hovory, máte-li aktivovanou tuhle službu.
Private (Soukromně)	Oddělí jeden hovor od konference a urobí ho aktivním, zatímco zbytek konference je podržený.
Paste (Vložit)	Vloží číslo, které jste zkopírovali z jiného programu, do klávesnice telefonu.
Save to Contacts (Uložit do kontaktů)	Vytvoří kartu kontaktu pro volajícího.
Create Note (Vytvořit poznámku)	Vytváří poznámky během hovoru. (Viz část Hiba! A hivatkozási forrás nem található..)
Call History (Historie hovorů)	Otevře seznam historie hovorů. (Viz část Hiba! A hivatkozási forrás nem található..)
Speed Dial (Rychlá volba)	Otevře seznam rychlých voleb. (Viz část Hiba! A hivatkozási forrás nem található..)
Options (Možnosti)	Mění nastavení telefonu. (Viz část Hiba! A hivatkozási forrás nem található..)

3.4 Poznámky během hovoru

Během hovoru si můžete udělat poznámku.

69. Klikněte na tlačítko .


70. Napište poznámku a klikněte na **ok**.

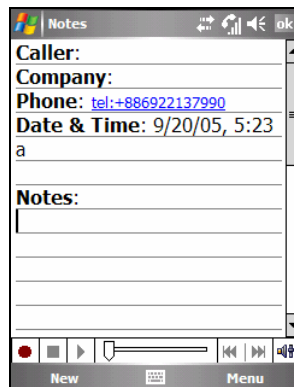

Jak se dostat k poznámce, kterou jste vytvořili během hovoru:

1. Zobrazte klávesnici telefonu kliknutím na  → **Phone (Telefon)** nebo stisknutím tlačítka pro hovor  na A701.
2. Klikněte na **Call History (Historie hovorů)** na klávesnici telefonu.
71. Ikona  signalizuje, že záznam o hovoru obsahuje poznámku. Klikněte a podržte stisknuté jméno nebo číslo pro daný záznam a pak v kontextové nabídce klikněte na **View Note (Zobrazit poznámku)**.

Můžete kliknout i na  → **Programs (Programy)** → **Notes (Poznámky)** a dostat se k poznámce v adresáři Calls (Hovory).

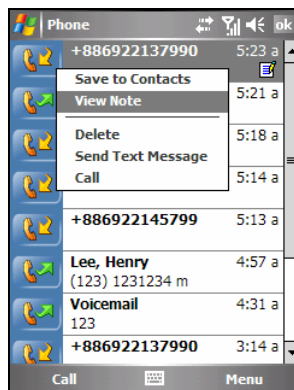

3.5 Použití historie hovorů

Historie hovorů poskytuje informaci o čase a trvání všech přicházejících, odcházejících a zmeškaných hovorů, a souhrnné informace o všech hovorech. Historie hovorů také umožňuje jednoduchý přístup k všem poznámkám vytvořeným během hovoru.

Jak se dostat k historii hovorů:

72. Zobrazte klávesnici telefonu kliknutím na  → **Phone (Telefon)** nebo stisknutím tlačítka pro hovor  na A701.

73. Klikněte na tlačítko  na klávesnici telefonu.


POZNÁMKA: Chcete-li vymazat celou historii hovorů, klikněte na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka)** → **Delete All Calls (Vymazat všechny hovory)**.

Zobrazení historie hovorů

Zobrazení historie hovorů (standardně **All Calls (Všechny hovory)**) můžete změnit [kliknutím na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka)** → **Filter**].

- **All Calls (Všechny hovory)** zobrazuje všechny hovory uskutečněné a přijaté na A701 v chronologickém pořadí.
- **Missed (Zmeškané)** () zobrazuje jen ty hovory, které nebyli přijaté.
- **Outgoing (Odcházející)** () zobrazuje jen hovory uskutečněné z A701.
- **Incoming (Přicházející)** () zobrazuje jen hovory přijaté na A701.
- **By Caller (Podle volajícího)** zobrazuje seznam všech kontaktů na vašem A701, které mají přiřazené telefonní číslo.


POZNÁMKA: Chcete-li rychle zobrazit čas, datum a trvání hovoru, klikněte na bílou oblast v záznamu hovoru.

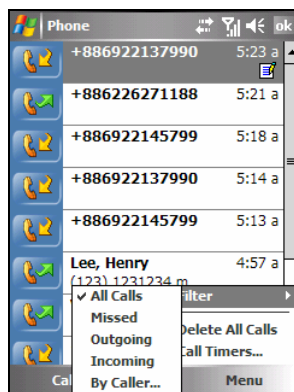

Správa historie hovorů

Spravovat historii hovorů můžete kliknutím na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka) → Call Timers (Trvání hovorů)**.


- **All Calls (Všechny hovory)** zobrazuje statistiku včetně celkového počtu hovorů a celkového času. Počítadlo **All Calls (Všechny hovory)** nelze vynulovat.
- **Recent Calls (Poslední hovory)** zobrazuje celkový počet hovorů a celkový čas od posledního vynulování historie hovorů.
- Chcete-li vymazat záznamy historie hovorů starší než určitý čas, vyberte časové období v seznamu **Delete call history items older than (Vymazat záznamy historie hovorů starší než)**.

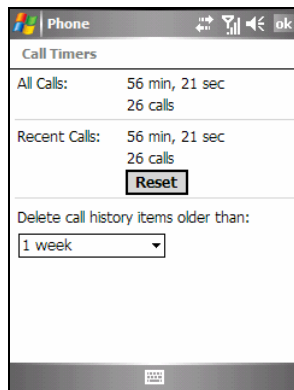

Přidání položky do kontaktů pomocí historie hovorů

Můžete přidat číslo v historii volání do kontaktů.

1. Klikněte a podržte stisknutý záznam, který chcete přenést, a pak v kontextové nabídce klikněte na **Save to Contacts (Uložit do kontaktů)**.
 2. Dokončete podrobnosti v kontaktech.
74. Kliknutím na **ok** uložíte nastavení a vrátíte se na předcházející obrazovku.

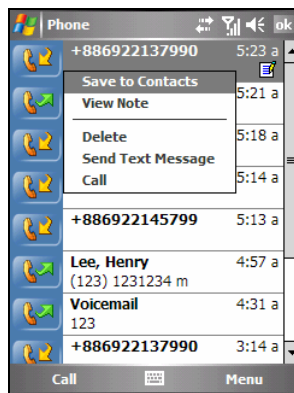

3.6 Použití rychlého vytáčení

Pro často volané telefonní čísla můžete vytvořit rychlé volby, takže můžete pak vytočit číslo jediným kliknutím. Rychlé volby mohou být vytvořeny jen pro čísla uloženy v kontaktech.

A701 má ve funkci rychlého vytáčení zapracovanou funkci identifikace pomocí fotky. Můžete lehko najít záznam rychlé volby požadovaného kontaktu podle přiřazeného obrázku.

Vytvoření záznamu rychlého vytáčení

75. Zobrazte klávesnici telefonu kliknutím na

 → **Phone (Telefon)** nebo stisknutím tlačítka pro hovor  na A701.


76. Klikněte na tlačítko  na klávesnici telefonu.

77. Klikněte a podržte stisknuté požadované číslo rychlé volby a pak v kontextové nabídce klikněte na **New (Nová)**.

78. Klikněte na kontakt.

79. V seznamu **Number (Číslo)** vyberte telefonní číslo, pro které chcete vytvořit rychlou volbu.

80. Klikněte na **Select a picture (Vybrat obrázek)** a přiřaďte ke kontaktu obrázek.

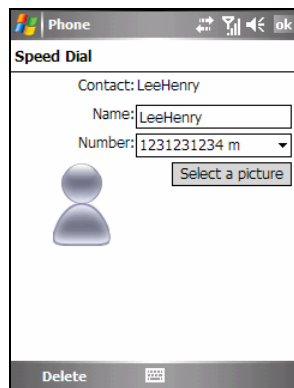


81. Kliknutím na **ok** uložíte nastavení.

Nový záznam rychlé volby se nyní nachází v seznamu rychlých voleb. Písmeno v pravém dolním rohu označuje přiřazené telefonní číslo. Například „m“ označuje mobilní telefonní číslo.

POZNÁMKA:

- První pozice rychlé volby je vyhrazena pro hlasovou poštu.
- Můžete vytvořit rychlou volbu z kontaktů. Klikněte a podržte stisknuté jméno kontaktu, klikněte na **Add to Speed Dial (Přidat do rychlé volby)** a pak vyberte požadovanou pozici pro novou rychlou volbu.

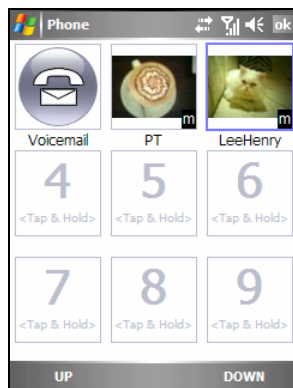

Úprava záznamu rychlého vytáčení


1. Zobrazte klávesnici telefonu kliknutím na  → **Phone (Telefon)** nebo stisknutím tlačítka pro hovor  na A701.

2. Klikněte na tlačítko  na klávesnici telefonu.

3. Klikněte a podržte stisknutý záznam, který chcete upravit, a pak v kontextové nabídce klikněte na **Edit (Upravit)**.

Můžete změnit telefonní číslo nebo obrázek přiřazený ke kontaktu.

4. Když skončíte úpravu, klikněte na softvérové tlačítko **ok**.

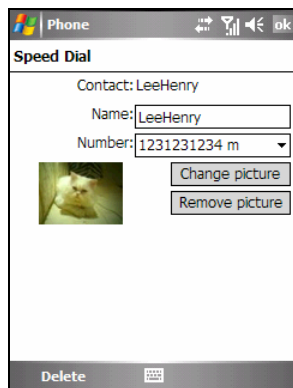

Vymazání záznamu rychlého vytáčení

82. Zobrazte klávesnici telefonu kliknutím na  → **Phone (Telefon)** nebo stisknutím tlačítka pro hovor  na A701.


83. Klikněte na tlačítko  na klávesnici telefonu.

84. Klikněte a podržte stisknutý záznam, který chcete vymazat, a pak v kontextové nabídce klikněte na **Delete (Smazat)**.
85. Kliknutím na **OK** vymažete záznam.

3.7 Posílání textových zpráv z telefonu

Použití rychlého vytáčení

1. Zobrazte klávesnici telefonu kliknutím na  → **Phone (Telefon)** nebo stisknutím tlačítka pro hovor  na A701.
2. Klikněte na tlačítko  na klávesnici telefonu.
3. Klikněte a podržte stisknutý záznam, pro který chcete poslat textovou zprávu, a v kontextové nabídce klikněte na **Send Text Message (Poslat textovou zprávu)**.
4. Napište zprávu a pak klikněte na softvérové tlačítko **Send (Poslat)**.

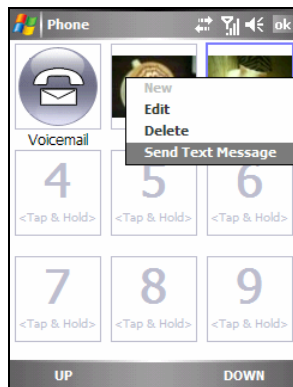

Použití klávesnice telefonu

1. Zobrazte klávesnici telefonu kliknutím na  → **Phone (Telefon)** nebo stisknutím tlačítka pro hovor  na A701.
2. Na klávesnici telefonu klikněte na požadované telefonní číslo a pak klikněte na .
3. Napište zprávu a pak klikněte na softvérové tlačítko **Send (Poslat)**.




3.8 Správa telefonních čísel

Telefonní čísla mohou být uloženy na různých místech v A701. Proto můžete telefonní čísla přidávat, přistupovat k nim a přenášet jich několika způsoby.

Kontakty společnosti Microsoft: Přenos kontaktů

1. Klikněte na  → **Contacts (Kontakty)**, nebo klikněte na softvérové tlačítko **Contacts (Kontakty)** na obrazovce Today (Dnes).
2. Klikněte na požadovaný záznam v seznamu kontaktů.
3. Přesuňte se na telefonní číslo, které chcete zkopírovat, a použijte jeden z následujících způsobů:
 - Chcete-li přidat telefonní číslo na kartu SIM, klikněte na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka)** → **Save to SIM (Uložit na SIM)**.
 - Chcete-li přidat telefonní číslo do seznamu rychlého vytáčení, klikněte na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka)** → **Add to Speed Dial (Přidat do rychlé volby)**.
4. Potvrďte nebo upravte podrobnosti. Po dokončení klikněte na softvérové tlačítko **ok**.

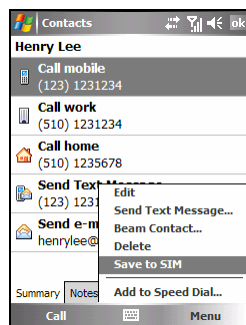


Více informací o používání kontaktů najdete v části 5.2.

Karta SIM: Přenos a přidávání položek

Přenos položky do programu Microsoft Contacts


86. Klikněte na  → **Programs (Programy)** → **SIM Manager (Správce SIM)**. Počkejte, než se načte obsah karty SIM.
87. Klikněte na požadovanou položku.
88. Klikněte na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka)** → **Copy to Contacts (Kopírovat do kontaktů)**.

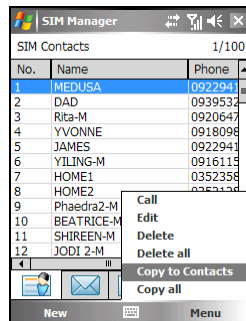

POZNÁMKA: Kliknutím na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka)** → **Copy all (Kopírovat všechny)** můžete přenést všechny kontakty z karty SIM do programu Microsoft Contacts.

Přidání položky

1. Klikněte na  → **Programs (Programy)** → **SIM Manager (Správce SIM)**. Počkejte, než se načte obsah karty SIM.
2. Klikněte na softvérové tlačítko **New (Nový)**.
3. Zadejte jméno a telefonní číslo nové položky. Po dokončení klikněte na **OK**.

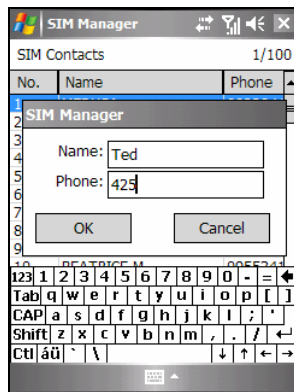

POZNÁMKA:

- Chcete-li upravit položku na kartě SIM, v seznamu kontaktů klikněte na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka)** → **Edit (Upravit)**.
- Chcete-li smazat vybranou položku na kartě SIM, klikněte na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka)** → **Delete (Smazat)**. Chcete-li smazat všechny položky na kartě SIM, klikněte na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka)** → **Delete all (Smazat všechny)**.


3.9 Přizpůsobení telefonu

Změna nastavení telefonu

Můžete si přizpůsobit nastavení telefonu, jako například typ zvonění používaný pro přicházející hovory a tón klávesnice používaný při zadávání telefonních čísel. Můžete také ochránit telefon před neoprávněným použitím.

Klikněte na  → **Phone (Telefon)** → softvérové tlačítko **Menu (Nabídka)** → **Options (Možnosti)** → **Phone (Telefon)**;

nebo klikněte na  → **Settings (Nastavení)** → **Personal (Osobní)** → **Phone (Telefon)** → **Phone (Telefon)**.

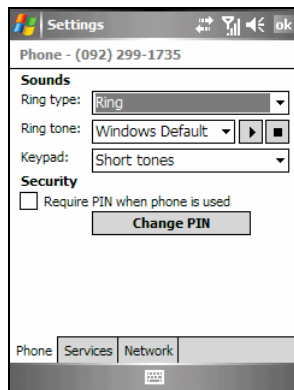


- **Ring type (Typ zvonění)** určuje způsob, jakým jste upozorňováni na přicházející hovory. Můžete si například vybrat upozornění zvoněním, vibrováním, nebo kombinací obojí. Vyberte požadovanou možnost ze seznamu.
- **Ring tone (Vyzváněcí tón)** určuje vyzváněcí tón, který vás upozorní na přicházející hovory, pokud vyberete typ zvonění, který způsobí vyzvánění telefonu. Vyberte požadovanou možnost ze seznamu. Kliknutím na tlačítko  si můžete vyslechnout tón.
- **Keypad (Klávesnice)** určuje tón klávesnice použitý při zadávání telefonních čísel. Nastavte tón klávesnice na **Short tones (Krátké tóny)** nebo **Off (Vypnuté)** pro větší soukromí na veřejných místech.
- **Security (Bezpečnost)** Můžete ochránit telefon před neoprávněným použitím nastavením PIN. Klikněte na **Require PIN when phone is used (Před použitím telefonu vyžádat PIN)**. Svůj první PIN máte od svého poskytovatele mobilních telefonních služeb. PIN lze změnit kliknutím na **Change PIN (Změna PIN)**. PIN musí mít délku 4 až 8 číslic.

POZNÁMKA:

- Chcete-li použít vlastní .mp3, .wav, .mmf nebo .mid soubory jako vyzváněcí tóny, zkopírujte tyto soubory pomocí programu ActiveSync do adresáře (Windows)\Rings na A701. Pak vyberte zvuk ze seznamu vyzváněcích tónů. (Více informací o kopírování souborů do A701 najdete v pomocníku programu ActiveSync na vašem osobním počítači.)
- Nouzové hovory lze uskutečnit kdykoliv bez zadání PIN.

Změna nastavení služeb

Můžete se dostat k nastavením pro telefonní služby, které jste si předplatili u svého poskytovatele mobilních telefonních služeb, a nakonfigurovat jich. Můžete například zablokovat určité typy přicházejících a/nebo odcházejících hovorů, přesměrovat přicházející hovory na jiné telefonní číslo podle situace, být upozorněni na přicházející hovory během už probíhajícího hovoru, nebo dovolit jiným poznat vaši identitu, když telefonujete. Služby, které jsou vám dostupné, závisí od vašeho poskytovatele služeb a typu vašeho předplatného.

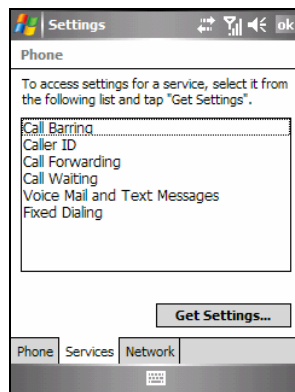

Klikněte na  → **Phone (Telefon)** → softvérové tlačítko **Menu (Nabídka)** → **Options (Možnosti)** → **Services (Služby)**;

nebo klikněte na  → **Settings (Nastavení)** → **Personal (Osobní)** → **Phone (Telefon)** → **Services (Služby)**.

Nastavení služeb zobrazíte tak, že kliknete na službu a pak kliknete na **Get Settings (Získat nastavení)**.

- **Call Barring (Blokování hovoru)** blokuje určité typy přicházejících a/nebo odcházejících hovorů.
- **Caller ID (Identifikace volajícího)** ukáže vaši identitu, když voláte lidem.
- **Call Forwarding (Přesměrování hovoru)** přesměruje všechny přicházející hovory na jiné číslo.

- **Call Waiting (Čekání na hovor)** upozorní vás na přicházející hovory, když už jste v telefonickém spojení.
- **Voice Mail and Text Messages (Hlasová pošta a textové zprávy)**
Aby jste mohli používat hlasovou poštu nebo textové zprávy, ujistěte se, že jste zadali telefonní číslo pro hlasovou poštu nebo textové zprávy v nastaveních telefonu. Posílání textových zpráv není zahrnuté ve všech programech služeb sítě. K své hlasové poště se můžete dostat rychlou volbou pod číslem 1.
- **Fixed Dialing (Pevný seznam)** vám umožňuje omezit oblast volání na jedno nebo více konkrétních telefonních čísel a/nebo předvoleb.


Celulární vysílání

Celulární vysílání je doplňková služba, kterou poskytuje poskytovatel služeb, umožňující přijímat různé informace jako například předpověď počasí, hodnoty akcí a dopravní informace. O číslech dostupných témat se informujte u svého poskytovatele služeb.

89. Klikněte na  → **Settings (Nastavení)** → **System (Systém)** → **CellBroadcast (Celulární vysílání)**.

90. Vyberte **Enable Cell Broadcast (Povolit celulární vysílání)**.

91. Klikněte na **Channel Setting (Nastavení kanálu)**.

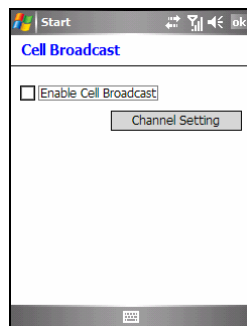


92. Vyberte **Receive Channel List (Získat seznam kanálů)**.

93. Vyberte jazyk pro zprávy. Jen zprávy ve vybraném jazyce budou zobrazeny. Můžete si vybrat i zobrazení zpráv ve všech jazycích.

94. Můžete přidávat, vymazávat nebo upravovat kanály zpráv.

95. Kliknutím na **ok** uložíte nastavení.

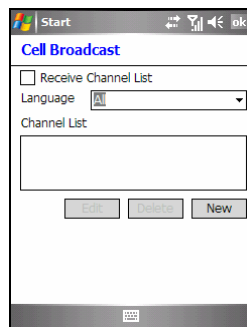


Změna nastavení sítě

Můžete zobrazit dostupné bezdrátové sítě, určit pořadí, v kterém se telefon přihlašuje do jiné sítě, není-li aktuálně zvolená síť dostupná, a specifikovat, zdali chcete změnit síť ručně nebo automaticky. Aktuálně zvolená síť zůstane aktivní, dokud ji nezměníte, neztratíte signál nebo nezměníte kartu SIM.

Klikněte na  → **Phone (Telefon)** → softvérové tlačítko **Menu (Nabídka)** → **Options (Možnosti)** → **Network (Síť)**;

nebo klikněte na  → **Settings (Nastavení)** → **Personal (Osobní)** → **Phone (Telefon)** → **Network (Síť)**.

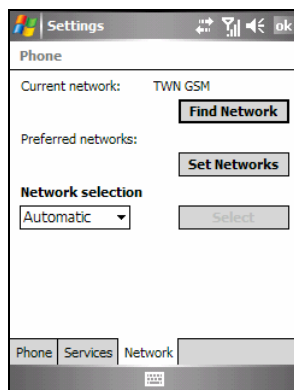

- **Current network (Aktuální síť)** zobrazí právě registrovanou síť.
- **Preferred networks (Prioritní sítě)** Můžete nastavit prioritní sítě v takém pořadí, v jakém chcete aby se do nich A701 přihlašoval. Pokud například vaše první prioritní síť není dostupná, A701 se pokusí přihlásit do druhé prioritní sítě. Klikněte na **Set Networks (Nastavit sítě)** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- **Network selection (Volba sítě)**
Standardně A701 automaticky vybere pro vás nejvhodnější síť. Mohou však nastat případy, když chcete ručně nastavit jinou bezdrátovou síť, která se má použít. Můžete například chtít kontrolovat poplatky tak, že víte, kdy připojení k vaší aktuálně zvolené síti není dostupné. V seznamu **Network selection (Volba sítě)** klikněte na **Manual (Ručně)**, vyberte síť, kterou chcete používat, a pak klikněte na OK.

3.10 Dodatečné operace s telefonem

Kontrola hlasové pošty

První pozice v seznamu rychlé volby je standardně přiřazená vaší odkazové schránce. Když vložíte kartu SIM, A701 automaticky zjistí číslo vaší odkazové schránky a přiřadí ho k první pozici v seznamu rychlé volby.

Jak se dostat k hlasové poště:

1. Zobrazte klávesnici telefonu kliknutím na  → **Phone (Telefon)** nebo stisknutím tlačítka pro hovor  na A701.
2. Použijte některou z následujících možností:
 - Klikněte na tlačítko  na klávesnici telefonu a klikněte na první pozici.
 - Klikněte a podržte stisknuté číslo **1** na klávesnici telefonu.

Nouzové volání

Pomocí A701 můžete vytočit mezinárodní nouzové číslo 112. Toto číslo můžete běžně použít pro nouzové volání v jakékoliv krajině, s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud se nacházíte v dosahu mobilní telefonní sítě.

Někteří poskytovatelé mobilních telefonních služeb mohou vyžadovat, aby byla karta SIM vložena, a v některých případech musí být zadán PIN.

Mohou být dostupné i jiná nouzová čísla. Poskytovatel mobilních telefonních služeb může na kartu SIM uložit další nouzová čísla.

Vytáčení mezinárodních čísel

Když vytáčíte číslo ručně, klikněte a podržte číslo **0**, dokud se nezobrazí znaménko +. Znaménko + nahrazuje mezinárodní předvolbu krajiny, z které voláte.

Zadejte celé telefonní číslo, které chcete vytočit, včetně předvolby krajiny, předvolby oblasti (bez nuly na začátku) a místního telefonního čísla.

4 Správa A701

Tato kapitola vám poradí, jak efektivně spravovat napájení, paměť, nastavení, údaje a programy A701.

4.1 Správa napájení

Pro zachování údajů, včetně jakýchkoliv informací, programů nebo nastavení, které jste přidali do vašeho A701, musíte udržovat nepřetržité napájení A701.

Plně nabitá baterie by měla poskytnout energii až na 8 hodin používání. Provozní doba plně nabité baterie závisí od toho, jak používáte A701. Některé funkce, jako například multimediální a telefonní funkce a práce s kartou SD/MMC, mohou značně spotřebovávat energii baterie.

Signál slabé baterie a postupy

UPOZORNĚNÍ:

- Když se baterie úplně vybije, A701 se automaticky vypne. Ihned nabijte baterii nebo vyměňte starou baterii. Výměna baterie musí být ukončená do 5 minut, aby byl zajištěn správný systémový čas.
- Když dobijíte baterii po upozornění na slabou baterii, měli by jste ji nabíjet alespoň 30 minut před odpojením adaptéru na střídavý proud. A701 nemusí být schopen zapnout se během několika prvních minut nabíjení, až dokud energie baterie nedosáhne bod ochrany systému.

Energii baterie můžete sledovat kliknutím na  → **Settings (Nastavení)** → **System (Systém)** → **Power (Napájení)**, nebo kliknutím na ikonu  na obrazovce Today (Dnes). Zbývající energie je zobrazená v stavovém řádku.

Když je energie baterie nízká, A701 zobrazí vyskakovací výstražné upozornění. Po upozornění na slabou baterii by jste si měli uložit údaje a okamžitě nabít baterii, jinak se A701 automaticky vypne. Před opětovným použitím A701 ho musíte nejprve napojit na externí napájení, aby se dobila baterie.

Správa napájení

Spolu s A701 se dodává nástroj zvaný „eUtility“. Tento nástroj pomáhá efektivně spravovat napájení, aby tak prodloužil provozní dobu baterie.

Klikněte na  → **Settings (Nastavení)** → **System (Systém)** → **eUtility**. Tento nástroj pozůstává z pěti karet: **System (Systém)**, **Performance (Výkon)**, **Power (Napájení)**, **USB** a **Camera (Fotoaparát)**. Jsou popsané níže.

System (Systém)

Tato strana zobrazuje programové informace. Neobsahuje žádné nastavitelné položky.

Performance (Výkon)

Vyberte si režim z následujících čtyřech možností.

- **Auto (Automaticky)** A701 automaticky nastaví rychlost procesoru podle požadavek aktuálního provozu.
- **Low Performance (Nízký výkon)** Procesor běží vždy na menší výkon, čím se prodlužuje životnost baterie.
- **High Performance (Vysoký výkon)** Procesor běží vždy na normální výkon, čím zabezpečuje standardní životnost baterie.
- **Super Performance (Nejvyšší výkon)** Procesor běží vždy na nejvyšší výkon, čím se zkracuje životnost baterie.

Power (Napájení)

Podle potřeby můžete změnit nastavení následujících položek.

- **Keypad Backlight on (Podsvícení klávesnice zapnuté)**
- **SD slot powered off during sleep mode (Otvor pro SD odpojený od napájení během režimu spánku)**

Můžete také nastavit případy, kdy se má A701 vzbudit.

- **Application Buttons (Tlačítka aplikací)**

- **SD/MMC Card insertion/removal (Vsunutí/vysunutí karty SD/MMC)**
- **USB plug-in (Zapojení USB)**

USB

Můžete vytvořit synchronizační vztah mezi A701 a stolním počítačem (režim ActiveSync), nebo jednoduše použít A701 jako čtečku karet (režim čtečky karet). Předvolené nastavení je **ActiveSync mode (Režim ActiveSync)**. Všimněte si, že když používáte režim čtečky karet, nemusíte deaktivovat připojení USB v ActiveSync na stolním počítači.

Camera (Fotoaparát)

Když používáte fotoaparát uvnitř, můžete vybrat **50Hz** nebo **60Hz** pro zesouladění s frekvencí blikání zářivky.

Rady pro šetření energie

Postupujte podle těchto rad, chcete-li maximalizovat provozní dobu baterie, zejména pokud se spoléháte výlučně na energii z baterie na delší čas.

- Používejte dočasné vypnutí nebo vypínejte přístroj často.
Standardně se podsvícení obrazovky automaticky vypne a A701 se také vypne po určité době nečinnosti. Tuhle dobu můžete zkrátit nastavením pomocí  → **Settings (Nastavení)** → **System (Systém)** → **Power (Napájení)** → **Advanced (Pokročilé)**.
Stiskněte tlačítko pro ukončení  na 3 sekundy, dokud se nezobrazí rychlý seznam, a pak kliknutím na **Power off (Vypnout)** vypnete A701, když se nepoužívá ačkoliv jen na krátký čas.
- Vypněte nepotřebné funkce nebo upravte nastavení.
 - ✓ Snižte hlasitost.
 - ✓ Nepovolte zvuky nebo blikající světlo, kromě nejnezbytnějších upozornění. Nastavte kliknutím na  → **Settings (Nastavení)** → **Personal (Osobní)** → **Sounds & Notifications (Zvuky & Upozornění)**.
 - ✓ Vyberte kartu SD/MMC, je li vložena, když ji nepoužíváte.

- Předcházejte situacím, při kterých se vybíjí baterie, jako například:
 - ✓ Když připájíte A701 k stolnímu počítači (A701 se nevypne dočasně automaticky, pokud je připojený.)
 - ✓ Když používáte kartu SD/MMC
 - ✓ Když monitorujete přenosy přes Bluetooth (Ačkoliv můžete nastavit A701 tak, aby stále monitoroval přenosy přes Bluetooth poslané z jiných Bluetooth zařízení, tímto se baterie rychle vybije.)
 - ✓ Když přehráváte zvuky nebo hudbu, nebo nahráváte

4.2 Správa paměti

Úložná a programová paměť

Soubory, nastavení a údaje, které přidáváte do A701, jsou uloženy v paměti A701. Paměť na A701 je rozdělená mezi úložnou a programovou paměť.

- **Úložná paměť**
Úložná paměť slouží na uložení údajů, které vytvoříte, a programů, které nainstalujete.
- **Programová paměť**
Programová paměť slouží na spuštění programů na A701.

A701 automaticky spravuje rozdělení mezi úložnou a programovou paměť. Avšak v některých případech, když je nedostatek paměti, A701 nebude schopen automaticky nastavit rozdělení. (Informace o řešení problémů s pamětí najdete v části 8.2.)

Dodatečná paměť

Můžete si zakoupit úložnou kartu SD/MMC na zálohování, archivování nebo přenos větších souborů do jiných zařízení. Soubory uloženy na úložné kartě se objeví v adresáři zvaném **Storage Card (Úložná karta)**, v složce **My Device (Moje zařízení)** v programu File Explorer (Prohlížeč souborů).

Údaje uloženy na úložné kartě se uloží dokonce i při výpadku napájení A701.

4.3 Přizpůsobení A701

UPOZORNĚNÍ: Nesprávná nastavení mohou způsobit selhání systému. Ujistěte se, že před vykonáním jakékoliv úpravy rozumíte funkci dané položky.

Nastavení A701 si můžete přizpůsobit podle vašich preferencí. Klikněte na  → **Settings (Nastavení)**. Můžete kliknout na kteroukoliv ikonu na kartách **Personal (Osobní)**, **System (Systém)** nebo **Connections (Připojení)** pro možnosti. Položky, které si můžete přizpůsobit, jsou popsány následovně:

Položka		Popis
Personal (Osobní)	Buttons (Tlačítka)	Přirazení programů hardvérovým tlačítkům a nastavení rychlosti ovládače nahoru/dolů.
	Input (Zápis)	Nastavení položek souvisejících s metodami zápisu Block Recognizer (Rozeznávání bloků), Keyboard (Klávesnice), Letter Recognizer (Rozeznávání písmen), Transcriber (Přepisovač) a formát zvukového záznamu.
	Menus (Nabídky)	Nastavení toho, co se zobrazí v nabídce Start.
	MSN Options (Možnosti MSN)	Správa nastavení hesla pro MSN.
	Owner Information (Informace vlastníka)	Zápis osobních informací.
	Password (Heslo)	Nastavení hesla pro bezpečnost. (Více informací najdete v kapitole „Zamykání“ v části 2.9.)
	Phone (Telefon)	Přizpůsobení funkce telefonu. (Více informací najdete v části 3.9.)
	Sounds & Notifications (Zvuky & Upozornění)	Nastavení podmínek a typů zvuků, hlasitosti systému a způsobů upozornění.
	Today (Dnes)	Volba informací, které chcete aby byli zobrazeny na obrazovce Today (Dnes) a volba požadovaného tématu pro pozadí.

Položka	Popis
System (Systém)	Zobrazení hardvérových informací o A701 a definování názvu zařízení, kterým se váš A701 identifikuje u jiných počítačů.
About (O zařízení)	Zobrazení hardvérových informací o A701 a definování názvu zařízení, kterým se váš A701 identifikuje u jiných počítačů.
Backlight (Podsvícení)	Nastavení jasu obrazovky a automatického vypnutí pro účely šetření energie.
CellBroadcast (Celulární vysílání)	Příjem různých informací jako například předpověď počasí, hodnoty akcí a dopravní informace od poskytovatele mobilních telefonních služeb.
Certificates (Certifikáty)	Slouží na vytvoření vaší identifikace nebo identifikace jiných počítačů. Certifikáty pomáhají vytvořit vaši identitu, když se přihlašujete do zabezpečené sítě, jakou je například podniková síť. Certifikáty také pomáhají vytvořit identitu jiných počítačů, jako jsou servery, ke kterým se připojíte. Toto pomáhá zamezit neoprávněným uživatelům přístup do vašeho A701 nebo k informacím.
Clock & Alarms (Hodiny & Alarm)	Změna času a datumu a nastavení alarmů.
Error Reporting (Zpráva o chybě)	Zapnutí nebo vypnutí zprávy o chybě. Tato služba pošle informace potřebné pro skupinu technické podpory, aby diagnostikovala programovou chybu v zařízení běžícím na systému Windows Mobile.
eUtility	Efektivní správa napájení pro prodloužení provozní doby baterie. (Více informací najdete v předcházející části „Správa napájení“.)
GPSSettings (Nastavení GPS)	Konfigurace nastavení hardvéru GPS a správa GPS.
Memory (Paměť)	Dočasné nastavení rozdělení mezi úložnou a programovou paměť, zobrazení paměti na úložné kartě (je-li vložena) a ruční ukončení programu, který je nestabilní nebo když je programová paměť vyčerpána.

Položka		Popis
	Power (Napájení)	Zobrazení zbývajících energie baterie a nastavení času, kdy má A701 automaticky přejít do režimu dočasného vypnutí. Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického zamknutí klávesnice v režimu dočasného vypnutí.
	Quick Position (Rychlá pozice)	Aktualizace souboru s efemeridou pro rychlejší určení polohy pomocí GPS. (Více informací najdete v kapitole „Rychlá pozice“ v části 6.12.)
	Regional Settings (Regionální nastavení)	Specifikace regionu vaší polohy a formátu čísel, měny, času a datumu.
	Remove Programs (Odstranit programy)	Odstranění programů, které jste přidali do paměti A701.
	Screen (Obrazovka)	Nastavení orientace obrazovky pro vertikální nebo horizontální zobrazení.
		Nastavení dotykové obrazovky pro přesné klikání na obrazovku.
		Povolení funkce ClearType pro jednodušší čtení textu v programech, které podporují ClearType.
		Nastavení velikosti textu, aby bylo možné vidět více obsahu nebo zvýšit čitelnost ve vícerozích programech.
Connections (Připojení)	Beam (Přenos)	Posílání a přijímání údajů a souborů pomocí Bluetooth. (Více informací najdete v části 7.2.)
	Bluetooth	Nastavení nebo změna připojení přes Bluetooth. (Více informací najdete v části 7.2.)
	Connections (Připojení)	Nastavení nebo změna údajů pro připojení. (Více informací najdete v části 7.1.)
	Network Cards (Síťové karty)	Konfigurace síťové karty, je-li nainstalovaná. (Více informací najdete v části 7.1.)

4.4 Vyhledávání a organizace informací

Funkce Search (Hledání) na A701 vám pomáhá rychleji najít informace.

Chcete-li najít soubor, klikněte na  → **Programs (Programy)** → **Search (Hledání)**. Zadejte hledaný text, vyberte typ údaje a pak spusťte vyhledávání kliknutím na softvérové tlačítko **Search (Hledat)**.


POZNÁMKA: Chcete-li rychle najít informaci, která zabírá úložný prostor na A701, vyberte možnost **Larger than 64 KB (Větší než 64 KB)** v části **Type (Typ)**.

Pro nalezení souborů na A701 a jejich organizaci do adresářů můžete použít i program File Explorer (Prohlížeč souborů). Klikněte na  → **Programs (Programy)** → **File Explorer (Prohlížeč souborů)**.

V programu File Explorer (Prohlížeč souborů) můžete soubory přesouvat tak, že kliknete a podržíte položku, kterou chcete přesunout, v kontextové nabídce kliknete na **Cut (Vystříhnout)** nebo **Copy (Kopírovat)**, přejdete na nové místo a pak kliknete na **Paste (Vložit)**.

Kliknutím změníte adresáře

Kliknutím na název adresáře ho otevřete

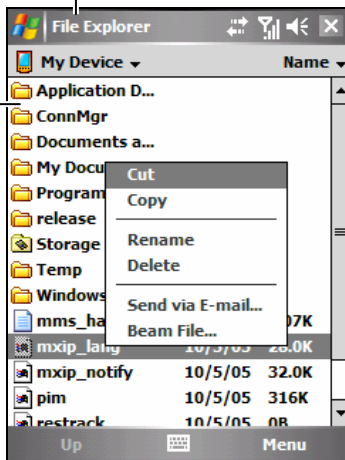

Vyberte pořadí uspořádání seznamu

4.5 Přidávání a odstránění programů

Programy přidávané do A701 výrobcem jsou uloženy v paměti ROM (Read-Only Memory). Tyto programy nemůžete odstranit a nikdy náhodně nepřijdete o obsah paměti ROM. Všechny ostatní programy a soubory s údaji, přidávané do A701 po instalacích u výrobce, jsou uloženy v paměti.

Můžete instalovat jakékoliv programy vytvořeny pro A701, pokud má váš A701 dostatečnou paměť. Nejpopulárnější místo, kde se dá najít softvér pro A701, je stránka věnovaná Pocket PC (<http://www.pocketpc.com>).

Přidávání programů

Jak přidat program pomocí ActiveSync

Dříve než nainstalujete příslušný softvér pro A701 na A701, budete ho muset nainstalovat na stolní počítač.

96. Zjistěte typ vašeho A701 a procesoru, aby jste věděli, kterou verzi softvéru máte nainstalovat. Klikněte na  → **Settings (Nastavení)** → **System (Systém)** → **About (O zařízení)** a запиšte si informace o procesoru.
97. Stáhněte si požadovaný program na stolní počítač, nebo pokud máte CD nebo disk obsahující tento program, vložte CD nebo disk do stolního počítače. Můžete vidět jeden soubor *.xip, *.exe *.zip, soubor Setup.exe nebo několik verzí souborů pro různé typy zařízení a procesorů. Ujistěte se, že jste vybrali program určený pro A701 a jeho typ procesoru.
98. Pročtěte si všechny pokyny pro instalaci, soubory Read Me (Čti mne) nebo dokumentaci dodávanou s programem. Mnohé programy mají speciální pokyny pro instalaci.
99. Spojte A701 se stolním počítačem.
100. Dvakrát klikněte na soubor *.exe.
 - Je-li tento soubor instalátorem, spustí se průvodce instalací. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Po nainstalování softvéru na počítač instalátor automaticky přenesení softvér na A701.

- Není-li soubor instalátorem, uvidíte chybovou zprávu oznamující, že program je platný, ale je určený pro jiný typ počítače. Budete muset přenést tento soubor na A701. Nemůžete-li najít žádné pokyny pro instalaci programu v souboru Read Me (Čti mne) nebo v dokumentaci, použijte ActiveSync Explore (Prohlížeč ActiveSync) pro zkopírování souboru programu do adresáře Program Files na A701. Více informací o kopírování souborů pomocí ActiveSync najdete v ActiveSync Help (Pomocník ActiveSync).

Když je instalace dokončená, klikněte na  → **Programs (Programy)** a kliknutím na ikonu programu spustíte program.

POZNÁMKA: Je-li váš A701 připojený do Internetu, můžete stáhnout některé programy z Internetu přímo do vašeho A701 pomocí aplikace Internet Explorer Mobile.

Jak přidat program do nabídky Start

Program můžete přidat do nabídky Start jedním z následujících způsobů.

- Klikněte na  → **Settings (Nastavení)** → **Personal (Osobní)** → **Menus (Nabídky)** a označte zaškrťávací políčko pro program. Není-li program v seznamu, použijte některý z následujících způsobů.
- **Používáte-li File Explorer (Prohlížeč souborů) na A701:**
Klikněte na  → **Programs (Programy)** → **File Explorer (Prohlížeč souborů)** a najděte program (klikněte na seznam adresářů, označený standardně jako **My Documents (Moje dokumenty)**, a pak kliknutím na **My Device (Moje zařízení)** zobrazte seznam všech adresářů na A701). Klikněte a podržte stisknutý program a v kontextové nabídce klikněte na **Cut (Vystříhnout)**. Otevřete adresář Start Menu (Nabídka Start) v adresáři Windows, klikněte a podržte stisknuté tlačítko v prázdné oblasti okna a v kontextové nabídce klikněte na **Paste (Vložit)**. Program se objeví v nabídce Start. Všimněte si, že adresář Start Menu (Nabídka Start) může obsahovat jen 9 položek.
- **Používáte-li ActiveSync na stolním počítači:**
Pomocí programu ActiveSync Explore (Prohlížeč ActiveSync) prohledejte soubory na vašem A701 a najděte program. Klikněte pravým tlačítkem na program a pak klikněte na **Create Shortcut (Vytvořit zástupce)**. Přesuňte zástupce do adresáře Start Menu (Nabídka Start) v adresáři Windows. Zástupce se objeví v nabídce Start. Všimněte si, že adresář Start Menu (Nabídka Start) může obsahovat jen 9 položek.

Odstranění programů

Jak odstranit program z A701:

101. Klikněte na  → **Settings (Nastavení)** → **System (Systém)** → **Remove Programs (Odstranit programy)**.

102. Vyberte program v seznamu a pak klikněte na **Remove (Odstranit)**.

Pokud se program nenachází v seznamu nainstalovaných programů, pomocí programu File Explorer (Prohlížeč souborů) na A701 najděte program, klikněte a podržte stisknutý program a pak v kontextové nabídce klikněte na **Delete (Smazat)**.


5 Microsoft Pocket Outlook

Tato kapitola vám poví, jako používat Microsoft Pocket Outlook, který zahrnuje Kalendář, Kontakty, Úlohy, Poznámky a Zprávy. Tyto programy můžete použít samostatně anebo společně. Například, adresy elektronické pošty uložené v Kontaktech, mohou být použité na adresování zpráv elektronické pošty v Zprávách.

5.1 Kalendář: Plánování setkání a schůzí

Použijte program Calendar (Kalendář) na plánování setkání, schůzek a jiných událostí. Vaše setkání si můžete zkontrolovat v několika podobách (Agenda, Den, Týden, Měsíc a Rok) a nastavit Kalendář, aby vám připomenul setkání zvukovým signálem anebo jinou metodou. Setkání pro současný den mohou být zobrazené na obrazovce Today (Dnes).

Kliknutím na  → **Calendar (Kalendář)** spustíte program.

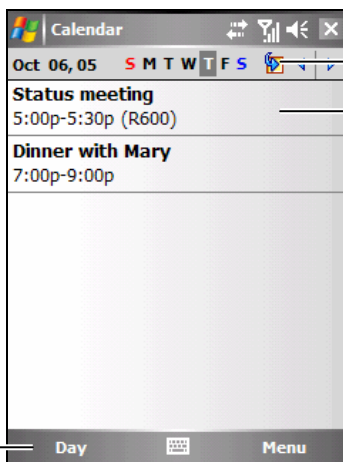

Kliknutím přejděte na dnes.

Kliknutím zobrazíte anebo upravíte detaily schůzky.


Kliknutím přepněte do jiného (Nová schůzka)

POZNÁMKA: Zobrazení kalendáře můžete přizpůsobit (například změnit první den v týdnu) kliknutím na tlačítko **Menu** (Ponuka) a **Options** (Volby).

Vytvoření schůzky

103. V pohledu Den anebo Týden, klikněte na požadovaný datum a čas setkání.

104. Klikněte na tlačítko **Menu** (Ponuka) → **New Appointment** (Nová schůzka).

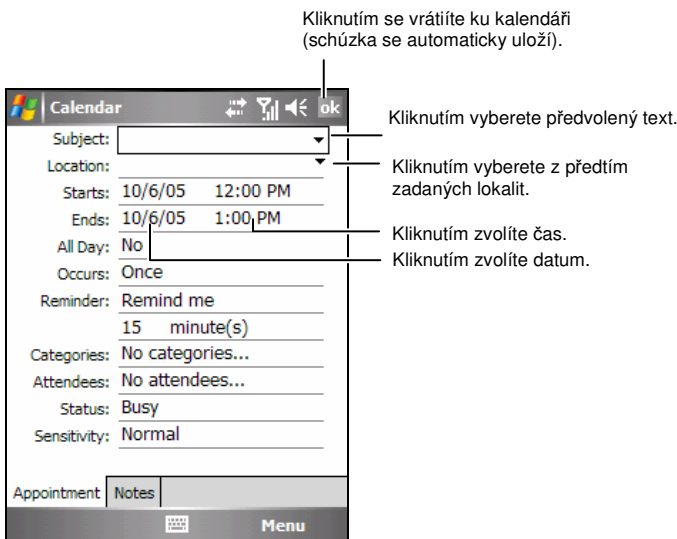

105. Pomocí panelu Zápisu, klikněte nejprve na volbu políčka a potom zadejte informace a místo. (Informace o zadávání textu naleznete v části 2.8.)


106. Zadejte ostatní informace. Musíte schovat panel Zápisu, aby jste viděli všechny přístupné políčka.

107. Kliknutím na OK uložíte setkání a vrátíte se do Kalendáře.

Více informací naleznete kliknutím na  → **Help** (Pomoc).

Použití souhrnné obrazovky kalendáře


Když kliknete na setkání v Kalendáři, zobrazí se souhrnná obrazovka. Když chcete upravit setkání, klikněte na tlačítko **Edit** (Upravit).

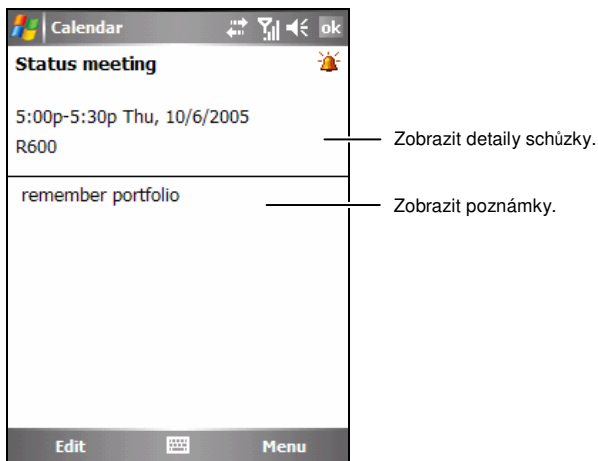

5.2 Kontakty: Vyhledávání přátel a kolegů

Kontakty vedou seznam vašich přátel a kolegů tak, že jednoduše naleznete informace které hledáte, bez ohledu na to, jestli jste doma nebo na cestách.


Klikněte na  **Contacts (Kontakty)** anebo softvérové tlačítko **Contacts (Kontakty)** na obrazovce Today (Dnes), čím spustíte program.

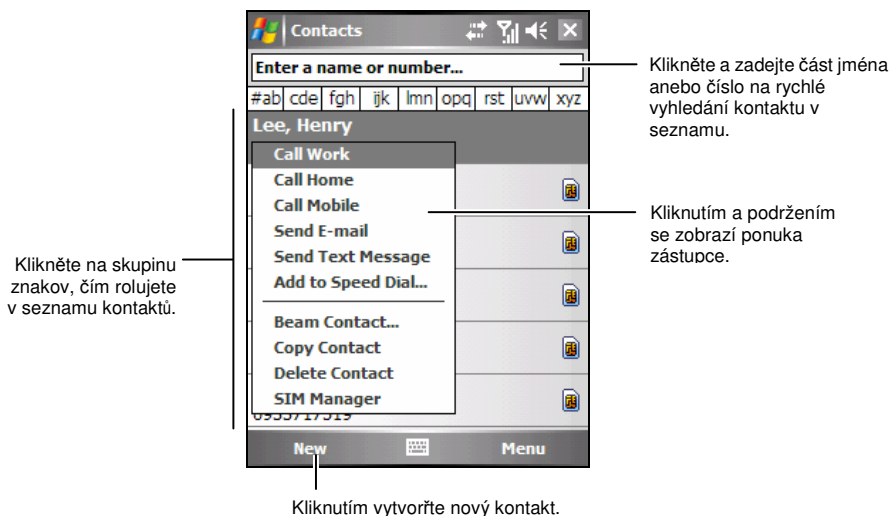

POZNÁMKA: Způsob zobrazení informace v seznamu změníte kliknutím na tlačítko **Menu (Ponuka) → Options (Volby)**.

Vytvoření kontaktu

108. Klikněte na tlačítko **New (Nový)** v kontaktech.

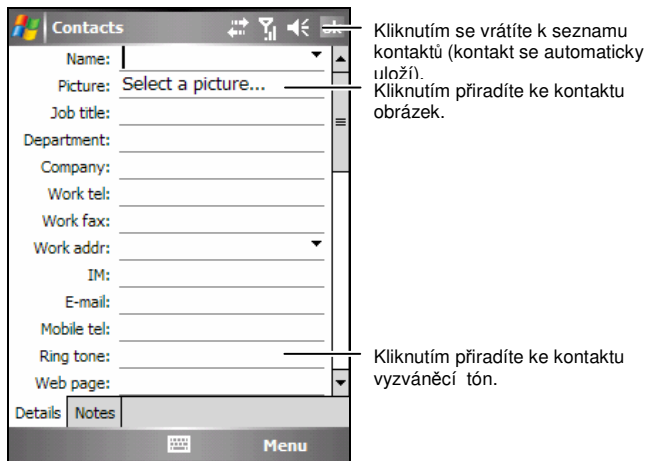


109. Pomocí panelu Zápisu, vložte jméno a jiné kontaktní informace. Budete muset rolovat dole, aby jste viděli všechny přístupné políčka. (Informace o zadávání textu naleznete v části 2.8.)

110. Kliknutím na OK uložíte kontakt a vrátíte se do seznamu kontaktů.

Více informací naleznete kliknutím na  → **Help (Pomoc)**.

Použití souhrnné obrazovky kontaktů


Když kliknete na kontakt v seznamu kontaktů, zobrazí se souhrnná obrazovka. Pro změnu informací o kontakte klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka) → Edit (Upravit)**.

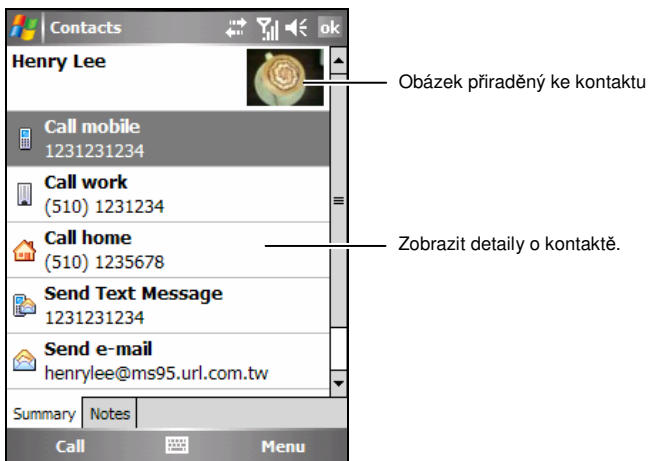

5.3 Úlohy: Udržování seznamu naplánovaných věcí


Pomocí Úloh budete vědět, co máte naplánované.

Kliknutím na  → **Programs (Programy)** → **Tasks (Úlohy)** spustíte program.

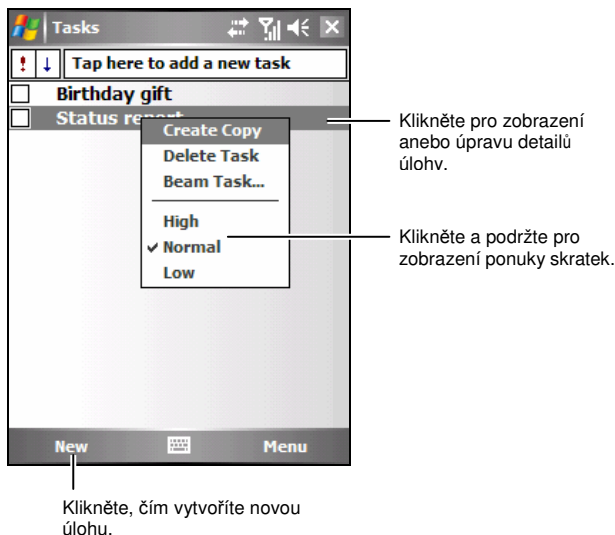

Vytvoření úlohy

111. V Úlohách klikněte na tlačítko **New (Nový)**.

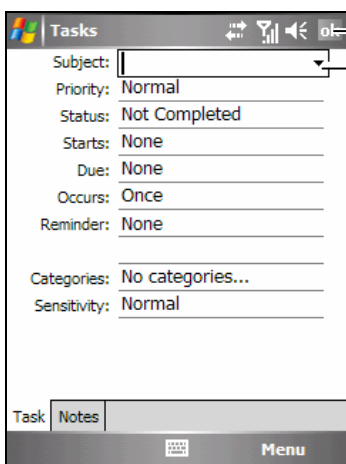

Klikněte pro návrat do seznamu úloh (úloha se automaticky uloží).

Klikněte pro výběr spomezi předdefinovaných předmětů.

112. Pomocí panelu Zápisu vložte popis. <_> (Informace o zadávání textu naleznete v části 2.8.)


113. Po kliknutí na zvolené políčko, můžete zadat počátečný a konečný datum platnosti anebo jiné informace. Když je panel Zápisu otevřený, budete ho muset zavřít, aby jste viděli i ostatní přístupná políčka.

114. Kliknutím na **ok** uložíte úlohu a vrátíte se do seznamu úloh.

Více informací naleznete kliknutím na  → **Help (Pomoc)**.

Použití souhrnné obrazovky úloh

Když kliknete na kteroukoli úlohu v seznamu úloh, zobrazí se souhrnná obrazovka. Když chcete upravit úlohu, klikněte na tlačítko **Edit (Upravit)**.

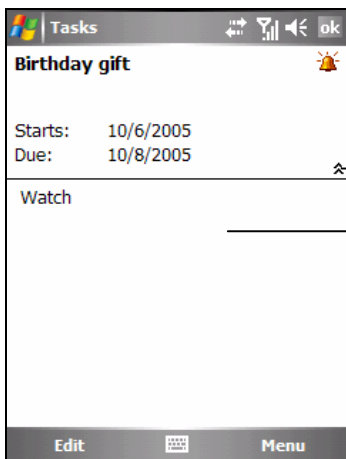


Klikněte pro zobrazení a ukrytí
dodatečných souhrnných informací.

Zobrazit poznámky.

5.4 Poznámky: Poznamenání si myšlenek a nápadů

Poznámkami rychle zachytíte myšlenky, připomínky, nápady a telefonní čísla. Můžete vytvořit poznámku v písemné formě anebo formě zvukové nahrávky. Taktéž můžete k písemnej poznámce přiložit i nahrávku.


Kliknutím na  → **Programs (Programy)** → **Tasks (Úlohy)** spustíte program.

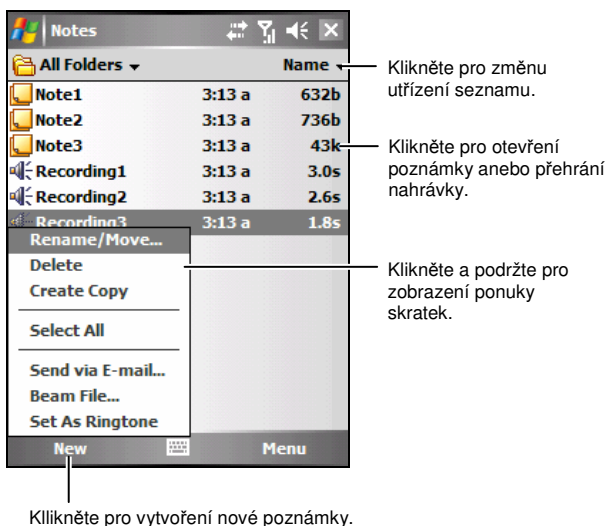

Vytvoření poznámky

115. V Poznámkách klikněte na tlačítko **New (Nový)**.

116. Vytvořte svoji poznámku psaním, kreslením, psaním pomocí klávesnice anebo nahrávkou. Více informací ohledně používání panelu Zázpisu, psaní a kreslení na obrazovku a o tvorbě nahrávek naleznete v oddíle 2.8.

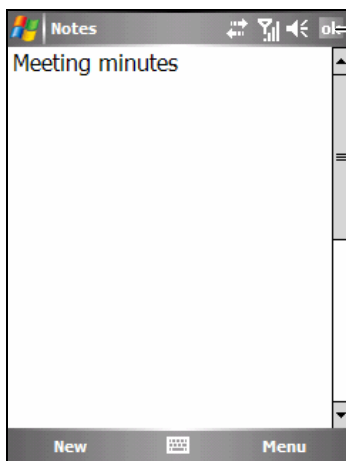

Klikněte pro návrat do seznamu úloh
(úloha se automaticky uloží).

117. Kliknutím na **ok** uložíte poznámku a vrátíte se do seznamu poznámek.

Více informací naleznete kliknutím na  → **Help (Pomoc)**.

5.5 Zprávy: Odesílání a přijímání zpráv elektronické pošty (E-mail)

V programe Messaging (Zprávy) můžete spravovat vaše e-mailové, SMS a MMS zprávy.

Kliknutím na  → **Messaging (Zprávy)** spustíte program.

Stahování zpráv

Způsob, jakým stahujete zprávy, závisí od typu vašeho účtu:

- Když chcete poslat anebo přijmout poštu pro e-mailový účet programu Outlook, spustěte synchronizace pomocí ActiveSync. > (Více informací naleznete v oddíle 0.)
- Když chcete poslat anebo přijmout poštu pro e-mailový účet, který máte u vašeho poskytovatele internetových služeb anebo na který máte přístup přes server VPN (obvyčejně pracovní účet), stáhněte zprávy přes vzdálený e-mailový server. Informace o nastavení spojení naleznete v dalším oddíle.
- SMS zprávy jsou přijímané automaticky, když je váš telefon zapnutý. Když je váš telefon vypnutý (v režimu letu), zprávy jsou pozdržené u vašeho poskytovatele služeb dokud si později telefon nezapnete.

POZNÁMKA: Standardně jsou odesílané zprávy uloženy v Schránce odeslaných zpráv na A701 pro lepší šetření paměti. Když chcete šetřit paměť a nechcete si nechávat kopie odeslaných zpráv, v seznamu zpráv klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** ř **Tools (Nástroje)** ř **Options (Možnosti)** ř **Message (Zprávy)** a odškrtněte políčko **Keep copies of sent items in Sent folder** (**Ponechat kopie odeslaných položek v Schránce odeslaných zpráv**).

Synchronizace e-mailů programu Outlook

Při synchronizaci e-mailů programu Outlook na PC s A701 se e-mailové zprávy synchronizují následovně:

- Zprávy v Schránce přijatých zpráv ve vašem stolním počítači či programu Exchange Server se zkopírují do Schránky přijatých zpráv v e-mailovém účtu programu Outlook na A701.
- Zprávy elektronické pošty v Schránce odcházející pošty na A701 jsou přenesené do programu Microsoft Exchange Server anebo Outlook a jsou poslané z těchto programů.
- Když smažete zprávu ve A701, bude tato zpráva při nejbližší synchronizaci smazaná i z vašeho stolního počítače či programu Exchange Server.
- Standardní nastavení synchronizace jsou synchronizace zpráv jen za poslední tři dny, prvních 0.5 KB každé nové zprávy a nesynchronizovat soubory v příloze.

POZNÁMKA:

- Můžete taky určit podadresáře Schránky přijatých zpráv, které se mají synchronizovat.
- SMS zprávy se přes synchronizaci nepřijímají. Namísto toho se posílají do A701 přes vašeho poskytovatele služeb.

Stahování zpráv ze serveru

Když chcete poslat anebo přijmout poštu pro e-mailový účet, který máte u vašeho poskytovatele internetových služeb anebo na který máte přístup přes server VPN (obyčejně pracovní účet), musíte se nejprve, podle typu účtu, připojit do Internetu anebo podnikové sítě.

118. Klikněte na  → **Messaging (Zprávy)**.

119. Klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** → **Switch Accounts (Záměna účtů)** a klikněte na požadovaný účet.

120. Klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** → **Send/Receive (Poslat/Přijmout)**.

Zprávy na vašem A701 a na e-mailovém serveru se zosynchronizují: nové zprávy jsou staženy do Schránky přijatých zpráv v A701, zprávy v Schránce odcházející pošty A701 jsou odesílané a zprávy, které byly vymazané na serveru jsou vymazané ze Schránky přijatých zpráv v A701.

POZNÁMKA:

- Když chcete číst celou zprávu, v okně zprávy klikněte na **Menu (Ponuka) > Download Message (Stáhnout zprávu)**. Když se nacházíte v seznamu zpráv, klikněte a podržte pero na zprávě a potom klikněte na **Download Message (Stáhnout zprávu)**. Zpráva bude stažena při nejbližším odeslání a přijetí pošty. Přitom budou staženy také přílohy zprávy, když ste tu možnost zvolili při nastavování e-mailového účtu.
- Sloupec velikosti v seznamu zpráv zobrazuje velikost zprávy lokálně a na serveru. Tyto čísla se mohou lišit dokonce i po stažení celé zprávy, protože velikost zprávy může být jiná na serveru a jiná na A701.

Změna možností stahování e-mailů

Pro každý e-mailový účet, který máte u vašeho poskytovatele internetových služeb, anebo na který máte přístup přes server VPN (obvyčejně pracovní účet), si můžete přizpůsobit následující možnosti.

Můžete si vybrat:

- Jestli se zprávy mají stahovat automaticky.
- Kolik e-mailů se stahuje.
- Jestli a jako se stahují přílohy (jenom při IMAP4).

121. Klikněte na  → **Messaging (Zprávy)**.

122. V seznamu zpráv klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka) → Tools (Nástroje) → Options (Možnosti)**.

123. Select the e-mail account. Zvolte e-mailový účet.

124. Klikajte Next (Dále/Pokračovat), dokud se nedostanete k Server information (Informace o serveru).

125. Klikněte na **Options (Možnosti)**.

126. Na následujících třech obrazovkách zadejte vaše změny a klikněte **Finish (Dokončit)**.

POZNÁMKA:

- Pro automatické posílání a přijímání zpráv klikněte na **Connect and check for messages (Připojit se a zjistit zprávy)** a zadejte časový interval. Automatické připojení může mít za následek vyšší poplatky za připojení.
- Pro šetření paměti omezte počet e-mailů, které se stáhnou do A701 snížením počtu dnů, které se zobrazují.

Nastavení účtu elektronické pošty (e-mailového účtu)

Dříve než budete moci posílat a přijímat poštu, musíte nastavit e-mailový účet, který máte u vašeho poskytovatele internetových služeb anebo účet, na který máte přístup přes server VPN (obyčejně pracovní účet).

127. Klikněte na  → **Messaging (Zprávy)**.

128. Klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** → **New Account (Nový účet)**.

129. Zadejte svoji e-mailovou adresu a klikněte na **Next (Dále/Pokračovat)**.

Zvolením možnosti **Auto configuration (Automatická konfigurace)** se program pokusí stáhnout potřebná nastavení e-mailového serveru, aby jste je nemuseli zadávat ručně.

130. Po dokončení automatické konfigurace klikněte na **Next (Dále/Pokračovat)**.

131. Enter your name (the name you want displayed when you send e-mail) and your password. Zadejte vaše jméno (jméno, které chcete aby se zobrazovalo v odeslaných e-mailech) a heslo.

132. Zvolte typ a název účtu a klikněte **Next (Dále/Pokračovat)**.

133. Zadejte informace o serveru a klikněte **Finish (Dokončit)**.

134. Rozhodněte se, jestli chcete ihned stáhnout e-mailové zprávy z nového účtu.

POZNÁMKA: Počas připojení není možné přidat nový účet. Klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** → **Stop Send/Receive** (Zastavit posílání/přijímání).



Vytvoření a odesílání E-mail a SMS zprávy

135. Klikněte na  → **Messaging (Zprávy)**.

136. In the message list, tap the **Menu** soft key → **Switch Accounts**, and select the account V seznamu zpráv, klikněte na Menu (Ponuka) → **Switch Accounts (Záměna účtů)** a zvolte účet.

137. Klikněte na tlačítko **New (Nová)**.

138. Zadejte e-mailovou adresu anebo adresu pro textovou zprávu jednoho anebo více adresátů (v případě, že jich bude více, jejich adresy odděluje tečkočárkou). Přístup k adresám a telefonním číslem ze seznamu Contacts (Kontakty) získáte kliknutím na **To (Adresát)**.

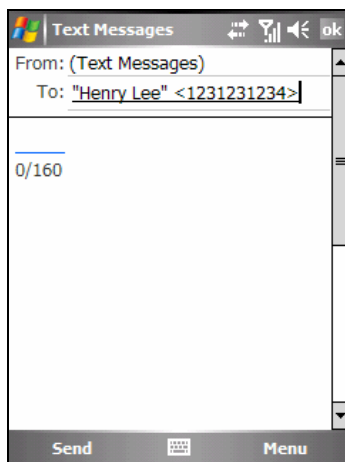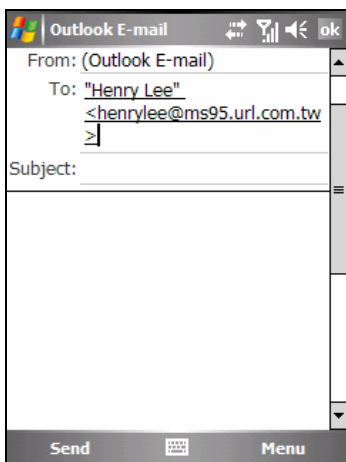

139.

140. Enter your message and subject Napište zprávu a předmět. To quickly add common messages, tap the **Menu** soft key → **My Text**, and tap a desired message. Běžné zprávy rychle zadáte kliknutím na **Menu (Ponuka) > My Text (Můj text)** a potom kliknutím na požadovanou zprávu.

141. Pro přidání přílohy k e-mailové zprávě klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** → **Insert (Vložit)** a klikněte na položku, kterou chcete přiložit: **Picture (Obrázek)**, **Voice Note (Hlasová poznámka)** anebo **File (Soubor)**. Potom zvolte soubor, který chcete přiložit, anebo nahrajte hlasovou poznámku. Vnořené objekty nemohou být přiložené k zprávám.

142. Klikněte na tlačítko **Send (Poslat)**.

POZNÁMKA:

- Symboly zadáte kliknutím na tlačítko **Shift** na klávesnici na obrazovce.
- Pro nastavení priority zprávy klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka) → Message Options (Možnosti zprávy)**.
- Když pracujete v režimu offline, e-mailové zprávy se přesunou do Schránky odcházející pošty a budou odeslány při nejbližším připojení.
- Když posíláte SMS zprávu a chcete vědět, zda byla přijatá, před odesláním zprávy klikněte na **Menu (Ponuka) > Tools (Nástroje) > Options (Možnosti)**. Klikněte na **Text Messages (Textové zprávy) → Request delivery notifications (Vyžádat potvrzení o doručení) → ok**.

Vytvoření a odesílání MMS zprávy

POZNÁMKA:


- Aby ste mohli posílat a přijímat MMS zprávy, musíte si u svého poskytovatele služeb aktivovat služby GPRS a MMS. (Informace o GPRS připojení naleznete v části 7.1.)

Někdy není možné posílat a přijímat MMS od uživatelů používajících jinou mobilní síť v závislosti od toho, jakou službu máte předplacenou.

143. Klikněte na  → **Messaging (Zprávy)**.

144. V seznamu zpráv klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** → **Switch Accounts (Přepnout účty)** → **MMS (MMS)**.

145. Klikněte na tlačítko **New (Nová)**.


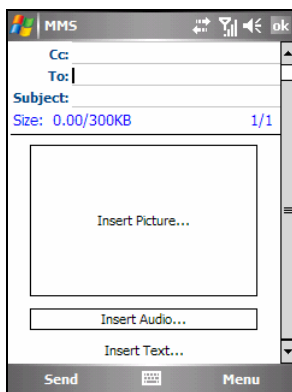


146. Nejprve si zkontrolujte nastavení MMS zpráv.

Klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** → **Options (Možnosti)** → **MMS Settings (Nastavení MMS)** → **General (Všeobecné)**. V **Active Profile (Aktivní profil)** vyberte jméno svého poskytovatele služby. Kliknutím na **ok** se uloží nastavení.

147. Zadejte číslo mobilního telefonu jednoho nebo více adresátů. Čísla oddělte tečkočárkou.

Přístup k telefonním číslům z kontaktů získáte kliknutím na tlačítko **Menu (Ponuka)** → **Add Recipient (Přidat adresáta)**.

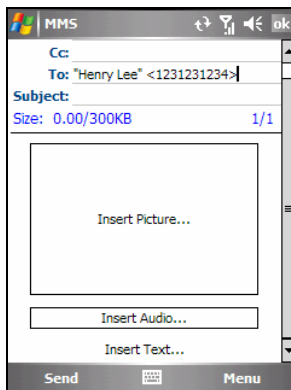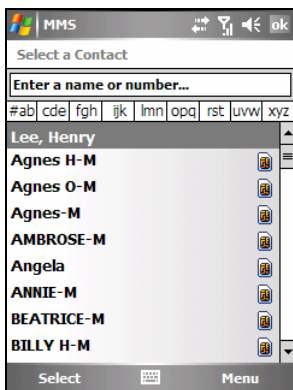


148. Zadejte předmět zprávy.

149. Když chcete přidat obrázek, klikněte na **Insert Picture (Vložit obrázek)**; anebo klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** ř **Insert (Vložit)** ř **Picture (Obrázek)**. Potom vyberte požadovaný obrázek.

150. Když chcete přidat zvukový soubor, klikněte na **Insert Audio (Vložit zvukový soubor)**; anebo klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** ř **Insert (Vložit)** ř **Audio (Zvukový soubor)**. Potom vyberte požadovaný zvukový soubor.


151. Když chcete přidat nahrávku, klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** ř **Insert (Vložit)** ř **Sound Recorder (Zvukový záznamník)**. Kliknutím na tlačítko **Record (Záznam)** se spustí nahrávání. Nahrávání se ukončí kliknutím na tlačítko **Stop (Zastavit)**.

Potom klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** ř **Select (Vybrat)** . Program se zeptá, jestli chcete uložit nahrávku. Klikněte na **OK**. Zadejte jméno souboru a klikněte na tlačítko **Save (Uložit)**. Nahrávka se uloží ve formátu AMR a zobrazí se na obrazovce zprávy.

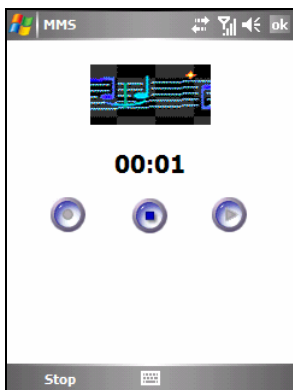

152. Když chcete napsat zprávu, klikněte na tlačítko **Insert Text (Vložit text)**.

Běžné zprávy rychle zadáte kliknutím na **Menu (Ponuka) → My Text (Můj text)** a potom kliknutím na požadovanou zprávu.

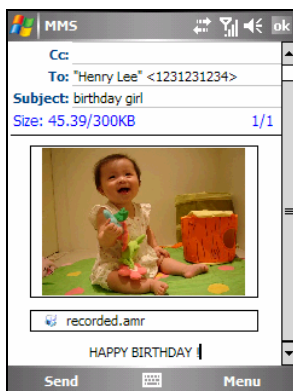

153. Před odesláním zprávy si můžete zobrazit její náhled kliknutím na tlačítko **Menu (Ponuka) → Preview (Náhled)**.

154. Klikněte na tlačítko **Send (Poslat)**.

POZNÁMKA:

- Na každý snímek zprávy můžete přidat jenom jednu nahrávku. Druhá nahrávka nahradí první. Nahrávky se uloží do adresáře My Device\My Documents\My Music v A701.

- Když chcete vymazat vybraný zvukový soubor/textovou zprávu/obrázek, označte položku a klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka) → Remove Audio (Odstranit zvukový soubor)/Remove Text (Odstranit text)/Remove Picture (Odstranit obrázek)**.
- Když chcete zrušit aktuální zprávu, klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka) → Cancel Message (Zrušit zprávu)**.

Správa snímků ve zprávě

Nový snímek přidáte do zprávy kliknutím na tlačítko **Menu (Ponuka) → Slides (Snímky) → Insert (Vložit)**.

Snímek vymažete kliknutím na tlačítko **Menu (Ponuka) → Slides (Snímky) → Delete (Vymazat)**.

Předcházející/následující snímek zobrazíte kliknutím na tlačítko **Menu (Ponuka) → Slides (Snímky) → Previous (Předcházející)/Next (Následující)**.

Pro zprávu, která obsahuje několik snímků, můžete nastavit minimální délku přehrávání každého snímku.

155. Na obrazovce zprávy klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka) → Slides (Snímky) → Duration (Trvání)**.

156. Zadejte požadovanou délku přehrávání každého snímku. Rozsah je 5 až 600 sekund.


Když chcete toto nastavení použít pro všechny MMS zprávy, klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka) → Apply All (Použít pro všechny)**.

157. Po skončení klikněte na tlačítko **Done (Hotovo)**.

Příjem a zobrazení MMS zprávy

Když dostanete MMS zprávu, informuje vás o tom ikona , která se zobrazí na navigačním panelu. The new MMS message will be stored in the Inbox folder. Nová MMS zpráva se uloží do adresáře Inbox (Schránka přijatých


zpráv). :Klikněte na  → **Messaging (Zprávy)**; anebo klikněte na nepřečtenou MMS zprávu na obrazovce Today (Dnes) (například: **MMS:MMS: 1 Unread**).1 Unread (1 nepřečtená)).

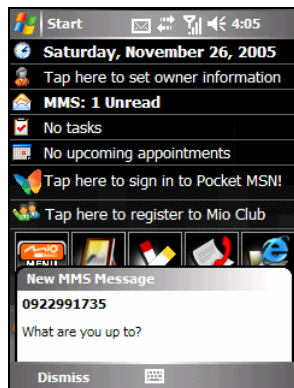

159. V seznamu zpráv klikněte na zprávu, kterou chcete zobrazit.


Program začne stahovat a přehrávat vybranou zprávu. Když má zpráva víc jako jednu stranu, program je bude automaticky obracet.

Když chcete znovu přehrát zprávu, klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** → **Replay (Přehrát)**.

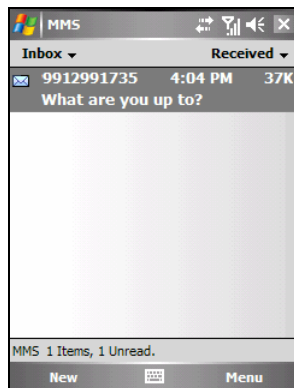

160. Když chcete uložit obrázek a zvukový soubor ve zprávě, klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** → **Object View (Zobrazit objekty)**. Na obrazovce se zobrazí jména souborů a jejich velikosti.

Klikněte na soubor, který chcete uložit, potom klikněte na tlačítko **Save (Uložit)** a potvrďte anebo změňte jméno souboru, klikněte na tlačítko **Done (Hotovo)** a potom na **ok**. Obrázek se uloží do adresáře \My Device\My Documents\My Pictures folder v A701; zvukový soubor se uloží do adresáře

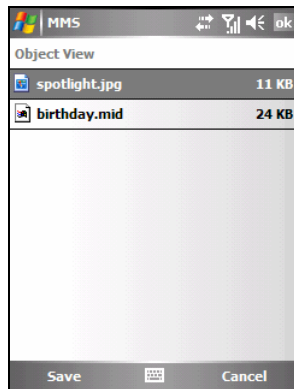

\\My Device\\My Documents\\My Music.

Kliknutím na **ok** se vrátíte k zprávě.

161. Po přehrání se kliknutím na **Done (Hotovo)** vrátíte na seznam zpráv.

Odpověď anebo přeposlání zprávy

162. Klikněte na  → **Messaging (Zprávy)**.

163. Otevřete zprávu a klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** → **Reply (Odpovídat)**, **Reply All (Odpovídat všem)** anebo **Forward (Přeposlát)**.

164. Napište vaši odpověď. Běžné zprávy rychle zadáte kliknutím na **Menu (Ponuka)** → **My Text (Můj text)** a potom kliknutím na požadovanou zprávu.

165. Klikněte na tlačítko **Send (Poslat)**.

POZNÁMKA:

- Když chcete vždy zahrnout do odpovědi původní zprávu, v seznamu klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** → **Tools (Nástroje)** → **Options (Možnosti)** → **Message (Zpráva)**, a označte políčko **When replying to e-mail, include body (Při odpovídání na zprávu zahrnout text původní zprávy)**.
- V e-mailovém účtu programu Outlook pošlete méně dat, když nebudete upravovat původní zprávu. Takto můžete snížit poplatky za datový přenos podle vaší plánované sazby.

Přesun zprávy

166. Klikněte na  → **Messaging (Zprávy)**.

167. V seznamu zpráv klikněte a podržte pero na zprávě. Víc zpráv vyberete kliknutím a taháním pera. Potom klikněte a podržte pero na označených zprávách.

168. Klikněte na **Move (Přesunout)**.

169. Vyberte místo, na které chcete přesunout zprávu a klikněte na **ok**.

POZNÁMKA: Když používáte účet POP3 a přesunete zprávy do adresáře, který ste vytvořili, přeruší se připojení mezi zprávami na A701 a jejich kopiemi na e-mailovém serveru. Při dalším připojení server zjistí, že tyto zprávy chybějí ve schránce přijatých zpráv v A701 a vymaže je ze serveru. Toto zabráňuje duplicitním kopiím zprávy, ale taky to znamená, že již nemáte přístup ke zprávám, které ste přenesli do adresáře, který ste vytvořili kdekoli, jenom ne na A701.

Vymazání zprávy

Když chcete vymazat zprávu, v seznamu zpráv klikněte a podržte pero na zprávě a klikněte na **Delete (Vymazat)**. Více zpráv vyberete kliknutím a taháním pera. Potom klikněte a podržte pero na označených zprávách a klikněte na **Delete (Vymazat)**. Zprávy se přesunou do adresáře Deleted Items (Smazané zprávy) a vymažou podle možnosti, kterou ste vybrali v **Menu (Ponuka) → Tools (Nástroje) → Options (Možnosti) → Storage (Uložení)**.

Když pracujete v režimu offline, zprávy, které byli vymazané ze serveru, budou vymazány z A701 při dalším připojení, anebo podle možností, které ste vybrali.

Pro trvalé odstranění zpráv v adresáři Deleted Items (Smazané zprávy) klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka) → Tools (Nástroje) → Empty Deleted Items (Vyprázdnit adresář se smazanými zprávami)**.

To, kdy budou zprávy trvale odstraněné, vyberete kliknutím v seznamu zpráv na tlačítko **Menu (Ponuka) → Tools (Nástroje) → Options (Možnosti) → Storage (Uložení)** a volbou v **Empty deleted items (Vyprázdnit adresář se smazanými zprávami)**.

Vytvoření anebo změna podpisu ve zprávě

170. Klikněte na  → **Messaging (Zprávy)**.

171. Klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka) → Tools (Nástroje) → Options (Možnosti)**.

172. Klikněte na **Accounts (Účty) → Signatures (Podpisy)**.

173. Vyberte účet, pro který chcete vytvořit anebo změnit podpis.

174. Označte políčko **Use signature with this account (Použít podpis s tímto účtem)**, když ještě není označené.

175. Když chcete, označte políčko **Use when replying and forwarding (Použít při odpovídání a přeposílání)**.

176. Do rámečku napište podpis.

177. Po dokončení klikněte na **ok**.

POZNÁMKA:

- Když nechcete používat podpis, zrušte označení políčka **Use signature with this account (Použít podpis s tímto účtem)**.
- V každém účtu pro zprávy můžete používat jiný podpis.

Příjem příloh

Příloha poslaná spolu s e-mailovou zprávou anebo stažená ze serveru se zobrazuje pod předmětem zprávy. Kliknutím na přílohu ji otevřete, když už je celá stažená, anebo ji označíte na stažení při nejbližším odesílání a přijímání pošty. Přílohy můžete stahovat i automaticky se zprávami, když máte e-mailový účet programu Outlook anebo IMAP4.

Když máte e-mailový účet programu Outlook, postupujte následovně:

178. Klikněte na  → **Programs (Programy)** → **ActiveSync**.

179. Klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** → **Options (Možnosti)**.

180. Klikněte na **E-mail** → **Settings (Nastavení)** a vyberte **Include File Attachments (Zahrnout soubory v příloze)**.

181. Nastavení uložíte kliknutím na **ok**.

Když máte e-mailový účet typu IMAP4 u poskytovatele internetových služeb anebo účet, na který máte přístup přes server VPN (obvyčejně pracovní účet), postupujte následovně:

182. Klikněte na  → **Messaging (Zprávy)**.

183. Klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** → **Tools (Nástroje)** → **Options (Možnosti)**.

184. Klikněte na název účtu IMAP4.

185. Klikněte na **Next (Dále)**, až kým se nedostanete na **Server information (Údaje o serveru)** a klikněte na **Options (Možnosti)**.

186. Dvakrát klikněte na **Next (Dále)** a v rozbalovacím seznamu zvolte **Get full copy of messages (Stáhnout celou kopii zprávy)** a vyberte **When getting full copy, get attachments (Při stahování celé kopie zprávy stáhnout i přílohy)**.

187. Klikněte na tlačítko **Finish (Dokončit)**.

POZNÁMKA:

- Vnořené obrázky a objekty nemohou být přijaty jako přílohy.
- Vnořená zpráva může být prohlížena jako příloha, když se na přijetí e-mailu použil IMAP4. Avšak tato funkce nefunguje v případě, když je aktivované TNEF, aby ste mohli přijímat požadavky na setkání.
- Když chcete ukládat přílohy raději na paměťovou kartu jako na A701, klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** → **Tools (Nástroje)** → **Options (Možnosti)** → **Storage (Uložení)** a označte políčko **Store attachments on a storage card (Uložit přílohy na paměťovou kartu)**.

Zpravování adresářů-{}-

Můžete vytvořit, přejmenovat, zmazat adresář, anebo ho vybrat pro synchronizaci.

188. Klikněte na  → **Messaging (Zprávy)**.

189. Klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** → **Switch Accounts (Záměna účtů)** a vyberte účet.

190. Klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** → **Tools (Nástroje)** → **Manage Folders (Správa adresářů)**.

191. Udělejte jedno z následujících:

- Když chcete vytvořit podadresář, klikněte a podržte pero na adresáři a klikněte na **New (Nový)**.
- Když chcete změnit jméno adresáře, klikněte a podržte pero na adresáři a klikněte na **Rename (Přejmenovat)**.
- Když chcete vymazat adresář a jeho obsah, klikněte a podržte pero na adresáři a klikněte na **Delete (Vymazat)**.

- Když chcete vybrat adresář pro synchronizaci v e-mailovém účtu programu Outlook anebo IMAP4, označte políčko vedle adresáře.

POZNÁMKA:

- Musíte být online a připojení, když chcete vymazat anebo přejmenovat adresář v e-mailovém účtu programu Outlook anebo IMAP4.
- Předvolené adresáře (Drafts (Náčrty), Outbox (Schránka odcházející pošty), Inbox (Schránka přijaté pošty), Deleted Items (Smazané zprávy) a Sent Items (Poslané zprávy)) nemohou být přejmenovány anebo smazané.

Vymazání všech zpráv a adresářů

Všechny zprávy a nepředvolené adresáře v účtu pro zprávy se dají rychle vymazat.

192. Klikněte na  → **Messaging (Zprávy)**.

193. Klikněte na tlačítko **Menu (Ponuka)** → **Tools (Nástroje)** → **Clear [název účtu]** (**Vymazat [název účtu]**).

Vymažou se všechny zprávy a adresáře zvoleného účtu a uvolní se paměť A701 bez vymazání zpráv na serveru. Při dalším připojení se zprávy a adresáře opět stáhnou.

POZNÁMKA: Nemůžete vymazat zprávy a adresáře z e-mailového účtu programu Outlook.

6 Ostatní programy

Okrem Microsoft Pocket Outlook, jsou do vašeho kapesního PC vestavěné i jiné programy. Tato kapitola vám poví jak je používat.

6.1 ActiveSync

POZNÁMKA: V A701 je ActiveSync již nainstalovaná. ActiveSync je potřebné nainstalovat do vašeho stolního počítače. (Pro postup instalace viz část 1.5)

Když ste zavedli spojení mezi A701 a vaším stolním počítačem, můžete synchronizovat informace mezi nimi pomocí ActiveSync. Synchronizace porovnává údaje na obou stranách a aktualizuje oba počítače s čerstvými informacemi. Například můžete:

- Udržovat Kontakty, Kalendář a Úlohy programu Pocket Outlook vždy aktualizované pomocí synchronizace A701 s Microsoft Outlook na vašem stolním počítači.
- Synchronizovat zprávy elektronické pošty v schránce přijaté pošty v A701 se zprávami v Microsoft Outlook na vašem stolním počítači.
- Synchronizovat soubory Microsoft Word a Microsoft Excel mezi A701 a stolním počítačem. Vaše soubory jsou automaticky převedené do správného formátu.

S ActiveSync můžete také:


- Kopírovat (lépe jako synchronizovat) soubory mezi A701 a stolním počítačem.
- Přidat a odebrat programy na A701.
- Připojit se k síti LAN anebo na Internet přes váš stolní počítač.

Synchronizace údajů

Když ste vytvořili synchronizační vztah a dokončili první synchronizaci, můžete začít synchronizaci z A701. Connect your A701 to your desktop computer. Připojte A701 ke stolnímu počítači. (See Step 7 of section 1.5 for connection procedures.)(Viz krok 7 části 1.5 pro postup připojení.)

195. V A701, klikněte na  → **Programs (Programy)** → **ActiveSync**.

196. Pro začetí synchronizace klikněte na tlačítko **Sync (Synchronizuj)**.

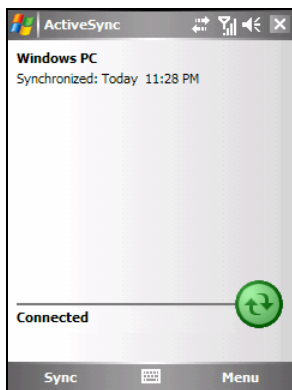

Podle předvoleného nastavení, ActiveSync automaticky nesynchronizuje všechny typy informací. Pomocí Možností ActiveSync zapněte anebo vypněte synchronizaci pro specifické typy informací. Můžete si zvolit, které typy informací budou synchronizovány a kontrolovat kolik údajů bude synchronizováno. Například si můžete zvolit kolik týdnů uplynulých setkání chcete synchronizovat.

Více informací ohledně nastavení možností ActiveSync a používání ActiveSync na vašem stolním počítači, naleznete v ActiveSync Help na stolním počítači. Pro informace o používání ActiveSync na A701, viz Pomoc v ActiveSync na A701.

6.2 Word Mobile


Microsoft Word Mobile pracuje s Microsoft Word na vašem stolním počítači, čím vám umožňuje jednoduchý přístup ke kopiím dokumentů. Můžete vytvořit nové dokumenty v A701 anebo zkopírovat dokumenty z vašeho stolního počítače.

Kliknutím na  → **Programs (Programy)** → **Word Mobile** spustíte program.

Vytvoření dokumentu

197. Klikněte na tlačítko **New (Nový)**.

198. Zadejte údaje. (Informace o zadávání textu naleznete v části 2.8.)

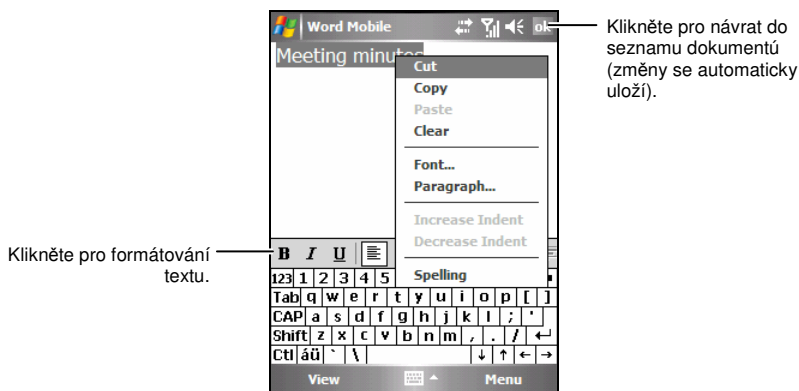

199. Po ukončení klikněte na **ok**, dokument se automaticky uloží a pojmenuje se podle prvních znaků zadaného textu v dokumentu.

POZNÁMKA: Když chcete otevřít napřed šablonu jako čistý dokument, zvolte si šablonu jako nový dokument. Klikněte na tlačítko **Menu** a **Options (Možnosti)** a vyberte želanou šablonu. Když kliknete na tlačítko **New (Nový)**, objeví se šablona s příslušným textem a formátováním.

Otevření dokumentu

Kdykoli zapnete Word Mobile, uvidíte seznam dokumentů. Kliknutím otevřete požadovaný dokument. Současně můžete mít otevřený jenom jeden dokument; když otevřete další, první se automaticky uloží a zavře.

Pro více informací klikněte na  → **Help (Pomoc)**.

6.3 Excel Mobile

Microsoft Excel Mobile pracuje s Microsoft Excel na vašem stolním počítači, čím vám umožňuje jednoduchý přístup ke kopiím vašich pracovních harků. Můžete vytvořit nové harky přímo na A701 anebo si je můžete zkopírovat ze stolního počítače do A701.


Kliknutím na  → **Programs (Programy)** → **Excel Mobile** spustíte program.

Vytvoření harku

200. Tap the **New** soft key. Klikněte na tlačítko **New (Nový)**.

201. Pro použití panelu nástrojů Excel, klikněte na tlačítko **View (Zobrazit)** → **Toolbar (Panel nástrojů)**.

202. Excel Mobile můžete používat podobným způsobem, jako Excel na vašem stolním počítači. Můžete vkládat formule a funkce a potom filtrovat údaje, aby ste viděli podskupinu informací, které chcete. (Informace o zadávání textu naleznete v části 2.8.)

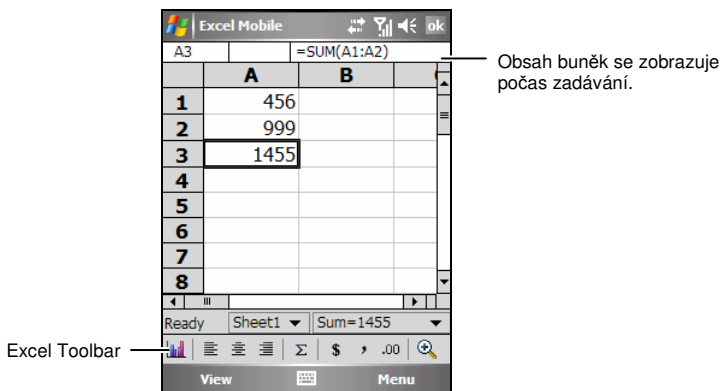

203. Po ukončení klikněte na **ok**, hárek se automaticky uloží a pojmenuje se podle prvních znaků zadaného textu v hárku.

Otevření hárku

Kdykoli zapnete Excel Mobile, uvidíte seznam hárků. Kliknutím otevřete požadovaný hárek. Můžete otevřít současně pouze jeden hárek. Když budete chtít otevřít další, budete vyzvaný aby jste ten otevřený nejprve uložili.


Pro více informací klikněte na  → **Help (Pomoc)**.

6.4 PowerPoint Mobile

S PowerPoint Mobile můžete otevřít a zobrazit prezentace s automatickým sledem, vytvořené na stolním počítači. Prezentace ve formátu *.ppt a *.pps vytvořené s PowerPoint '97 a novějším, můžete zobrazit na A701.

204. Kliknutím na  → **Programs (Programy)** → **PowerPoint Mobile** spustíte program.

205. V seznamu prezentací klikněte na prezentaci, kterou si chcete prohlédnout.

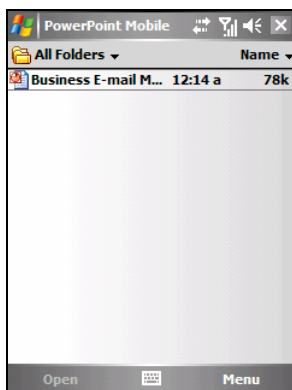

206. Když chcete projít na další snímek, klikněte na aktuální.

Když je prezentace nastavená jako časovaný sled snímků, snímky budou přecházet automaticky.

Pro více informací klikněte na  → **Help (Pomoc)**.

6.5 Kapesní MSN


Kapesní MSN na A701 poskytuje prakticky nepřetržitý přístup k aktualizované schránce přijaté pošty MSN Hotmail, vašemu seznamu kontaktů v MSN Messenger a možnosti k přispůsobení si Pocket MSN.

S vreckovým MSN dostanete:

- MSN Hotmail. Čtení, psaní a posílání zpráv elektronické pošty. Mazání zpráv a zpravování adresářů Hotmail.
- MSN Messenger. Zjistěte, kto je online. Odosílejte a přijímejte okamžité zprávy. Přihláste se k aktualizování stavu zvolených kontaktů, aby ste byli obeznamení, když budou online.
- Možnosti a nastavení, kterými můžete vytvořit vlastní kapesní MSN.

Pro používání kapesního MSN, musíte mít připojení na Internet.

Kliknutím na  → **Programs (Programy)** → **Pocket MSN (Kapesní MSN)** spustíte program.

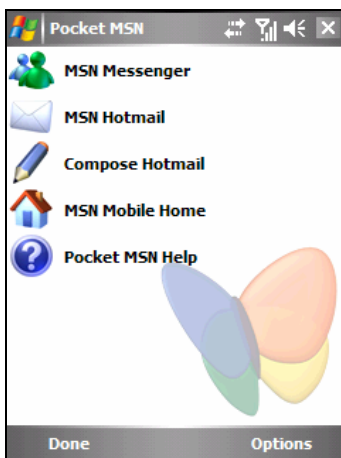

Před používáním kapesního MSN musíte nastavit Microsoft .NET Passport anebo konto Hotmail. K získání Passport, navštivte stránku <http://www.passport.com>. K vytvoření konta Hotmail, si prohlédněte <http://www.hotmail.com>.

Přihlášení se do programu Kapesní MSN

Proces přihlašování pomáhá udržet bezpečný přístup ke kontám MSN Hotmail a MSN Messenger.


207. Klikněte na Tap here to sign in to Pocket MSN (Klikni zde pro přihlášení do Kapesního MSN) v obrazovce Today (dnes).

208. Zadejte e-mailovou adresu a heslo, které použijete pro přihlášení do MSN Mobile

Označte **Save Password (Uložit Heslo)** když chcete aby vás kapesní MSN přihlašovalo automaticky.

209. Klikněte na **Sign In (Přihlásit)**.

210. Po přihlášení do kapesního MSN se na obrazovce dnes zobrazí položky kapesního MSN.

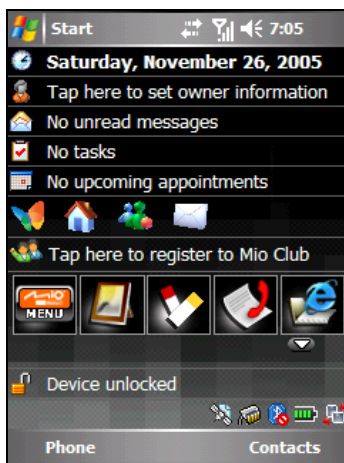

Použití programu Pocket MSN Messenger

Kapesní MSN Messenger na A701 poskytuje také jisté prostředí jako MSN Messenger na stolním počítači.

Po přihlášení do kapesního MSN, klikněte na ikonu  MSN Messenger na obrazovce Today (dnes), pro přihlášení do MSN Messenger. Klikněte na tlačítko **Sign In (Přihlásit)**. Jakmile se přihlásíte, máte možnost posílat si zprávy s vašimi kontakty.

Použití programu MSN Hotmail

S MSN Hotmail na A701, máte přístup ke schránce doručené pošty na Hotmail kdekoli se nacházíte. Čtení, odosílání, odpovídání na e-maily a zpravování vašich adresářů. Označit přílohy e-mailu na stažení, aby jste si je mohli prohlédnout.


Po přihlášení do kapesního MSN, klikněte na ikonu  Kapesní MSN na obrazovce Today (dnes). Na obrazovce kapesního MSN, klikněte **MSN Hotmail** pro přístup ke schránce doručených zpráv Hotmail anebo **Compose (Vytvořit Hotmail)** pro vytvoření nového e-mailu.

6.6 Windows Media Player

Microsoft Windows Media Player pro kapesní PC slouží ke spuštění souborů digitálního audio a video, které jsou uloženy v A701 anebo na síti, jakou je i webová stránka.

Můžete přehrávat soubory ve formátu Windows Media anebo MP3 (sem patří soubory s koncovkou .asf, .wma, .wmv a .mp3).

Kliknutím na  → **Windows Media** spustíte program.

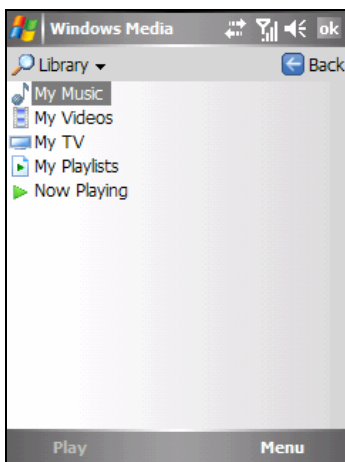

Obrazovka Knižnice



Obrazovka Prehrávania

Použijte Microsoft Windows Media Player na vašem stolním počítači na synchronizaci (když používáte Windows Media Player 10) anebo skopírujte (když používáte Windows Media Player 9) soubory digitálního audio a videa z vašeho počítače do A701.


Pro více informací klikněte na  → **Help** anebo si prohlédněte Pomoc programu Windows Media Player na vašem stolním počítači.

6.7 Kamera (fotoaparát)

A701 obsahuje i vestavěnou CMOS kameru. S ní můžete fotit obrázky anebo nahrávat videoklipy a následně se na ně A701 i podívat. Co více, okamžitě můžete obrázky sdílet přes služby mobilní sítě s jinými.

Fotografování

211. Stlačte tlačítko Kamera na pravé straně A701; Anebo kliknutím na  → **Programs (Programy)** → **Camera (Kamera)** spustíte program.
212. Kamera je standardně v tichém režimu. Když není v tomhle režimu, pro jeho změnu klikněte na tlačítko **Menu** a **Still (Tichý)**.
213. Najděte žádaný objekt v zobrazovacím okně na displeji. Můžete otáčet A701, když je potřebné.
214. Pro nastavení jasu obrazu anebo zvětšení:
- Stlačte levé/pravé tlačítko pro změnu jasu obrazu. Nastavitelná škála je v rozmezí -3 ~ +3.
 - Pro zvětšení stlačte tlačítko **Down (Dole)**. Možnosti zvětšení jsou 1x, 2x, 4x a 8x. (Čím větší rozlišení, tím méně možností zvětšovat.)
215. Když jste připraveni fotit, stlačte tlačítko **Enter (Vstup)** anebo **Camera (Kamera)**.

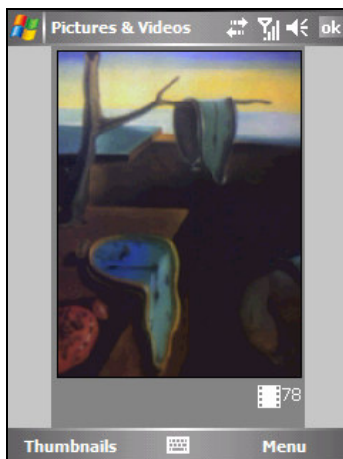


Když chcete předejít rozmazání obrázku, můžete použít funkci časovač, kliknutím na tlačítko **Menu** → **Mode (Režim)** → **Timer (Časovač)**.

Časovač vám poskytne 5 sekund od stlačení tlačítka focení (stlačení tlačítka Vstup anebo Kamera) po skutečném odfočení obrázka. Jakmile stlačíte tlačítko focení, časovač začne odpočítávat a vy můžete ustálit A701 dokud čas vyprší a fotka bude zachycená.

216. Po odfočení můžete zpravit následovné:

- Uložit obrázek a vrátit se na předcházející obrazovku stlačením tlačítka Kamera. Standardně se obrázky ukládají do adresáře My Device\My Documents\My Pictures


- Pro posláání obrázku přes e-mail anebo MMS klikněte na tlačítko **Menu** → **Send (Poslat)**. Označte požadované konto a vytvořte zprávu.
- Pro posláání obrázku cez Bluetooth klikněte na tlačítko **Menu** → **Beam (Louče)**.
- Pro nastavení obrázku jako pozadí obrazovky Today (Dnes), klikněte na tlačítko **Menu** → **Set as Today Background (Nastavit jako pozadí)**.
- Pro editování obrázku, klikněte na tlačítko **Menu** → **Edit (Edituj)**.
- Pokud si nepřejete obrázek uložit, klikněte na tlačítko **Menu** → **Delete (Vymazat)**.

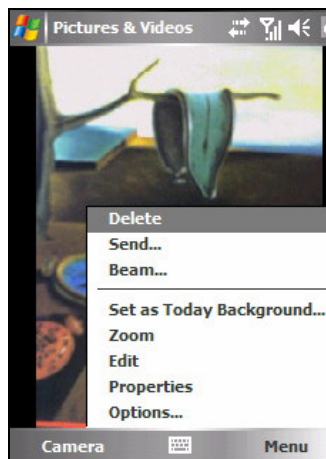

217. Když si chcete prohlédnout uložený obrázek, klikněte na tlačítko **Thumbnails (Náhledy)**, spustí se program zpravování Obrázků a Videí, kde si můžete zvolit žádaný soubor.


Snímání série obrázků

Pokud je přístroj ve statickém režimu, můžete kliknout na softvérové tlačítko **Menu** (Ponuka) → **Mode** (Režim) → **Burst**, čím nasnímate sériu čtyř obrázků za sebou. V pravém dolním rohu obrazovky se zobrazí ikona . Takéto snímání obrázků realizujte podle instrukcí v části „Fotografování“.

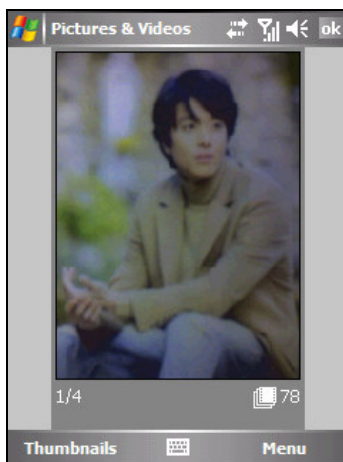

Záznam video klipů

218. Spustíte program stisknutím tlačítka fotoaparátu na pravé straně A701 nebo kliknutím na  → **Programs (Programy)** → **Camera (Fotoaparát)**.
219. Fotoaparát je standardně nastavený v režimu nepohyblivého obrázku. Změňte režim kliknutím na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka)** → **Video**. V pravém dolním rohu obrazovky se objeví ikona .
220. Nastavte svůj cíl do okna zobrazení. Je-li to potřebné, můžete svůj A701 otočit.
221. Nastavte jas obrázku pomocí levého/pravého tlačítka. Jas lze nastavit v rozsahu -3 ~ +3.
222. Když jste připraveni, spustíte záznam video klipu stisknutím tlačítka fotoaparátu.
- Záznam lze pozastavit kliknutím na softvérové tlačítko **Pause (Pozastavit)**. Kliknutím na softvérové tlačítko **Resume (Pokračovat)** se bude v záznamu opět pokračovat.
- Záznam zastavíte stisknutím tlačítka fotoaparátu nebo kliknutím na softvérové tlačítko **Stop (Zastavit)**.

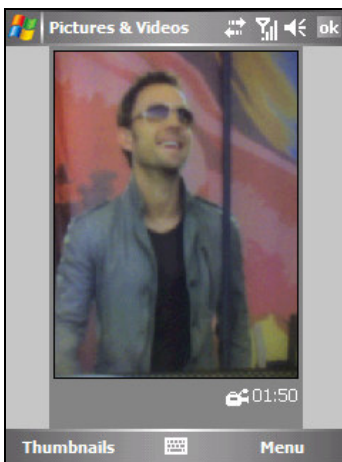

223. Program záznam automaticky uloží. Podle předvoleného nastavení se video klip uloží do adresáře My Device\My Documents\My Pictures (Moje zařízení\Moje dokumenty\Moje obrázky) na A701.
224. Chcete-li si zaznamenaný video klip prohlídnout, kliknutím na softvérové tlačítko **Thumbnails (Miniatury)** spustíte program Pictures & Videos (Obrázky a Video) a klikněte na požadovaný soubor. A701 video klipy přehrává pomocí programu Windows Media Player.

Nastavení fotoaparátu

Ve fotoaparátu klikněte na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka) → Options (Možnosti)** a pak můžete nakonfigurovat následující nastavení.

Položka		Opis
General (Všeobecné)	When ... use this picture size (V případě ... použít tuto velikost obrázku)	Nastaví rozlišení obrázku (v pixelech). Možnosti zahrnují Original size (Původní velikost) , Large (Veliké) (640 x 480) , Medium (Střední) (320 x 240) a Small (Malé) (160 x 120) .
	When rotating a picture, rotate 90 degrees (Při otáčení obrázku otočit o 90 stupňů)	Otočí obrázek o 90 stupňů ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
Slide Show (Prezentace)	During slide shows, optimize for viewing (Optimalizovat zobrazení při prezentacích)	Při přehrávání prezentace v režimu vertikálního nebo horizontálního zobrazení umožní zobrazení na celé obrazovce.
	Play screensaver when connected to my PC and idle for 2 minutes (Během připojení k PC a v případě 2-minutové nečinnosti spustit spořič obrazovky)	Nastavuje se, pokud si během připojení k stolnímu počítači a po 2-minutové nečinnosti želáte, aby přístroj A701 vstoupil do režimu spořiče obrazovky.

Camera (Fotoaparát)	Save files to (Uložit soubory na)	Slouží na nastavení toho, zdali se obrázky mají ukládat na A701 nebo kartu SD/MMC.
	Type filename prefix (Zadejte předponu názvu souboru)	Nastaví předponu názvů obrázkových souborů.
	Still image compression level (Úroveň komprese nepohyblivých obrázků)	Nastaví úroveň komprese obrázkových souborů.
Video	Include audio when recording video files (Při záznamu video souborů zahrnout zvuk)	Nastaví, zdali video klipy mají zahrnovat i zvukový signál.
	Time limit for videos (Časový limit pro videa)	Nastaví časový limit video klipů. Možnosti zahrnují No limit (Žádný limit) , 10 seconds a 15 seconds (sekund) .

6.8 Obrázky a Video

Pomocí programu Obrázky a Video můžete:

- Ofoťit, zobrazit a upravit obrázky.
- Zaznamenat a spustit video klipy uložené na A701 nebo na kartě SD/MMC.
- Poslat obrázky a video klipy jiným.
- Nastavit obrázek do pozadí obrazovky Today (Dnes).
- Prohlížet obrázky individuálně, v miniaturách nebo jako část prezentace.
- Upravit obrázky sestřihnutím, otočením a nastavením jasu a kontrastu.

Prohlížení obrázků a video klipů

225. Obrázkové a video soubory ze svého stolního počítače můžete zkopírovat na A701 do adresáře My Device\My Documents\My Pictures (Moje zařízení\Moje dokumenty\Moje obrázky). (Informace o kopírování souborů na A701, viz Pomocník ActiveSync na stolním počítači.)

226. Chcete-li si prohlédnout obrázky nebo video klipy uložené na kartě SD/MMC, kartu je potřebné vložit.


227. Spustíte program kliknutím na  → **Programs (Programy)** → **Pictures & Videos (Obrázky a Video)**.

- nebo -

klikněte na tlačítko  na liště rychlého spouštění na obrazovce Today (Dnes).

228. Podle předvoleného nastavení program zobrazuje miniatury obrázků a video klipů v adresáři **My Pictures (Moje obrázky)** nacházejícím se v adresáři **My Documents (Moje dokumenty)** na A701. Chcete-li si prohlédnout obrázky a video klipy na kartě SD/MMC, klikněte na  **Storage Card (Paměťová karta)**. Chcete-li si prohlédnout obrázky a video klipy na A701, klikněte na  **My Pictures (Moje obrázky)**.

229. Na obrazovce se zobrazí miniatury obrázků a video klipů. Kliknutím na jeden z nich si ho můžete prohlédnout na celé obrazovce.

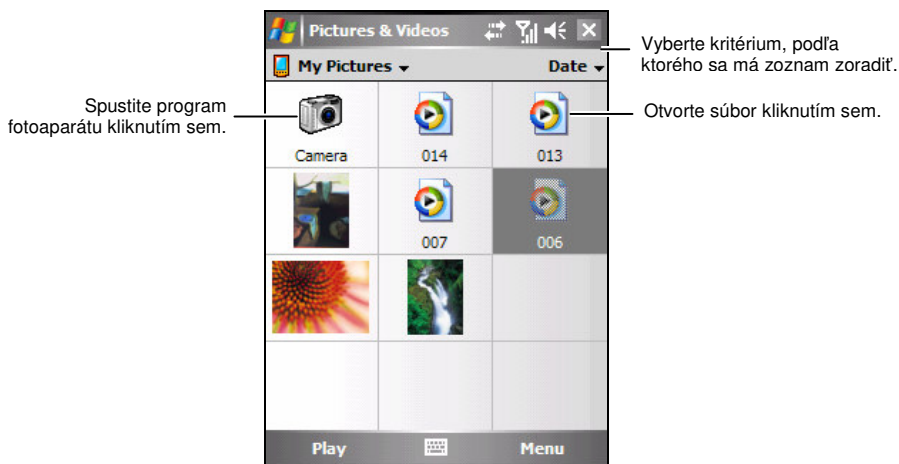

Chcete-li podrobnější informace, klikněte na  → **Help (Pomocník)**.


6.9 Kalkulačka

Kalkulačku lze použít na vykonání jakýchkoliv standardních operací, na které byste obvykle použili obyčejnou kalkulačku. Kalkulačka umožňuje vykonat základní aritmetiku, jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení.

230. Spustíte program kliknutím na  → **Programs (Programy)** → **Calculator (Kalkulačka)**.

231. Pomocí klávesnice zadejte čísla a uskutečnete výpočty.


- Při zadávání čísel z víceřých číslic můžete smazat poslední zadanou číslici kliknutím na .
- Chcete-li smazat aktuální výpočet nebo zobrazené číslo, klikněte na **C**.
- Chcete-li vypočítat převrácenou hodnotu čísla, klikněte na **1/x**.
- Chcete-li vykonat operace s procenty, klikněte na **%**.
- Chcete-li vypočítat druhou odmocninu čísla, klikněte na **√**.
- Chcete-li číslo změnit na kladné nebo záporné, klikněte na **+/-**.

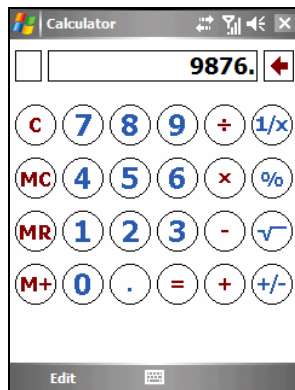

232. Číslo lze uložit do paměti kalkulačky na pozdější použití.

Chcete-li uložit číslo, klikněte na rámeček vlevo od vstupního pole. V rámečku se objeví **M**.

- Chcete-li připočítat zobrazené číslo k číslu uloženému v paměti, klikněte na **M+**.
- Chcete-li zobrazit číslo uložené v paměti, klikněte na **MR**.
- Chcete-li vymazat paměť, klikněte na **MC**.

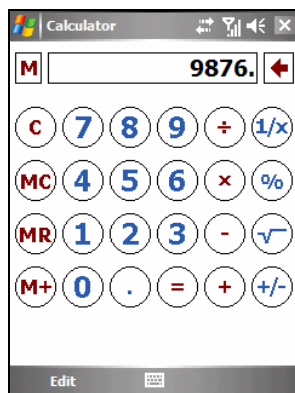

POZNÁMKA: Na vykonání základní aritmetiky můžete použít i program eConvertor, který se nachází na disku Bonus CD. Program eConvertor také umožňuje pracovat v režimech Currency (Měny) a Metrology (Metrologie). Informace o programu eConvertor, viz *A701 Application Manual (Příručka aplikací A701)* na disku Bonus CD.

6.10 Modemová přípojka

Pomocí modemové přípojky můžete svůj přístroj A701 použít jako externí modem pro jiná zařízení nebo počítač prostřednictvím připojení USB.

POZNÁMKA:

- A701 nepodporuje připojení COM nebo infračervené připojení.
- Při použití připojení modemové přípojky A701 podporuje jen systém Windows 2000/XP.
- Před použitím A701 jako modemu USB zavřete připojení ActiveSync zrušením možnosti **Allow USB connections (Povolit připojení USB)** v ActiveSync na stolním počítači. Chcete-li použít připojení ActiveSync znova, musíte zvolit možnost **Allow USB connections (Povolit připojení USB)**.

233. Ujistěte se, že A701 není připojený k jinému zařízení.

234. Klikněte na  → **Programs (Programy)** → **Modem Link (Modemová přípojka)**.

235. Klikněte na **ok** na zprávě, která se zobrazí.

236. V nabídce **Connection (Připojení)** zvolte **USB**.

237. Klikněte na softvérové tlačítko **Activate (Aktivovat)**. Neodcházejte z aktuální obrazovky.

238. Připojte A701 k stolnímu počítači a do jednotky CD-ROM počítače vložte dodaný disk Getting Started Disc.

239. Automaticky se spustí instalace ovladače USB. Je-li to potřebné, vyhledejte ovladač USB na disku Getting Started Disc.

240. Na stolním počítači otevřete správce zařízení kliknutím na **Start** → **Control Panel (Ovládací panel)** → **System (Systém)** → **Hardware (Hardvér)** (je-li to potřebné) → **Device Manager (Správce zařízení)**.

241. Otevřete položku **Modem (Modem)**, klikněte pravým tlačítkem na **Mio DigiWalker SmartPhone USB Modem** a zvolte **Properties (Vlastnosti)**.

- Otevřete stránku **Modem (Modem)** a při položce baud rate (rychlost v baudech) zvolte hodnotu **115200**.
- Otevřete stránku **Advanced (Rozšířené)** a do pole **Extra initialization commands (Speciální inicializační příkazy)** zadejte **+cgdcont=1,"IP","internet","",0,0**.

Klikněte na **OK**.

242. Na stolním počítači vytvořte telefonické připojení a jako modem použijte A701. Do polí pro telefonní číslo a jméno uživatele zadejte ***99#**. Heslo zadávat nemusíte. Informace o vytváření telefonického připojení na stolním počítači, viz dokumentace dodaná s operačním systémem.
243. Na obrazovce telefonického připojení klikněte na **Dial (Vytočit)**. Po úspěšném telefonickém připojení se v panelu úloh zobrazí ikona .
244. Připojení ukončíte kliknutím pravým tlačítkem na ikonu  na stolním počítači a zvolením možnosti **Disconnect (Odpojit)**, nebo kliknutím na softvérové tlačítko **Deactivate (Deaktivovat)** na A701.

POZNÁMKA: V závislosti od poskytovatele služby nemusí být možné zadat při kroku 241 jako název přístupového bodu (APN) slovo **internet**. Ohledem správného APN se poraďte se svým poskytovatelem služby.

6.11 Koncový klient

Pomocí programu Koncový klient se můžete přihlásit na stolní počítač, na kterém jsou spuštěné programy Terminal Services (Terminálové služby) nebo Remote Desktop (Vzdálená pracovní plocha). Následně můžete ze svého A701 používat všechny programy na daném počítači. Můžete například namísto programu Word Mobile spustit verzi programu Word stolního počítače a z A701 přistupovat ke všem souborům .doc na daném počítači.

Připojení na vzdálený server

Před uskutečněním připojení na vzdálený server se ujistěte, že máte funkční připojení. (Více informací o připojeních, viz oddíl 7.1.)

245. Klikněte na  → **Programs (Programy)** → **Terminal Services Client (Koncový klient)**.
246. Udělejte jedno z následujících:
- Chcete-li se připojit na server, na který jste byli připojeni již předtím, klikněte na server v nabídce **Recent Servers (Poslední servery)**.
 - Chcete-li se připojit na nový server, zadejte název serveru nebo adresu IP do pole **Server**.

247. Klikněte na **Connect (Připojit)**.

Odpojení a ukončení relace

248. V počítačovém okně klikněte na **Start → Shut Down (Vypnout)**.

249. Zobrazí se dialogové okno „Vypnutí systému Windows“.

250. Klikněte na **Log Off (Odhlásit) [jméno uživatele]** a klikněte na **OK**.

6.12 Dodatečné programy

Kromě softvéru Microsoft je A701 vybaven i dodatečnými programy na zlepšení a ulehčení práce.

POZNÁMKA:


- Informace o navigačním programu, viz příručka *A701 Navigation System Manual (Příručka navigačního systému A701)* na CD s názvem Map CD.
- V závislosti od pokračování vývoje produktu se softvér dodaný k A701 může změnit nebo aktualizovat. Pokud se vyskytne rozdíl mezi informacemi v této příručce a produktem, provozovat byste ho měli podle produktu.

Lokalizační zpráva

Pomocí programu Lokalizační zpráva můžete definovat příjemce nouzových textových zpráv, kterými jich upozorníte na to, že potřebujete pomoc nebo jich informujete o zeměpisné délce a šířce své aktuální polohy. Program Lokalizační zpráva lze použít i tehdy, když na A701 není nainstalovaný navigační program.

251. Spusťte program kliknutím na  → **Programs (Programy) → Location Call (Lokalizační zpráva).**

252. Klikněte na **Add (Přidat).**

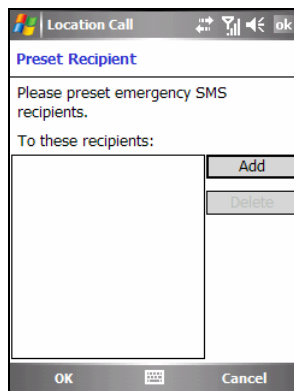


253. Klikněte na požadovaný kontakt v seznamu kontaktů.

Můžete také kliknout na **Enter a number (Zadat číslo)**, zadat telefonní číslo manuálně a pak kliknout na softvérové tlačítko **OK**.

254. Chcete-li odstranit příjemce, zvolte požadovanou položku v seznamu a klikněte na **Delete (Odstranit).**



255. Uložte nastavení kliknutím na **ok**.

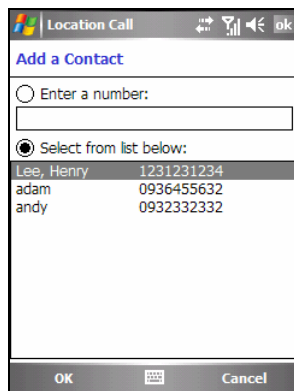

Odeslání nouzové zprávy

256. Ujistěte se, že jste zadefinovali příjemce nouzové zprávy.
257. Spust'te program tak, že stisknete a během 6 sekund podržíte stisknuto tlačítko na snížení hlasitosti na boku A701. (Pokud není zadefinovaný příjemce, zobrazí se upozornění.)
258. Program aktivuje port GPS na A701, vyhledá údaje GPS a pak odešle zprávu.
- Jsou-li zadefinovaní víceří příjemci, zpráva se odešle všem příjemcům.
259. Program automaticky odešle upozornění, čím vás informuje o odeslání zprávy.

Pokud přístroj A701 přijme údaje GPS (do 120 sekund), zpráva bude obsahovat informace o zeměpisné délce a šířce. Pokud se údaje GPS nepodaří přijmout, zpráva bude jen informovat o tom, že potřebujete pomoc.

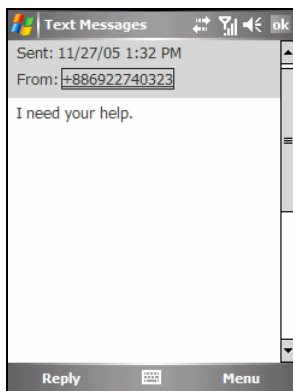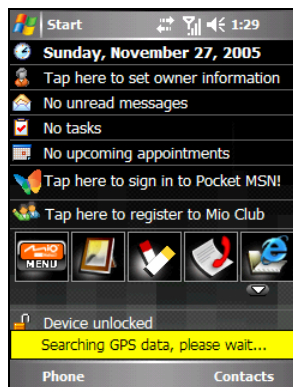

Bez údajů GPS

Rychlá pozice

Aktualizace souboru efemeridy je užitečná pro rychlé zjišťování pozice GPS pomocí navigačního programu. Soubor efemeridy lze aktualizovat ze serveru výrobce pomocí programu Rychlá pozice.

260. Na převzetí nového souboru efemeridy je potřebné připojení na Internet. (Informace o připojeních, viz oddíl 7.1.)

261. Spustíte program kliknutím na  → **Settings (Nastavení)** → **System (Systém)** → **Quick Position (Rychlá pozice)** nebo kliknutím na ikonu  na obrazovce Today (Dnes).

262. Na zobrazené zprávě klikněte na **ok**.



263. Klikněte na **Download File (Převzít soubor)**.



264. Po převzetí nového souboru efemeridy se zobrazí obrazovka informující o době platnosti tohoto souboru.

265. Chcete-li si vytvořit upozornění na aktualizaci v kalendáři, zvolte **Show expiration in Calendar (Zobrazit platnost v kalendáři)**. Sřetenutí se automaticky vytvoří a zobrazí se na obrazovce Today (Dnes).

266. Chcete-li, aby přístroj A701 soubor efemeridy automaticky převzal po uplynutí platnosti, zvolte **Automatic Download (Automatické převzetí)**.

267. Klikněte na **ok**.

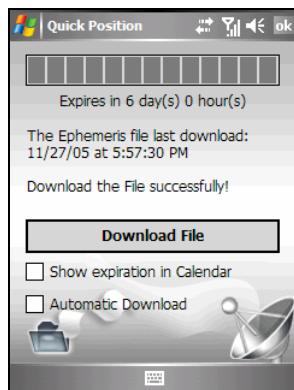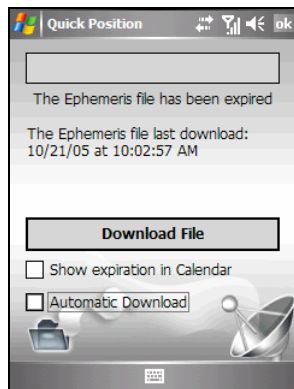

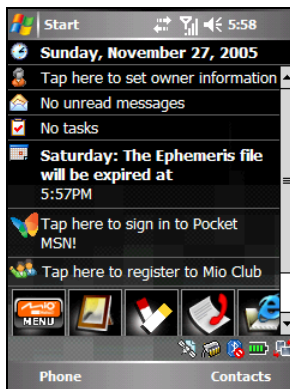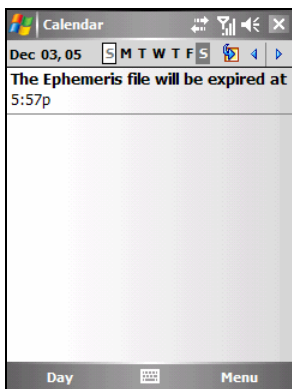

TMC


A701 podporuje funkci TMC (Traffic Message Channel – kanál dopravních zpráv). Funkce TMC poskytuje aktuální dopravní informace a umožňuje dynamický výpočet trasy, čím se vyhnete dopravním zácpám a jiným překážkám.

Na zabránění rušení je před použitím připojení Bluetooth potřebné funkci TMC vypnout.

268. Spustíte program kliknutím na  → **Programs (Programy) → TMC.**

269. Klikněte na **Deactivate TMC (Deaktivovat TMC).**

270. Uložte nastavení kliknutím na **ok.**

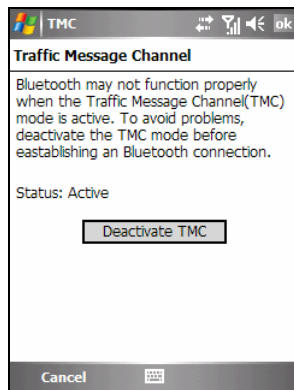

K-Lite Codec Pack

Chcete-li přehrát video klipy *.3gp zaznamenané pomocí A701 na stolním počítači, musíte na počítač nainstalovat K-Lite Codec Pack.

Před instalací se ujistěte, že stolní počítač splňuje následující systémové požadavky:

{0>More **Programs**<}100{>**Ostatní programy**<0}

- Operační systém: Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP Service Pack 1 nebo novější
- Windows Media Player 9 nebo 10 (V případě potřeby je tento program k dispozici na webové stránce Microsoft: <http://www.microsoft.com.>)
- Microsoft DirectX 9.0c (V případě potřeby je tento program k dispozici na webové stránce Microsoft: <http://www.microsoft.com.>)


Při instalaci K-Lite Codec Pack postupujte podle těchto pokynů:

271. Převezměte K-Lite Codec Pack zdarma z webové stránky:
http://www.free-codecs.com/K_Lite_Codec_Pack_download.htm

Klikněte na 2.66 (nebo novější) Full version (Plná verze).

272. Kliknutím na **Save (Uložit)** uložte převzatý soubor na počítač.


273. Dvakrát klikněte na proveditelný soubor a pak klikněte na **Next (Další)**.

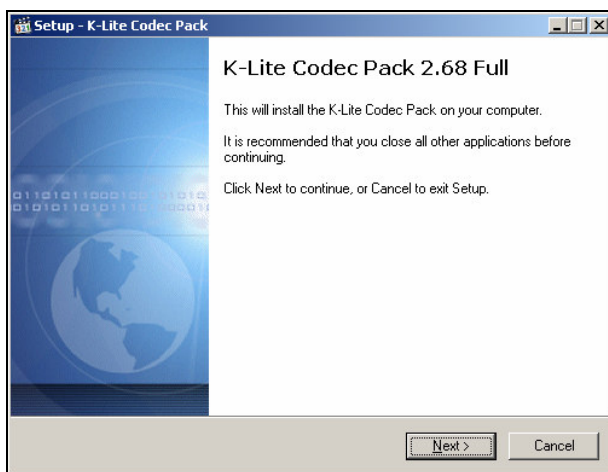


274. Pokračujte v instalaci podle pokynů na obrazovce.

Berte do úvahy následovní:

- Na obrazovce „Select Components“ (Výběr komponentů) zvolte **Profile 1: Default (Profil 1: Předvolený)**.

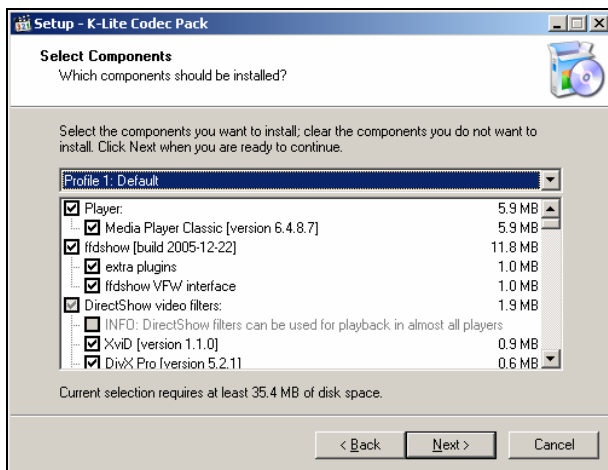

- Na obrazovce „Select Additional Tasks“ (Výběr dodatečných úloh) se posuňte níže a ujistěte se, že v nabídce **Decode the following audio formats with ffdshow (Dekódovat následující zvukové formáty pomocí ffdshow)** je zvolena položka **AMR**.

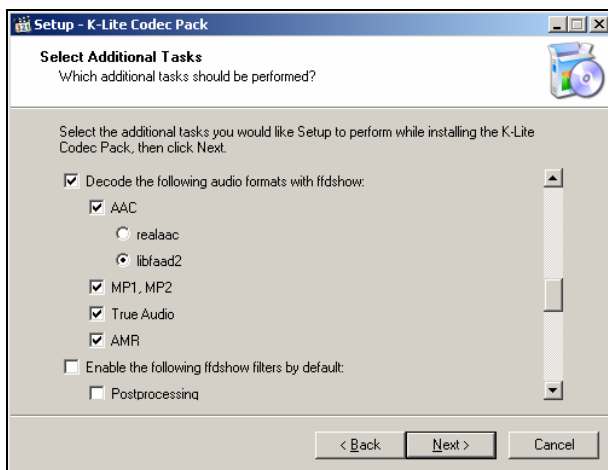

275. Po ukončení instalace klikněte na tlačítko **Finish (Dokončit)**.

Před přehráváním je potřebné pomocí programu ActiveSync Explorer zkopírovat soubory *.3gp z adresáře \My Device\My Documents\My Pictures (\Moje zařízení\Moje dokumenty\Moje obrázky) na A701 do stolního počítače. Pak již můžete soubory *.3gp přehrávat na stolním počítači pomocí programů Media Player Classic nebo Windows Media Player.

7 Připájíme se

Abyste svůj přístroj A701 mohli využívat naplno, měli byste se připojit. V této kapitole se dozvíte, jakými rozličnými způsoby se přístroj A701 připájí. Způsoby připojení zahrnují služby GPRS (general packet radio services), modem, bezdrátovou síťovou kartu a Bluetooth. Kapitola také opisuje prohlížení internetových stránek pomocí programu Internet Explorer.

7.1 Nastavení spojení

Při A701 jsou dvě skupiny nastavení spojení: „My ISP“ (Můj poskytovatel internetových služeb) a „My Work Network“ (Mojí pracovní síť). Nastavení My ISP se používají na připojení na Internet a nastavení My Work Network lze použít na připojení k jakékoli soukromné síti jako je například podniková síť, kterou používáte v práci.

Připojení lze uskutečnit pomocí GPRS, modemu nebo bezdrátové síťové karty.

Po úspěšném připojení můžete prohlížet Internet nebo intranet, posílat a přijímat zprávy elektronické pošty a okamžité zprávy a synchronizovat informace pomocí ActiveSync.

Připojení pomocí GPRS

A701 umožňuje příjem pomocí GPRS, vysokorychlostní služby na přenos údajů prostřednictvím sítě pro mobilní telefony. Služba GPRS navíc poskytuje permanentní připojení on-line.

Abyste službu GPRS mohli použít, musíte být účastníkem této služby u poskytovatele, který službu GPRS podporuje.

Přístroj A701 má vestavěná nastavení připojení pomocí GPRS pro několik poskytovatelů služeb. Stačí jednoduše vybrat nastavení připojení, které je určené pro daného poskytovatele služeb.

276. Klikněte na  → **Programs (Programy)** → **GPRS Configuration (Konfigurace GPRS)**.

277. Zvolte svého poskytovatele služeb z rozbalovacího seznamu a klikněte na **Apply (Použít)** → **ok**.

Spuštění a ukončení připojení pomocí GPRS

Připojení se spouští jednoduše použitím požadovaného programu. Například, spusťte program Internet Explorer pro mobilní zařízení a navštivte webovou stránku. A701 se automaticky připojí.

Chcete-li připojení ukončit, klikněte na ikonu  na navigačním panelu a pak klikněte na **Disconnect (Odpojit)**.

Připojení pomocí modemu

Pomocí modemu se můžete napojit na svého poskytovatele internetových služeb nebo podnikovou síť vytočením určitého čísla.

Na vytvoření připojení potřebujete:

- Modem (karta SD IO). (Informace o instalaci, viz dokumentace dodaná s daným produktem.)
- Získat následující informace od svého poskytovatele internetových služeb nebo správce sítě: telefonní číslo serveru, jméno uživatele, heslo, název domény a nastavení TCP/IP.

Vytvoření připojení pomocí modemu

278. Klikněte na  → **Settings (Nastavení)** → **Connections** → **Connections (Připojení)**.

279. V nabídce **My ISP (Můj poskytovatel internetových služeb)** nebo **My Work Network (Moje pracovní síť)** klikněte na **Add a new modem connection (Přidat nové připojení pomocí modemu)**.

Postupujte podle pokynů New Connection wizard (Průvodce novým připojením).

280. Kliknutím na  se zobrazí dodatečná nastavení.

POZNÁMKA: Chcete-li změnit nastavení připojení pomocí modemu v **My ISP (Můj poskytovatel internetových služeb)** nebo **My Work Network (Moje pracovní síť)**, klikněte na **Manage existing connections (Správa existujících připojení)**. Zvolte požadované připojení pomocí modemu, klikněte na tlačítko **Edit (Upravit)** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Spuštění a ukončení připojení pomocí modemu

Chcete-li spustit připojení, nainstalujte modem a připojte modemový kabel. Pak spusťte požadovaný program. Například, spusťte program Internet Explorer pro mobilní zařízení a navštivte webovou stránku. A701 se automaticky připojí.

Chcete-li připojení ukončit, klikněte na ikonu  na navigačním panelu a pak klikněte na **Disconnect (Odpojit)**.

Bezdrátové připojení k síti

Na připojení k bezdrátové síti bez fyzických kabelů použijte bezdrátovou síťovou kartu.

Na vytvoření připojení potřebujete:


- Bezdrátovou síťovou kartu (kartu SD IO), která je kompatibilní s A701. (Informace a pokyny pro ovladač a instalaci, viz dokumentace dodaná s kartou SD IO.)
- Ověřovací informace od svého správce sítě, pokud jsou tyto informace potřebné.

Vytvoření bezdrátového připojení k síti

281. Nainstalujte bezdrátovou síťovou kartu.

282. Podle předvoleného nastavení A701 automaticky zjistí dostupné bezdrátové síť.


283. Pokud je zjištěných více sítí, na obrazovce se zobrazí jejich seznam. Klikněte na požadovanou síť a pak na softvérové tlačítko **OK**.

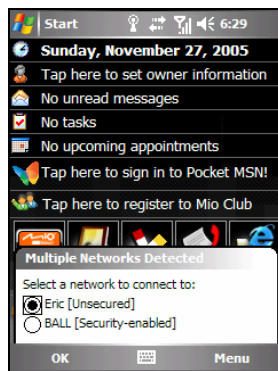

284. Zvolte připojení na Internet nebo na soukromou síť a pak klikněte na softvérové tlačítko **Connect (Připojit)**.

285. Pokud zvolená síť vyžaduje síťový klíč, zadejte ho a klikněte na softvérové tlačítko **Connect (Připojit)**.

POZNÁMKA: Chcete-li změnit síťová nastavení, klikněte na  → **Settings (Nastavení)** → **Connections (Připojení)** → **Network Cards (Síťové karty)**. Klikněte na požadovanou síť a změňte nastavení.

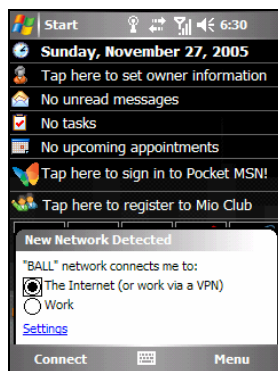

Spuštění a ukončení bezdrátového připojení k síti

Po nainstalování bezdrátové síťové karty a nastavení bezdrátové sítě použijte požadovaný program, když jste v dosahu bezdrátové sítě. Například, spusťte program Internet Explorer pro mobilní zařízení a navštivte webovou stránku. A701 se automaticky připojí a na navigačním panelu se zobrazí ikona .

Připojení ukončíte vybráním karty z A701.

POZNÁMKA: Po skončení používání bezdrátové sítě toto připojení ukončete. Při aktivním modulu bezdrátové sítě se spotřebovává větší množství energie.

7.2 Použití Bluetooth

A701 je vybaven funkcí Bluetooth. Bluetooth je technologie bezdrátové komunikace na krátkou vzdálenost. Při zařízeních vybavených technologií Bluetooth je možná výměna informací na vzdálenost přibližně 10 metrů (30 stop) bez potřeby fyzického spojení.

V porovnání s infračerveným připojením při technologii Bluetooth není na přenos informací potřebné, aby byla zařízení na jedné ose. Lze dokonce přenášet informace na zařízení nacházející se v jiné místnosti pod podmínkou, že je toto zařízení v dosahu.

Bluetooth můžete použít následovně:

- Přenášet informace jako soubory, střetnutí, úlohy a karty s kontakty mezi zařízeními vybavenými technologií Bluetooth.
- Vytvořit spojení mezi A701 a telefonem s Bluetooth a použít tento telefon jako modem.
- Použít službu Bluetooth. Po připojení k jinému zařízení nebo počítači pomocí Bluetooth můžete vyhledat a použít kterékoliv ze služeb, které jsou k dispozici na tomto zařízení.

Zapnutí a vypnutí Bluetooth


286. Klikněte na  → **Settings (Nastavení)** → **Connections (Připojení)** → **Bluetooth**.

- nebo -

Klikněte na ikonu  na obrazovce Today (Dnes).

287. Bluetooth se zapíná kliknutím na **Turn on Bluetooth (Zapnout Bluetooth)**.

Chcete-li přenést soubory pomocí Bluetooth, klikněte na **Make this device discoverable to other devices (Umožnit jiným zařízením zjistit toto zařízení)**.

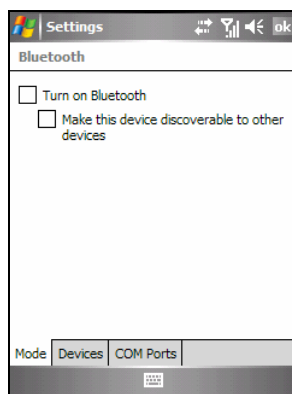

288. Bluetooth vypnete zrušením zaškrtnutí

Turn on Bluetooth (Zapnout Bluetooth) a Make this device discoverable to other devices (Umožnit jiným zařízením zjistit toto zařízení).

289. Klikněte na **ok**.

NOTE:

- Podle předvoleného nastavení je Bluetooth vypnuté. Pokud ho zapnete a pak svůj A701 vypnete, vypne se i Bluetooth. Po opětovném zapnutí A701 se Bluetooth zapne automaticky.
- Po skončení používání Bluetooth ho vypněte. Při aktivním Bluetooth se spotřebovává větší množství energie.

Přenos souborů přes Bluetooth


Odeslání souborů přes Bluetooth

290. Zapněte Bluetooth. (Viz část „Zapnutí a vypnutí Bluetooth“ dříve v této kapitole.)

291. V programu klikněte a podržte na položce, kterou chcete odeslat, například střetnutí v Kalendáři, úlohu v Úlohách, kartu s kontakty v Kontaktech nebo soubor v Prohlížeči souborů.

292. V kontextové nabídce klikněte na **Beam [druh položky] (Přenést)**.


293. A701 vyhledá jiná zařízení s funkcí Bluetooth v dosahu a zobrazí jejich seznam. Klikněte na zařízení, na která chcete položku odeslat.

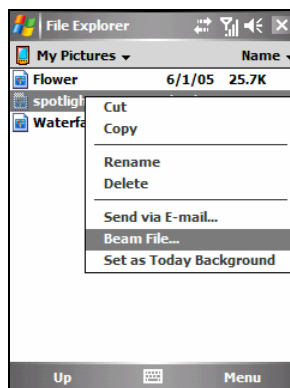

UPOZORNĚNÍ: Soubory se před přenosem automaticky uloží. V případě vytvoření dokumentu programu Word nebo listu programu Excel na stolním počítači se při ukládání může ztratit nepodporovaný obsah nebo formátování.

Příjem souborů přes Bluetooth

294. Klikněte na  → **Settings (Nastavení)** → **Connections (Připojení)** → **Beam (Přenést)**.
Ujistěte se, že je zvolená možnost **Receive all incoming beams (Přijmout všechny přicházející přenosy)**.
295. Ujistěte se, že je při nastaveních Bluetooth zvolená možnost **Make this device discoverable to other devices (Umožnit jiným zařízením zjistit toto zařízení)**. (Viz část „Zapnutí a vypnutí Bluetooth“ dříve v této kapitole.)
296. Ujistěte se, že A701 a zařízení odesílající informace jsou v dosahu a že zařízení je zjistitelné.
297. Po zobrazení výzvy na přijetí přicházejícího přenosu kliknutím na **Yes (Ano)** přijmete přenášené informace.

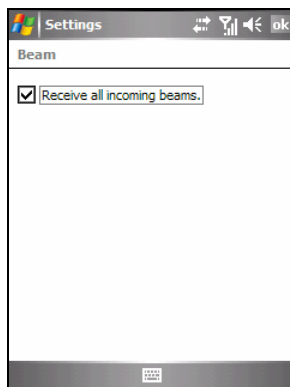

Spolupráce s Bluetooth


Spolupráce je vytvoření přepojení mezi A701 a jiným zařízením s funkcí Bluetooth. Toto přepojení zajišťuje bezpečnou výměnu informací. Takováhle spolupráce se vytváří zadáním stejného klíče na obojích zařízeních. Po vytvoření spolupráce na výměnu informací stačí na obojích zařízeních zapnout Bluetooth a není potřebné, aby byli zjistitelná.

Vytvoření spolupráce s Bluetooth

298. Ujistěte se, že jsou obojí zařízení zapnutá, zjištělná a v dosahu. (Informace o zapnutí Bluetooth na A701, viz část „Zapnutí a vypnutí Bluetooth“ dříve v této kapitole.)

299. Klikněte na  → **Settings (Nastavení)** → **Connections (Připojení)** → **Bluetooth** → **Devices (Zařízení)** → **New Partnership (Nová spolupráce)**.

300. A701 vyhledá jiná zařízení s funkcí Bluetooth a zobrazí jejich seznam.

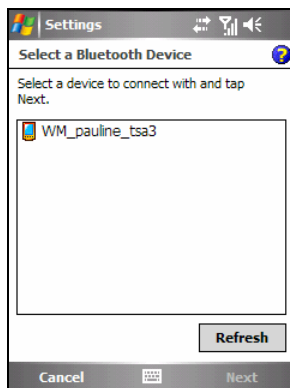

301. Klikněte na název druhého zařízení a klikněte na **Next (Další)**.

302. Do pole **Passkey (Klíč)** zadejte alfanumerický klíč pozůstávající z 1 až 16 znaků a klikněte na **Next (Další)**.

303. Zadejte stejný klíč na druhém zařízení.

304. Chcete-li dát spolupráci smysluplnější název, zadejte do pole **Name (Název)** nový název zařízení.

305. Klikněte na **Finish (Dokončit)**.

Přijetí spolupráce s Bluetooth

306. Ujistěte se, že jsou obojí zařízení zapnutá, zjištělná a v dosahu. (Informace o zapnutí Bluetooth na A701, viz část „Zapnutí a vypnutí Bluetooth“ dříve v této kapitole.)

307. Po zobrazení výzvy na přijetí spolupráce s Bluetooth s jiným zařízením klikněte na **Yes (Ano)**.

308. Do pole **Passkey (Klíč)** zadejte alfanumerický klíč pozůstávající z 1 až 16 znaků a klikněte na **Next (Další)**. Musíte zadat stejný klíč Bluetooth jako na druhém zařízení.

309. Chcete-li dát spolupráci smysluplnější název, zadejte do pole **Name (Název)** nový název zařízení.

310. Klikněte na **Finish (Dokončit)**. Nyní už můžete s tímto zařízením přenášet soubory.

Přejmenování spolupráce s Bluetooth

311. Klikněte na  → **Settings (Nastavení)** → **Connections (Připojení)** → **Bluetooth** → **Devices (Zařízení)**.
312. Klikněte a podržte na spolupráci, kterou chcete přejmenovat.
313. V kontextové nabídce klikněte na **Edit (Upravit)**.
314. Do pole **Display Name (Zobrazený název)** zadejte nový název spolupráce.
315. Klikněte na softvérové tlačítko **Save (Uložit)**.

Ukončení spolupráce s Bluetooth

316. Klikněte na  → **Settings (Nastavení)** → **Connections (Připojení)** → **Bluetooth** → **Devices (Zařízení)**.
317. Klikněte a podržte na spolupráci, kterou chcete ukončit.
318. V kontextové nabídce klikněte na **Delete (Odstranit)**.


7.3 Použití Internet Explorer pro mobilní zařízení

Internet Explorer pro mobilní zařízení můžete použít na prohlížení webových stránek kterýmkoliv z těchto způsobů:

- Připojte se k poskytovateli internetových služeb nebo síť a surfujte po Internetu.
- Během synchronizace se stolním počítačem si převezměte svoje oblíbená připojení, která jsou uložena v podadresáři Mobile Favorites programu Internet Explorer na stolním počítači.

Během připojení k poskytovateli internetových služeb nebo síti také můžete z Internetu nebo sítě intranet přebírat soubory a programy.


Spusťte program kliknutím na  → **Internet Explorer**. Zobrazí se domovská stránka Internet Explorer pro mobilní zařízení:

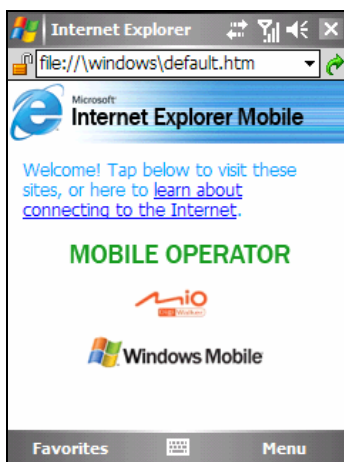

Surfování po Internetu

319. Klikněte na  → Internet Explorer.

320. Klikněte na softvérové tlačítko **Favorites (Oblíbené položky)**. Zobrazí se seznam oblíbených položek.

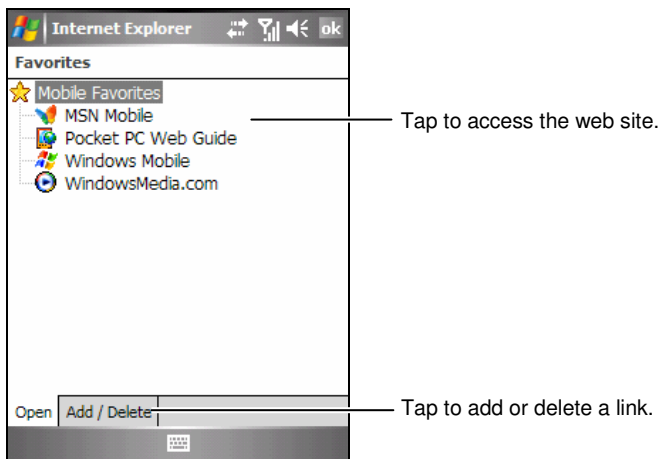

321. Klikněte na stránku, kterou chcete navštívit.

POZNÁMKA: Pokud je oblíbené přepojení zobrazené nejasně nebo když přijmete zprávu o tom, že stránka není k dispozici, musíte stránku převzít na zařízení pomocí synchronizace, nebo se připojit na Internet.

Chcete-li navštívit stránku, která se nenachází mezi oblíbenými položkami, zadejte do textového pole pro adresu v horní části obrazovky požadovanou webovou adresu a pak klikněte na . Nebo klikněte na šipku a vyberte si z adres, které jste zadali předtím.

Spravování oblíbených položek

Přidání oblíbené položky

322. Klikněte na  → Internet Explorer.

323. Navštivte stránku, kterou chcete přidat.
324. Klikněte a podržte na stránce a v kontextové nabídce klikněte na **Add to Favorites (Přidat mezi oblíbené položky)**.
325. Potvrďte nebo změňte název a zvolte adresář, do kterého se má oblíbená položka uložit.
326. Uložte nastavení kliknutím na **ok**.

Přidání adresáře v oblíbených položkách

327. Klikněte na  → **Internet Explorer**.
328. Klikněte na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka)** → **Favorites (Oblíbené položky)** → **Add/Delete (Přidat/Odstranit)**.
329. Klikněte na **New Folder (Nový adresář)**.
330. Zadejte název adresáře a klikněte na **Add (Přidat)**.

Odstranění oblíbené položky nebo adresáře

331. Klikněte na  → **Internet Explorer**.
332. Klikněte na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka)** → **Favorites (Oblíbené položky)** → **Add/Delete (Přidat/Odstranit)**.
333. Zvolte položku, kterou chcete odstranit a klikněte na **Delete (Odstranit)**.
334. Smažte položku kliknutím na **Yes (Ano)**.

Synchronizování oblíbeného přepojení

A701 můžete synchronizovat s oblíbenými položkami programu Internet Explorer na stolním počítači a následně jich používat i v programu Internet Explorer pro mobilní zařízení.

335. V ActiveSync na stolním počítači klikněte na **Tools (Nástroje)** → **Options (Možnosti)** → **Favorite (Oblíbené položky)** a klikněte na **OK**. Informace o používání ActiveSync, viz Pomocník ActiveSync.
336. V programu Internet Explorer na stolním počítači uložte nebo přemístěte oblíbené přepojení do adresáře Mobile Favorites v Seznamu oblíbených položek. Více informací o používání programu Internet Explorer, viz Pomocník Internet Explorer na stolním počítači.

337. Připojte A701 k stolnímu počítači. Pokud se synchronizace nespustí automaticky, klikněte na **Sync (Synchronizovat)** v ActiveSync na stolním počítači.

POZNÁMKA: Na synchronizaci údajů musíte vytvořit spolupráci mezi A701 a stolním počítačem. Informace, viz oddíl 1.5.

8 Řešení problémů a údržba

Tato kapitola poskytuje řešení běžných problémů, s kterými se můžete potkat. Také poskytuje pokyny ohledně péče o A701.

POZNÁMKA: Potkáte-li se s problémem, s kterým si nevíte poradit, obraťte se na svého prodejce.

8.1 Resetování A701

UPOZORNĚNÍ: Resetování způsobí stratu neuložených údajů.

Resetování A701 je podobné restartování stolního počítače. Restartuje se ním operační systém, neuložené údaje se ale ztratí.

Občas budete muset A701 resetovat; například, A701 se musí resetovat v případě, přestane-li reagovat; jinými slovy, pokud „zamrzne“ nebo „se zasekne.“

Pomocí pera stiskněte tlačítko reset na A701.



8.2 Obnova fabrického předvoleného nastavení

Někdy může být potřebné obnovit fabrické předvolené nastavení A701 vymazáním paměti přístroje. Paměť je potřebné vymazat například v těchto případech:

- Když A701 nereaguje poté, co byl resetován.
- Když zapomenete své heslo.

Vymazání paměti znamená, že se vymažou všechny údaje, které jste zadali do paměti A701 včetně všech souborů, systémových nastavení a dodatečně nainstalovaných programů. (Programy nainstalované při výrobě do paměti ROM se zachovají v původním stavu.)

UPOZORNĚNÍ: Abyste zajistili integritu svých údajů pro případnou potřebu vymazání paměti, doporučujeme vám své údaje pravidelně zálohovat.

Vymazání paměti A701 vykonajte podle následujících pokynů:

338. Ujistěte se, že A701 je vypnutý.

339. Stiskněte a podržte tlačítko na snížení hlasitosti. Držte ho stisknuté a zároveň stiskněte a držte tlačítko ukončení .

340. Když A701 zavibruje, můžete obě tlačítka uvolnit.

341. A701 se automaticky zapne. Rozsvítí se podsvícení klávesnice a na obrazovce se zobrazí průvodce instalací. Dokončete průvodce instalací podle pokynů na obrazovce.

342. Znova navažte spolupráci se svým stolním počítačem.

343. Je-li to potřebné, znova nainstalujte doplňkový softvr.

8.3 Problémy s napájením

Zařízení se nezapne při napájení z baterie

- Je pravděpodobné, že baterie je na spuštění A701 příliš slabá. Připojte napájecí adaptér k A701 a externímu zdroji střídavého proudu. Pak A701 zapněte.

Baterie se vybíjí velmi rychle

- Je pravděpodobné, že A701 používáte způsobem, který baterii rychle vybije. (Více informací, viz v oddíl 4.1 „Rady pro šetření energie“.)

8.4 Problémy s pamětí

V případě zobrazení zprávy informující o nedostatku paměti z důvodu problému s vyhrazením paměti, pokuste se uvolnit paměť na A701 následujícími způsoby.

UPOZORNĚNÍ: Při odstraňování souborů buďte opatrní. Odstranění souborů s neznámou funkcí může způsobit nefunkčnost programů nebo funkcí. Před odstraňováním souborů je vhodné vytvořit zálohu.

- Odstraňte soubory, které již nepotřebujete. Klikněte na  → **Programs (Programy)** → **File Explorer (Prohlížeč souborů)**. Klikněte a podržte na souboru, který chcete odstranit a pak v kontextové nabídce klikněte na **Delete (Odstranit)**. Chcete-li vyhledat své největší soubory, klikněte na  → **Programs (Programy)** → **Search (Vyhledávání)**. V seznamu **Type (Typ)** klikněte na softvérové tlačítko **Larger than 64KB (Větší než 64KB)** → **Search (Vyhledat)**.
- Odstraňte všechny soubory a smažte historii v možnostech programu Internet Explorer. V programu Internet Explorer klikněte na **Menu (Nabídka)** → **Tools (Nástroje)** → **Options (Možnosti)** → **Memory (Paměť)**. Klikněte na **Delete Files (Odstranit soubory)** a **Clear History (Smazat historii)**.
- Odstraňte programy, které již nepotřebujete. Klikněte na  → **Settings (Nastavení)** → **System (Systém)** → **Remove Programs (Odstranění programů)**. Klikněte na program, který chcete odstranit a pak klikněte na **Remove (Odstranit)**.

- Ukončete programy, které momentálně nepoužíváte. Ve většině případů se programy na uvolnění potřebné paměti ukončí automaticky. Někdy se ale program automaticky ukončit nemůže, například když dialogové okno čeká na potvrzení od uživatele. Stav aktivních programů zkontrolujete kliknutím na  → **Settings (Nastavení)** → **System (Systém)** → **Memory (Paměť)** → **Running Programs (Spuštěné programy)**. Klikněte na požadovaný program a pak klikněte na **Activate (Aktivovat)**. Zavřete všechna otevřená okna a zprávy a vraťte program do seznamu zobrazení. Pokud toto nepomůže, program můžete ukončit manuálně. Nejprve se ujistěte, zdali máte práci uloženou, a to zavřením otevřených položek a vrácením se do seznamu zobrazení. Pak program ukončete kliknutím na **Stop (Zastavit)** nebo **Stop All (Zastavit všechny)** na položce **Running Programs (Spuštěné programy)**.
- Resetujte A701 podle pokynů v oddílech 8.1 a 8.2.

Máte-li paměťovou kartu, přesuňte na ni údaje podle pokynů níže.

- Klikněte na  → **Programs (Programy)** → **File Explorer (Prohlížeč souborů)**. Klikněte a podržte na souboru, který chcete přesunout a klikněte na **Cut (Vystříhnout)**. Přejděte do adresáře **My Documents (Moje dokumenty)** v adresáři paměťové karty, klikněte a podržte na bílé ploše a pak klikněte na **Paste (Vložit)**.
- Přesuňte přílohy e-mailových zpráv. V **Messaging (Zprávách)** klikněte na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka)** → **Tools (Nástroje)** → **Options (Možnosti)** → **Storage (Uložení)** a zvolte **Store attachments on storage card (Uložit přílohy na paměťovou kartu)**. Všechny přílohy se přesunou na paměťovou kartu a zároveň se na ni budou ukládat i nové přílohy.
- Nastavte programy jako **Notes (Poznámky)**, **Word Mobile** a **Excel Mobile** na automatické ukládání nových položek na paměťovou kartu. V programu klikněte na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka)** → **Options (Možnosti)**. V nabídce **Save to (Ukládat na)** zvolte **Storage Card (Paměťová karta)**.

8.5 Problémy s obrazovkou

Obrazovka je vypnutá

Pokud obrazovka nereaguje ani tehdy, když A701 zapnete, zkoušejte postupně následovní, dokud se problém nevyřeší:

- Připojte napájecí adaptér k A701 a externímu zdroji střídavého proudu.
- Resetujte A701 podle pokynů v oddílu 8.1.

Obrazovka reaguje pomalu

- Ujistěte se, že A701 nemá slabou baterii a že není spuštěných mnoho aktivních programů. Pokud problém přetrvává, resetujte A701 podle pokynů v oddílu 8.1.

Obrazovka zamrzá

- Resetujte A701 podle pokynů v oddílu 8.1.

Obrazovka je těžko čitelná

- Ujistěte se, zdali je podsvícení obrazovky zapnuté.
- Přesuňte se na místo s dostatkem světla.
- Máte-li problém přečíst dokument z obrazovky, zkuste nastavit procentuální přiblížení nebo velikost textu.
 - ✓ Klikněte na  → **Settings (Nastavení)** → **System (Systém)** → **Screen (Obrazovka)** → **Text Size (Velikost textu)** a zvolte velikost textu.
 - ✓ V programu Notes (Poznámky) klikněte na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka)** → **Zoom (Přiblížení)** a zvolte procentuální přiblížení.
 - ✓ V programech Word Mobile a Excel Mobile klikněte na softvérové tlačítko **View (Zobrazit)** → **Zoom (Přiblížení)** a zvolte procentuální přiblížení.
 - ✓ V programu Internet Explorer pro mobilní zařízení klikněte na softvérové tlačítko **Menu (Nabídka)** → **Zoom (Přiblížení)** a zvolte velikost.

Nepřesná odezva na kliknutí perem

- Nastavte dotykovou obrazovku. Klikněte na  → **Settings (Nastavení)** → **System (Systém)** → **Screen (Obrazovka)** → **Align Screen (Nastavit obrazovku)**.

8.6 Problémy s připojením

Problémy se synchronizací

- Ujistěte se, že se právě nepoužívá žádné jiné připojení. Klikněte na ikonu  na navigačním panelu a pak klikněte na **Disconnect (Odpojit)**.
- V některých případech se mohou vyskytnout problémy s připojením tehdy, když je A701 připojen k počítači se systémem Windows, na kterém je spuštěný program ActiveSync 4.0. Problémy může způsobovat spolupráce s aplikacemi brány firewall, aplikacemi na správu přenosu v síti nebo nástroji na konfiguraci lokální sítě. Problémy odstraníte vypnutím nástrojů na konfiguraci lokální sítě, nebo si prohlédněte řešení problémů na webové stránce společnosti Microsoft .
- Ujistěte se, zdali jste nainstalovali správnou verzi ActiveSync na stolní počítač. Nainstalujte verzi ActiveSync dodanou s A701.

Můžete také zkontrolovat verzi operačního systému kliknutím na  → **Settings (Nastavení)** → **System (Systém)** → **About (O zařízení)** → **Version (Verze)**. Informace o verzi mohou být například „Microsoft® Windows Mobile™ Version 5.0 OS 5.1.70 (Build 14406.1.1.1).“ Zkontrolujte první číslo následující po „14406“ (při vašem A701 se může zobrazit i jiné číslo). Je-li toto číslo „1“, můžete používat ActiveSync 4.0; je-li toto číslo „2“, musíte používat ActiveSync 4.1.

Problémy s kabelovou přípojkou

- Před vytvořením spojení se ujistěte, že A701 a stolní počítač jsou zapnuté.
- Ujistěte se, že je kabel bezpečně zasunutý do portu USB na stolním počítači.

Problémy s připojením pomocí modemu

Nelze vytočit číslo

- Zkontrolujte, zdali je telefonní linka správně zapojena.
- Zkontrolujte, zdali je telefonní linka analogová. Nezapájejte modem do digitální telefonní linky, pokud na to není zkonstruován.

Lze vytočit číslo ale nelze navázat správné připojení

- Ujistěte se, zdali síť, na kterou se pokoušíte připojit, podporuje protokol Point-to-Point Protocol (PPP). Může to ověřit váš poskytovatel internetových služeb nebo správce sítě.
- Ujistěte se, že místo volání je správné.
- Ujistěte se, že vytáčené číslo je správné.

Připojení pomocí modemu je nespolehlivé

- Zkontrolujte, zdali je telefonní linka správně zapojena.

Problémy se síťovým připojením

- Ujistěte se, zdali je síťová karta kompatibilní s A701.
- Zkontrolujte, zdali jsou ve vlastnostech síťové karty správně nakonfigurované nastavení IP a adresy serverů DNS nebo serverů WINS. Může to ověřit váš poskytovatel internetových služeb nebo správce sítě.
- Pokud při spuštění ActiveSync v dialogovém okně není možnost připojení **Network Connection** (síťové připojení), počkejte několik minut a pak to zkuste znova. Pokud se synchronizace nespustí okamžitě, síť je pravděpodobně zaneprázdněná. Může proto trvat déle, dokud se A701 připojí na síť.
- Zeptejte se svého správce sítě, zdali máte správné jméno uživatele a heslo.
- Zeptejte se svého správce sítě, zdali je síť, na kterou se pokoušíte připojit, k dispozici. Pokuste se na tuto síť připojit přes jiný počítač.

8.7 Péče o A701

Dobrá péče o A701 zajistí bezproblémový provoz a sníží riziko poškození A701.

Všeobecné pokyny

- Nevystavujte A701 nadměrné vlhkosti a extrémním teplotám.
- Nevystavujte A701 dlouhodobě přímým slunečním paprskům a silnému ultrafialovému světlu.
- Na A701 neukládejte ani nepouštějte žádné předměty.
- A701 nevystavujte silnému otřesu nebo pádu.
- Pokud A701 nepoužíváte, uložte ho do ochranného pouzdra.
- Nevystavujte A701 náhlým a silným změnám teplot. Může to způsobit kondenzaci vlhkosti uvnitř zařízení, čím se A701 může poškodit. V případě kondenzace vlhkosti A701 nechte úplně vyschnout.
- Dávejte pozor, abyste A701 nepřisedli, když ho budete mít v zadní kapse kalhot atd.
- Povrch obrazovky se lehce poškrábá. Na dotek s obrazovkou používejte jen na to určené pero. Obrazovky se nedotýkejte prsty, klasickým perem, tužkou nebo jinými ostrými předměty.
- A701 nikdy nečistěte, pokud je zapnutý. Na utírání obrazovky a vnějších částí A701 použijte jemnou, bezprašnou, navlhčenou látku.
- Na čišťení obrazovky nepoužívejte papírové ručníky.
- Nikdy se nepokoušejte A701 rozebrat, opravovat nebo jinak upravovat. Rozebrání, úprava nebo jakýkoliv pokus o opravu mohou poškodit A701, majetek, ba dokonce způsobit zranění.
- Držte A701 a jeho příslušenství mimo dosahu malých dětí.

Pokyny pro telefon

- Když používáte A701 během jízdy, používejte telefonní sluchadla nebo před použitím s vozidlem zastavte.

- A701 je zařízení s nízko-výkonovou rádiovou frekvencí (RF). Při zapnuté funkci telefonu zařízení přijímá a vysílá signály RF. Pozorně si proto přečtěte následovní pokyny:
 - Většina zařízení RF je vůči signálům RF stíněná. A701 ale navzdory tomu může rušit nebo být rušený okolními zařízeními, jako jsou například televizní a rozhlasové přijímače nebo počítač.
 - Vypněte funkci telefonu na místech, kde na to vyzývají upozornění na zabránění rušení nebo nebezpečství.
 - Vypněte funkci telefonu v blízkosti nemocnic nebo zdravotnických zařízení (například kardiostimulátorů nebo sluchových protéz), abyste zabránili rušení.
 - Vypněte funkci telefonu v blízkosti čerpacích stanic, skladů paliva, chemických továren a prostorů s výbušninami.
 - Vypněte funkci telefonu v letadle, abyste zabránili rušení palubních přístrojů a možnému nebezpečství.

Pokyny při cestování

- Před cestováním s A701 si zálohujte své údaje. Jako dodatečné opatření si vezměte s sebou kopii zálohy.
- Máte-li nainstalovanou kartu SD/MMC, vyberte ji ze slotu.
- Vypněte A701 a odpojte všechna externí zařízení.
- Ujistěte se, že baterie je úplně nabitá.
- Vezměte si s sebou napájecí adaptér. Používejte ho jako napájecí zdroj a jako nabíječku baterie.
- Když A701 na cestě nepoužíváte, ponechejte ho v ochranném pouzdře.
- A701 noste s sebou a v ochranném pouzdře a při registraci před odletem ho nenechte v batožině.

- Plánujete-li s A701 cestovat do jiných krajin, poraďte se se svým prodejcem o napájecím adaptéru, který lze použít v dané cílové krajině.
- Plánujete-li v zahraničí vytvořit připojení pomocí modemu, ujistěte se, že máte pro cílovou krajinu vhodný modem a kabel.

A

Informace o předpisech

NOTE: Štítky umístěné na vnější části zařízení vyjadřují předpisy, kterým daný model vyhovuje. Zkontrolujte tyto štítky na zařízení a prohlédněte si příslušná vyhlášení v této kapitole. Některé vyhlášky se týkají jen specifických modelů.

A.1 Vyhlášky předpisů

Evropská Vyhláška

Výrobky s označením CE, jsou v souladu se Směrnicí o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních (Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE)) (1999/5/EEC), Směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě (Electromagnetic Compatibility Directive) (89/336/EEC) a Směrnicí o nízkém napětí (Low Voltage Directive) (73/23/EEC) – doplněné Směrnicí 93/68/ECC – vydanou Komisí Evropského Společenstva.

Soulad s těmito směrnicemi znamená přizpůsobení se následujícím evropským normám:

Směrnice o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních (Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE)) (1999/5/EEC)

EN 301 511 / EN 300 328

Osobitá podmínka míry absorpce (SAR)

Norma: EN 50360, EN 50361

73/23/EEC Směrnice o nízkém napětí (LVD)

IEC 60950-1:2001

89/336/EEC Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC-Directive)

Norma: EN 301489-1/7/17

Výrobce není odpovědný za úpravy vykonané uživatelem a případné následky, které mohou ovlivnit soulad produktu s označením CE.

A.2 Bezpečnostní opatření

O napájecím adaptéru

- **UPOZORNĚNÍ:** Používejte jen napájecí adaptér (PHIHONG, PSC05R-050) dodaný se zařízením. Používání jiného typu napájecího adaptéru je nebezpečné a může způsobit poruchu.
- Tento výrobek je určený na dodání se ZAPSANOU napájecí jednotkou označenou „LPS“, „Limited Power Source“ a maximálním výkonem + 5 V dc / 1.0 A.
- Adaptér nepoužívejte ve velmi vlhkém prostředí. Nikdy se nedotýkejte adaptéru, máte-li mokré ruce nebo nohy.
- V okolí adaptéru zabezpečte dostatečné větrání. Nepoužívejte ho na místech s omezeným prouděním vzduchu.
- Adaptér připojte k správnému zdroji energie. Údaje o potřebném napětí a uzemnění najdete na zařízení nebo jeho obalu.
- Adaptér nepoužívejte, poškodí-li se jeho kabel.
- Adaptér se nepokoušejte opravit. Neobsahuje žádné opravitelné části. Vyměňte ho, je-li poškozený nebo vystavený nadměrnému vlhku.

O baterii

- **UPOZORNĚNÍ:** Při nahrazení baterie nesprávným typem vzniká riziko výbuchu. Vybité baterie se musí zlikvidovat podle pokynů.
- Baterii nahraďte jen tím jistým typem nebo typem, který doporučuje výrobce.
- Baterii nepoškozujte, nepřepichujte a neházejte do ohně. Baterie může prasknout nebo vybuchnout a uvolnit nebezpečné chemikálie.
- Používejte len předepsanou nabíječku.

O vystavení působení rádiové frekvence

Toto zařízení je nízko-výkonový rádiový vysílač a přijímač. Když je zapnuté, přijímá a také vysílá signály rádiové frekvence (RF). Míra absorbování vyzařování (SAR) je jednotka na měření množství energie rádiové frekvence, kterou absorbuje tělo. Nejvyšší hodnota SAR pro tento produkt během testování byla 0,774 W/kg, což je méně než limit 1,6 W/kg. Funkci telefonu ale používejte opatrně, abyste snížili vliv energie rádiové frekvence na lidské tělo. Snažte se uskutečňovat co nejkratší hovory.

O elektrostatickém výboji

Elektrostatické výboje mohou rušit normální fungování elektronických zařízení. Takové výboje mohou způsobit nesprávnou činnost zařízení a následně způsobit poškození údajů nebo stratu neuložených údajů. V takových případech pomůže resetování zařízení.

Údaje se doporučuje pravidelně ukládat a zálohovat, čím se zabrání jejich případné ztrátě způsobené elektrostatickými výboji nebo jinými událostmi.