



Treo™ 500
SMARTPHONE

Uživatelská příručka

Obsah

| | |
|--|-----------|
| KAPITOLA 1: ÚVOD..... | 9 |
| Váš nový Smartphone..... | 11 |
| Coobsahujebalení..... | 11 |
| Co potřebujete..... | 12 |
| Kde najít další informace..... | 12 |
| KAPITOLA 2: NASTAVENÍ..... | 15 |
| Palm Treo 500 Smartphone přehled..... | 17 |
| Vložení SIM karty a baterie..... | 19 |
| Nabíjení baterie..... | 21 |
| První volání..... | 24 |
| Nastavení synchronizace..... | 26 |
| KAPITOLA 3: ORIENTACE VE VAŠEM PALM TREO 500..... | 27 |
| Pohyb po displeji..... | 29 |
| Použití klávesnice..... | 35 |
| Otevírání a zavírání aplikací..... | 38 |
| Použití domovské obrazovky..... | 40 |
| KAPITOLA 4: VÁŠ TELEFON..... | 43 |
| Vypínání a zapínání Palm Treo 500..... | 45 |
| Telefonování z domovské obrazovky..... | 47 |
| Další možnosti jak telefonovat..... | 51 |
| Přijímání hovorů..... | 52 |
| Použití hlasové pošty..... | 52 |
| Co mohu dělat v průběhu volání..... | 53 |
| Práce s volanými čísly..... | 59 |
| Vytvoření rychlé volby vytáčením..... | 60 |

| | |
|---|------------|
| Použití sluchátek..... | 63 |
| Prizpůsobení nastavení telefonu..... | 66 |
| Použití SIM toolkit..... | 74 |
| Význam ikon..... | 75 |
| KAPITOLA 5: SYNCHRONIZACE..... | 79 |
| Přehled synchronizací..... | 81 |
| Jak synchronizovat?..... | 81 |
| Co mohu synchronizovat..... | 82 |
| Nastavení vašeho počítače k synchronizaci..... | 85 |
| Synchronizace pomocí synchron. kabelu..... | 90 |
| Nastavení bezdrátové synchronizace..... | 91 |
| Další způsoby synchronizace..... | 96 |
| Nastavení možností synchronizace..... | 98 |
| KAPITOLA 6: VÁŠ EMAIL..... | 101 |
| Nastavení emailu..... | 103 |
| Posílání a přijímání emailů..... | 111 |
| Práce s emailovými zprávami..... | 115 |
| Práce s pozvánkami na schůzky..... | 125 |
| Posílání emailů s přílohami..... | 126 |
| KAPITOLA 7: VAŠE TEXTOVÉ A MULTIMEDIÁLNÍ ZPRÁVY..... | 127 |
| Odeslání a přijímání zpráv..... | 129 |
| Prizpůsobení nastavení zpráv..... | 136 |
| Použití Windows Live..... | 140 |
| KAPITOLA 8: PŘIPOJENÍ K INTERNETU A BEZDRÁTOVÝM ZAŘÍZENÍM..... | 145 |
| Prohlížení webových stránek..... | 147 |
| Používání Google map..... | 152 |

| | |
|--|------------|
| Připojení k zařízením s Bluetooth..... | 153 |
| Použití vašeho zařízení jako bezdrátového modemu..... | 158 |
| KAPITOLA 9: VAŠE FOTOGRAFIE, VIDEO A HUDBA..... | 161 |
| Synchronizace souborů..... | 163 |
| Fotoaparát..... | 164 |
| Fotky a videa..... | 168 |
| Windows Media Player Mobile..... | 172 |
| KAPITOLA 10: VÁŠ OSOBNÍ ORGANIZÉR | 181 |
| Kontakty..... | 183 |
| Kalendář..... | 186 |
| Úkoly..... | 192 |
| Hlasový záznam..... | 194 |
| KAPITOLA 11: VÁŠ MICROSOFT OFFICE A DALŠÍ NÁSTROJE DOKUMENTŮ..... | 197 |
| Synchronizace vašich Microsoft Office souborů..... | 199 |
| Word Mobile..... | 201 |
| PowerPoint Mobile..... | 204 |
| Excel Mobile..... | 207 |
| PDF Viewer..... | 214 |
| KAPITOLA 12: VAŠE APLIKACE A NÁSTROJE PRO SPRÁVOVÁNÍ INFORMACÍ..... | 217 |
| Vyhledávání informací..... | 219 |
| Instalace aplikací..... | 220 |
| Odstranění aplikací..... | 223 |
| Sdílení informací..... | 224 |
| Přenášení informací..... | 225 |
| Použití rozšiřujících karet..... | 227 |
| Kalkulačka..... | 231 |

| | |
|---|------------|
| KAPITOLA 13: VAŠE OSOBNÍ NASTAVENÍ..... | 235 |
| Nastavení domovské obrazovky..... | 237 |
| Nastavení zvuků zařízení..... | 238 |
| Nastavení displeje a vzhledu..... | 242 |
| Nastavení aplikací..... | 244 |
| Zamykání smartphonu a informací..... | 245 |
| Nastavení systému..... | 249 |
| Nastavení spojení..... | 254 |
| | |
| KAPITOLA 14: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ..... | 259 |
| Přenášení informací z jiného zařízení..... | 261 |
| Reinstalování softwaru..... | 261 |
| Resetování smartphonu..... | 263 |
| Výkon..... | 265 |
| Obrazovka..... | 266 |
| Síťové připojení..... | 267 |
| Synchronizace: přehled..... | 270 |
| Synchronizace: desktop synchron. softwaru..... | 271 |
| Synchronizace: Exchange ActiveSynchron. (bezdrátivá synchron.)..... | 276 |
| Elektronická pošta..... | 277 |
| Internet..... | 280 |
| Bluetooth bezdrátová komunikace..... | 281 |
| Fotoaparát..... | 281 |
| Aplikace odjinud..... | 282 |
| Vytvoření místa na vašem smartphonu..... | 283 |
| Kvalita hlasu..... | 284 |



Vítejte

Gratulujeme ke koupi Vašeho Palm® Treo™ 500 smartphonu!

VÝHODY:

- VOLÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ HOVORŮ
- SPRAVOVÁNÍ VAŠICH KONTAKTŮ, KALENDÁŘE A ÚKOLŮ
- ODESÍLÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ ELEKTRONICKÉ POŠTY
- SURFOVÁNÍ PO INTERNETU
- VYUŽITÍ Bluetooth® HANDS-FREE (sluchátka nejsou součástí balíčku)

V této kapitole

| | |
|---------------------------------|----|
| Váš nový Smartphone | 11 |
| Obsah balení..... | 11 |
| Co potřebujete..... | 12 |
| Kde najít další informace | 12 |

Váš nový smartphone

Ve Vašem kompaktním a nepostradatelném zařízení - Palm Treo 500 Smartphone - naleznete toto:

- vyspělý bezdrátový smartphone
- Window Mobile organizer s možností rozšíření paměti (micro SD karty - nejsou součástí balíčku)
- s vysokorychlostním datovým přenosem s podporou GPRS a UMTS (3G)
- dvoumegapixelový digitální fotoaparát
- podpora bezpočtů mobilních elektronických emailových účtů
- messaging pro odesílání a přijímání textových a multimediálních zpráv
- Windows Media Player Mobile
- Microsoft Office Viewer

TIP Zde vždy naleznete užitečné informace

Balení obsahuje

Hardware

- Treo 500 smartphone
- dobíjecí baterii (1200 mAh)
- nabíječku (s redukcemi)
- USB synchronizační kabel
- stereo sluchátka

Dokumentace a software

- Read this first brožuru
- Treo Smartphone Quick Reference (osvědčení)

- Windows Mobile Getting Started CD, které obsahuje následující:
- ActivSync desktop software pro Windows XP, Windows Mobile Device Center pro Windows Vista
- Microsoft Office Outlook
- uživatelskou příručku
- záruční list
- licenční smlouvu s koncovým uživatelem

Korporační podpůrná sít / váš IT administrátor



Nastavení

Právě se chystáte objevit mnoho věcí o vašem smartphonu, které vám pomohou lépe řídit váš život a bavit se.

Až se více obeznámíte s vaším smartphonem, budete si chtít vytvořit osobní nastavení a přidat vlastní aplikace k tomu, aby se stal jedinečným a zcela podle vašich představ. Ale nejprve následujte těchto pár snadných kroků k uvedení smartphonu do chodu.

VÝHODY:

- Zjistíte kde jsou umístěny ovládací prvky
- Začnete používat váš smartphone hned teď

V této kapitole

| | |
|---|----|
| Palm® Treo™ 500 smartphone celkový pohled | 17 |
| Vkládání SIM karty a baterie | 19 |
| Nabíjení baterie..... | 21 |
| První volání | 24 |
| Nastavení synchronizace | 26 |

Palm® Treo™ 500 smartphone přehled

Pohled zepředu



TIP Dávejte pozor, abyste nepoškrabali nebo nerozdrtili obrazovku smartphonu. Nenechávejte jej v místech, kde by jej mohli poškodit jiné předměty.

VĚDĚLI JSTE, ŽE?

Zmáčknutím a přidržením bočního tlačítka otevřete Internet Explorer Mobile (dále v sekci: Prohlížení webových stránek)

TIP Pro připnutí pásku (prodává se odděleně), odstraňte kryt baterie, připněte pásek a vraťte kryt baterie zpět.

Pohled zezadu


Místo pro uložení rozšiřující MicroSD karty (v části pro uložení baterie -pod baterii)

Slot pro uložení SIM karty (také v části pro uložení baterie - pod baterii)

Čočka fotoaparátu

Mikrofon

Kontakty smartphonu (na stranách v části pro uložení baterie)

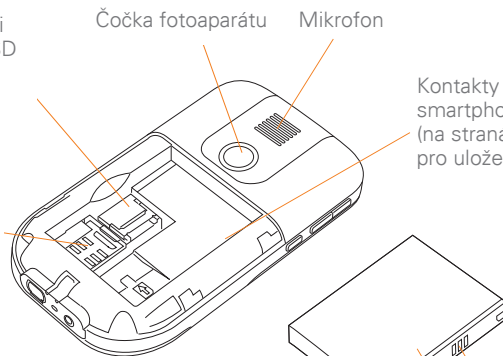

Kontakty baterie


Baterie

Kryt baterie

DŮLEŽITÉ:

Reproduktor smartphonu obsahuje magnet, proto se ujistěte, že se nenalézá v blízkosti kreditních karet nebo jiných předmětů, které mohou být demagnetizovány.

Pohled shora

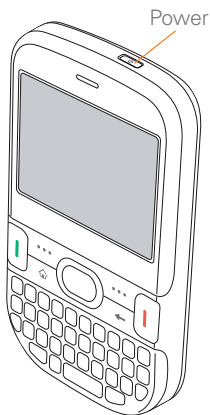

TIP Před použitím smartphonu sejměte modré ochranné folie z obrazovky a čočky fotoaparátu.


Vložení SIM karty a baterie

Vaše SIM karta obsahuje informace o účtu například o vašem telefonním čísle a čísle hlasové pošty .


Proto k tomu, aby jste mohli použít váš Smartphone - telefon, email a internet, potřebujete vložit SIM kartu.

Pokud není SIM karta součástí vašeho balíčku, je třeba si ji zakoupit u mobilního operátora.

1. Otočte telefon obrazovkou dolů. Použitím dvou nebo více prstů zatlačte na kryt, zároveň tahem dolu otevřete zadní část smartphonu.

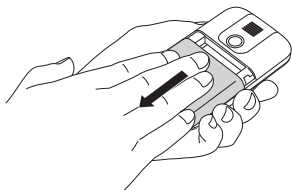



2. Pokud je instalovaná baterie, vyjměte ji, a to tak, že vsunete prst po levé straně pod baterii a nadzvednete ji.
3. Místo pro SIM kartu se nalézá v levém rohu prostoru pod baterií. Otočte SIM kartu kovovými kontakty směrem dolů a vsuňte dovnitř. Zkontrolujte zda karta zapadla přesně na místo.

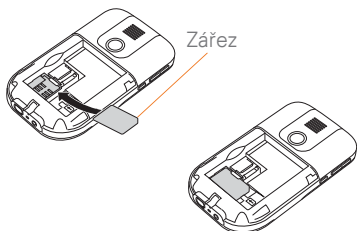

4. Ujistěte se, že zlaté kontakty

baterie se kryjí přesně s kontakty smartphonu. Pod úhlem 45 stupňů vsuňte baterii zpět .

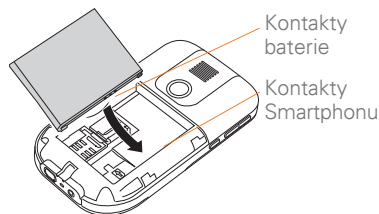

5. Uzavřete krytem.
6. Stiskněte a přidržte tlačítko **Power**  dokud se neobjeví logo Palm®.

TIP Pokud se váš smartphone nezapne potom co vložíte baterii, připojte jej na nabíječku a dobijte baterii (viz nabíjení baterie). Pokud se i přesto nezapne proveďte měkký reset (viz. řešení problémů).

7. Jestli není SIM karta ještě aktivována, následujte instrukce vašeho operátora nebo kontaktujte operátora pro asistenci.

Jestli plánujete používat email a webový prohlížeč, potřebujete navíc k vaší smlouvě datovou službu(servis)od operátora. A také službu pro přijímání MMS.

Nabíjení baterie


Ačkoli baterie může být dostatečně nabitá pro dokončení procesu nastavení. Doporučujeme vám, aby jste po nastavení nabíjeli dále váš smartphone po tři hodiny.(dokud nebude indikátor nabití zelený) Podívejte se na maximalizování životnosti baterie, aby vaše baterie vydržela déle.

TIP Pro delší cesty nebo přenos velkého množství dat, doporučujeme zakoupit si rezervní baterii. Kvůli správné funkci smartphonu a proti zrušení záruky, se vždy ujistěte, že kupujete pouze baterie s označením PALM. Navštivte www.palm.com.

Předtím než začnete nabíjet

Než začnete nabíjet, ujistěte se, že je baterie vložena ve vašem smartphonu. Pokud omylem začnete nabíjet bez baterie smartphonu nic se přístroji nestane.

1. V balíčku se smartphonem naleznete adaptéry k nabíječce, vyberte ten správný dle vaší zásuvky.
2. Vsuňte nabíječku do zásuvky
3. Připojte smartphonu.

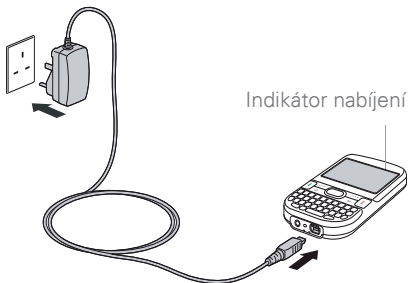

4. Zkontrolujte indikátor baterie a ujistěte se, že probíhá nabíjení.
- červené světlo - signalizuje nabíjení
 - zelené světlo - signalizuje plně nabitou baterii.



Ikona baterie

VĚDĚLI JSTE, ŽE?

Před vybitím baterie začne blikat červeně indikátor baterie.

Kdy je váš smartphone zapnutý, na obrazovce se objeví stav baterie:



Tato ikona signalizuje, že se baterie nabíjí.



Tato ikona signalizuje, že je baterie plně nabitá.



Tato ikona signalizuje, že baterie potřebuje neprodleně nabít.

VĚDĚLI JSTE, ŽE?


I přesto, že dojde k úplnému vybití baterie, vaše data nejsou ztracena. Pro jejich zpřístupnění musíte jen baterii smartphonu znovu dobít.

TIP Baterii smartphonu můžete také nabíjet připojením k vašemu počítači synchronizačním kabelem.

Maximalizování životnosti baterie

Životnost baterie závisí na tom jak využíváte váš smartphone. Její životnost můžete maximalizovat následovně:

- Nabíjete smartphone kdykoli máte možnost, nabíjete i přes noc.
- Baterie ve vašem smartphonu má mnohem delší životnost, pokud ji nabíjíte častěji, než když čekáte s nabíjením do jejího úplného vybití.

- Pokud trávíte více času používáním fotoaparátu, her nebo multimediálního přehrávače (včetně poslouchání hudby s bezdrátovými sluchátky se zabudovanou Bluetooth® bezdrátovou technologií) nebo dalších aplikací, sledujte ikonu baterie a pokud je třeba dobíjejte.
- Bezdrátové funkce (telefon, email, zprávy, instant messaging a internet) na vašem smartphone obecně spotřebují více energie z baterie než funkce organizéru. Pokud neplánujete nějaký čas používat bezdrátové funkce, můžete je vypnout (kapitola vyp. a zap. bezdrátových služeb). Můžete přeměřovat volání na jiné číslo nebo si necháte hovory nahrát do hlasové schránky (viz kapitola přesměrování hovorů). Zda jste připojeni k bezdrátovým funkcím zjistíte tak, že stisknete tlačítko **POWER**  a vyberete bezdrátový manažer (**Wireless Manager**).
- Jestliže synchronizujete email a další informace přímo s vaším zprostředkovatelským serverem pomocí Microsoft Exchange ActiveSync®, nastavte interval synchronizace na maximum

15 minut během špičky a každou hodinu (nebo vypněte úplně) mimo špičku (podívejte se na Nastavení synchronizace).

- Vypněte Bluetooth pokud jej nepoužíváte (viz. Bluetooth nastavení).
- Jako u jiných mobilních telefonů, v době kdy se nacházíte v oblasti, kde není bezdrátové pokrytí, smartphone stále vyhledává signál. Přičemž spotřebovává velké množství energie z baterie. Jestliže se nemůžete přesunout do oblasti lepšího pokrytí, dočasně telefon vypněte (viz. vypínání a zapínání telefonu)
- Zeslabte podsvětlení obrazovky (viz. regulace jasu).
- Nastavte obrazovku tak, aby se vypnula automaticky po kratším období nečinnosti (viz optimalizace nastavení)
- Vypněte volbu přijímání Bluetooth (viz zapínání možnosti přijímání Bluetooth)


TIP Když je váš telefon zapnut, stisněte Power pro zobrazení voleb rychlého vypnutí telefonu (viz. vypínání mobilu), nebo vypnout zvonění (viz výběr profilu zvonění) a další.

- Jestli užíváte k připojení na internet internetovou přípojku (Internet Connection Sparing), použijte k připojení raději USB synchronizační kabel namísto používání bezdrátového Bluetooth (viz použití zařízení jako bezdrátového modemu).
- Chraňte baterii před přímým slunečním světlem a jinými zdroji tepla. Teploty přes 50 stupňů Celsia mohou permanentně redukovat kapacitu a životnost lithiové baterie.
- Nabíjejte baterii při pokojové teplotě. Nabíjení v chladných teplotách má za následek nižší použitelnou nabíjecí kapacitu baterie.


První volání



1. Stiskněte **HOME**  pro zobrazení domácí obrazovky.



2. K vytáčení telefonních čísel používejte číselnou klávesnici (můžete také použít tlačítka +, *, # obejdete tím použití tlačítka možnost volby .

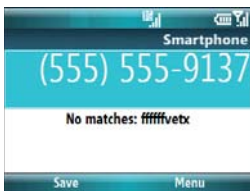
TIP Pokud netelefonujete, můžete pro zobrazení domácí obrazovky použít tlačítka End. Při volání je váš hovor tlačítkem End ukončen.



3. Stiskněte tlačítko **Telefonovat/ Odeslat** , tím vytočíte číslo
4. Po ukončení hovoru stiskněte tlačítko **Konec** .

Nastavení hlasitosti hovoru

V průběhu hovoru, stiskněte tlačítko **Hlasitost** na levé straně telefonu a nastavte hlasitost.

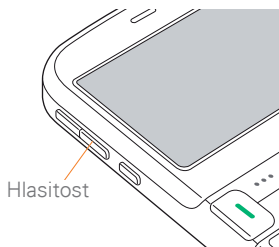


Jaké je mé číslo?

NEŽ ZAČNETE

Ujistěte se, že je váš telefon zapnutý (podívejte se na otočení vašeho telefonu)

1. Stiskněte tlačítko **HOME**  potom stiskněte **START**  (levé měkké tlačítko).
2. Stiskněte tlačítko **MORE**  (levé měkké tlačítko) a vyberte **Nastavení** .
3. Vybrat **Phone** a dále vybrat možnosti volání **Call options**.

Zde naleznete své telefonní číslo .

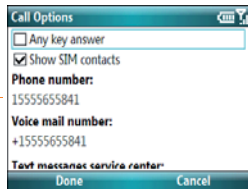

4. stiskněte **DONE**  (levé měkké tlačítko).

TIP Jestliže se vaše telefonní číslo nezobrazilo na obrazovce call options (možnosti volání) systém ještě neposlala číslo k SIM kartě (což nijak neovlivňuje funkci SIM). Vypněte telefon, počkejte několik hodin, a potom zapněte telefon znovu a opakujte postup. Jestliže se i poté neobjeví vaše telefonní číslo, kontaktujte a požádejte o pomoc vašeho operátora.

Nastavení synchronizace

Potom co jste dokončili nastavení vašeho smartphonu, vám doporučujeme, abyste nastavili metodu synchronizace. Tak aby byl co nejlépe využit váš telefon.

Synchronizace znamená, že informace které byly uloženy a aktualizovány na jednom místě v telefonu, v počítači nebo na vašem firemním serveru jsou automaticky aktualizovány i jinde (viz na synchronizace informací).



Orientace ve vašem Palm® Treo™ 500 smartphonu

Byl jste někdy v novém městě a cítil jste se trochu ztracený do té doby, než jste rozeznal a pojmenoval ulice? Poznávání jak se pohybovat ve vašem Palm® Treo™ 500 smartphonu je podobné. Většina aplikací na Palm® Treo™ 500 užívá stejnou sadu ovládacích prvků.

Takže jakmile se naučíte, jak použít tyto ovládací prvky, pojedete všude po městě a dokonce nebudete potřebovat mapu.

VÝHODY:

- Rychlý pohyb a práce s aplikacemi pomocí 5-ti polohové kurzorové klávesnice
- Zpřístupnění nabídek menu
- Rychlé nalezení a otevření aplikací

V této kapitole


| | |
|------------------------------------|----|
| Pohyb po displeji | 29 |
| Použití klávesnice | 35 |
| Otevírání a zavírání aplikací..... | 38 |
| Použití domovské obrazovky | 40 |

Pohyb po displeji

Pro pohyb po obrazovce smartphonu, používejte 5-ti polohovou klávesu. Jakmile se lépe seznámíte s vaším smartphonem, najdete si vlastní oblíbené způsoby jak přetáčet, zvýrazňovat a vybírat položky.





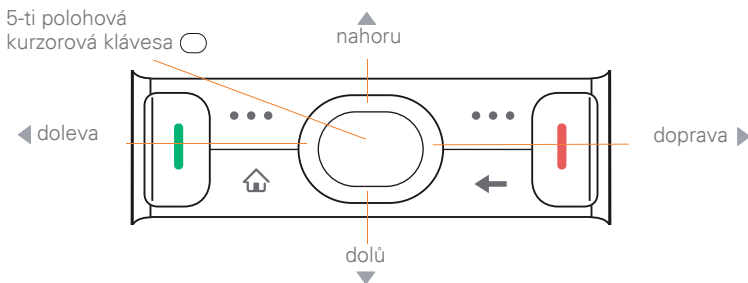




Používáním 5-ti polohové klávesy zmáčknutím **Vpravo** ▶, **Vlevo** ◀, **Nahoru** ▲ nebo **Dolů** ▼ se můžete pohybovat po celé obrazovce. Pro výběr položky stisknete **Střed** klávesy ○.

TIP Ikona s šipkou, která naznačuje směr pohybu 5-ti polohové klávesy, jsou jiné než šipky na obrazovce, které znamenají, co je k dispozici v seznamu.




Rolování po obrazovce

Tak jako na počítači i na vašem smartphonu můžete rolovat po obrazovce z položky na položku stránky. V některých případech můžete označit položku nebo volbu ze seznamu. Je několik metod rolování:

- Použití **5-ti polohové klávesy** . Stisknutím **Pravé** , **Levé** , **Horní**  nebo **Dolní**  části, se můžete přesunout na další pole, další tlačítko nebo na jinou činnost.
- Uvnitř textového pole, stiskněte **Pravé**  nebo **Levé**  tlačítko, tak se přesunete k dalšímu znaku, stisknutím tlačítka **Nahoru**  nebo **Dolů**  se pohybujete mezi jednotlivými řádky.
- Stisknutím a přidržením tlačítka nahoru a dolů se můžete rychle pohybovat po seznamu.



Zavření obrazovky

- Pro přijetí informací, které jste napsali na obrazovku a navrácení k původní obrazovce nebo pro návrat k původní obrazovce bez vytvoření změn - stiskněte tlačítko **ZPĚT** 

Zvýraznění a výběr položky

Na většině obrazovek je jedna položka - ikona, vstup do seznamu nebo zaškrtnutí rámeček - zvýrazněný standardně. Zvýraznění označuje položku, kterou můžete použít pro další činnost. Použitím 5ti-polohové klávesy můžete pohybovat zvýrazněním z jedné položky na druhou.


TIP Jestliže se na pravé straně obrazovky objeví posuvník, signalizuje to, že je nabídka dostupných voleb větší než, ta která je zázorněná na obrazovce. Opětovné stisknutí 5ti-polohového tlačítka nahoru nebo dolů displejem odhalí další možnosti.

TIP Nejlepší způsob jak se naučit používat 5-ti polohovou klávesu, je experimentovat. Stiskněte 5-ti polohovou klávesu a při tom následujte pohyb ohraničení po obrazovce. Chování 5-ti polohové klávesy se v různých aplikacích mírně liší.


Zvýraznění může mít dvě formy, záleží na tom, co je zvýrazněno:

Hranice:

Tato pravoúhlá hranice zvýrazní položky např. textu - pole, ovládacího rámečku, volby nebo web odkazu.

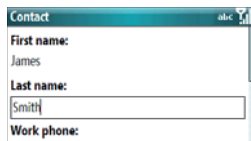

Světlý text na tmavém pozadí:

Zvýraznění položky jako např. telefonního čísla, emailové adresy, položky v menu nebo seznamu. Po zvýraznění položky 5-ti polohovou klávesou, vyberte nebo aktivujte položku stisknutím **Středu** .



Používání softkeys

Levý softkey aktivuje tento příkaz



Pravý softkey aktivuje tento příkaz

Pravé a levé měkké tlačítko - dále softkey vám umožní rychlý přístup k úkolům-činnostem na aktuální obrazovce, položky softkey se různí od aplikace k aplikaci a od obrazovky k obrazovce. Podívejte se na obrazovku přímo nad softkey, kde uvidíte aktuální činnost související s tlačítkem. Občas se nad softkey činnost nezobrazí. Ve většině případů pravý softkey **☰** otevírá menu a levý aktivuje specifický příkaz, jako například NEW - nový nebo DONE - dokončeno. Pamatujte si, že funkce softkey **☰** se různí od obrazovky k obrazovce, tak se ujis-

těte, že jste zkontrolovali štítek-funkci softkey před jeho stisknutím.


Výběr položek z menu

V mnoha aplikacích poskytuje menu přístup k přidáním funkcím. Menu zůstává skryto dokud nestlačíte tlačítko **Menu ☰** (pravý softkey). Pro co nejširší využití vašeho smartphonu, je dobré, aby jste se co nejvíce obeznámili s přidávanými funkcemi dostupnými v menu různých aplikací.

1. Stiskněte **Menu ☰** (pravý softkey) pro zobrazení menu aplikací.



2. Stisknutím tlačítka **Nahoru** ▲ a **Dolů** ▼ zvýrazníte položku v menu.
3. Pokud se objeví šipka nahoře nebo ve spodní části zobrazených položek menu, stisknutím tlačítek **Nahoru** ▲ a **Dolů** ▼ se dostanete do dodatečných položek.
4. Pokud se šípky objeví na pravé straně položky v menu, stisknutím **Centru** ○ nebo **Pravého** ► tlačítka se zobrazí podnabídka dodatečných položek. Po stisknutí tlačítka **Nahoru** ▲ nebo **Dolů** ▼ zvýrazníte položku v menu. Pro návrat k původnímu menu bez dalšího výběru, stiskněte tlačítko **Vlevo** ◀.

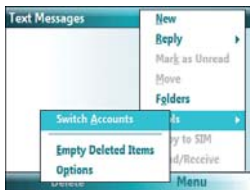


5. Stisknutím **Centru** ○ vyberete položku v menu, stisknutím **Vlevo** ◀ nebo **Menu** ☰ (pravý softkey) zavřít menu a zrušíte výběr.

Výběr možností ze seznamu


Pokud se objeví čtvercové ohraničení kolem pole a pole obsahuje obě - pravou i levou šipku seznam je k dispozici. Na obrazovce se zpravidla ohraničení neobjeví do té doby, než se do pole přesunete 5-ti polohovou klávesou.

VĚDĚLI JSTE, ŽE?

Můžete vybrat většinu položek v menu stisknutím tlačítka na klávesnici. Pro rychlé zpřístupnění položek v menu, stiskněte **Menu** (pravý softkey) zároveň s ním stiskněte podtržené písmeno v položce menu.

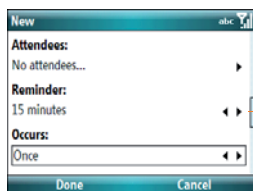


Šipky signalizují seznam,

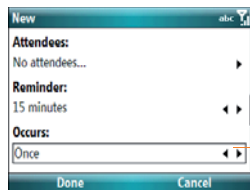

stisknete Center pro zobrazení seznamu.

TIP Pole na kterých se zobrazuje pouze pravá šípka neobsahuje seznamové položky. Jsou to buď pole pro vepsání textu, (viz použití textových polí vstupu) nebo pole výběru (v kalendáři v kontaktech nebo úkolech). V poli výběru, stisknete **Center** nebo **Right** pro zobrazení další volby.

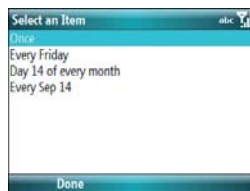


POZNÁMKA

Seznam v kalendáři a úkolech je k dispozici i přesto, že se u něj neobjeví symbol šipky. Seznamy jsou jiné než ty, které jsme popisovali v předešlé části.

Pro výběr ze seznamu proveďte následující: Použijte 5-ti polohové tlačítko pro zvýraznění pole a poté stiskněte Center pro zobrazení položky v seznamu. Stisknutím tlačítka Up a Down zvýrazníte položku kterou chcete a stisknutím tlačítka Center provedete výběr.

Po zvýraznění pole, stiskněte **Vpravo** ► nebo **Vlevo** ◀, tak se můžete pohybovat v možnostech volby, dokud se neobjeví ta, kterou chcete. Toto funguje ve všech seznamových polích s výjimkou předmětových polí v kalendáři a úkolech. V polích kalendáře a úkolů se tisknutím **Center** ○ zobrazí seznamové položky.

Používání klávesnice

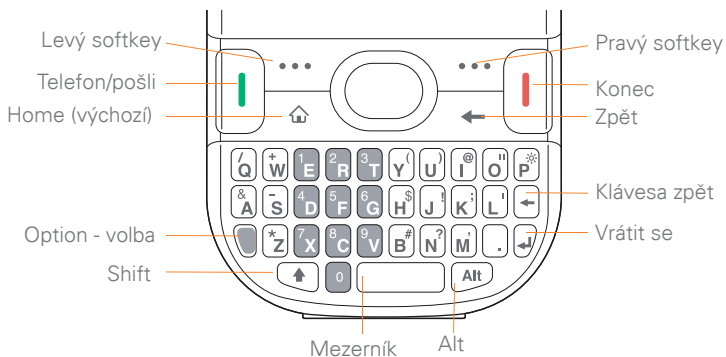

Používejte klávesnici pro psaní textu a symbolů v mnoha aplikacích na vašem smartphonu, stejně tak pro vytáčení telefonních čísel (viz. použití domovské obrazovky).

POZNÁMKA

V závislosti na vašem regionu může být uložení tlačítek klávesnice odlišné od uložení na předchozí stránce.



Význam klávesového podsvícení

Váš smartphone má klávesové podsvícení pro použití ve špatných světelných podmínkách. Podsvícení se aktivuje při zapnutí obrazovky. Podsvícení klávesnice se vypíná automaticky při vypnutí obrazovky, také pokud telefonujete nebo posloucháte hudbu po dobu delší než je nastaveno automatické vypínání podsvícení v nastavení telefonu. Můžete nastavit různý časový interval v závislosti na tom, jestli smartphone právě používá jako zdroj baterii nebo externí zdroj. Podsvícení také vypínají z úsporných důvodů některé aplikace.

TIP Interval vypínání podsvícení můžete nastavit takto. Stiskněte **Home** (tlač. návrat), stiskněte **Start** (začít levý softkey), stisknete **More** (více levý softkey) a potom vyberte **Settings** (nastavení). Vyberte **More** (více) a vyberte **Power Management**. Použijte **Backlight time on** a nastavte dobu podsvícení.

Používání textových polí vstupu



V aplikacích jako jsou kontakty, kalendář nebo úkoly, jsou textová pole označena obdelníkovým rámečkem. Většinou se na obrazovce toto označení neobjeví dokud nevstoupíte do pole pomocí 5-ti polohového tlačítka.

Pro vložení textu do pole, zvýrazněte pole a pomocí klávesnice zadejte text. Některá textová pole jako např. pole pro vložení názvu ulice v kontaktech, poznámkové pole v kontaktech a kalendáři - zobrazí šipku doprava. V těchto polích se po stisknutí **Center**  nebo **Vpravo**  otevře obrazovka textového pole pro vložení více řádků.

Adresa a předmět emailu, text nebo multimediální zpráva, kterou tvoříte, stejně tak jako zpráva sama jsou také textovými poli vstupu.




Psaní velkých a malých písmen

Standardně je první písmeno začátku věty velké a zbývající malá.

V některých případech se objeví velké písmeno na začátku věty až po dopsání slova, stisknutí **Mezerníku**  nebo stisknutím tlačítka **Return** .




TIP Pokud se objeví v poli šipky vpravo i vlevo zároveň, není to textové pole, ale pole které obsahuje seznam (viz výběr možností ze seznamu).

Pro psaní velkých písmen proveďte následující:

- Stisknete **Shift**  a napišete písmeno, není třeba shift držet v průběhu psaní.
- Stisknete dvakrát **Shift**  pro zapnutí **Caps Lock** (zámek písmen), to vám umožní napsat více velkých písmen za sebou. Když je **Caps lock** zapnutý objeví se dole na obrazovce tento symbol **ABC**. Chcete-li vypnout **Caps lock**, stiskněte znovu **Shift** .





Psaní číslic, interpunkce a symbolů

Čísla, interpunkce a symboly se objevují nad písmeny na tlačítcích klávesnice. Pro psaní znaků proveďte následující:

- Stisknete tlačítko **Volby**  a potom stisknete tlačítko požadovaného znaku. Není třeba držet tlačítko Option v průběhu psaní symbolu.
- Stisknete dvakrát tlačítko **Volby**  pro zapnutí **Zámek volby**. To vám umožní vložit sérii znaků. Když je **Zámek volby** zapnutý, objeví se dole na obrazovce tento symbol: **123**. Chcete-li vypnout **Zámek volby**, stiskněte znovu **Volby** .

Psaní dalších symbolů a diakritiky

Symboly a diakritika, které se neobjevují na tlačítcích klávesnice, můžete vkládat pomocí alternativního seznamu znaků.

1. Stiskněte **Alt**  pro zobrazení alternativního seznamu znaků.
2. Stiskněte **Prev**  (levý softkey) nebo **Next**  (pravý softkey) pro pohyb po seznamu obrazovky.
3. Když se objeví požadovaný znak, použijte 5-ti polohové tlačítko  pro zvýraznění



4. Stiskněte **Center**  a vložte znak

TIP Pro rychle zobrazení nejčastěji používaných znaků, stiskněte Alt a poté stisknete Prev (levý softkey).

Zadávání hesel

Heslo, které píšete se z důvodů bezpečnosti na obrazovce nezobrazí. Proto buďte opatrní při jeho zadávání.

Ujistěte se, že není zapnutý Caps Lock ani Option lock, pokud je nepotřebujete. Informace o psaní velkých a malých písmen, čísel, interpunkce a symbolů naleznete na předchozí stránce.

Otevírání a zavírání aplikací



Můžete použít nabídku Start pro zpřístupnění všech aplikací na vašem smartphonu.



Jsou dostupné také zkratky, které vám umožní rychlý přístup k aplikacím. Na vašem smartphonu může být spuštěno více aplikací najednou, takže pokud již nechcete aplikaci používat stačí otevřít jinou.

Používání nabídky START

1. Stisknete **Home**  a další tlačítko **Start**  (levý softkey)



2. Pohybuje se směrem k aplikaci, kterou chcete otevřít:
 - Když se objeví aplikace v seznamu, stisknutím tlačítek nahoru a dolů ji zvýrazněte
 - Stisknete tlačítko **More**  (levý softkey) pro zobrazení přídatných aplikací.
 - Stisknutím tlačítka **Zpět**  se vrátíte k předchozímu seznamu aplikací.
 - Pokud se aplikace, kterou hledáte neobjeví v žádném seznamu, může to znamenat, že je uložena například ve složce Office Mobile nebo Accessories (příslušenství).

Pro zobrazení aplikace ve složce, zvýrazněte složku a stiskněte Center . Pokud chcete složku opustit stiskněte tlačítko Zpět  pro návrat do seznamu aplikací.

3. Stiskněte **Center**  a otevřete zvýrazněnou aplikaci





Použití zkratk

Otevření kontaktů: Stiskněte **Home**  a poté stiskněte **Kontakty**  (pravý softkey).

Otevření Internet Explorer

Mobile: Stiskněte a přidrže tlačítko na straně telefonu.

Naposledy spuštěné aplikace:

Stiskněte **Home** , poté **Pravou**  nebo **Levou**  šipku. pro zvýraznění ikony aplikace v horní části obrazovky a stiskněte **Center** .

TIP V seznamu aplikací, se na levé straně objeví písmeno. Pro rychlý vstup do aplikace stisknete **Home**, stisknete **Start** (levý softkey) a potom písmeno odpovídající dané aplikaci na klávesnici.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Pokud nainstalujete na váš smartphone další aplikace (viz instalování aplikací) Položky v nabídce Start se posunou níže ze své původní pozice.

Zavírání aplikací


Můžete mít několik aplikací otevřeno najednou, proto nepotřebujete zavírat aplikace, když chcete otevřít další. Ve většině případů se aplikace uzavřou automaticky, když je využitelná paměť nízká, ale vy můžete také zavřít aplikace manuálně.

POZNÁMKA

Jestliže opustíte aplikaci stisknutím tlačítka **Zpět** (←), aplikace zůstává spuštěna na pozadí. Manuální ukončení aplikace zvyšuje kapacitu volné paměti.

1. Stiskněte **Home** (🏠) a potom tlačítko **Start** (☰) (levý softkey)
2. Stiskněte **More** (☰) (levý softkey) a vyberte **Doplňky** (📁).
3. Vyberte Task Manager (📁) (Úkolový manažer).

4. A vyberte si jeden z následujících kroků:

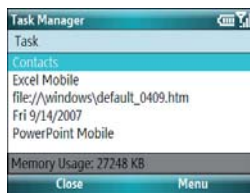

Uzavření jedné aplikace:

Zvýrazněte aplikaci, kterou chcete a stiskněte **Close** (☰) (zavřít levý softkey).

Uzavření všech otevřených aplikací:

Stiskněte **Menu** (☰) (pravý softkey) a vyberte **Close all** (zavřít vše)

Použití domovské (home) obrazovky


Na vaší domácí obrazovce můžete okamžitě zjistit stav volání a spojení a vstoupit do všech aplikací. Pro přístup k vaší domácí obrazovce - stiskněte **Home** (🏠).

Title bar- Navigační lišta
a stavové ikony



Podívejte se na „ikony a jejich význam“, kde se dozvíte vše o ikonách na vašem smartphonu.

Stisknutím tlačítka **Start**

 (levý softkey) se zpřístupní nabídka Start a otevře aplikace (viz použití nabídky Start).

Stisknutím tlačítka

Contacts  (pravý softkey) se otevře aplikace kontakty.

TIP Domácí obrazovku můžete také otevřít stisknutím tlačítka **End** (konec), pokud v té chvíli telefonujete váš hovor bude ukončen.

TIP Pro domácí obrazovku si můžete vybrat vlastní pozadí a položky. (viz nastavení domácí obrazovky)



Váš telefon

Telefon je vaší základnou pro volání a přijímání hovorů.

Můžete kreativně zvládnout vícečetná volání, přesun mezi hovory a vytváření konferenčních hovorů.

Můžete si zpřístupnit hlasovou poštu a používat k volání klasická nebo bezdrátová sluchátka.

VÝHODY:

- Zůstanete v kontaktu - vy si vyberete jak
- Ve chvíli, kdy voláte můžete pracovat v jiných aplikacích
- Můžete uskutečňovat konferenční hovory až s pěti dalšími volajícími najednou


V této kapitole

| | |
|---|----|
| Vypínání a zapínání Palm Treo 500 | 45 |
| Telefonování z domovské obrazovky | 47 |
| Další možnosti jak telefonovat..... | 51 |
| Přijímání hovorů..... | 52 |
| Použití hlasové pošty | 52 |
| Co mohu dělat v průběhu volání..... | 53 |
| Práce s volanými čísly | 59 |
| Vytvoření rychlého vytáčení..... | 61 |
| Použití sluchátek..... | 63 |
| Přízpůsobení nastavení telefonu..... | 66 |
| Použití SIM toolkit | 74 |
| Význam ikon | 75 |


Vypínání a zapínání smartphonu Palm® Treo™ 500

Termín smartphone poukazuje na zařízení s určitými fyzickými vlastnostmi. Termín telefon poukazuje na bezdrátovou vlastnost Palm® Treo™ 500 smartphonu, která vám umožní se připojit k mobilní síti, volat a přijímat hovory a posílat a přijímat data. Telefon a smartphone mohou být vypínány nezávisle na sobě. To znamená, že můžete zapnout smartphone a používat pouze jako organizér, bez nutnosti zapínání telefonu.

Zapínání smartphonu

- Stiskněte a přidržte **POWER**  dokud se neobjeví logo Palm®.

Vypínání smartphonu

- Stiskněte a přidržte **POWER**  dokud se obrazovka nevyhne.

Když je váš smartphone vypnutý, nemůžete volat ani přijímat telefonní

hovory nebo používat jakoukoli z aplikací Microsoftu Office nebo organizéru. Všechna příchozí volání spadnou do hlasové pošty - schránky.

Zapínání telefonu

Když zapnete telefon jste automaticky připojeni k bezdrátové síti, takže můžete volat i přijímat telefonní hovory a využívat bezdrátové služby.

NEŽ ZAČNETE Proto, abyste mohli používat telefon, musíte mít ve vašem telefonu vloženou aktivovanou SIM kartu (od zřizovatele sítě mobilního operátora) (viz vkládání SIM karty a baterie).

POZNÁMKA Když úplně poprvé zapnete smartphone, telefon se zapne automaticky (viz zapínání smartphonu).

TIP Pokud je baterie vybitá, obrazovka se nezapne, i když stisknete a přidržíte **Power**. Pokud se tak stane, musíte baterii nejprve nabít.

TIP Smartphone můžete také vypnout stisknutím **Power** a výběrem **Power off**.


1. Stiskněte **POWER**  a vyberte **Wireless Manager** (bezdrátový manažer)



2. Vyberte **Phone** (telefon)



3. Stiskněte **Done**  (levý softkey)



Když smartphone lokalizuje signál, jméno vašeho mobilního operátora se objeví vlevo nahoře na obrazovce. **Ikona intenzity signálu**  se objeví v horní části obrazovky. Když jste v oblasti pokrytí, **ikona**


intenzity signálu  obsahuje čárky.

Pokud jste mimo oblast pokrytí, začne světelný indikátor blikat a neobjeví se žádné čárky v ikoně intenzity signálu.

V této situaci zvažte zda není lepší telefon vypnout a šetřit tak baterii.

Vypínání telefonu

1. Stisknete **POWER**  a vyberte **Wireless Manager**(bezdrátový manažer)
2. Vyberte **Phone** (telefon).
3. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

Když je váš telefon vypnutý, objeví se v horní části obrazovky ikona vypnutého telefonu  a vpravo nahoře nápis **Phone off**.

Váš telefon není připojený k žádné mobilní síti. Ačkoli nemůžete telefonovat nebo používat email a internet, můžete použít Microsoft Office aplikace a organizér na smartphonu.

TIP Když cestujete letadlem je třeba vypnout všechna rádiová zařízení na smartphonu, což zahrnuje telefon a Bluetooth® bezdrátovou technologii. Toto je uvedeno v letovém režimu.

Pro vypnutí

stisknete Power vyberte Wireless Manager (bezdrátový manažer) a vyberte vše all.

TIP Můžete také stisknout **Power** a vybrat tichý režim rychle vypnout zvonění na vašem telefonu.

Probuzení (oživení obrazovky)

Po určitém období nečinnosti - standard je jedna minuta, obrazovka smartphonu ztmavne, aby se šetřila baterie.

Samotný smartphone není vypnut, vy jen potřebujete vzbudit - oživit obrazovku, aby jste ji mohli znovu používat.

Stiskněte proto kteroukoli klávesu.

Stisknete **End**  a objeví se domovská obrazovka.




Stiskněte jakoukoli klávesu: objeví se naposledy užívaná obrazovka.



TIP Symbol (+) můžete vložit stisknutím a přidržením **0** (nula) nebo stisknutím a přidržením **Volby** + W. Pokud použijete metodu stisknutí **Volby** + W, musíte stisknout znovu **Volby** před dopsáním zbytku tel. čísla. Bez ohledu na metodu, kterou využíváte, můžete vepsat jen jeden symbol (+) do telefonního čísla.

TIP Stiskněte **P** (pauza) v průběhu vytáčení tel. čísla. Ušnadní vám to následování dalších instrukcí.

Stiskněte **Phone/ Send** 
a telefonujte.

POZNÁMKA Pro zpřístupnění čísel na klávesnici nemusíte stisknout **Volby** . Nicméně vytáčení krátkých tel. čísel, si může odporovat se jmény v kontaktech. Pokud se toto stane, stisknutím **Volby**  se vyhnete vyhledávání v kontaktech. V případě nouze můžete vytáčet čísla tísňové linky bez použití tlačítka **Volby** .


Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů.

Rychle můžete vyhledat kontakty po vepsání počátečních písmen jména kontaktu přímo z vaší domovské obrazovky.


NEŽ ZAČNETE

- Předtím, než můžete vytočit číslo kontaktním jménem, musíte vytvořit nějaké kontakty (podívejte se na přidávání kontaktu) nebo je importujte synchronizací (podívejte se na informace o synchronizaci).

TIP I když uzamknete smartphone, můžete do pole pro PIN (i přes uzamknutí) vepsat tísňová čísla, místo hesla, a stisknutím **Phone/ Send** (Telefon/poslat).

1. Stiskněte **Home** .
2. Pomocí klávesnice začnete vkládat jakoukoli kombinaci písmen jména nebo příjmení kontaktu. Pokud použijete příjmení i jména, vložte mezeru.



Můžete psát písmena příjmení jako první například: Vložením SM vyhledáte Smilu Anderson i Johna Smitha. Vložením SM mezera AN vyhledáte Smilu Anderson i Ann Smithovou. Pro opravení písmen, která jste omylem napsali - stiskněte **Zpět** .

3. Každý odpovídající kontakt se zobrazí s kódem (zkratkou) druhu čísla w-work, m-mobil, h-home atd.




VĚDĚLI JSTE ŽE? Vyhledávací funkce nabízí řadu způsobů, které vám usnadní nalezení kontaktů, když si nejste úplně jisti jménem.

1. Výsledky vyhledávání zahrnují i různé varianty jmen jako např. David - Dave...
2. Vyhledávací funkce vkládá mezeru před poslední písmeno, pokud nemůžete kontakt najít. Takže vložíte-li Davidm a nenaleznete daný kontakt, vyhledávací funkce zkusí automaticky vyhledat David mezera m.
3. Výsledky vyhledávání obsahují i podobně znějící jména např. Dwayne a Duane.



Zkratky
u jednotlivých
čísel kontaktu

VĚDĚLI JSTE ŽE? Pokud zmáčknete E,R nebo jiné tlačítko pod kterým se nachází i číslo, na obrazovce se objeví nejen odpovídající jméno, ale i telefonní číslo. Čísla neovlivňují proces vyhledávání jmen kontaktů.

Pokud se jméno, které chcete zobrazí se správným telefonním kódem, označte jej a stiskněte **Phone/Send**  pro vytáčení. Pokud chcete vytočit jiné číslo v zobrazeném kontaktu, zvýrazněte jméno kontaktu a stiskněte **Center** , zobrazí se vám všechna čísla u daného kontaktu, vyberte číslo a stiskněte **Phone/Send** .


TIP Pokud chcete vytočit jiné číslo v kontaktu, zvýrazněte kontakt a stiskněte **vpravo** a **влево** na 5-ti polohovém tlačítku, dokud se neobjeví správný kód pro telefonní číslo vpravo. Poté stiskněte **Phone/Send**.

Použití rychlého vytáčení - Speed dial

NEŽ ZAČNETE

- Vytvořte si speed dial (rychlé vytáčení), (viz vytvoření rychlého vytáčení)
- Ujistěte se, že máte zapnutý tele-

fon a jste v oblasti mobilního pokrytí (viz zapínání telefonu). Můžete telefonovat pomocí rychlého vytáčení, které jste přiřadili k tel. číslu kontaktu.




1. Stikněte **Home** 
2. Stiskněte a přidržte tlačítko nebo tlačítka, která jste přiřadili ke kontaktům rychlé volby vytáčení. Pokud jste přiřadili dvou-tlačítkovou volbu ke kontaktu, stiskněte nejprve první tlačítko a potom stiskněte a přidržte druhé.

Opětovné vytáčení nedávno volaných čísel

Pro vytočení posledního volaného čísla:

Stiskněte **Home**  a potom stiskněte **Phone/Send**  2x.

Pro výběr z nedávno volaných čísel:

Stiskněte **Home** , stiskněte **Phone/Send** , zvýrazněte telefonní číslo nebo jméno kontaktu, kterému chcete volat a opět stiskněte **Phone/Send**  pro vytáčení.



TIP Informace o nedávno volaných číslech můžete ovládat několika způsoby: (viz Práce s volanými čísly)


Další způsoby telefonování

Váš smartphone nabízí i jiné způsoby telefonování než z domovské obrazovky, vyzkoušejte je všechny a poté si vyberte ten, který vám nejvíce vyhovuje.

Volání za použití jména společnosti


NEŽ ZAČNETE

Ujistěte se, že máte zapnutý telefon a jste v oblasti mobilního pokrytí (viz zapínání telefonu)

1. Stiskněte **Home** , potom stiskněte **Kontakt** .
2. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **View By > Company** (zobrazit podle jména společnosti)
3. Stiskněte **Phone/Send**  pro návrat do domovské obrazovky
4. Za použití klávesnice začněte psát první písmena jména společnosti
5. Vyberte číslo, které chcete volat
6. Stiskněte **Phone/Send** 

Vytáčení tel. čísel z textu zpráv

Váš smartphone rozezná většinu telefonních čísel, která se objeví v textu, emailu nebo MMS.

1. Použijte 5-ti polohovou klávesu pro zvýraznění telefonního čísla v textu
2. Stiskněte **Phone/Send**  pro vytáčení.

TIP

Pokud zpráva obsahuje jméno kontaktu můžete jej zvýraznit a po stisknutí Phone/Send vytočit přiřazené číslo.

TIP

Zvýrazněte jméno nebo telefonní číslo ve zprávě, stiskněte Center pro vytvoření nového kontaktu nebo vložte zvýrazněnou část do již existujícího kontaktu.



Přijímání hovorů


Pokud chcete přijímat hovory, musíte mít zapnutý telefon, toto je jiné, než když máte zapnutý pouze smartphone (viz zapínání telefonu). Pokud je telefon vypnutý vaše hovory jdou do hlasové schránky.

TIP Aby jste mohli vidět na obrazovce obrazy volajících osoby, naučte se jak přiřadit foto volajících (viz. přidávání kontaktů).

Pokud je zapnutá hudba, když přichází hovor, váš smartphone zvoní tišeji. Hovor můžete přijmout jako obvykle. Hudba je po dobu volání zastavena.


Pro přijetí hovoru:

- Stiskněte **Phone/Send** 
- Stiskněte **Answer**  (levý softkey)
- Pokud máte připojená sluchátka, stiskněte tlačítko na sluchátkách.

Pokud chcete hovor ignorovat a poslat jej do hlasové schránky, vyberte **Ignore**  (pravý softkey) a nebo stiskněte **End** (konec).

Používání hlasové schránky


Nastavení hlasové schránky


1. Stiskněte **Home** 
2. Stiskněte a podržte **1** na klávesnici pro vytočení hlasové schránky v systému poskytovatele mobilních služeb
3. Následujte pokyny pro nastavení hlasové schránky

Vyzvednutí hlasové pošty z domovské obrazovky

Ikona hlasové pošty



Pokud máte nevyzvednutou zprávu v hlasové schránce, ikona hlasové pošty  se objeví v horní části domovské obrazovky.

1. Stiskněte **Home** .
2. Stiskněte a přidržte **1** na klávesnici pro vytvoření čísla hlas. schránky.
3. Za použití klávesnice vložte heslo do hlasové schránky.
4. Následujte hlasové pokyny pro vyzvednutí vzkazů.

Co mohu udělat v průběhu volání?

Váš smartphone nabízí mnoho pokročilých funkcí včetně přidržení hovoru, konferenčního volání a přesměrování hovorů. Použití těchto funkcí závisí na vašem tarifu. Pro více informací kontaktujte poskytovatele mobilních služeb.




Ikona hlasové pošty

Když telefonujete nebo přijímáte hovor, informace o volání se objevují na přidružené obrazovce.

V průběhu volání můžete dělat následující:

Pohybovat se po domovské obrazovce.

Stiskněte **Home**  pro návrat do domovské obrazovky a stisknutím šipek **Nahoru**  a **Dolů**  se můžete pohybovat po zvýrazněných položkách.

Přidržení hovoru: Stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) a vyberte **Hold**. Pro vypnutí přidržení stiskněte **Unhold** [☰] (levý softkey).

Ztišení mikrofonu tak, aby jste nebyli slyšeni: Stiskněte **Mute** [☰] (ztišení) (levý softkey). pro opětovné zapnutí mikrofonu stiskněte **Unmute** [☰] (levý softkey).

Použití hlasitého odposlechu: Stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) a vyberte **Speakerphone On** (zapnutí hlasitého odposlechu). Pro vypnutí, stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) a vyberte **Speakerphone Off** (vypnutí hlasitého odposlechu).

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Connected screen (související okno) musí být zobrazeno, pokud chcete přidržet hovor nebo použít hlasitý odposlech. Pokud není zobrazeno toto okno, stiskněte **Back** (zpět) dokud se znovu neobjeví. Z domovské obrazovky se také můžete vrátit do souvisejícího okna vybráním aktuálního volání nebo stavu volání **Call Status** (pravý softkey).

Přechod do jiné aplikace: Stiskněte **Home** [🏠], stiskněte **Start** [☰] (levý softkey) a vyberte aplikaci. Toto je nejjednodušší pokud používáte sluchátka nebo hlasitý odposlech.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Když telefonujete, ztlumí se osvětlení obrazovky a spoří se tak baterie. Stisknutím kteréhokoli tlačítka kromě End se opět rozsvítí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Můžete během hovoru odesílat a přijímat textové zprávy. Toto je způsob jak zůstat v kontaktu s ostatními během dlouhého hovoru.

Ukončení hovoru


Provedte jeden z následujících kroků:

- Stiskněte **End** (konec) [📞].
- Stiskněte tlačítko na sluchátkách (některá sluchátka tlačítko nemají).

Zapínání aplikací v průběhu volání


V průběhu hovoru, můžete na smartphonu používat řadu aplikací včetně organizéru textových zpráv. Nemůžete však používat některá datová spojení např. přes GPRS, surfovat po internetu, Posílat a přijímat emailové zprávy a MMS. Pokud jste připojeni přes UMTS(3G), můžete používat současně hlasové i datové služby.

Jak zjistíte přes který systém jste připojeni? (viz význam ikon). Pro otevírání aplikací (viz otevírání a zavírání aplikací).

Z kterékoli aplikace stiskněte **Home**  pro návrat na domovskou obrazovku.

Ukládání telefonních čísel

Po ukončení hovoru, můžete přidat telefonní číslo osoby se kterou jste hovořili do seznamu kontaktů. Pokud volající používá skrytou identitu jeho číslo uložit nemůžete.

1. Po ukončení hovoru stiskněte **Save**  (uložit, levý softkey).
2. Proveďte jeden z následujících kroků:



Vytvořit nový kontakt: vyberte **<Nový kontakt>**.

Přidání čísla k již existujícímu kontaktu: vyberte jméno kontaktu.

Odmítnutí přidání čísla stiskněte **Cancel**  (zrušit pravý softkey).

TIP Uložit informace o kontaktu můžete také z emailové zprávy.

Pokud neuložíte telefonní číslo hned, proveďte následující kroky:

1. Stiskněte Home, stiskněte **Phone/Send** .
2. Zvýrazněte číslo, které chcete uložit.
3. Stiskněte **Save**  (uložit levý softkey).
4. Proveďte jeden z následujících kroků:

Vytvořit nový kontakt: vyberte **<nový kontakt>**

Přidání čísla k již existujícímu kontaktu: vyberte jméno kontaktu

Odmítnutí přidání čísla: stiskněte **Cancel**  (zrušit pravý softkey)

Uskutečňování druhého volání

V době aktivního volání můžete vytvořit druhý hovor.

1. Přidrže první hovor stisknutím **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Hold**.
2. Vytocte číslo druhého hovoru za použití (viz. telefonování z domovské obrazovky).

Když jsou aktivní dva hovory najednou, na obrazovce se objeví dvě stavové sekce, každá pro jeden hovor.



Přijetí druhého hovoru

Když telefonujete a máte druhý příchozí hovor, budete na čekající hovor upozorněni (viz nastavení upozornění na čekající hovor).

Provedte jeden z následujících kroků:

Odešlete nový hovor do hlasové schránky: stisknutím **Igore** (pravý softkey)

Přidržete aktuální hovor a přijměte nový: stiskněte **Answer** (levý softkey) nebo **Phone/Send** pro přijetí hovoru:



- Stiskněte **Swap** pro přesun mezi volajícími a to přidržením aktivního hovoru a hovoru na druhé lince.
- Vytvořte konferenční hovor (viz. vytvoření konferenčního hovoru)

Vytvoření konferenčního hovoru

NEŽ ZAČNETE Ne všechny tarify podporují konferenční volání. I přestože vaše domácí síť konferenční volání podporuje, nemusí to platit při Roamingu.

Pokud budete mít problémy, ověřte si u vašeho poskytovatele mobilních služeb, zda váš tarif podporuje konferenční volání.

Pokud používáte roaming provedte zkušební hovor, tak vyzkoušíte zda je v místě, kde se nacházíte podporován.

DŮLEŽITÉ

Můžete spojit až pět hovorů do šestičlenné konference. Počet hovorů, které můžete spojit závisí na vašem tarifu. Hovory mohou být zatíženy zvýšenými poplatky a volání naúčtována jednotlivě. Prosím kontaktujte vašeho poskytovatele mobilních služeb, pro více informací.

1. Přijměte druhý hovor (viz. přijímání druhého hovoru, přidržení hovoru) nebo přidržte druhý hovor a uskutečňte první (viz uskutečňování druhého hovoru)
2. Stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) a vyberte konference. Toto sloučí vás a oba hovory do konference.



3. (volitelné) proveďte následující:


- Volejte nebo přijměte více hovorů a slučte je do konferenční skupiny. Počet hovorů sloučených do konference závisí na vašem tarifu.
- Uvolněte volajícího z konference pro soukromý hovor, stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey), vyberte **Private** (Soukromně) a vyberte číslo. Hovor uvolněný z konference se stává aktivním hovorem, pro vrácení do konference, stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) a vyberte **Konference**.
- Přesunujte se mezi konferenčním voláním a soukromým voláním stisknutím **Swap** [☰] (levý softkey)





4. Když skončíte, proveďte jeden z následujících kroků:
- Pokud jste uvolnili některý z hovorů z konference, stiskněte 2x **End** [] pro ukončení všech hovorů nebo stiskněte 1x **End** [] pro ukončení aktivního hovoru.
 - Pokud jste žádný hovor z konference neuvolnili, stiskněte 1x **End** [] .


Přesměrování hovorů

Vaše hovory můžete přesměrovat na jiné telefonní číslo. Ověřte si u poskytovatele mobilních služeb dostupnost a cenu přesměrovaných hovorů.

Když jsou přesměrovány všechny hovory, objeví se v horní části obrazovky ikona přesměrování .

NEŽ ZAČNETE Ujistěte se, že je váš telefon zapnutý a že se nacházíte v oblasti mobilního pokrytí (viz zapínání telefonu)

1. Stiskněte **Home**  a potom **Start** [] (levý softkey).
2. Stiskněte **More** [] (levý softkey) a vyberte (nastavení) **Settings** .
3. Vyberte **Volat** a potom **Call forwarding** (přesměrování hovorů).
4. Pokud chcete přesměrovat hovory, vyberte **Unconditional** pro přesměrování všech hovorů. Přesměrování hovorů může být nastaveno od provozovatele mobilních služeb.

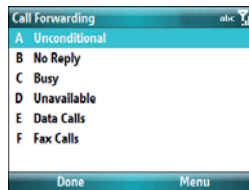

5. Stiskněte **Done** [] (hotovo, levý softkey).

TIP Pro vypnutí přesměrování stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Disable All** (vypnout vše).

Práce s volanými čísly

Můžete vytáčet naposledy volané číslo (viz vytáčení naposledy volaného čísla). Můžete se také podívat na podrobnosti jednotlivých hovorů, poslat textovou zprávu tel.číslo nebo uložit tel. číslo do seznamu kontaktů atd.

Práce s naposledy volanými čísly

1. Stiskněte **Home**  a poté stiskněte **Phone/Send** 






VĚDĚLI JSTE, ŽE? Na seznamu naposledy volaných čísel, jsou označeny odchozí hovory zelenou šipkou vpravo. A příchozí hovory žlutou šipkou vlevo. Zmeškané hovory jsou označeny červeným vykřičníkem.


TIP Pro filtrování hovorů zobrazených na seznamu naposledy volaných čísel, stiskněte **Menu** (pravý softkey), vyberte **View** a vyberte z možností.

2. Zvýrazněte číslo a proveďte následující:

Uložte číslo do seznamu kontaktů (viz ukládání tel. čísel).

Pošlete tel. číslu textovou zprávu: Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Send text message** (odeslání text. zprávy). Napište zprávu a stiskněte **Send**  (levý softkey).

Podívejte se na podrobnosti o telefonním čísle: Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Open call**. První záznam hovoru o délce posledního hovoru s daným číslem. Použijte další položky pro volání čísla nebo odeslání textové zprávy.

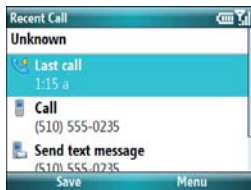

3. V otevřeném okně podrobností o volaném čísle vyberte jednu z následujících možností:

Zobrazit všechna volání s tel. číslem: Stiskněte **Menu**

☰ (pravý softkey) a vyberte **View All Calls** (zobrazit všechna volání). Zobrazí se všechna volání tohoto čísla včetně délky hovoru.


Odstranění hovoru ze seznamu naposledy volaných čísel: Stiskněte **Menu**

☰ (pravý softkey) a vyberte **Delete call** (smazat hovor), stiskněte **Yes** ☰ (levý softkey) pro potvrzení.

Zobrazení všech hovorů

Seznam historie volání obsahuje všechna čísla ochozích i příchozích hovorů.

1. Stiskněte **Home** 🏠 a stiskněte **Start** ☰ (levý softkey).
2. Stiskněte 2x **More** ☰ (levý softkey) a vyberte **Call history**.

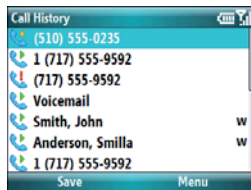

VĚDĚLI JSTE, ŽE? V seznamu historie volání jsou odchozí hovory označeny zelenou šipkou vpravo, příchozí hovory žlutou šipkou vlevo a zmeškané hovory červeným vykřičníkem.

3. Zvýrazněte číslo a proveďte následující:
 - **Uložte číslo a proveďte následující:** stiskněte **Save** ☰ (levý softkey) (viz ukládání telefonních čísel)
 - Otevřete kontakt související s číslem: Stiskněte **Menu** ☰ (pravý softkey) a vyberte **Find contact** (najít kontakt)

Poslat číslo textovou zprávou: stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) a vyberte **Send text message**. Napište text zprávy a stiskněte **Send** [☰] (levý softkey).

Poslat email kontaktu souvisejícímu s telefonním číslem: Stiskněte menu (pravý softkey) a vyberte **E-mail** napište zprávu a odešlete stisknutím **Send** (levý softkey)

Zobrazit měřiče posledního volaného čísla, všechna volání a další u tohoto tel. čísla: Stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) a vyberte **View timers**.

TIP Pro resetování měřičů hovorů na nulu stiskněte **Menu** (pravý softkey), vyberte **Reset timers**. Potvrďte tlačítkem **Yes** (levý softkey) resetování všech měřičů.

Vymazat číslo ze seznamu: stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) a vyberte **Delete**. Pro potvrzení stiskněte **Yes** [☰].

Vymazat celý seznam historie volání: Stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey), vyberte **Delete list** a stiskněte **Yes** [☰] pro potvrzení.


Vytváření volby rychlého vytáčení

Ke každému číslu kontaktu můžete přiřadit volbu rychlého vytáčení. Můžete vytvořit až 99 kontaktů s volbou rychlého vytáčení.

NEŽ ZAČNETE Než budete moci přiřadit volbu rychlého vytáčení ke kontaktu, musíte nejprve kontakt vytvořit (viz. přidání kontaktu) nebo importovat synchronizací (viz. synchronizace informací).

1. Stiskněte **Home** [🏠] a poté stiskněte **Contacts** [☰] (pravý softkey)
2. Vyberte kontakt, ke kterému chcete přiřadit rychlou volbu vytáčení.
3. Zvýrazněte telefonní číslo ke kterému chcete přiřadit volbu rychlého vytáčení.

4. Stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Add to speed dial** (přidat k volbě rychlého vytáčení).

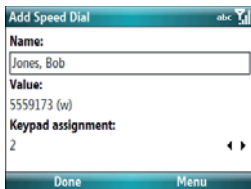

5. Pokud chcete změnit jméno této volby rychlého vytáčení, vyberte **Name** (jmenný seznam) a vložte nové jméno.
6. Zvolte **Seznam přiřazovacích tlačítek** na klávesnici a poté tlačítko rychlé volby pro dané číslo.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Pokud vyberete telefonní číslo, ke kterému je již přiřazeno tlačítko rychlé volby, obdržíte upozornění zda chcete nahradit stávající přiřazení novým.


VĚDĚLI JSTE, ŽE? Číslo 0 je rezervováno pro vkládání znaménka + v telefonním čísle a číslo 1 je rezervováno pro vytáčení hlasové schránky, ani jedno z těchto čísel nemůžete tedy přiřadit k rychlé volbě.

TIP Můžete také vytvořit tlačítko rychlé volby pro rychlé otevírání aplikací (viz. vytvoření klávesových zkratk).

Používání náhlavní soupravy (headset)

Náhlavní soupravu můžete připojit pro hands-free operace. Můžete používat náhlavní soupravu, kterou jste obdrželi v sadě se smartphonem nebo kompatibilní od jiného výrobce.

DŮLEŽITÉ Pokud řídíte a používání smartphonu je v těch místech povoleno a potřebujete telefonovat, doporučujeme vám použít headset nebo hands-free sadu (prodává se odděleně). Pokud používáte kabelový headset, vložte sluchátko jen do jednoho ucha. Druhé ucho nechte volné, abyste slyšeli okolní zvuky. Takový hovor uskutečňte pouze pokud je to legální a bezpečné.

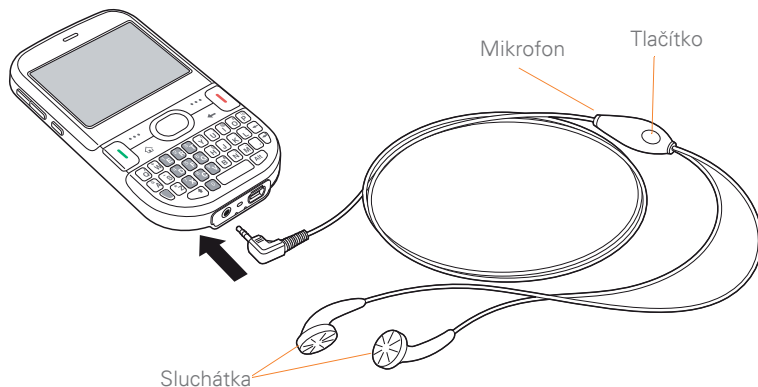

Tlačítko na náhlavní soupravě (dále headset) je kontextové a vykonává řadu funkcí dle situace. Použitím tlačítka můžete provést následující:

- Přijmout příchozí hovor
- Reagovat na čekající hovor
- Ukončit hovor nebo konferenční volání (pokud jste neuvolnili některý z hovorů)
- Přesunovat se mezi aktivním a přidruženým hovorem

POZNÁMKA Váš smartphone funguje s náhlavní soupravou, která má 2,5 mm a 3-piny (tři tmavé proužky na kolíku). Pokud si nejste jistí zeptejte se prodejce zda je produkt kompatibilní s vaším smartphonem. Pokud uslyšíte bzucení nebo nekvalitní zvuk z reproduktoru náhlavní soupravy, je pravděpodobné, že není kompatibilní s vaším smartphonem.



Připojení zařízení Bluetooth® hands-free



Váš smartphone je kompatibilní s řadou náhlavních souprav a auto vybavení (prodává se samostatně) používajících Bluetooth® bezdrátovou technologii verze 2.0 nebo dřívější.

Pro seznam kompatibilních hands-free zařízení s Bluetooth® bezdrátovou tech. navštivte: go.palm.com/treo500/.

Poté co jste nastavili spojení s Bluetooth® náhlavní soupravou nebo hands-free auto sadou, můžete komunikovat s tímto zařízením kdykoli je v dosahu a pokud je Bluetooth® na vašem smartphonu zapnutý. Dosah Bluetooth® se mění v závislosti na faktorech okolního prostředí. Maximální dosah je cca 10m.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Pokud máte kompatibilní náhlavní soupravu i auto sadu, tak ta která byla připojena jako poslední se stává aktivním zařízením.



1. Bude-li to nezbytné, připravte další zařízení, například náhlavní soupravu pro přijetí nového spojení. Zkontrolujte podrobnosti v dokumentaci zařízení. Ujistěte se a zjistěte, jestli má zařízení předdefinované heslo, které je třeba napsat do vašeho smartphonu.
2. Stiskněte **Home**  a potom stiskněte **Start**  (levý softkey).

3. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings**  (nastavení).
4. Vyberte **Connections** (spojení) a potom **Bluetooth®**.
5. Vyberte **Add new device** (přidat nové zařízení).



6. Počkejte až smartphone vyhledá zařízení a zobrazí jejich seznam.




7. Vyberte zařízení, které chcete připojit a stiskněte **Next**  (levý softkey).
8. Vložte heslo (1-16 číselných znaků) a stiskněte **Next**  (levý softkey). Před vložením hesla nemusíte

mačkat **Option**  (volba).

DŮLEŽITÉ Některá hands-free zařízení mají přednastavený passkey (heslo). Informace najdete v dokumentaci zařízení. Jiná zařízení umožňují vepsání vlastního hesla. V obou případech musíte používat stejné heslo pro smartphone i hands-free zařízení. Doporučujeme používat pokud možno heslo o šestnácti číselných znacích pro zvýšení zabezpečení smartphonu. Čím delší je heslo tím složitější je jeho dešifrování.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Ikona Bluetooth® signalizuje stav Bluetooth® zařízení. (viz. stavové ikony Bluetooth®)

9. Pokud není předdefinováno heslo, vložte stejné heslo i do druhého zařízení.
10. Stiskněte **OK**  (pravý softkey).

Nyní můžete komunikovat s tímto zařízením, kdykoli je v dosahu a Bluetooth® na vašem smartphonu je zapnutý. Dosah se velmi mění v závislosti na faktorech okolního prostředí. Maximum dosahu je okolo 10m.

Použití Bluetooth Hands-free zařízení

Jak připojit a nastavit Bluetooth® zařízení (vit. připojení Bluetooth® Hands-free zařízení)

Zde jsou tipy jak pracovat s Bluetooth Hands-free zařízením:

- Přesunutí hovoru z náhlavní soupravy do Bluetooth Hands-free zařízení. V průběhu volání stisknete **Menu** [⋮] (pravý softkey) a vyberte **Connect Bluetooth®**. Pro přesunutí hovoru zpět na náhlavní soupravu stisknete **Menu** [⋮] (pravý softkey) a vyberte **Cancel** [⋮] **Bluetooth®**.
- Přesunutí hovoru z kabelové náhlavní soupravy na Bluetooth® náhlavní soupravu nebo autosadu, která je v dosahu. Odpojte kabelovou náhlavní soupravu a stiskněte tlačítko na Bluetooth® náhlavní soupravě nebo autosadě.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Pokud používáte Bluetooth Hands-free zařízení a to je v dosahu, váš smartphone odkloní všechny hovory do Hands-free zařízení místo do reproduktoru na smartphonu. Dosah Bluetooth je až 10m v závislosti na okolním prostředí.





TIP Jak přesunout kontakty ze smartphonu na autosadu go.palm.com/treo500/.

Přizpůsobení nastavení telefonu


Nastavení vyzváněcích tónů a upozornění

Můžete nastavit vyzvánění u příchozích hovorů, upozornění a hlasové zprávy. Můžete stahovat MP3, MIDI, AMR, WAV a WMA zvonění přímo na váš smartphone (viz stahování souborů a obrázků z internetových stránek). Můžete také stahovat vyzváněcí tóny na počítač a poté je posílat na smartphone).

NEŽ ZAČNETE Pokud chcete použít stažené zvonění ujistěte se, že jste je uložili nebo zkopírovali do složky My Ringtones na vašem smartphonu.

1. Stiskněte **Home**  a vyberte **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **Sounds**.





4. Vyberte jeden nebo oba z následujících seznamů a stiskněte **Vpravo**  nebo **Vlevo**  pro výběr.

Ring tone: Nastavte zvuk zvonění pro příchozí hovory.


TIP Vyberte Vibrate, nastavením vibrace budete upozorněni na příchozí hovor (viz. výběr zvukových profilů).

New voice message: Nastavuje zvuk upozornění na novou hlasovou zprávu.

5. (volitelné) Pro přehrání vybraných zvuků stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Play**.
6. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

TIP Můžete také nastavit zvuk upozornění na zprávu, upomínku v kalendáři a další (viz. výběr zvuků a oznámení).

Ovládání hlasitosti hovoru a vyzvánění

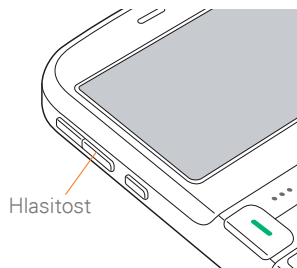

Když vyzvání telefon stisknete **Volume** (tlačítko na straně smartphonu), nastavíte tak hlasitost vyzvánění. V průběhu hovoru stisknete **Volume**, nastavíte tak hlasitost hovoru.






Přirazení vyzvánění pro identifikaci volajícího

1. Stiskněte **Home**  a potom stiskněte **Kontakty**  (levý softkey).
2. Zvýrazněte jméno kontaktu, ke kterému chcete přiřadit ID vyzvánění.
3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Edit**.
4. Vyberte **Customize Ring Tone** seznam (přízůsobení vyzvánění) a vyberte vyzvánění.
5. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

Automatické přijímání hovorů

Když používáte Hands-free můžete nastavit váš smartphone, aby automaticky přijímal hovory.

POZNÁMKA Automatické přijímání hovorů není možné, když je zvukový profil nastaven na potichu.

1. Stiskněte **Home**  a potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **Phone** a poté vyberte **Auto Answer**.
4. Vyberte volbu jak rychle budou automaticky přijaty hovory při použití Hands-free zařízení.
5. Stiskněte **Done**  (levý softkey).





Blokování hovorů


Můžete blokovat příchozí i odchozí hovory.

NEŽ ZAČNETE

Provedte následující:

- Ujistěte se, že blokování hovorů je podporováno vaším tarifem. Pro více informací kontaktujte provozovatele mobilních služeb.
- Získejte kód pro blokování hovorů od provozovatele mobilních služeb
- Ujistěte se, že je váš telefon zapnutý, a že se nacházíte v oblasti mobilního pokrytí (viz. zapínání telefonu).

1. Stiskněte **Home**  a poté **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **Phone** a vyberte **Call Barring**.

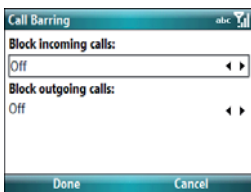


4. Vyberte **Block Incoming Calls** seznam (blok. příchozích hovorů) a vyberte jednu z možností:
 - Off:** Žádné příchozí hovory nejsou blokovány.
 - When Roaming:** Při roamingu jsou všechny příchozí hovory blokovány.
 - All Calls:** Všechny příchozí hovory jsou blokovány.
5. Vyberte **Block Outgoing Calls** seznam (blok. odchozích hovorů) a vyberte jednu z možností:
 - Off:** Žádné odchozí hovory nejsou blokovány.
 - Int'l except to home:** Všechny

odchozí mezinárodní hovory kromě země původu telefonu jsou blokovány.

Int'l Calls: Všechny odchozí mezinárodní hovory jsou blokovány.





All Calls: Všechny odchozí hovory jsou blokovány.


6. Stiskněte **Done**  (levý softkey).
7. Vložte heslo blokování volání a stiskněte **Done**  (levý softkey).

Nastavení upozornění na čekající hovor

Můžete si vybrat zda chcete být v průběhu volání upozornění na čekající hovor (viz přijetí druhého hovoru).

NEŽ ZAČNETE Ujistěte se, že je váš telefon zapnutý, a že se nacházíte v oblasti mobilního pokrytí (viz. zapínání telefonu).

1. Stiskněte **Home**  a poté **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **Phone** a vyberte **Call Waiting**.

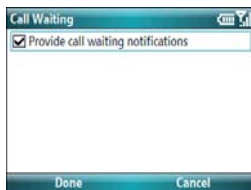


4. Zaškrtněte rámeček pokud chcete přijímat upozornění na příchozí hovory.
5. Stiskněte **Done** [⋮] (levý softkey).

Nastavení ID volajícího

Můžete si nastavit volbu zda chcete, aby se tomu komu voláte zobrazilo vaše číslo.

NEŽ ZAČNETE

1. Stiskněte **Home** [🏠] a poté **Start** [⋮] (levý softkey).
2. Stiskněte **More** [⋮] (levý softkey) a vyberte **Settings** [⚙️].
3. Vyberte **Phone** a poté vyberte **Caller ID**.
4. Zaškrtněte rámeček pokud chcete přijímat upozornění na čekající hovor.

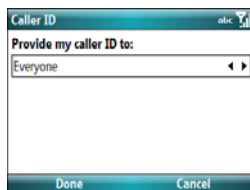

5. Stiskněte **Done** [⋮] (levý softkey).





Pevné vytáčení

Pevné vytáčení vám umožňuje omezit odchozí hovory a zprávy na telefonní čísla zahrnutá v seznamu pevného vytáčení. Po aktivaci služby můžete volat a posílat zprávy pouze telefonním čísly ze seznamu.




Seznam je chráněn PIN 2 kódem. Pokud ho vložíte vícekrát nesprávně, než je povoleno poskytovatelem mobilní sítě, SIM karta se zablokuje. Po zablokování SIM karty, potřebujete PUK 2 pro odblokování. Pro více informací kontaktujte poskytovatele mobilní sítě.

NEŽ ZAČNETE

- Ujistěte se zda je váš telefon zapnutý a že se nacházíte v oblasti mobilního pokrytí (Viz. Zapínání telefonu)
- Opatřete si PIN 2 kód od vašeho poskytovatele mobilní sítě.

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (pravý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **Phone**.
4. Vyberte **More** potom **Fixed Dialing**.



5. Zaškrtněte rámeček **Enable Fixed Dialing** a stiskněte **Done**  (levý softkey).
6. Vložte vaše PIN2 a stiskněte **Done**  (levý softkey).
7. Stiskněte **Menu**  (pravý

softkey) pro přidání telefonních čísel do seznamu. Nabídka přidání nebo odebrání telefonních čísel ze seznamu se objeví pouze pokud bylo aktivováno pevné vytáčení.

TIP Přidávat a upravovat telefonní čísla můžete pouze v seznamu pevného vytáčení. Nemůžete upravovat zobrazená jména.





8. Stiskněte **Done**  (levý softkey).


TIP Když vám provozovatel mobilních služeb poskytne nový PIN 2 můžete je lehce změnit ve vašem telefonu. Stiskněte **Home** následuje **Start**, **More** a vyberte **Settings**. Vyberte **More** potom **Security**. Vyberte **Change PIN 2** a vložte váš nový PIN 2.

Manuální vyhledávání bezdrátového spojení.

DŮLEŽITÉ Nastavení bezdrátového spojení je přednastaveno na optimální výkon. Toto nastavení měňte pouze bude-li vám dán pokyn, aby jste tak učinili od poskytovatele mobilních služeb.

NEŽ ZAČNETE Ujistěte se zda je váš telefon zapnutý a že se nacházíte v oblasti mobilního pokrytí (Viz. Zapínání telefonu)

1. Stiskněte **Home**  a poté stiskněte **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **Phone**.

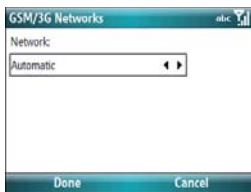





4. Vyberte **More** a poté vyberte **GSM/3G Networks**.
5. Vyberte seznam **Network** a potom vybere jednu z následujících možností:
Automatic: Automatický výběr sítě.
GSM: Spojuje se pouze k síti GSM.

6. Stiskněte Done (levý softkey).
7. Pokud budete vyzváni vypněte smartphone (viz. vypínání smartphonu).

Manuální nastavení vyhledávací sítě

DŮLEŽITÉ Nastavení bezdrátového spojení je přednastaveno na optimální výkon. Toto nastavení měňte pouze bude-li vám dán pokyn, aby jste tak učinili od poskytovatele mobilních služeb. Možnosti nastavení sítě se různí dle poskytovatele bezdrátových mobilních služeb.

NEŽ ZAČNETE Ujistěte se zda je váš telefon zapnutý a že se nacházíte v oblasti mobilního pokrytí (Viz. Zapínání telefonu).

1. Stiskněte **Home**  potom **Start** .
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **Phone**.
4. Vyberte **More** potom **Network**.



5. Pro vyhledávání dalších dostupných mobilních sítí, stiskněte **Menu**  (pravý softkey), vyberte **Find a New Network** a vyberte dostupnou síť.
6. Pro přechod do jiné sítě, stiskněte **Menu**  (pravá softkey) vyberte **Select Network** a vyberte dostupnou síť.
7. Pro změnu pořadí vašich oblíbených sítí stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Preferred Networks**. Zaškrtněte rámeček u sítě, kterou chcete dát výše nebo níže v preferencích. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte zda chcete posunout síť nahoru nebo dolů v seznamu preferencí.

TIP Můžete také stisknout Menu (pravý softkey) a vybrat zda chcete existující síť nebo uživatelskou síť do seznamu preferovaných sítí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Váš smartphone automaticky usiluje o připojení k sítím na preferovaném seznamu sítí v pořadí, ve kterém se objevují dokud se úspěšně nepřipojí?

8. Vyberte **Network Selection** seznam a vyberte:

Automatic: Připojení k síti probíhá automaticky.

Manual: Připojení probíhá manuálně. Pokud manuálně vybíráte síť, vyberte tu, která je na seznamu dostupných sítí.


9. Stiskněte Done (levý softkey).

Nastavení dalších možností volání

Můžete změnit hlasové schránky, vložit předčíslí státu nebo města a další.

1. Stiskněte **Home**  a poté **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .

3. Vyberte **Phone** a poté **Call Option**.

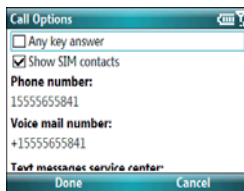

4. Vyberte jednu z následujících možností:

Any key answers: Zaškrtněte rámeček pokud chcete přijmout hovor stisknutím kteréhokoli tlačítka.

Show SIM Contacts: Zaškrtněte rámeček pokud chcete, aby se při vyhledávání kontaktů zobrazili i kontakty ze SIM karty.

Voice mail number: Číslo hlasové schránky je standardně nastaveno poskytovatelem mobilních služeb. Nové číslo vložte pouze pokud jej změní sám poskytovatel mobilních služeb.

Text message service center: Číslo centra servisních zpráv je standardně nastaveno poskytovatelem mobilních služeb. Nové číslo

vložte pouze pokud jej změní sám poskytovatel mobilních služeb.

Country code: (tel. předčíslení státu) vložte předčíslení státu, které chcete vytáčet na začátku každého telefonního čísla.

Dialing code: (tel. předčíslení města) vložte jakékoli číslo kromě „1“, které chcete vytáčet automaticky, když vložíte telefonní číslo všech na telefonní čísla budou uvedena s tímto předčíslením.






5. Stiskněte **Done** (☰) (levý softkey).

Používání SIM toolkit

SIM toolkit je sada malých aplikací, které jsou uloženy na vaší SIM kartě a umožňují plnit určité úkoly. Například použitím SIM toolkit, jste schopni kontrolovat předplacený zůstatek nebo volat zákaznický servis.










DŮLEŽITÉ Ne všichni bezdrátový poskytovatelé služeb nabízejí SIM toolkit na svých SIM kartách. U poskytovatelů služeb, kteří podporují SIM toolkit se funkce SIM toolkit různí. Pokud váš poskytovatel mobilních služeb SIM toolkit neposkytuje není možné ji na vašem smartphonu otevřít.











NEŽ ZAČNETE Název SIM toolkit aplikace se liší v závislosti na poskytovateli bezdrátové sítě. Kontaktujte poskytovatele mobil. služeb kvůli jménu SIM toolkit aplikace.






1. Stiskněte **Home**  a potom stiskněte **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Accesories**  (příslušenství).
3. Vyberte **Task Manager**  (úkolový manager).
4. Vyberte SIM toolkit aplikaci.

Význam ikon

Pomocí ikon na domovské obrazovce můžete sledovat stav položek:

-  Zmeškaný hovor
-  Máte hlasovou zprávu
-  Máte novou MMS nebo email
-  Máte novou textovou zprávu
-  Máte instant message
-  SIM karta není vložena
-  Problém se čtením SIM karty
-  Zvonení je vypnuto
-  Telefon je zapnutý, počet čárek udává sílu signálu.

-  Telefon je zapnutý, ale nemá signál
-  Telefon je zapnutý, ale je v oblasti bez mobilního pokrytí nebo je vaše SIM karta zablokována a vy jste vyčerpali povolené množství pokusů pro odblokování (viz. blokování SIM karty)
-  Telefon je vypnutý
-  SIM karta je zablokována. Je třeba vložit PIN nebo PUK pro odblokování SIM karty (viz. blokování SIM)
-  Probíhá hovor
-  Hovor přidržen
-  Všechny hovory jsou přeměrovány
-  Probíhá datový přenos
-  Hlasitý odposlech je zapnut
-  Jste v roamingové zóně, kde jsou vyšší sazby za volání a přenos dat

-  Telefon je připojen k 3G UMTS síti, ale nedochází k přenosu dat. Můžete telefonovat i přijímat hovory.
-  Telefon je zapnutý a 3G UMTS datové spojení je aktivní. Můžete uskutečňovat současně přenos dat i odchozí a příchozí hovory.
-  Jste v roamingové zóně a váš telefon je připojen k síti 3G UMTS, ale nedochází k aktivnímu přenosu dat. Sazby za přenos dat a volání jsou vyšší.
-  Telefon je připojen k síti GPRS, ale nedochází k přenosu dat. Můžete telefonovat i přijímat příchozí hovory.
-  Telefon je zapnutý a GPRS datové spojení je aktivní. Datový přenos bude při telefonování a přijímání hovorů automaticky přerušen.



Jste v roamingové zóně a váš telefon je připojen k síti GPRS, ale nedochází k přenosu dat.



Baterie není vložena



Baterie je vybitá



Baterie se nabíjí



Baterie je plně nabitá

Jméno provozovatele mobilních služeb.

Zobrazí se máte-li zapnutý telefon, pokud telefon vypnete zobrazí se ve stejném místě **Phone off**



Chyba při synchronizaci



Vibrace zapnuta



Bluetooth zapnut



Probíhá aktivní hovor a váš smartphone je připojen k Bluetooth náhlavní soupravě nebo auto sadě.



Probíhá přehrávání hudebních souborů z vašeho smartphonu, přes Bluetooth náhlavní soupravu.



Psaní malými písmeny povoleno



Tlačítko Shift aktivní



Caps Lock aktivní



Tlačítko Option aktivní



Option Lock aktivní



Máte upozornění z Microsoftu.



Synchronizace informací

Termín synchronizace znamená, že informace vložené nebo aktualizované na jednom místě na vašem Palm® Treo™ 500 smartphonu, počítači nebo korporačním serveru jsou automaticky aktualizovány na jiném místě. Není třeba zadávat informaci dvakrát. Některé druhy synchronizací mohou probíhat dle automaticky nastaveného plánu takže na to nemusíte myslet.

Potom co si zvyknete na pravidelnou synchronizaci, uvědomíte si jak úžasnou pomocí je synchronizace pro přenos, aktualizování a zálohování velkého množství informací na smartphonu.

VÝHODY:

- Rychlá aktualizace informací na vašem počítači, firemním serveru a smartphonu.
- Ochrana informací.
- Vysílání fotek a videí z vašeho smartphonu na počítač.

V této kapitole

| | |
|--|----|
| Přehled synchronizací..... | 81 |
| Jak synchronizovat? | 81 |
| Co mohu synchronizovat? | 82 |
| Nastavení vašeho počítače k synchronizaci..... | 85 |
| Synchronizace pomocí synchron. kabelu | 90 |
| Nastavení bezdrátové synchronizace | 91 |
| Další způsoby synchronizace..... | 96 |
| Nastavení možností synchronizace | 98 |

Přehled synchronizací

Když synchronizujete informace na smartphonu, počítači nebo korporačním serveru jsou automaticky aktualizovány na jiném místě. Není třeba vkládat informace dvakrát. Toto je ideální jestliže synchronizujete počítač použitím počítačového synchronizačního softwaru (viz. další způsoby synchronizace) nebo bezdrátového firemního Exchange serveru používajícího Microsoft Exchange ActiveSync® (viz. nastavení bezdrátové synchronizace).

Jak synchronizovat?

Existuje mnoho způsobů jak uskutečnit synchronizaci. Můžete instalovat počítačový synchronizační software na svůj počítač a synchronizovat několika způsoby nebo synchronizovat bezdrátově přes Exchange server. Maximalizovat synchronizaci můžete tím, že provedete synchronizaci přes počítačový synchronizační software i Exchange server.

Synchronizace pomocí synchronizačního softwaru na vašem počítači.

NEŽ ZAČNETE Instalujte software z Windows Mobile Getting Started CD, které jste obdrželi k smartphonu. Instalujte software i přestože máte instalovanou předchozí verzi (viz. instalace ActiveSync® počítačového softwaru: Windows XP nebo instalace Windows Mobile Device Center: Windows Vista).

Po instalaci počítačového synchronizačního softwaru, můžete synchronizovat několika způsoby.

- Připojením k počítači pomocí synchronizačního kabelu (Viz. Synchronizace)
- Připojením k počítači pomocí Bluetooth® bezdrátové technologie.

Pokud máte nainstalované Windows XP

Synchronizační software se nazývá ActiveSync desktop software.

Pokud máte nainstalované Windows Vista

Synchronizační software se nazývá Windows Mobile Device Center.

Synchronizační aplikace na smartphonu se nazývá ActiveSync bez ohledu na operační systém vašeho počítače.

Bezdrátová synchronizace se serverem

Můžete nastavit na vašem smartphonu synchronizaci e-mailů a dalších informací bezdrátově pomocí Microsoft Exchange Server 2003 nebo Exchange Server 2007 za

pomocí Microsoft ActiveSync (viz. Nastavení bezdrátové synchronizace). Pokud si vyberete tuto metodu synchronizace probíhá automaticky po nastavení. Není třeba instalovat software s Windows Mobile Getting Started CD.

POZNÁMKA Doporučujeme, aby jste nainstalovali synchronizační software z CD i přestože synchronizujete bezdrátově na server. Pro synchronizaci obrázků, videí, hudebních souborů a dalších informací přímo z počítače, potřebujete synchronizační software.

Co mohu synchronizovat?

Pokud máte Microsoft Office Outlook 2003 nebo novější verzi instalovanou na vašem počítači. Je standardní, že následující informace je synchronizována buď synchronizačním softwarem na PC nebo Microsoft Exchange ActiveSync.



Kontakty



Kalendář



E-mail



Úkoly

Můžete, ale přizpůsobit nastavení synchronizace, aby vyhovovalo vašim potřebám a synchronizovat jen některé aplikace.

TIP Pokud ještě nemáte Outlook 2003 nebo novější verzi nainstalovaný na vašem počítači, můžete si nainstalovat zkušební verzi Outlook 2007 z Windows Mobile Getting Started CD. Vložte CD do mechaniky, vyberte **Add Programs** (Windows XP) nebo **Bonus Software** (Windows Vista), a vyberte link ke stažení zkušební verze Outlooku 2007.

Pokud nastavíte synchronizaci s vaším počítačem za použití počítačové synchronizace softwaru, informace v Favorites Application bude standardně synchronizována také. Synchronizace vám umožní jednoduchý přístup k oblíbeným webovým stránkám z internetového prohlížeče vašeho počítače na smartphon. Pouze je přidejte do složky Mobile oblíbené

složky se objeví na vašem internetovém prohlížeči na vašem smartphon. Zálohované kopie oblíbených složek, které jste vybrali jsou také v Mobile Favorites složce.

Můžete také změnit nastavení synchronizace s Wordem, Excelem, Powerpointem, PDF souborů, obrázků, hudby, videí a dalších souborů (viz Výběr aplikace k synchronizaci)

TIP Pokud chcete synchronizovat (PIM) správce osobních informací jinak než přes Outlook Microsoft Office musíte nainstalovat program od jiného výrobce. Kontaktujte prodejce PIM a zjistíte zda je pro váš smartphon dostupný software.

Následující tabulka popisuje druhy informací, které můžete synchronizovat a použité metody.

| Druh informace | Metoda | Kde zjistit více |
|-----------------------------------|---|--|
| Outlook kontakty, Kalendář, Úkoly | Počítačový synchronizační software (synchronizace s počítačem) nebo Exchange ActiveSync (přímá synchronizace se serverem) | Další způsoby synchronizace nebo nastavení bezdrátové synchronizace. |

| Druh informace | Metoda | Kde zjistit více |
|---|--|---|
| Outlook kontakty, Kalendář, Úkoly | Počítačový synchronizační software (synchronizace s počítačem) nebo Exchange ActiveSync (přímá synchronizace se serverem) | Další způsoby synchronizace nebo nastavení bezdrátové synchronizace. |
| Word, Excel, PowerPoint, PDF soubory | Počítačový synchronizační software | Výběr aplikace k synchronizaci. Další způsoby synchronizace. Synchronizace Microsoft Office souborů |
| Hudební a video soubory | Počítačový synchronizační software a Windows Media Player. | Další způsoby synchronizace Výběr aplikace k synchronizaci Přenos mediálních souborů do vašeho smartphonu |
| Obrázky | Windows XP: Počítačový synchronizační software Windows Vista: Počítačový synchronizační software a Windows Media Player | Další způsoby synchronizace Výběr aplikace k synchronizaci Přenos mediálních souborů do vašeho smartphonu (Windows Vista) |
| Outlook Notes | Počítačový synchronizační software. | Další způsoby synchronizace. Výběr aplikace k synchronizaci. |
| Soubory přenesené do rozšiřujících karty. | Počítačový synchronizační software | Další způsoby synchronizace. Výběr aplikace k synchronizaci. |

TIP Pokud chcete synchronizovat hudbu a videa, musíte mít nainstalován Windows Media Player 10 nebo novější verzi. Pokud nemáte nainstalován na vašem počítači Windows Media Player, můžete si jej stáhnout z www.microsoft.com.

Nastavení vašeho počítače pro synchronizaci

Než budete moci synchronizovat s počítačem, musíte nainstalovat synchronizační software a připojit USB synchronizační kabel k počítači. I přestože již máte synchronizační software na svém počítači, je třeba instalovat software z Windows Mobile Getting Started CD, které jste obdrželi se smartphonem.

Systémové požadavky

Váš počítač musí vyhovovat následujícím minimu systémových požadavků:

- Windows XP Service Pack 2 nebo Windows Vista (i novější verze mohou být podporovány)
- 32MB využitelné paměti (RAM)
- 170MB volného místa na disku
- CD mechanika
- Dostupný USB port
- USB synchronizační kabel (obsažený v balíčku smartphonu)
- Adobe Flash Player (nutný pro chod instalačního programu)

TIP Pokud nemáte na počítači Adobe Flash Player, můžete si jej zdarma stáhnout na www.adobe.com

Instalace ActiveSync® softwaru: Windows XP

Máte-li počítač Windows XP, počítačový synchronizační software pro něj se nazývá ActiveSync® desktop software.

Windows Mobile Getting Started CD rozezná, a automaticky vás nasměruje na instalaci ActiveSync desktop

software. Synchronizační aplikace na vašem smartphonu se rovněž nazývá ActiveSync.

NEŽ ZAČNETE Pokud instalujete software v zaměstnání, ujistěte se, že vám společnost povolí instalaci nového softwaru – např. můžete být požádán, mít povolení od správce. Kontaktujte oddělení informačních technologií.

1. Zavřete aplikace, které jsou právě spuštěny na vašem počítači, včetně těch na pozadí.
Počítač musí mít všechny kapacity volné k instalaci softwaru.
2. Vložte **Windows Mobile Getting Started CD** do mechaniky počítače.
3. Následujte instrukce, které se objeví jak na počítači tak i na smartphonu. V průběhu instalace, připojte smartphone k počítači a poprvé synchronizujte. Sledujte co se děje jak na počítači tak na smartphonu. Pro více informací (viz připojení smartphonu k počítači a synchronizace přehledu.

TIP Během instalace softwaru, můžete vybrat možnost synchronizovat email, kalendář a úkoly přímo v Microsoft Exchange Server 2003 nebo 2007. Pokud si vyberete tuto možnost, budete vyzváni k vložení adresy emailového serveru a jména domény a vaší registrace na Exchange Serveru - uživatelského jména a hesla.

Instalace Windows Mobile Device Center: Windows Vista

Pokud máte počítač Windows Vista, počítačový synchronizační software se pro něj nazývá Windows Mobile Device Center. Windows Mobile Getting Started CD rozezná, že máte Windows Vista a automaticky vás nasměruje na instalaci Windows Mobile Device Center. Synchronizační aplikace na vašem smartphonu se rovněž nazývá ActiveSync.

NEŽ ZAČNETE Pokud instalujete software v zaměstnání, ujistěte se, že vám společnost povolí instalaci nového softwaru – např. můžete být požádán, mít povolení od správce. Kontaktujte oddělení informačních technologií.

- Ujistěte se, že je váš počítač připojený k Internetu, abyste mohli stáhnout software.
- Vypněte jakékoli firewallly nastavení na vašem počítači, které by mohlo zasahovat do procesu synchronizace. Pro pomoc kontaktujte vaše firemní oddělení informačních technologií.

1. Zavřete aplikace, které jsou právě spuštěny na vašem počítači, včetně těch na pozadí. Počítač musí mít všechny kapacity volné k instalaci softwaru.
2. Vložte **Windows Mobile Getting Started CD** do mechaniky počítače.
3. Budete-li vyzváni, klikněte na **RunStart.exe**
4. Klikněte na **Continue**
5. Vyberte jazyk a klikněte na **Next**
6. Vyberte **Setup and Instalation**.
7. Ujistěte se, že je zaškrtnutý rámeček **Windows Mobile Device Center** klikněte na **Install**.
8. Následujte instrukce, které se objeví jak na počítači tak i na

smartphonu. V průběhu instalace, připojte smartphone k počítači a poprvé synchronizujte. Sledujte co se děje jak na počítači tak na smartphonu. Pro více informací (viz připojení smartphonu k počítači a synchronizace přehledu).

Používání synchronizačního softwaru


Po instalaci synchronizačního softwaru, proběhne synchronizace pokaždé, když připojíte smartphone k počítači, jak je popsáno v další části. Můžete také otevřít okno synchronizačního softwaru na vašem počítači a provést následující úkony:

- Instalovat aplikace z vašeho počítače do smartphonu (viz instalace aplikací z vašeho počítače) nebo na rozšiřující kartu vloženou do otvoru pro rozšiřující karty ve vašem smartphonu (viz. Instalace aplikací na rozšiřující karty)
- Měnit (vybrat), které aplikace budou synchronizovány.

- V ActiveSync softwaru na Windows XP počítači, vložte nastavení pro bezdrátovou synchronizaci s Microsoft Exchange Server 2003 nebo 2007.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Můžete také měnit to, která aplikace bude synchronizována (viz. výběr aplikací k synchronizaci) a nastavit bezdrátovou synchronizaci (viz. nastavení bezdrátové synchronizace) v ActiveSync na vašem smartphonu. Ať už vložíte nastavení na počítači nebo smartphonu, změny budou přeneseny při synchronizaci.

Pro otevření synchronizačního softwaru, proveďte následující:

Windows XP: Pro otevření ActiveSync softwaru, klikněte 2x na ikonu **ActiveSync**  na úkolové liště v levém dolním rohu obrazovky počítače.

TIP Pokud se ikona ActiveSync neobjeví, přejděte na **Start**, dále **Programs** a vyberte **Microsoft ActiveSync** pro otevření okna ActiveSync.

TIP Můžete nastavit automatické otevírání okna ActiveSync kdykoli připojíte smartphone k počítači. V okně ActiveSync vyberte **File>Connection Settings** a zaškrtněte okénko **Open ActiveSync when my device connects**.

Widows Vista: Pro otevření Windows Mobile Device Center klikněte na **Start> All programs > Windows Mobile Device Center**.

Instalace softwaru na počítači vytvoří také složku pro váš smartphone. Když se smartphone připojí k počítači, otevřením My computer, nebo Windows Explorer (Windows XP) nebo Computer (Windows Vista) zobrazí se ikona znázorňující smartphone.

Dvojným kliknutím na tuto ikonu zobrazí složky obsahující synchronizované položky např. hudbu, obrázky nebo videa.

Připojení smartphonu k počítači

1. Zapojte USB synchronizační kabel do volného USB portu nebo USB rozbočovače na vašem počítači.


TIP Pro lepší výkon, zapojte synchronizační kabel přímo do USB portu na vašem počítači. Pokud má váš počítač USB porty vpředu i vzadu, doporučujeme použít zadní. Pokud použijete USB rozbočovač, ujistěte se že je napájen.

2. Připojte synchronizační kabel k smartphonu vložáním do mini USB konektoru na spodní části vašeho smartphonu.

TIP Pro napájení smartphonu, zapojte nabíječku do konektoru na spodní části. Váš smartphone se také nabíjí, když je připojen k počítači synchronizačním kabelem.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Když je smartphone připojen k počítači používá internetovou přípojku (pokud je aktivní) pro přístup na internet.

POZNÁMKA Pokud přenášíte informace z dřívějšího Windows Mobile® zařízení nebo z Palm OS® zařízení od ACCESS, můžete se dozvědět více o přesunu obsahu např. obrázků, hudby a složek na váš smartphone na stránkách go.palm.com/treo500/.

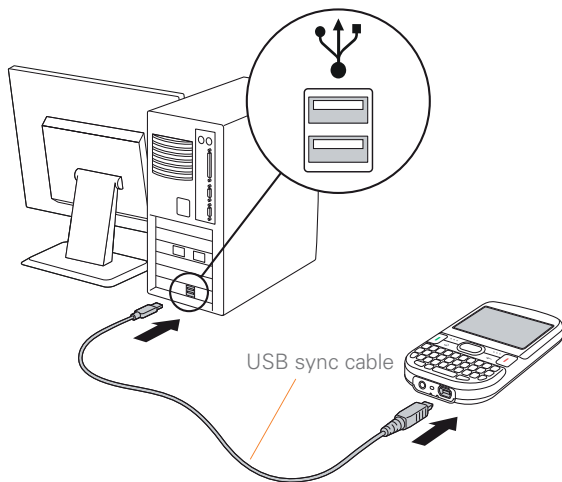

Synchronizace použitím synchronizačního kabelu

Pokaždé, když připojíte váš smartphone k počítači, synchronizační software automaticky zapne a zkontroluje zda je třeba změny, které jste udělali na počítači nebo na smartphonu synchronizovat.

- Připojte váš smartphone k počítači (viz.připojování smartphonu k počítači).



Pokud máte nějaké problémy se synchronizací, podívej se na (synchronizace: celkový přehled) návrhy řešení problémů.

TIP Pro ověření zda byla synchronizace úspěšná, stiskněte **Home**, stiskněte **Start** (levý softkey), stiskněte 2x **More** (levý softkey) a potom vyberte **Active-Sync**. Stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Status**. Zkontrolujte datum a čas poslední úspěšné synchronizace.

Nastavení bezdrátové synchronizace

Používá vaše společnost Microsoft Outlook jako emailové řešení? Používá také Microsoft Exchange Server 2003 nebo 2007 jako svůj emailový server? Je-li tomu tak, můžete být schopni bezdrátově synchronizovat současně e-mail a další Outlookové informace na vašem smartphonu a stejné informace ukládat na Exchange serveru používajícím Microsoft Exchange ActiveSync.

Pokud používáte Exchange Server 2007 nebo Exchange Server 2003, který byl aktualizován do Service Pack 2, můžete být schopni využít dalších vlastností Microsoft Direct Push. Microsoft Direct Push je obousměrný bezdrátový způsob doručování informací, který vždy udržuje váš Outlook aktuální a poskytuje účinnější komunikaci mezi serverem a vaším smartphonem. Toto zahrnuje vlastnosti jako Global Address List, Task Over The Air (OTA) a IP aktualizaci Kalendáře, zpráv a Inboxu (na emailu).

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Protože se váš Outlook také synchronizuje se serverem, cokoliv je synchronizováno na serveru z vašeho smartphonu se také objeví v Outlooku na vašem počítači. A cokoliv vložíte nebo změníte v Outlooku na vašem počítači se synchronizuje se serverem a objeví se na vašem smartphonu.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Nemůžete bezdrátově synchronizovat skupinově rozesílané emaily s Exchange serverem. Ať tak nebo onak, můžete pátrat po Global Adrese v kontaktech (viz. nalezení kontaktu v online adresáři) a přidejte je jednotlivě do seznamu kontaktů. Tento záznam kontaktu potom můžete synchronizovat se serverem.

TIP Pokud používáte Microsoft Exchange ActiveSync a ztratíte váš smartphon, kontaktuje vaše oddělení informačních technologií a co nejdříve zrušte přístup k Exchange serveru z vašeho smartphonu.

POZNÁMKA I když synchronizujete přes Exchange server, doporučujeme vám, abyste instalovali také desktop synchronizační software (viz. nastavení vašeho počítače k synchronizaci), aby jste plně využili všech schopností smartphonu.

NEŽ ZAČNETE

Pro bezdrátovou synchronizaci si potřebujete založit Exchange Server účet. Spolupracujte s vaším správcem systému na tom, aby jste shromáždili následující informace:






- Adresu emailového serveru a jméno domény.


VĚDĚLI JSTE, ŽE? Pokud používáte Outlook Web Access(OWA) služby, adresa emailového serveru je obvykle stejná jako vaše OWA adresa.

TIP Pokud používáte vzdálený server Exchange services, kontaktujte hostitelskou společnost pro jméno domény.

- Uživatelské jméno a heslo, které užíváte pro zpřístupnění firemního emailového serveru.
- Bezpečnostní spojení: používá váš server zašifrované (SSL) spojení?
- Zda můžete mít uložené firemní emailové heslo na vašem smartphonu. Pro zachování bezpečnosti vám může správce systému požádat o to, aby jste neukládali heslo na váš smartphon.


TIP Pokud jste instalovali ActiveSync desktop software na Windows XP počítač, možná jste již nastavili smartphone na bezdrátovou synchronizaci se serverem. Pro kontrolu, stiskněte Home, stiskněte Start (levý softkey), stiskněte 2x More (levý softkey) a potom vyberte ActiveSync. Stiskněte Menu (pravý softkey). Pokud se objeví místo Add Server Source, Configure Server bezdrátová synchronizace je již nastavena a vy můžete přeskočit následující postup.

1. Stiskněte **Home**  (levý softkey) a potom stiskněte **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte 2x **More**  (levý softkey) a vyberte **ActiveSync** .
3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Add Server Source**.

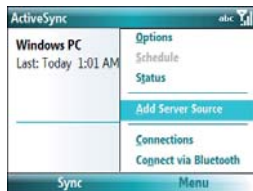

4. Napište adresu serveru.



5. Zaškrtněte **This server requires an encrypted(SSL) connection**. (Tento server vyžaduje šifrované (SSL) spojení). Ve většině případů musí být okénko zaškrtnuto.
6. Stiskněte **Next**  (pravý softkey).
7. Vložte uživatelské jméno a heslo, které používáte ke zpřístupnění vašeho firemního emailového serveru a vstupte do domény Exchange serveru.

POZNÁMKA Vaše heslo nemůžete při zadávání vidět, tak buďte opatrní. Ujistěte se, že Caps Lock i Option Lock jsou vypnuté, pokud je nebudete potřebovat. Pro informaci jak vkládat znaky (viz. psaní velkých a malých písmen, psaní číslic, interpunkce a symbolů).


TIP Nastavení Exchange serveru je case-sensitive (citlivé na to zda vložíte text psaný velkými nebo malými písmeny). Ujistěte se, že vkládáte správně velká i malá písmena.

8. Zaškrtněte okénko **Save password**.

TIP Pokud váš správce systému nechce, aby jste měli uložené heslo na smartphonu, nezaškrťávejte Save password. Musíte synchronizovat manuálně. (viz. manuální spuštění bezdrátové synchronizace).

TIP Pokud zaškrtnete toto okénko a později změníte Exchange heslo, budete muset znovu zopakovat celý postup a vložit nové heslo. Nemůžete bezdrátově synchronizovat dokud neaktualizujete heslo.

9. Stiskněte **Next** [→] (pravý softkey) a zaškrtněte okénka u položek, které chcete synchronizovat s Exchange serverem.

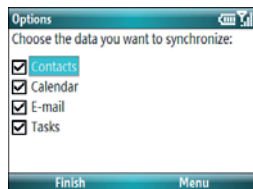

10. (volitelné) Zvýrazněte položku, stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) potom vyberte **Settings** pro změnu nastavení synchronizace těchto informací. Nastavení není dostupné pro všechny položky.

TIP Pro automatické stažení většicho množství příchozí pošty, než je automaticky nastaveno zvýrazněte Email (postup č. 10), stiskněte Menu, vyberte Settings a vyberte vyšší číslo pro Download size limits (limity pro stahování). Pokud nezvýšíte nastavení, můžete manuálně stáhnout zbytek zpráv dle potřeby.

11. Stiskněte **Finish** [↵] (levý softkey). Synchronizace s Exchange serverem začne automaticky. Na obrazovce se objeví na stavovém řádku indikátor průběhu synchronizace.

Plán synchronizace můžete nastavit tak, aby probíhala vždy, když budou aktualizovány informace na smartphonu nebo serveru a to v určených intervalech. (viz nastavení plánu synchronizace). Nebo můžete povolit synchronizaci pouze manuálně (viz spuštění manuální synchronizace).

Nastavení plánu synchronizace





Můžete nastavit plán synchronizace v následujících situacích:


Pokud používáte Microsoft Exchange Server 2007 nebo Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2:

Standardně začne synchronizace kdykoli jsou aktualizovány informace na smartphonu nebo serveru používajícím Microsoft Direct Push. Aby jste šetřili baterii, můžete nastavit intervaly synchronizace.

Pokud používáte Microsoft Exchange Server 2003, který není aktualizován do Service Pack 2:

Standardně, nezačne synchronizace automaticky. Nastavte plán synchronizace tak, aby probíhala při každé aktualizaci informací na smartphonu nebo serveru, nebo v určených intervalech.

1. Stiskněte **Home**  potom stiskněte **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte 2x **More**  (levý softkey) a vyberte **ActiveSync** .
3. Stiskněte Menu (levý softkey) a vyberte Schedule (plán).

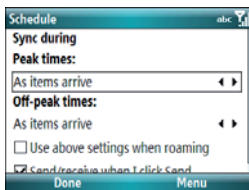

4. Nastavte některou z následujících možností:

Peak times (ve špičce): nastavte četnosti, pro období zvýšené aktivity např. když jste v zaměstnání nebo v době kdy přijímáte zvýšené množství emailů.

Off peak times (mimo špičku): nastavte četnosti, pro období snížené aktivity např. v pozdních nočních hodinách.

Používejte nastavení výše, když jste v roamingové oblasti:

Nastavte četnosti pro období, kdy jste mimo dosah vašeho provozovatele bezdrátové sítě, tedy v roamingové oblasti. Rámeček by měl být vždy zaškrtnut, aby jste si mohli být jisti, že synchronizace probíhá řádně.






Přijímání/odesílání po kliknutí na Send:

Specifikuje zda položky jsou poslané hned jakmile vyberete **Send** v e-mailové aplikaci nebo zda budou čekat do příští synchronizace.

5. Stiskněte **Done**  (levý softkey)

Manuální spuštění bezdrátové synchronizace

Pokud chcete mít pod kontrolou, kdy přesně dojde k synchronizaci nebo pokud nemůžete mít uložené firemní emailové heslo ve smartphonu, můžete zahájit synchronizaci manuálně.

1. Pro nastavení manuální synchronizace následujte předchozí postup (viz. nastavení plánu synchronizace). Ze seznamu Off peak times a peak times (viz. předchozí stránka) vyberte **Manual**.
2. Pro spuštění manuální synchronizace stiskněte **Home**  a poté stiskněte **Start**  (levý softkey).
3. Stiskněte 2x **More**  (levý softkey) a vyberte **ActiveSync** .
4. Stiskněte **Sync**  (levý softkey).


Další způsoby synchronizace

Synchronizace přes Bluetooth® připojení

Váš smartphone a počítač můžete synchronizovat za použití Bluetooth® bezdrátovou technologii.



NEŽ ZAČNETE Ujistěte se, že je váš počítač vybavený Bluetooth® bezdrátovou technologií.

1. Proveďte jednu z následujících možností:

Windows XP: Na vašem počítači klikněte pravým tlačítkem na ikonu **ActiveSync**  na nástrojové liště v pravém dolním rohu obrazovky a vyberte **Connection Settings**.

Windows Vista: Klikněte na **Start > All Programs > Windows Mobile Device Center**. Vyberte **Connect without setting your device** a potom vyberte **Connection settings**.

2. Zaškrtněte rámeček **Allow connection for one of the following** a vyberte **Bluetooth®**.

3. Na vašem smartphonu stiskněte Home a poté stiskněte **Start**  (levý softkey).
4. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
5. Vyberte **Connections** a poté vyberte **Bluetooth**.
6. Stiskně **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Turn On Bluetooth**.
7. Stiskněte **Home**  a poté stiskněte **Start**  (levý softkey).
8. Stiskněte 2x **More**  (levý softkey) a vyberte **ActiveSync** .
9. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Connect via Bluetooth**.
10. Pokud je to poprvé, kdy se připojete přes Bluetooth® na tento počítač, následujte náповědu na obrazovce pro nastavení spolupráce počítače s Bluetooth®. (viz. připojení k zařízením s Bluetooth® bezdrátovou technologií).
11. Vyberte **Sync**.
12. Po ukončení synchronizace stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Disconnect Bluetooth**. (odpojit Bluetooth).

Synchronizace s více počítači

Můžete nastavit smartphone tak, aby byl schopný synchronizovat informace až se dvěma počítači a také s Exchange Serverem 2003 a 2007. Když synchronizujete s více počítači položky, které synchronizujete objeví se na všech počítačích.

Například, když nastavíte synchronizaci smartphonu se dvěma počítači pojmenovanými C1 a C2. Když synchronizujete kontakty a kalendář na smartphonu s oběma počítači, dosáhnete následujících výsledků:






- Kontakty a schůzky v kalendáři počítače C1 jsou nyní také na C2.
- Kontakty a schůzky v kalendáři počítače C2 jsou nyní také na C1.
- Kontakty a schůzky v kalendáři z obou počítačů jsou nyní také na vašem smartphonu.


POZNÁMKA Microsoft Office Outlook E-mail může synchronizovat pouze s jedním počítačem.

Nastavení možností synchronizace

Výběr aplikace k synchronizaci

Pokud chcete synchronizovat poznámky, obrázky a další soubory, musíte vybrat možnosti synchronizace.

1. Stiskněte **Home**  a poté **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte 2x **More**  (levý softkey) a vyberte **ActiveSync** .
3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Options**.

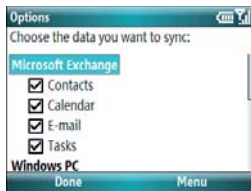

4. Proveďte jednu z následujících možností:

- Zaškrtněte rámeček u každé položky, které chcete synchronizovat. Pokud vám nejde zaškrtnout rámeček u položky, je pravděpodobně zaškrtnuta jinde v seznamu a je třeba vymazat zaškrtnutí.
- Vymažte zaškrtnutí v rámečku u položky u které chcete ukončit synchronizaci.




TIP Pro ukončení synchronizace mezi smartphonem a počítačem nebo Exchange serverem pokud již nechcete, aby byli informace s nimi v budoucnu synchronizovány. Zvýrazněte jméno počítače nebo serveru v nabídce obrazovky, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Delete**.

- Zvýrazněte položku a potom vyberte **Settings** pro přizpůsobení položky. Nastavení nejsou dostupná pro všechny položky.

TIP Pro detailní informace o synchronizaci Word dokumentů, tabulek v Excelu a prezentací v PowerPointu (viz. synchronizace Microsoft Office souborů). Pro detailní informace o synchronizování obrázků, videí a hudebních souborů (viz. synchronizace multimediálních souborů). Pro informace o změně možností synchronizace emailových zpráv (viz. změna nastavení pro stahování emailových zpráv): (viz. e-mailové účty na Outlook).

Zastavení synchronizace

Pokud potřebujete manuálně zastavit synchronizaci, proveďte následující kroky:

1. Stiskněte **Home**  a poté stiskněte **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte 2x **More**  (levý softkey) a vyberte **ActiveSync** .
3. Stiskněte **Stop**  (levý softkey).



Váš email

Již jistě víte, jak efektivní je e-mail pro to, aby jste byli stále v kontaktu. Nyní váš smartphone Palm Treo 500 přináší novou úroveň pohodlí - e-mail v pohybu. Vychutnejte si pohodu a rychlost komunikace s přáteli, rodinou a kolegy, kdekoli máte přístup k bezdrátové službě poskytovatele datové sítě.

Můžete posílat fotografie vašim přátelům a rodině nebo vytvořit Microsoft® Word nebo Excel® soubory a odeslat je kolegům. Můžete také přijímat přílohy a podle potřeby si je prohlížet.

VÝHODY:

- Přijímání fotografií, hudebních souborů, Word a Excel souborů atd.
- Připojení a odesílání příloh téměř jakéhokoli typu.
- Ukládat zprávy z vašeho počítače a v příhodném čase si je prohlížet.

V této kapitole

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Nastavení e-mailu | 103 |
| Posílání a přijímání e-mailů | 111 |
| Práce s e-mailovými zprávami | 115 |
| Práce s pozvánkami na schůzky | 125 |
| Posílání e-mailů s přílohami | 126 |

Nastavení e-mailu

NEŽ ZAČNETE

- Než použijete váš smartphone k odesílání nebo přijímání e-mailů, konzultujte s vaším provozovatelem bezdrátových služeb cenu a dostupnost emailové služby a datových tarifů.
- Než pošlete nebo přijmete zprávy ujistěte se, že máte aktivní SIM kartu vloženou ve vašem telefonu. (viz vložení SIM karty a baterie), že je váš telefon zapnutý (viz zapínání telefonu) a že jste v oblasti mobilního pokrytí.

Nastavení emailového účtu

Na vašem smartphonu můžete používat Messaging aplikace různých emailů, které používáte - korporační, ISP a internetových (jako např. Yahoo, Mail a Gmail).

Před tím než budete moci odesílat a přijímat emaily na váš smartphone, se musíte rozhodnout, který typ e-mailových účtů chcete zpřístupnit. Postup nastavení se u každého emailového účtu liší, takže je velmi důležité, aby jste vybrali ten správný.

| Typ e-mailového účtu | Typ e-mailu, který můžete zpřístupnit | Jak jej nastavit |
|----------------------|--|---|
| POP/IMAP | Můžete získávat emaily z ISP, internetového e-mailového účtu jako je EarthLink, z malého obchodního nebo firemního internetového e-mailového účtu. | (viz nastavení POP/IMAP účtu: běžný e-mailový dodavatelé) nebo (viz nastavení POP/IMAP účtu: ostatní e-mailový dodavatelé). |

| Typ e-mailového účtu | Typ e-mailu, který můžete zpřístupnit | Jak jej nastavit |
|-----------------------------|---|---|
| Microsoft Exchange server | Můžete získat korporáční email za použití Microsoft Exchange serveru. Můžete zpřístupnit email bezdrátově pokud vaše společnost používá Microsoft Exchange ActiveSync®. | (viz nastavení bezdrátové synchronizace) Možná bude třeba kontaktovat oddělení informačních technologií, abyste se ujistili, že Exchange ActiveSync® je podporována a získali konfigurační nastavení. |
| Hotmail | Pro zpřístupnění pošty z účtu Hotmail můžete použít Windows Live. | (viz používání Windows Live) |
| Bezplatný internetový email | Můžete zpřístupnit mail přes Yahoo nebo jiný bezplatný internetový systém | Vstupte přímo na emailovou internetovou stránku za použití internetového prohlížeče na vašem smartphonu. |

TIP Někteří poskytovatelé internetových emailových služeb jako např. Yahoo! a Gmail umožňují konfigurovat váš emailový účet, aby mohl být přístupný z emailové aplikace na vaším smartphonu namísto z internetového prohlížeče. Pro informace navštivte internetové stránky poskytovatele služeb.


Nastavení POP/IMAP účtu: Běžní emailový dodavatelé


Následujte tento postup pokud máte běžného emailového dodavatele jako AOL, EarthLink nebo Yahoo!



Pokud nastavujete Inbox aplikaci, aby spolupracovala s vaším korporáčním emailovým účtem nebo máte méně běžného emailového dodavatele (viz. nastavení POP/IMAP účtu: Ostatní emailový dodavatelé).


NEŽ ZAČNETE Informujte se u vašeho emailového dodavatele nebo správce systému na vaše uživatelské jméno a heslo, pokud je neznáte.


1. Stiskněte **Home**  a poté stiskněte **Start**  (levý softkey)

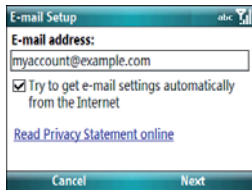2. Vyberte **Messaging** .
3. Vyberte **New E-mail Account**.
4. Vložte emailovou adresu, kterou chcete nastavit. Zaškrtněte rámeček, aby proces nastavení získal nastavení účtu z internetu.



5. Stiskněte **Next**  (pravý softkey)
6. Pokud nastavení nalezne nastavení účtu, stiskněte **Next**  (pravý softkey). Pokud se tak nestane (viz. nastavení POP/IMAP účtu: ostatní emailová dodavatelé, uživatelská příručka) a pokračujte krokem č. 6
7. Vložte své jméno a pokud chcete změňte jméno zobrazení účtu na smysluplnější. Například, pokud je to váš pracovní emailový účet, můžete jej pojmenovat Pracovní nebo jménem vaší společnosti.

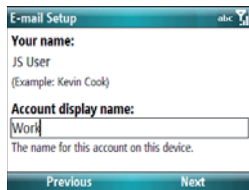


8. Stiskněte **Next**  (pravý softkey).
9. Vložte své uživatelské jméno a heslo.
10. Pokud chcete, aby bylo vaše heslo vloženo automaticky, zaškrtněte rámeček **Save Password**. Nezaškrťvejte pokud chcete heslo pokaždé vkládat.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Zaškrtnutím rámečku **Save Password** je přístup k vašemu emailu rychlejší, protože nemusíte pokaždé vkládat heslo. Ponecháním nezaškrtnutého rámečku je váš email bezpečnější, protože by někdo mohl stáhnout vaše emaily bez vložení hesla.

11. Stiskněte **Next**  (pravý softkey).

12. (volitelný) vyberte z následujících možností:

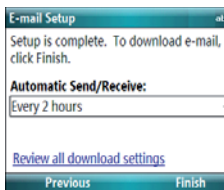


Automatic Send/Receive (automatic.přijímání a odesílání): Změňte časový interval automatického přijímání a odesílání emailů z intervalu po pěti minutách na jednou denně. Pokud nechcete automaticky stahovat emaily stiskněte **Manually**.

TIP Pro maximalizaci životnosti baterie a minimalizaci poplatků za data, nastavte méně častý interval pro posílání a přijímání emailů.

Review all download settings (Přehled všech stažených nastavení): Vyberte tuto volbu pro změnu nastavení stahování další informace (viz změna nastavení stahování emailů: ostatní emailové účty).

13. Stiskněte **Finish**  (pravý




softkey). Pokud budete vybědnuti, stiskněte **OK**  (levý softkey) pro okamžité stažení zpráv z tohoto účtu.

Nastavení POP/IMAP účtu: ostatní emailoví dodavatelé


Můžete nastavit účet pro odesílání a přijímání emailových zpráv použitím účtu, který máte u poskytovatele internetového připojení (ISP), účet do kterého můžete vstoupit přes VPN serverové spojení. (viz. připojení k VPN), nebo jiný IMAP/POP emailový účet.

NEŽ ZAČNETE Spolupracujte s vaším emailoví dodavatelem nebo správcem systému na tom, aby jste shromáždili následující informace:

- typ účtu (POP3 nebo IMAP)
- jméno pro poštovního serveru pro příjem pošty
- vaše uživatelské jméno a heslo
- zvláštní bezpečnostní požadavky


1. Stiskněte **Home**  a poté **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Messaging** .
3. Vyberte **New E-mail Account**.

4. Vložte emailovou adresu, kterou chcete nastavit. Zaškrtněte rámeček, aby proces nastavení získal nastavení účtu z internetu.

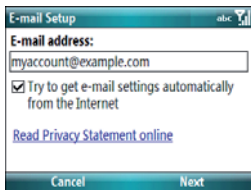

5. Stiskněte **Next** [↵] (pravý softkey).
6. Pokud jste zaškrtnli rámeček u kroku č. 4 a proces nastavení účtu nalezl nastavení účtu (viz. nastavení POP/IMAP účtu: běžní emailoví dodavatelé) a pokračujte krokem 6 tohoto postupu.

7. Pokud budete vyzváni, vyberte některého z následujících emailových dodavatelů:

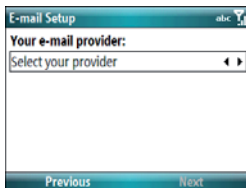


Internet e-mail: Vyberte tuto možnost jestliže vstupujete na email z některého typu emailového účtu, kromě účtu korporáčního (společného), který používá Exchange poštovní server.

Exchange server: Vyberte tuto možnost jestliže vstupujete na email z korporáčního emailového účtu, který používá Exchange server.

8. Stiskněte **Next** [↵] (pravý softkey).
9. Vložte své jméno a pokud chcete změňte jméno zobrazené účtu na smysluplnější. Například, pokud je to váš pracovní emailový účet, můžete jej pojmenovat „Pracovní“ nebo jménem vaší společnosti.



10. Stiskněte **Next** (právní softkey).
11. Vložte jméno poštovního serveru příchozí pošty.

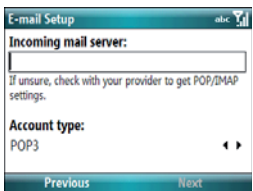

12. Vyberte **Account type** seznam a poté vyberte **POP3** nebo **IMAP4**.
13. Stiskněte **Next** (právní softkey).
14. Vložte uživatelské jméno účtu a heslo.
15. Pokud chcete, aby bylo vloženo heslo automaticky, zaškrtněte rámeček **Save password**, pokud chcete heslo pokaždé zadávat nezaškrťávejte rámeček.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Zaškrtnutím rámečku Save Password je přístup k vašemu emailu rychlejší, protože nemusíte pokaždé vkládat heslo. Ponecháním nezaškrtnutého rámečku je váš email bezpečnější, protože by někdo mohl stáhnout vaše emaily bez vložení hesla.


TIP U korporáčního (společného) emailového účtu se ptejte vašeho správce systému, jestli můžete mít uložené korporáční emailové heslo na vašem smartphonu (pro zvýšení bezpečnosti je třeba pokaždé zadávat heslo, pro zpřístupnění emailu). Pokud nemůžete mít uložené heslo na vašem smartphonu rámeček nezaškrťávejte.

16. Stiskněte **Next** (právní softkey).
17. Pokud obdržíte upozornění dávající na srozuměnou, že váš bezdrátový poskytovatel služeb již přizpůsobil nastavení odchozího poštovního serveru, stiskněte **OK** (levý softkey) pro zavření upozornění a poté stiskněte **Next** (právní softkey) na obrazovce nastavení serveru odchozí pošty. Neměňte nebo nevpisujte nic na obrazovku.

Pokud neobdržíte upozornění (viz Zadávání nastavení serveru odchozí pošty)

TIP Pokud neobdržíte upozornění a pokud vaše příchozí pošta vyžaduje SSL, nastavte volbu i v serveru odchozí pošty. (viz. vkládání nastavení serveru odchozí pošty) a zaškrtněte rámeček Require SSL for Incoming e-mail na předsunuté obrazovce nastavení serveru.

18. (volitelný) vyberte z následujících možností:

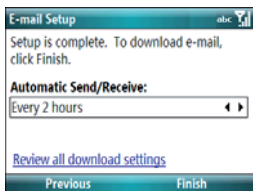

Automatic Send/ Receive (automat.přijímání a odesílání): Změňte časový interval automatického přijímání a odesílání emailů z intervalu po pěti minutách na jednu denně. Pokud nechcete automaticky stahovat emaily stiskněte **Manually**.

TIP Pro maximalizaci životnosti baterie a minimalizaci poplatků za data, nastavte méně častý interval pro posílání a přijímání emailů.

Review all download settings: (Přehled všech stažených nastavení). Vyberte tuto volbu pro změnu nastavení stahování, další informace (viz změna nastavení stahování emailů: ostatní emailové účty).

19. Stiskněte **Finish** (pravý softkey). Pokud budete vybědnuti, stiskněte **OK** (levý softkey) pro okamžité stažení zpráv z tohoto účtu.

TIP Pro vymazání emailového účtu nebo úpravu nastavení například: Pokud potřebujete změnit jméno serveru odchozí pošty: Stiskněte Home, stiskněte Start (levý softkey) a vyberte Messaging. Pro vymazání účtu: Zvýrazněte účet, stiskněte Menu (pravý softkey) a vyberte Delete. (Pro vymazání účtu v Outlooku použijte aplikaci ActiveSync. Pokud chcete upravit účet: Zvýrazněte daný účet, stiskněte Menu (pravý softkey) a vyberte Settings. Pohybuje se po obrazovce po položkách, které chcete změnit.

Vkládání nastavení serveru odchozí pošty

Pokud jste v průběhu nastavování účtu neobdrželi upozornění, že váš provozovatel bezdrátových služeb nastavil volbu odchozí pošty, je třeba je vložit manuálně.

NEŽ ZAČNETE Spolupracujte s vaším emailový dodavatelem nebo správcem systému na tom, aby jste shromáždili následující informace.

- jméno poštovního serveru pro odesílání pošty
- zvláštní bezpečnostní požadavky

1. Na obrazovce pro vkládání nastavení odchozí pošty, vyberte správně následující nastavení:



Outgoing (SMTP) mail server
- server odchozí pošty


Outgoing server requires authentication - server od-

chozí pošty vyžaduje oprávnění. Zaškrtněte rámeček pokud je třeba oprávnění.

Use the same name and password for sending e-mail

- použijte stejné jméno a heslo pro posílání pošty: Zaškrtněte rámeček pokud server požaduje, aby jste použili uživatelské jméno a heslo účtu při odesílání pošty.

2. Vyberte Advanced Server Setting a vyberte správně následující nastavení:

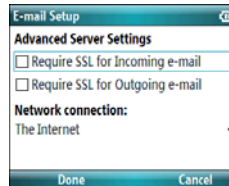

Require SSL for Incoming e-mail:


Zaškrtněte rámeček pokud účet vyžaduje SSL pro příchozí poštu.

Require SSL for Outgoing e-mail:

Zaškrtněte rámeček pokud účet vyžaduje SSL pro odchozí poštu.

Network connection (síťové spojení): Vyberte druh spojení pro odesílání a přijímání pošty.

3. Vyberte **Done** [⋮] (levý softkey). Na obrazovce serveru odchozí pošty, stiskněte **Next** [⏩] (pravý softkey)
4. (Volitelné) vyberte z následujících možností:

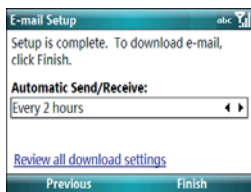

Automatic Send/Receive (automatic.přijímání a odesílání): Změňte časový interval automatického přijímání a odesílání emailů z intervalu po pěti minutách na jednou denně. Pokud nechcete automaticky stahovat emaily stiskněte **Manually**.

TIP Pro maximalizaci životnosti baterie a minimalizaci poplatků za data, nastavte méně častý interval pro posílání a přijímání emailů.

Review all download settings: (Přehled všech stažených nastavení). Vyberte tuto volbu pro změnu nastavení stahování, další informace (viz změna nastavení stahování emailů: ostatní emailové účty),

5. Stiskněte **Finish** [⋮] (pravý softkey). Pokud budete vybídnuti, stiskněte **OK** [⋮] (levý softkey) pro okamžité stažení zpráv z tohoto účtu.

Odesílání a přijímání emailů

Výběr emailového účtu, který chcete použít






Jestliže nastavíte víc než jeden emailový účet na vašem smartphonu (viz nastavení emailu), můžete si vybrat účet, který chcete použít pro prohlížení nebo posílání zpráv vyberte z následujících způsobů:

- Standardně, kdy stisknete **Home** [🏠] stiskněte **Start** [⋮] (levý softkey), a vyberte **Messaging** [✉️], objeví se seznam všech vašich emailových účtů. Vyberte účet, který chcete použít.

- Pokud vypnete volbu zobrazení seznamu účtů (viz.přízpůsobení nastavení emailu) když otevřete aplikaci zpráv, zobrazí se poslední účet, který jste používali. Stiskněte **Vpravo** ► nebo **Vlevo** ◀ pro pohyb po účtech dokud se neobjeví jméno účtu, který chcete v liště.

TIP Také stisknutím **Vpravo** nebo **Vlevo** můžete přejít na jiný účet potom co jste skončili práci na prvním, který jste vybrali.



Vytvoření a odeslání emailové zprávy

1. Stiskněte **Home**  a poté stiskněte **Start**  (levý softkey)
2. Vyberte **Messaging** 
3. Zvýrazněte emailový účet
4. Stiskněte **New**  (levý softkey)
5. Vložte adresu příjemce. Zde je několik zkratek:
 - Pokud je jméno příjemce a emailová adresa ve vašem seznamu kontaktů, stiskněte **Menu**  (pravý softkey), vyberte **Select Recipient** (přidat příjemce), a potom vybere příjemce ze seznamu.

- Pokud je jméno příjemce v online adresáři, můžete najít jméno a přidat jej (viz použití online adresáře).

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Při adresování zprávy kontaktu, můžete zadat jedno nebo více písmen z křestního jména a příjmení kontaktu, oddělit je mezerou a potom vybrat jméno.

TIP Pro adresování zprávy více příjemcům, oddělte adresy stisknutím **Return** nebo vložením středníku (;).

6. Vybrat **Subject** a vložte předmět zprávy.
7. Stiskněte **Dolů** ▼ pro přesun do textu zprávy. Zadejte zprávu nebo stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **My Text**. Vyberte výraz, který chcete a stiskněte **Insert**  (levý softkey).



8. (volitelné) Pro připojení položky ke zprávě, stiskněte Menu (pravý softkey) a vyberte Insert. Vyberte typ položky, kterou chcete připojit a poté vyberte soubor nebo nahraň hlasový záznam.

TIP Můžete poslat emailovou zprávu se souborem přímo z aplikace na vašem smartphonu (viz posílání emailových zpráv z jiné aplikace).

9. (volitelný) stiskněte **Menu** [⋮] (pravý softkey) a vyberte **Message Options**. Vyberte seznam **Priority**, vyberte nastavení priority pro zprávu a stiskněte **Done** [⋮] (levý softkey).

TIP Můžete použít Message Options obrazovku k tomu, aby jste vybrali jazyk pro zprávu. Pro určité druhy emailových účtů můžete nastavit stupeň bezpečnosti a úroveň oprávnění.

10. Stiskněte **Send** [⋮] (levý softkey).

TIP Pro snížení nároků na paměť vašeho smartphonu, vyberte nabídku ukládání odeslaných zpráv do složky odeslané v Inboxu. Stiskněte Menu (levý softkey) a vyberte Tools> Options. Vyberte Sending a odstraňte zaškrtnutí rámečku Save copies of sent items.

Přijímání emailových zpráv

Jak přijímáte emailové zprávy závisí na typu účtu, který používáte a synchronizaci:

- Pokud synchronizujete bezdrátově přes Exchange server a používáte Microsoft Exchange ActiveSync, nové emailové zprávy jsou vám poslány hned jak se objeví na serveru. V závislosti na plánu četností synchronizace (viz nastavení plánu synchronizace). Nebo když zahájíte manuálně synchronizaci (viz manuální zahájení synchronizace).

TIP Pokud synchronizujete email s Microsoft Exchange Server 2003 nebo 2007 můžete synchronizovat zprávy v podsouborech, které vytvoříte. V inboxu účtu stiskněte **MENU** (pravý softkey) a vyberte **Tools > Manage Folders**. Soubory obsahující podsoubory se zobrazí s +. Vyberte + pro zobrazení podsouborů. Zaškrtněte rámeček vlevo od podsouboru, který chcete synchronizovat.





TIP Pokud synchronizujete email s Microsoft Exchange Server 2007 a přijmete zprávu obsahující link do dokumentu na Sharepointu nebo vnitřním poli serveru, můžete si prohlédnout dokument výběrem tohoto linku.

- Pokud používáte synchronizační software k synchronizaci smartphonu a PC, zprávy z Microsoft Office Outlooku na vašem PC, se přesunou do smartphonu při připojení k PC. (viz. připojení smartphonu k počítači).
- Pro další druhy účtů vč. ISP účtů a účtů které jsou přístupné při spojení s VPN serveru (nejčastěji pracovní účty viz. připojení k VPN). Získávání zpráv závisí na volbě, kterou vyberete ze seznamu

automatického přijímání/odesílání zpráv. V průběhu nastavení účtu. (Viz Nastavení POP/IMAP účtu: běžný nebo ostatní emailový poskytovatel:

Pokud použijete časový interval: Váš smartphon automaticky kontroluje a stahuje nové zprávy dle nastaveného časového intervalu.


Pokud použijete manuální synchronizaci: Následujte tyto kroky pro odesílání a přijímání zpráv.

1. Stiskněte **Home**  a následně **Start**  (levý softkey)
2. Vyberte **Messaging** .
3. Vyberte emailový účet obsahující zprávu, kterou chcete zobrazit.
4. Stiskněte **MENU**  (pravý softkey) a vyberte **Send/Receive** pro synchronizaci smartphonu s emailovým serverem.

TIP Částečně stažené zprávy se objeví v seznamu zpráv s ikonou neúplné obálky vlevo od jména odesílatele. Pro zobrazení celé zprávy buď stisknete **MENU** (pravý softkey) a vyberte **DOWNLOAD MESSAGE** nebo otevřete zprávu. Posuňte se nakonec textu a vyberte Get the rest of this message. Celá zpráva bude stažena při příští manuální nebo automatické synchronizaci.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Můžete prohlížet i odeslané zprávy v HTML formátu.

Přijímání příloh

1. Scrolujte a vyberte jméno přílohy (pod předmětem). Tímto jí označíte pro stažení.
2. Žnovu získajte zprávy buď automaticky nebo manuálně z účtu, který obsahuje zprávu (viz přijímání emailových zpráv).
3. Scrolujte a vyberte opět jméno přílohy.
4. Stiskněte **Open**  (levý softkey).



VĚDĚLI JSTE, ŽE? Můžete přijímat a otevírat přílohy v mnoha různých formátech vč. PDF. Přílohy PDF složek otevřete v PDF prohlížeči na smartphone (viz PDF prohlížeč).


TIP Přílohy můžete ukládat na rozšiřovací paměťovou kartu (prodává se samostatně). Na obrazovce voleb příloh, stiskněte **MENU** (pravý softkey) a vyberte **SAVE AS**. Vyberte **LOCATION** seznam a dále **STORAGE CARD**.

Práce s emailovými zprávami.

Přidání kontaktu z emailové zprávy.

Můžete přidat jméno kontaktu nebo emailovou adresu do seznamu kontaktů. Přímo z pole příjemce, kopie nebo skryté kopie emailové zprávy. Můžete vybrat jméno nebo adresu z odeslaných nebo přijatých zpráv. Kontakt můžete vytvořit nebo přidat informace již z existujícího kontaktu.

1. V otevřené zprávě zvýrazněte jméno nebo adresu kontaktu, který chcete přidat.
2. Stiskněte **CENTER** .
3. Stiskněte **SAVE**  (levý softkey).
4. Vyberte **< New Kontakt >** pro vytvoření nového kontaktu pro toto jméno nebo adresu. Nebo vyberte již existující kontakt a přidejte jméno nebo adresu.

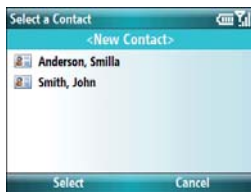



5. Vložte nebo editujte informace o kontaktu.
6. Stiskněte **SAVE**  (levý softkey).

Používání online adresáře

Můžete zpřístupnit informaci o kontaktu jako je emailová adresa nebo telefonní číslo, z Vašeho organizačního online adresáře nebo Global

Address List (GAL). Pro zpřístupnění GAL si ověřte zda máte zpřístupněný Exchange server 2007 nebo Exchange server 2003. Servis Pack 2. tato vlastnost je užitečná pokud znáte přesné jméno, které se objeví v adresáři.




VĚDĚLI JSTE, ŽE? Můžete použít Global Address List (GAL), aby našel kontakt. V kontaktech stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Company Directory**. Při zaslání setkávací žádosti vyberte **Attendees** stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Company Directory**.

1. V nové zprávě vyberte **To**.
2. Vyberte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Add recipient**.
3. Vyberte **NEW < Company Directory >**.
4. Vyberte jméno kontaktu, tak jak se objeví v adresáři a stiskněte **Find**  (levý softkey).

TIP V době, kdy nemůžete bezdrátově synchronizovat distribuční list z aplikace kontaktů, můžete přidat distribuční list jako kontakt, když ho přidáte z online adresáře. Kontakt obsahuje všechny členy z distribučního seznamu i přes to, že nevidíte jednotlivá jména. Ujistěte se, že pojmenujete kontakt podobně, ale ne úplně stejně, jako v originálním distribučním listě. Takže se kontakty nezamění ve vašem počítači.

Vyhledání zprávy



Můžete vyhledat zprávy obsahující specifické slovo nebo frázi. Aplikace vyhledává jména, emailové adresy a předměty.

1. Stiskněte **Home**  potom stiskněte **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Messaging** .
3. Vyberte účet obsahující zprávu, kterou chcete najít.
4. Začněte psát slovo nebo frázi, kterou chcete najít. Toto se může objevit z kterékoli adresy nebo předmětu. Seznam zobrazuje změny a objeví obsahující písmena, která vpisujete.

5. Pokračujte vkládáním písmen pro zúžení zobrazení dokud se neobjeví zpráva, kterou hledáte.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Když synchronizujete s Microsoft Outlook 2007, můžete vyhledat zprávy uložené na poštovním serveru.


Odpověď na zprávu

1. Otevřete zprávu na kterou chcete odpovědět.
2. Stiskněte **Reply**  (levý softkey).
3. Vyberte účet obsahující zprávu, kterou hledáte.
4. (Volitelné) **Vyberte Edit Sender's Message** pro editaci originálu textové zprávy odesílatele, kterou vložit do odpovědi.
5. Stiskněte **Send**  (levý softkey).

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Když odpovídáte na zprávu poslanou v HTML formátu, bude odpověď odeslána také ve formátu HTML.

TIP Pro odeslání jak odesílatem tak dalším příjemcům zprávy, zvýrazněte nebo vyberte zprávu, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Reply >Reply All**.



Přeposílání zpráv

1. Zvýrazněte nebo otevřete zprávu, kterou chcete přepískat.
2. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Reply > Forward**
3. Adresujte zprávu a vložte text.
4. (Volitelné) Vyberte **Edit Sender's message** pro editaci originálního textu odesílatele, který je obsažen v přeposílané zprávě.
5. Stiskněte **Send**  (levý softkey).


Vymazání zpráv

Vymazat můžete zprávy, které právě čtete nebo zprávy ze seznamu.

Pro vymazání zprávy, kterou právě čtete:

- Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Delete**.
- Pro vymazání zpráv ze seznamu:
1. Zvýrazněte zprávu, kterou chcete vymazat.
 2. Stiskněte **Delete**  (levý softkey).
 3. Vyberte Yes pro potvrzení výmazu.





Použití emailových zkratk


Běžné emailové úkony můžete provádět stisknutím a přidržením určitého tlačítka klávesnice. Zvýrazněte nebo otevřete zprávu a potom stiskněte jednu z následujících kláves. Není třeba nejdříve stisknout **Option** .

| Stiskněte a přidržte: | Můžete zpřístupnit... |
|-----------------------|--|
| 0 | Zobrazit emailové zkratky |
| 1 | Odepsat všem odesílatelům i příjemcům zprávy |
| 2 | Odepsat pouze odesílateli |
| 3 | Označit zprávu jako přečtenou/nepřečtenou |
| 4 | Označit zprávu s vysokou prioritou |
| 5 | Přesunovat zprávu mezi soubory |
| 6 | Přeposlat zprávu |
| 7 | Vymazat zprávu |
| 8 | Plně stáhnout částečně staženou zprávu |
| 9 | Manuálně odeslat/přijmout zprávu |


Přidávání podpisu ke zprávám

Ke každému emailovému účtu můžete použít jiný podpis.

1. Stiskněte **Home**  a následně **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Messaging** .
3. Vyberte kterýkoli emailový účet.
4. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Tools> Options**.
5. Vyberte **Signatures**.
6. Vyberte účet ke kterému chcete přiřadit podpis.

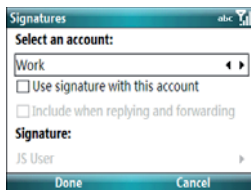




7. Zaškrtněte rámeček **Use signature with this account**, aby jste mohli přidat podpis k novým zprávám, které na tomto účtu vytvoříte.


8. (Volitelné) Zaškrtněte rámeček **Include when replying and forwarding**, aby jste mohli přidat podpis ke zprávám na které odpovídáte nebo přeposíláte.
9. Vyberte pole pro podpis a vložte text, který chcete používat.
10. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

Přizpůsobení nastavení emailu

Pokud přizpůsobujete nastavení pro emailový účet volby, které vyberete budou se týkat pouze tohoto účtu.

1. Stiskněte Home a potom **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Messaging** .
3. Vyberte emailový účet.
4. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Tools> Options**.

5. Vyberte **Display** a nastavte některou z následujících možností. Stiskněte **Done** [⋮] (levý softkey), když skončíte.

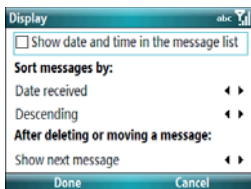


Show date and time in the message list: Nastavte zda se zobrazí datum a čas přijaté zprávy v seznamu zpráv.

Uspořádat zprávy: První seznam specifikuje kritéria podle kterých jsou tříděny zprávy v seznamu. Druhý seznam nastavte zda postup třídění je vzestupný (A - Z nebo od nových po starší) nebo vzestupně (Z - A od starších po nové).

Po smazání nebo přesunutí zprávy: Specifikuje co chcete vidět po smazání nebo přesunutí emailové zprávy kterou čtete:

- seznam zpráv, další zprávu nebo příchozí zprávu.
6. Vyberte **Sending** a nastavte jednu z následujících voleb. Stiskněte **Done** [⋮] (levý softkey) pro ukončení.

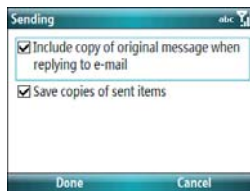

Include copy of original message when replying to e-mail: Indikuje zda se obsah zprávy kterou jste obdrželi objeví v odpovědi na tuto zprávu.

Save copies of sent items: Indikuje zda se odeslaná zpráva vloží v Sent folder.

7. Vyberte **Security Setting** a zaškrtněte rámeček - **Warn before navigation to a URL or file link that is not on my device** - pokud chcete obdržet upozornění na zprávu předtím než

otevřete URL nebo uložíte link, který není na vašem smartphonu. Stiskněte **Done** [⋮] (levý softkey) pro dokončení.



8. Stiskněte **Done** [⋮] (levý softkey) pro dokončení.



Display account picker when opening Messaging:

Specifikujte zda se seznam vašich emailových účtů objeví po otevření Messaging aplikace a vyberete jeden, který chcete použít. Pokud nezaškrtnete rámeček po otevření

aplikace se zobrazí poslední účet, který jste používali.

TIP Pokud nezaškrtnete rámeček u display account picked when opening Messaging, můžete se pomocí tlačítek Left a Right pohybovat po seznamu.

Warn when deleting messages in th message list:






Specifikuje zda se objeví ověřovací zpráva, když vymažete jednu nebo více zpráv ze seznamu zpráv.


9. Stiskněte **Done** [⋮] (levý softkey).

Změna stažených emailových nastavení

Můžete si přizpůsobit nastavení stažených voleb pro emailový účet Outlooku, který synchronizujete s počítačem nebo Exchange serverem.

POZNÁMKA Pro změnu voleb dalších emailových účtů (viz. změna nastavení stahování emailů: Ostatní emailové účty).

1. Stiskněte **Home** , potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) dvakrát a vyberte **ActiveSync** .
3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Options**.
4. U synchronizačních metod (Microsoft Exchange nebo Windows PS) zvýrazněte **E-mail** a vyberte **Settings**.
5. Vyberte jednu s následujících možností:

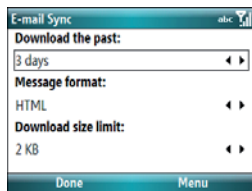


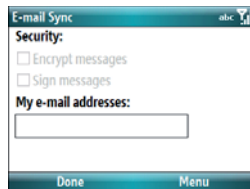
Download the past: Specifikuje počet dnů, po kterých dojde ke stažení emailů při automatické nebo manuální synchronizaci.

Message format: Specifikujte formát pro zasílání a přijímání zpráv. Pokud vyberete HTML,

zaslané zprávy v tomto formátu přijmete v nezměněném formátu. Pokud vyberete prostý text, všechny přijaté zprávy budou v prostém textu.

Download size limit: Specifikuje velikost příchozích zpráv, které jsou automaticky staženy. Zprávy nad nastavenou velikost, musíte stáhnout manuálně. Výběrem vyššího limitu bude staženo více vašich zpráv, jejich získávání může trvat déle. Můžete vybrat jen stažení předmětu zprávy, nezávisle na velikosti.

6. (Volitelné) Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Advanced** a potom vyberte některou z následujících možností:



Encrypt Messages: Specifikuje zda mají být stahované zprávy šifrovány pro větší bezpečnost.

Sing messages: Specifikujte zda má být ke zprávám přiřazen číselný podpis (digitální podpis) jako mimořádné bezpečnostní opatření.

TIP Stiskněte Menu (pravý softkey) a vyberte Choose signature pro výběr certifikátu, který použijete jako digitální podpis.

My email address: Označuje adresy na které by mělo být použito bezpečnostní opatření.



7. Stiskněte Done (levý softkey).


Changing email download settings:

Ostatní emailové účty. Přizpůsobit můžete všechny stažené volby v každém emailovém účtu, který máte u zřizovatele internetové služby (ISP) nebo přístup přes VPN server. (Typický pracovní účet)

POZNÁMKA Pro změnu voleb pro Microsoft Office Outlook účet. Viz. Změna nastavení stahování emailů: Emailové účty na Outlooku.

1. Stiskněte **Home**  a potom stiskněte **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **Messaging** 

3. Stiskněte účet, který chcete.
4. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) následně stiskněte **Tool > Option**.
5. Stiskněte **Account Settings**.
6. Stiskněte **Next**  (pravý softkey) dokud se nezobrazí následující obrazovka.

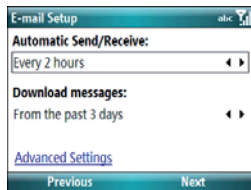


7. Vyberte některou z následujících možností.

Automatic send/Receive: Specifikujte interval pro stažení emailů od 5-ti minutového po 1 x denní. Pokud nechcete stahovat emaily automaticky vyberte **Manually**.

Download Messages: Specifikujte počet dnů ve kterých dochází ke stažení emailů. Manuálně nebo automaticky.

TIP Pro úsporu paměti omezte počet stažených emailů do smartphonu, výběrem kratších časových intervalů stahování zpráv.

8. Vyberte **Advanced Settings** a potom vyberte následující možnosti:

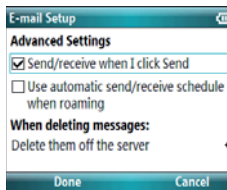

Send / receive when I click Send:

Odeslání a přijímání zpráv manuálně.


Use automatic send / receive schedule when roaming.

Specifikujte jestli dochází k automatickému stahování pokud jste v roamingové zóně. Toto může vyústit ke zvýšení poplatků za spojení než na jaké jste zvyklí v domácí síti.

When deleting messages:

Specifikujte zda zprávy smazanéve smartphonu budou smazány i na serveru.

9. Stiskněte **Done** (levý softkey).
10. Stiskněte **Next** (pravý softkey).
11. Vyberte jednu z následujících možností:

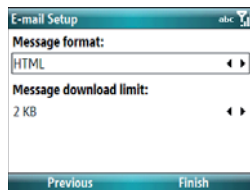

Message formát:

Vyberte formát přijímaných a odeslaných zpráv. Pokud vyberete HTML, vámi poslané zprávy zůstanou ve formátu HTML. Pokud vyberete jednoduchý text, všechny zprávy budou přijaty v jednoduchém textu.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Zprávy poslané v jednoduchém textu se zobrazí napsané v jednoduchém textu i když vyberete HTML.

Message download limit:

Vyberte velikost přichozích zpráv, které jsou automaticky stahovány. Část zprávy která tuto velikost přesahuje musí být stahována manuálně. Zvýšení limitu stahování budou zprávy staženy celé, ale jejich přijímání zabere více času. Můžete také vybrat pouze stažení hlavičky zprávy bez ohledu na velikost.

12. Stiskněte **Finish**  (pravý softkey).





Práce s pozvánkami na schůzku

Pozvánky na schůzku můžete přijímat stejně tak jako když přijímáte email.

POZNÁMKA Pozvánky na schůzku můžete vytvořit na vašem smartphonu. (viz. Posílání pozvánek na schůzku)

Zde jsou klíčové vlastnosti pozvánek na schůzky:

- Poznámky na schůzky se zobrazí na vašem smartphonu v aplikaci Messaging, ne v kalendáři.
- V messaging aplikaci můžete přijmout, odmítnout nebo dočasně přijmout pozvánky na schůzky.
- Pokud přijmete pozvánku objeví se ve schůzkách aplikace kalendáře.
- Můžete odpovědět nebo přeposlat pozvánku na schůzku stejně jako emailovou zprávou.

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **Messaging** .
3. Vyberte účet, který chcete.
4. Vyberte pozvánku na schůzku, k otevření pozvánky na schůzky se zobrazí tato ikona: 

5. Pro přijetí pozvání, stiskněte **Accept** [⋮] (levý softkey), vyberte zda chcete editovat (přidat komentář) odpověď, a vyberte **OK** [⋮] (pravý softkey). Pro odmítnutí nebo dočasné přijetí pozvánky stiskněte **Menu** [⋮] (pravý softkey) a vyberte **Decline** (Odmítnuté) nebo **Tentative** (Dočasně přijaté).

TIP Pokud obdržíte zrušení schůzky nemusíte provádět nic.

Posílání emailů s přílohami:

Soubory jako například obrázky, videa a vyzvánění. Můžete posílat jako přílohy emailů. (viz. Vytvoření a odesílání emailů).

Můžete poslat soubor z aplikace ve které je vytvářen nebo vložen. Například pokud uděláte fotografii na fotoaparátu smartphonu, můžete poslat foto jako přílohu emailové zprávy. Toto můžete použít i u videí a zvukových souborů. Pro více informací se podívejte do kapitol o daných aplikacích.



Textové a multimediální zprávy

Pokud potřebujete poslat rychle krátkou zprávu svému příteli nebo kolegovi, pošlete textovou zprávu z vašeho Palm® Treo™ 500 smartphonu na jejich mobilní telefon nebo emailovou adresu.

Pokud potřebujete více než text, použijte k sebevyjádření multimediální Messaging, který dodá vaši zprávu zvláštní význam přidáváním fotografií, videa nebo zvukového souborů.

Výhody:

- Užijete si rychlou komunikaci
- Použijete textový Messaging chatování s přáteli.
- Budete tak srozumitelní nebo kreativní jak budete chtít.

V této kapitole

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Odesílání a přijímání zpráv | 129 |
| Přizpůsobení a nastavení zpráv..... | 136 |
| Použití Windows Live | 140 |

Odesílání a přijímání zpráv

Svůj smartphone můžete použít k odesílání a přijímání SMS a MMS zpráv. Předtím než začnete odesílat a přijímat zprávy, konzultujte s vaším provozovatelem mobilní sítě cenu a dostupnost textových a multimediálních služeb.

POZNÁMKA Síťové nastavení MMS je přednastaveno od provozovatele mobilní sítě, který poskytl SIM kartu společně se smartphonem. Pokud se rozhodnete pro SIM kartu od jiného provozovatele je třeba, aby jste manuálně vložili nastavení pro multimediální služby.

Vytvoření a odeslání textové zprávy


Každá textová zpráva může obsahovat až 160 znaků. Můžete poslat zprávu s více než 160-ti znaky, ale ta bude automaticky rozdělena do dvou nebo více zpráv. Pokud pošlete zprávu

na emailovou adresu, emailová adresa bude součástí 160-ti znaků.


VĚDĚLI JSTE, ŽE? Můžete přijímat i odesílat textové zprávy v době volání. Toto je snadnější při používání hands free náhlavní soupravy nebo hlasitého odposlechu.

NEŽ ZAČNETE

Ujistěte se, že je váš telefon zapnutý a že se nacházíte v oblasti mobilního pokrytí (viz. zapínání mobilního telefonu).

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Messaging**  a potom vyberte **Text Messages**.
3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **New**.

4. Vložte jméno, mobilní číslo nebo emailovou adresu příjemce. Zde jsou zkratky:

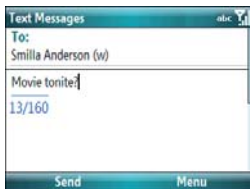

- Pokud je jméno, mobilní číslo nebo emailová adresa příjemce v seznamu kontaktů stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey), vyberte **Add Recipient** a vyberte příjemce ze seznamu.

TIP Zprávu můžete poslat i z aplikace kontaktů, kde vyberete jméno a vyberete Send Text Message.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Můžete vizitku kontaktu poslat jako textovou zprávu (viz. Posílání vizitek)

- Stiskněte **Center** [○] pro zobrazení seznamu naposledy užívaných adres a vyberte příjemce ze seznamu.

- Pokud je jméno příjemce v on-line adresáři stiskněte **Center** [○], vložte jméno, stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) a vyberte **Company Directory**. Vyberte jméno a vyberte buď telefonní číslo nebo emailovou adresu. Pro více informací (viz Používání On-line adresáře).
- Pokud není jméno ani mobilní číslo v seznamu kontaktů vložte jej.

TIP Pro adresování zprávy více příjemcům oddělte adresy středníkem (;). Zprávu můžete odeslat až 20 příjemcům.

TIP Pro odeslání zprávy z jiného čísla u kontaktu, vyberte pole kontaktu a editujte číslo, které se objeví vedle jména.


5. Stiskněte **Dolů** [▼] pro přesun do textu zprávy. Vložte zprávu nebo stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) a vyberte **My Text**. Vyberte frázi a stiskněte **Insert** [☰] (levý softkey).
6. Stiskněte **Send** [☰] (levý softkey).

Nastavení voleb doručování textových zpráv.

Můžete nastavit volby pro jednotlivé zprávy, které odesíláte.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Můžete nastavit všeobecné preference, které budou použity u všech příchozích i odchozích zpráv (viz. Přizpůsobení nastavení zpráv). Pokud nastavíte volby pro jednotlivou zprávu, tyto volby potlačí všeobecné preference jen pro tuto zprávu.

1. Na obrazovce vytvoření zpráv stisknete **Menu** [⋮] (pravý softkey).
2. Vyberte **Message Options**.

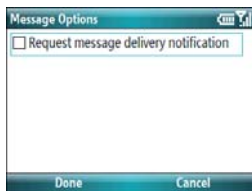

3. Zaškrtněte rámeček **Request Message Delivery Notification** pro přijímání potvrzení o doručení zprávy.
4. Stiskněte **Done** [⋮] (levý softkey).

Vytvoření a odesílání multimediálních zpráv

Multimediální zprávy se skládají z obrázků, videí, textů a zvuků zobrazujících se jako jeden nebo více slidů. Můžete vložit kteroukoliv z následujících položek:

Ring tones (Vyzvánění)

- MIDI

Sound Clips (Zvukové klipy)

- AMR
- QCELP

Pictures (Obrázky)





- JPEG
- GIF
- WBMP

Videos (Videa)


- 3GPP
- 3GPP2
- MPEG4

Odchozí multimediální zprávy mohou mít 300KB standardně, ale váš provozovatel mobilních služeb může mít jiné maximum velikosti MMS.




NEŽ ZAČNETE

- Ujistěte se, zda je váš telefon zapnutý a že se nacházíte v oblasti mobilního pokrytí (viz Zapínání mobilního telefonu).
 - Ujistěte se u vašeho provozovatele mobilních služeb o ceně a dostupnosti multimediálních služeb.
1. Stiskněte **Home**  a potom **Start**  (levý softkey).
 2. Vyberte **Messaging**  potom vyberte **MMS**.
 3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **New**.



4. Vložte mobilní číslo nebo emailovou adresu příjemce. Zde jsou zkratky:
 - Pokud je jméno, mobilní číslo nebo emailová adresa příjemce v seznamu kontaktů stiskněte **Menu**  (pravý softkey), vy-

berte **Add Recipient** a vyberte příjemce ze seznamu.

- Stiskněte **Center**  pro zobrazení seznamu naposledy uživatelských adres a vyberte příjemce ze seznamu.
- Pokud je jméno příjemce v online adresáři stiskněte **Center**  a vložte jméno, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Company Directory**.
- Pokud není jméno ani mobilní číslo v seznamu kontaktů vložte jej.

TIP Pro zobrazení polí kopie a skryté kopie, aby jste mohli vložit adresy do políčky, dejte kurzor na To pole a stiskněte Up na 5-ti polohovém tlačítku.

5. Vyberte **Subject** a vložte předmět zprávy.
6. Vyberte jednu nebo obě následující:
Insert Picture / Video: Umožní vám vložit obrázek nebo video.

Insert audio: Umožní vám zaznamenat zprávu, například zvukový záznam pro obrázek nebo vložit existující např. vyzváněcí tón. Můžete přidat jeden zvuk ke slidu nebo pro vložení více zvuků přidat další slid ke zprávě.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Můžete přidat obrázek i zvukový klip do jednoho slidu ve zprávě.

7. (volitelné) Ze vsunutého Audio pole stiskněte **Dolů ▼** a vložte text nebo zprávu do slidu.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Pokud pohnete kurzorem ven z místa pro vkládání textu objeví se štítek Insert Text (vložit text).

8. (volitelné) Stiskněte **Menu ☰** (pravý softkey), vyberte **Slides > Insert** a opakujte krok 7 a 8 pro přidání dalšího slidu do zprávy.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Pokud vložíte více než jeden slid do zprávy, můžete nastavit délku zobrazení každého z nich. Stiskněte Menu (pravý softkey) a vyberte Slides > Duration.


9. (volitelné) Pro vložení kontaktu nebo souboru z kalendáře do zprávy stiskněte **Menu ☰** (pravý softkey) a vyberte **Insert > vCard** nebo **Insert > vCalendar**. Pro vložení jiného souboru stiskněte **Menu ☰** (pravý softkey) a vyberte **Insert > File**.
10. Stiskněte **Send ☰** (levý softkey).


TIP Jestli nebudete schopni odeslat multimediální zprávu, bude třeba manuálně vložit nastavení sítě (viz. Manuální nastavení síťového spojení).

Nastavení volby doručení multimediální zprávy

Můžete nastavit volby pro jednotlivé multimediální zprávy, které posíláte.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Můžete nastavit všeobecné preference, které budou použity u všech příchozích i odchozích zpráv (viz. Přizpůsobení nastavení zpráv). Pokud nastavíte volby pro jednotlivou zprávu, tyto volby potlačí všeobecné preference jen pro tuto zprávu.

1. Na obrazovce vytvoření zpráv stiskněte **Menu**  (pravý softkey).
2. Vyberte **Options > Send Options**.
3. Vyberte jednu s následujících možností:

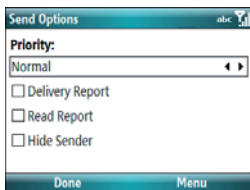

Priority: Signalizuje úroveň priority pro tuto zprávu.



Delivery/Read Report: Signalizuje zda chcete obdržet potvrzení o doručení nebo přečtení zprávy.




Hide Sender: Specifikuje pokud nechcete, aby bylo vaše telefonní číslo přiřazeno ke zprávě pro identifikaci vás jako odesílatele.

4. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

TIP Pro změnu pozadí odchozích multimediálních zpráv na obrazovce zprávy stiskněte Menu (pravý softkey) a vyberte Options > Background Color. Vyberte barvu, kterou chcete a stiskněte Select (levý softkey).

Přijímání a odesílání MMS

Pokud je váš telefon zapnutý a jste v oblasti bezdrátového pokrytí, objeví se v horní části obrazovky, po přijetí textové zprávy  nebo MMS . Následujte tyto kroky pro otevření zprávy:

1. Stiskněte **Home**  a potom **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Messaging**  a potom **Text Messages** nebo **MMS**.
3. Vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit.

4. Budete-li požádáni, stiskněte **Download** [⋮] (levý softkey) pro stažení celé zprávy.
5. Provedte některé z následujících:
Pause or resume playback (Přerušeni nebo pokračování přehrávání pouze u MMS): Pro přerušeni přehrávání stiskněte **Pause** [⋮] (levý softkey). Pro pokračování přehrávání stiskněte **Play** [⋮] (levý softkey).

Save the item that is playing (Uložit přehrávanou položku, pouze u MMS): Stiskněte **Menu** [⋮] (pravý softkey) a vyberte **Save**.

Reply to the message (Odeslat na zprávu): Stiskněte **Menu** [⋮] (pravý softkey) a vyberte **Reply > Reply** nebo **Reply > Reply All**.

POZNÁMKA Pokud je zpráva textovou nebo multimediální a obsahuje jeden obrázek a ne zvuk, stiskněte **Reply** (levý softkey) pro odespání.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Když odepišete na MMS, vaše odpověď je odeslána jako MMS, i když neobsahuje žádná media. Pro omezení výdajů za MMS napište a odešlete novou textovou zprávu odesílateli.

Forward the messages (Přepsat zprávu): Stiskněte **Menu** [⋮] (pravý softkey) a vyberte **Reply > Forward**.

Přidání informací o odesílateli do kontaktů Vyberte telefonní číslo nebo emailovou adresu odesílatele a stiskněte **Yes** [⋮] (levý softkey) pokud budete požádáni o vytvoření nového kontaktu vyberte **<New Contact>**. Pro vytvoření nového kontaktu, nebo vyberte existující a vložte informaci poté stiskněte **Save** [⋮] (levý softkey).

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Pro zobrazení MMS obsahujících více slidů, můžete stisknutím **Right** na 5-ti polohovém tlačítku přecházet z jednoho do druhého nebo se stisknutím **Left** na 5-ti polohovém tlačítku vracet na předchozí.

6. Stiskněte **Done** [⋮] (levý softkey).


TIP Mnoho klávesových zkratk, které jsou k dispozici pro emailové zprávy – např. pro odpovídání a přeposlání zpráv, mohou být použity i v textových a multimediálních zprávách (viz. Seznam emailových zkratk).

Použití odkazů ve zprávách

Když přijmete textovou zprávu, která obsahuje telefonní číslo, emailovou adresu nebo URL, můžete vytočit číslo, poslat email nebo přejít na internetové stránky okamžitě. Váš smartphone automaticky otevře správnou aplikaci z odkazu.

1. Otevřete zprávu v Inboxu (přijaté) nebo v jiné složce.
2. Vyberte telefonní číslo, emailovou adresu nebo URL (objeví se jako modrý podtržený text).

Vymazání zprávy

1. Přejděte do Inboxu nebo jiného souboru obsahujícího zprávu, kterou chcete vymazat.
2. Zvýrazněte zprávu.
3. Stiskněte **Delete**  (levý softkey).

4. Vyberte **Yes** pro potvrzení vymazání.

TIP Můžete vymazat otevřenou zprávu stisknutím Delete (left softkey).





Prizpůsobení nastavení zprávy


Mnoho nastavení použitých v emailových účtech se dají použít i u textových a multimediálních účtů. Pro instrukce o přizpůsobení těchto nastavení (viz. Přizpůsobení emailových nastavení).

Můžete přizpůsobit dodatečná nastavení pro textové a multimediální zprávy.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Volby, které vyberete pro jednotlivou zprávu (viz. Nastavení voleb doručení textových zpráv a Nastavení voleb doručení multimediálních zpráv). Tyto volby potlačí všeobecné preference pouze této zprávy.

Přizpůsobení nastavení textových zpráv

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Messaging**  potom stiskněte **Text Messages**.
3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Tools > Options**.
4. Vyberte **Account Settings**.

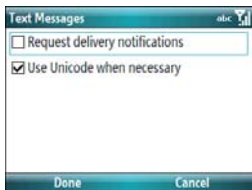






5. Vyberte jednu z následujících možností:

Request delivery notifications: Specifikuje zda chcete obdržet potvrzení o doručení zprávy.

Use Unicode when necessary: Automaticky kontroluje zprávy do Unicode jazyka pokud to přijímací zařízení kontroluje.

6. Stiskněte **Done**  (left softkey).

Přizpůsobení nastavení MMS

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Messaging**  potom vyberte **MMS**.
3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **MMS Settings**.
4. Vyberte **MMSC Settings** a nastavte jednu z následujících možností. Stiskněte **Done**  (levý softkey) pro dokončení.




Profile Name: Signalizuje jméno vaší multimediální zprávy a servisního centra.

MMSC: Signalizuje webovou adresu vaší multimediální zprávy a servisního centra.

Data Connections: Signalizuje typ datové sítě užívané pro multi-mediální zprávu.

Gateway: Signalizuje typ brány používané pro multimediální zprávu.

5. Vyberte **Send Options** a nastavte některou z následujících voleb. Stiskněte **Done** (☰) (levý softkey) pro ukončení.

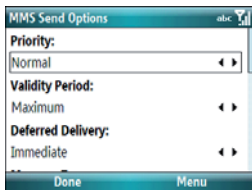

Priority: Signalizuje úroveň důležitosti odchozích zpráv.

Validity Period: Signalizuje jak dlouhá zpráva zůstává k dispozici pro odeslání pokud telefon příjemce nebo emailová zpráva nejsou dostupné v době kdy jste původně zprávu odesílali. Například pokud zprávy všeobecně obsahují informace, které nebudou odesílateli po hodině užitečné, můžete nastavit platnost zprávy na 1 hodinu. Vyberte

maximum pro umožnění zpráv zůstat dostupnými pro maximální časové období povolené vaším poskytovatelem bezdrátové sítě.

Deferred Delivery: (Odložené doručení) Signalizuje zda chcete, aby bylo odeslání zprávy po určité dobu odložené.

Message Type: Specifikuje typ zprávy, kterou posíláte.

Message Size: Nastavuje maximální velikost zprávy, kterou můžete odeslat. Neměňte velikost pokud nejste instruováni vaším poskytovatelem bezdrátové sítě.

Delivery / Read report:


Signalizuje, zda chcete obdržet potvrzení o doručení nebo přečtení zprávy.

Hide Sender: Specifikuje, zda chcete, aby zpráva obsahovala vaše telefonní číslo pro identifikaci vás jako odesílatele.

Reply charging / Charging:

Specifikuje zda chcete aplikovat účtování poplatku za odpověď na celou zprávu, na textovou zprávu nebo vůbec.

6. Vyberte Receive Options a nastavte některou z následujících voleb. Stiskněte Done (levý softkey) pro dokončení.

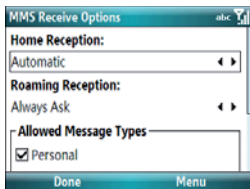

Home Reception: Signalizuje, zda jsou MMS stahovány automaticky nebo po obdržení pobídky ke stažení MMS, když se nalézáte v domácí síti.


Roaming Reception: Signalizuje, zda multimediální zprávy jsou staženy automaticky nebo po obdržení pobídky ke stažení, když se nalézáte v roamingové zóně mimo domácí síť.

TIP Nastavení volby automatického stahování multimediální zprávy při roamingu může vyústit ke zvýšení nákladů za roaming.

Allowed Message Type: Specifikuje, které druhy zpráv povolíte stahovat na váš smartphone.

Reject Anonymous Messages: Specifikuje ty zprávy, jejichž odesílatel je skrytý a neměli by být stáhnuty na váš smartphone.

7. Vyberte **General Options** a potom vyberte kolikrát by se měl váš smartphone pokusit odeslat nebo přijmout zprávu než se objeví error (chyba). Stisknete **Done** (•••) (levý softkey) pro dokončení.

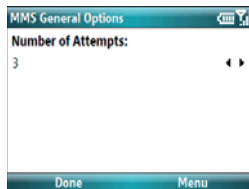

TIP Vyberte **About** na obrazovce MMS nastavení pro podrobné zobrazení MMS softwaru.

TIP Můžete vložit standardní nastavení pro volby v průběhu postupu stisknutím **Menu** (pravý softkey) a vybráním **Reset To Default**. Toto resetuje všechna nastavení právě zobrazené nabídky obrazovky.

8. Stiskněte **Done**  (pravý softkey).

Použití Windows Live

Windows Live je soubor služeb, který spojuje on-line vyhledávání, email a (instant messaging) bezprostředních zpráv:

Live Search: Umožňuje vyhledávat text na webu přímo z vašeho smartphonu.





Windows Live Mail: Příští generace Hotmailové internetové emailové aplikace. Windows Live Mail nabízí více místa větší zabezpečení zpráv a jednodušší evidenci zpráv.

Windows Live Messenger:

Umožní vám vidět, kdo je on-line a vyměňovat si instantní messages (IM). Telefonovat s telefony, počítači

(vč. videohovorů) a vyměňovat si soubory a obrázky.

Použití Live Search

1. Stiskněte **Home**  a potom **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Windows Live** .
3. Do vyhledávací lišty v horní části obrazovky vložte text, který chcete vyhledat.
4. Stiskněte **Center** .
5. Z výsledků vyhledávání vyberte položku, kterou chcete. Pokud se položka kterou hledáte neobjeví, vyberte **Refine** pro změnu vloženého textu nebo vyberte **More** pro více vyhledávacích výsledků.

Nastavení Windows Live Mail

NEŽ ZAČNETE Pokud chcete používat Windows Live Mail musíte mít založený Hotmail účet. Pokud jej nemáte použijte webový prohlížeč na vašem smartphonu, jděte na Hotmail.com a založte si dle instrukcí váš účet.

1. Stiskněte **Home**  a potom stiskněte **Start**  (levý softkey).

Pokud nezaškrtnete rámeček budou synchronizovány s vaším smartphonem pouze Windows Live emailové zprávy.











Merge duplicate contacts:

Zaškrtněte tento rámeček pokud chcete sloučit synchronizované Windows Live kontakty se zdvojeným kontaktem, které jsou již v aplikaci kontaktů, takže se objeví pouze jeden záznam pro kontakt. Pokud tento rámeček nezaškrtnete objeví se záznam kontaktu v kontaktech dvakrát.

- 10.** Stiskněte Next (levý softkey). Začne synchronizace Windows Live emailů a kontaktů (pokud je vybráno). Po dokončení synchronizace se messaging aplikace otevře ve Windows Live Inboxu.

Používání Windows Live Mail

NEŽ ZAČNETE Ujistěte se, že je váš telefon zapnutý a že se nacházíte v oblasti mobilního pokrytí (viz, zapínání telefonu).

- 1.** Stiskněte **Home**  a potom stiskněte **Start**  (levý softkey).
- 2.** Vyberte **Windows Live** .
- 3.** Pro synchronizaci emailů, kontaktů nebo Windows Live Messenger informací proveďte následující:
 - Stiskněte **Dolů**  pro přesun zvýraznění přímo do pole pod Live Search lišty.
 - Stiskněte **Vpravo**  nebo **Vlevo**  dokud se nezobrazí **Sync**.
 - Stiskněte **Center**  informace je synchronizována se všemi aplikacemi, které jste vybrali v průběhu nastavení.
- 4.** Pro čtení emailů proveďte následující:
 - Ve stejném zvýrazněném poli stiskněte **Vpravo**  nebo **Vlevo**  dokud se neobjeví **Mail**.
 - Stiskněte **Center** , Messaging aplikace se otevře na zobrazení Windows Live Inboxu. Můžete zobrazovat, posílat a pracovat se zprávami ve Windows Live účtu stejným způsobem jako se zprávami z jiných účtů.



TIP Zpřístupnit Windows Live Inbox můžete také otevřením Messaging aplikace a vybráním vašich Windows Live emailových účtů.


TIP Můžete si nastavit volbu, aby byly zprávy protlačeny na Windows Live Mail na vašem smartphonu, hned co přijdou na server. Otevřete Windows Live stiskněte Menu (pravý softkey), vyberte Options, vyberte Sync schedule, vyberte seznam Sync frequency a potom vyberte As items arrive.

Používání Windows Live Messengeru

NEŽ ZAČNETE

- Pokud chcete používat Windows Live Mail musíte mít založený Hotmail účet. Pokud jej nemáte, použijte webový prohlížeč na vašem smartphonu, jděte na Hotmail.com a založte si dle instrukcí váš účet.
- Ujistěte se, že je váš telefon zapnutý a že se nacházíte v oblasti mobilního pokrytí (viz zapínání telefonu).

1. Stiskněte **Home**  a potom stiskněte **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Messenger** .
3. Stiskněte **Sign**  (levý softkey).
4. Pokud ještě nemáte nastavený Windows Live Mail účet (viz. nastavení Windows Live Mail), při prvním přihlášení do Windows Live Messengeru, stiskněte **Accept**  (levý softkey).
5. Pokud budete vyzváni zadejte Hotmailovou emailovou adresu a heslo.
6. Pro posílání instant message (dále IM) kontaktu, který je on-line, zvýrazněte jméno kontaktu a stiskněte **Send IM**  (levý softkey).

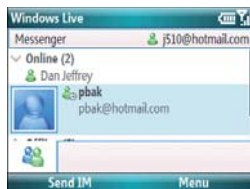

TIP Pokud je kontakt, který chcete offline, pošlete raději emailovou zprávu. Zvýrazněte jméno kontaktu a stiskněte **Send e-mail** (levý softkey). Vložte předmět a text emailové zprávy a potom stiskněte **Send** (levý softkey).

7. Proveďte jednu z následujících:



textová
lišta

- Zvýrazněte textovou lištu a vložte text zprávy.
 - Stiskněte **Voice clip** (pravý softkey) a nahrajte hlasovou poznámku, mluvíte zřetelně a mějte smartphone natočený směrem k vám.
8. (volitelné) Pro přidání emoticon (smajlu) do zprávy, stiskněte **Menu** (pravý softkey), vyberte **Add emoticon** a potom vyberte emoticon, který chcete.
9. (volitelné) Pro odeslání obrázku nebo jiného souboru stiskně-

te **Menu** (pravý softkey), vyberte **Send** a potom vyberte typ souboru, který chcete poslat. Vyfoťte nebo vyberte obrázek nebo jiný soubor, který chcete.

10. (volitelné) Pro výměnu zpráv s více osobami stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Options > Add Participant**. Vyberte účastníka, kterého chcete přidat.
11. Pro ukončení konverzace stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **End conversation**, pro ukončení konverzace s více účastníky najednou stiskněte **End all conversations**.

TIP Z obrazovky seznamu Messenger kontaktů stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte volby přidat nebo odstranit kontakt, změňte status na „Busy“ „Away“ atd., přidejte zobrazení obrázku nebo vlastní zprávu.



Připojení k internetu a bezdrátovým zařízením

Web můžete používat ke spoustě věcí, k nalezení směru jízdy, k získání zpráv, nakupování dárků a kontrolu emailů. Nyní s vaší bezdrátovou službou od poskytovatele sítě a Palm® Treo™ 500 smartphonem s internetovým prohlížečem, můžete vzít web sebou téměř všude.

Bluetooth® bezdrátová technologie na vašem smartphonu vám pomůže snadno nastavit bezdrátová spojení s řadou jiných zařízení, takže si budete moci užívat výhod bezdrátového spojení. Můžete také používat váš smartphone k připojení vašeho počítače k Internetu a sdílet kontakty nebo vaše oblíbené fotografie s ostatními lidmi.

VÝHODY:

- Nosíte si web všude sebou.
- Ukládáte webové stránky k off line prohlížení.
- Připojíte Bluetooth náhlavní soupravu a autosadu.
- Připojíte váš počítač k internetu přes váš smartphone.

V této kapitole

| | |
|--|-----|
| Prohlížení webových stránek..... | 147 |
| Používání Google map | 152 |
| Připojení k zařízením s Bluetooth®..... | 153 |
| Použití vašeho zařízení jako bezdrátového modemu | 158 |

Prohlížení webových stránek

Internet Explorer Mobile poskytuje rychlý a snadný přístup k webovým stránkám. Můžete zobrazit většinu webových stránek na vašem smartphonu, tak jako na počítači, včetně bezpečnostních a pokročilých funkcí jako např. JavaScript.

Internet Explorer Mobile podporuje JavaScript, Secure Sockets Layer (SSL), a cookies, ale nepodporuje plugíny (Flash, Shockwave, VBScript, WML script atd.) nebo Java applety.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Bezpečnostní certifikáty a 128 bitů silné SSL kódování vám umožňuje prohlížet zabezpečené stránky, např. on-line nakupování, bankovníctví a email. Nezapomeňte, že některé zabezpečené stránky požadují specifický prohlížeč a nemusí spolupracovat s Internet Explorer Mobile. Zeptejte se organizace pro alternativní přístup, který je kompatibilní s Internet Explorer Mobile.





NEŽ ZAČNETE Proveďte následující:

- Ujistěte se, že máte předplacenu datovou službu u poskytovatele bezdrátových služeb. Toto je nutné pro prohlížení webu.

- Ujistěte se, zda máte aktivní SIM kartu vloženou do telefonu (viz. vkládání SIM karty a baterie), že je váš telefon zapnutý (viz. zapínání telefonu) a že se nacházíte v oblasti mobilního pokrytí.

Standardně Internet Explorer Mobile mění velikost obsahu stránky tak, aby vyhovoval obrazovce vašeho smartphonu, takže jste schopni vidět většinu informací bez rolování po stránce.

Zobrazení webových stránek

1. Stiskněte **Home**  a potom stiskněte **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Internet Explorer** .
3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Address Bar**.
4. Vložte URL pro webovou stránku, kterou chcete navštívit.




5. Stiskněte **Go**  (levý softkey).

6. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey), vyberte **View** a potom vyberte jednu z následujících:

One Column: Uspořádá webovou stránku do jednoho sloupce, širokého jako obrazovka smartphonu, takže nemusíte horizontálně rolovat.

Fit To Screen: Udržuje uspořádání stránky podobné tomu za stolním počítačem, ale zmenšuje položky a uspořádává obsah tak, aby jste viděli většinu info bez rolování po obrazovce.

Desktop: Ponechává stejné rozvržení a velikost jako na počítači, což vyžaduje rolování po obrazovce všemi směry.













Full Screen: Skryje stavové a navigační oblasti a zaplní celou obrazovku webovou stránkou. Pro odchod z full screenu stiskněte pravý softkey .






Show Pictures: Zobrazuje nebo skrývá obrázky na webových stránkách. Skrývání obrázků urychlí stahování webových stránek.

TIP Pokud nejste schopni prohlížet internet, bude třeba, aby jste vložili nastavení sítě manuálně (viz. manuální nastavení síťového spojení).

Navigace po webových stránkách

Zde jsou rady pro prohlížení webových stránek a orientaci v nich:

- Pro zobrazení předchozí stránky stiskněte **Back**  nebo klávesu **Zpět** .
- Pro obnovení stránky nejnovějším obsahem z internetu, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Refresh**.
- Pro rolování po stránce ve sloupci nebo standardním nastavení, stiskněte **Nahoru**  nebo **Dolů** .
- V počítačovém zobrazení stiskněte **Nahoru** , **Dolů** , **Vlevo**  nebo **Vpravo**  pro rolování všemi směry.
- Pro sledování linku na další webovou stránku stiskněte **Nahoru**  a **Dolů**  pro zvýraznění textu a potom stiskněte **Center**  pro přechod do vybrané stránky.
- Pro odeslání emailu z webové stránky vyberte adresový link (spojení).
- Je třeba konfigurovat emailovou aplikaci na vašem smartphonu než můžete použít tuto funkci (viz. váš email).


- Pro nastavení velikosti textu na webových stránkách stiskněte **Menu**  (pravý softkey), vyberte **View > Text Size** a potom vybere velikost.
- Pro zobrazení vlastností webových stránek, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Tools > Properties**.
- Pro zobrazení každé položky v seznamu, vyberte seznam a rolujte po něm za použití **Nahoru** ▲ a **Dolů** ▼.
- V seznamu stiskněte **Vlevo** ◀ a **Vpravo** ▶ pro pohyb mezi položkami a potom stiskněte **Center**  pro přijetí volby.
- Ve formuláři např. v poli vyhledávače stiskněte **Center**  pro interakci s formulářem a potom stiskněte **Center**  pro zastavení interakce.


TIP Pro odeslání linku (spojení) stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Tools > Send Link**. Vyberte volbu pro odeslání linku - textovou zprávu, MMS (multimediální zpráva), Windows Live nebo emailový účet.

Vytvoření oblíbených

Můžete vytvořit oblíbené webových stránek pro rychlý přístup k vašim nejnavštěvovanějším stránkám.

PŘEDTÍM NEŽ ZAČNETE Vytvořte složky, kde budete chtít ukládat vaše oblíbené. Když vytvoříte oblíbené, není možné je přemístit do jiné složky (viz. uspořádání oblíbených).

1. Přejděte na stránku, kterou chcete označit jako oblíbenou.
2. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Add to Favorites**.

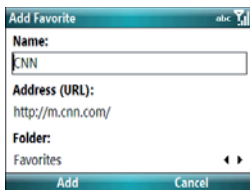

3. (volitelné) Vyberte **Name** a vložte jiné pojmenování.
4. (volitelné) Vyberte seznam **Folder** a vyberte složku, kam chcete uložit oblíbené.
5. Stiskněte **Add** [⋮] (levý softkey).

TIP Pro vymazání složky oblíbených stiskněte **Favorites** (levý softkey), zvýrazněte položku pro vymazání, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a potom vyberte **Delete**. Stiskněte **Yes** (levý softkey) pro potvrzení.

Zobrazení oblíbených

1. Stiskněte **Home** [🏠] a poté stiskněte **Start** [⋮] (levý softkey).
2. Vyberte **Internet Explorer** [🌐].
3. Stiskněte **Favorites** [⋮] (levý softkey).

4. Vyberte stránku, kterou chcete zobrazit nebo vyberte složku obsahující oblíbené.

Uspořádání oblíbených

Můžete vytvořit složky pro uspořádání oblíbených, například můžete uložit odkazy pro cestování v jedné složce, odkazy akcí v další a obchodní odkazy ve třetí.

1. Stiskněte **Home** [🏠] a poté stiskněte **Start** [⋮] (levý softkey).
2. Vyberte **Internet Explorer** [🌐].
3. Stiskněte **Favorites** [⋮] (levý softkey).
4. Stiskněte **Menu** [⋮] (pravý softkey) a vyberte **Add Folder**.
5. Vložte jméno složky.
6. Stiskněte **Add** (levý softkey).

Stahování souborů a odkazů z webových stránek

Můžete stahovat soubory, které jsou použitelné na vašem smartphonu, například aplikace MIDI, vyzvánění a obrázky.

1. Přejděte na stránku která obsahuje odkaz pro soubor, který chcete stáhnout.

2. Vyberte odkaz pro stahování souboru.
3. Vyberte **Name** a vložte nové jméno souboru.
4. Vyberte seznam **Folder** a vyberte složku do které chcete soubor uložit.
5. Vyberte seznam Location a vyberte kam chcete složku uložit: **Main memory** nebo **Storage card**.

VĚĎĚLI JSTE, ŽE? Volba storage card je možná jenom tehdy, máte-li vloženou rozšiřující kartu ve smartphonu.

6. Stiskněte **Done** (levý softkey).

VĚĎĚLI JSTE, ŽE? Můžete navštívit speciálně formátovaný streamingový obsah. Stiskněte Favorites (levý softkey) a vyberte WindowsMedia.com.

Návrat do nedávno prohlížených stránek

Seznam historie ukládá adresy stránek, které jste nedávno navštívili.

1. Stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **History**.
2. Vyberte webovou stránku, kterou chcete zobrazit.

Přizpůsobení nastavení Internet Exploreru Mobile

1. Stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Tools > Options**.
2. Vyberte **General** a nastavte některou z následujících voleb. Stiskněte **Done** (levý softkey) pro dokončení.



Play sounds: Specifikuje zda váš smartphone přehrává nějaké zvuky spojené s webovou stránkou.

Warn when changing to an insecure page: Nastavuje jestli chcete být upozorněni zprávou, že přecházíte ze zabezpečených stránek na nezabezpečené.

Allow cookies: Nastavuje zda chcete přijímat cookies.


Stránka posílá soubory a ukládá je na váš smartphone.

Encoding: Nastavuje soubor znaků pro zobrazenou webovou stránku.

Warn when page content is blocked by security settings:

Nastavuje to, zda chcete být upozorněni zprávou na to, že se pokoušíte otevřít stránku, která nevyhovuje bezpečnostním standardům vašeho telefonu.

3. Vyberte **Connections** a nastavte některou z následujících voleb. Stiskněte **Done** (levý softkey) pro dokončení.

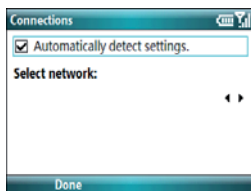

Automatically detect settings: Indikuje zda chcete, aby váš smartphone automaticky určil správné síťové nastavení pro připojení k internetu.

Select network: Specifikuje druh sítě, ke které se chcete připojit.

4. Vyberte **Memory**, zvýrazněte jednu ze tří voleb: **Temporary Files**, **Cookies** nebo **History** a stiskněte **Clear** (pravý softkey) pro vymazání vybraných souborů. Stiskněte **Done** (levý softkey) pro dokončení.






5. Stiskněte **Done** (levý softkey).

Používání Google Map

S Google Maps můžete zobrazovat interaktivní mapy a opatřit si směry jízdy téměř kamkoli.

POZNÁMKA

V závislosti na vašem provozovateli bezdrátových služeb aplikace Google Maps nemusí být dostupná na vašem smartphonu.

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Google Maps** .

TIP Navštivte www.google.com/gmm pro detailní informaci o používání Google Maps.

Připojení k zařízením s Bluetooth®

S Bluetooth® bezdrátovou technologií na vašem smartphonu se můžete připojit k mnoha Bluetooth zařízením například k náhlavním soupravám nebo hands-free auto sadě, tak jako k jiným telefonům, kapesním počítačům a piconetům (počítačové síťové zařízení). Když se připojíte k jiným zařízením vytvoříte tak spolupráci (partnership) s tímto zařízením.

KLÍČOVÝ TERMÍN Partnership - Dvě zařízení např. váš smartphone a hands-free zařízení, která se spojí, protože mají stejné heslo. Poté co vytvoříte Partnership (spolupráci) se zařízením, není třeba znovu vkládat heslo pro spojení.

Pokud váš počítač umožňuje Bluetooth® bezdrátovou technologii, můžete také synchronizovat bezdrátově nebo použít telefon jako bezdrátový modem.







Můžete vytvořit seznam Bluetooth zařízení, kterým důvěřujete v komunikaci z vaším Smartphonem. Když komunikujete s důvěryhodnými zařízeními smartphone přeskočí vyhledávací proces a vytvoří bezpečný odkaz, pokud je zařízení v dosahu. Dosah Bluetooth je za ideálních podmínek 10 metrů. Výkon a dosah je ovlivňován fyzikálními překážkami jako radiovou interferencí z blízkých elektronických zařízeních a dalšími faktory.

Když konfiguruje náhlavní soupravu (viz. připojení Bluetooth® hands-free zařízení). Je automaticky přidána do seznamu důvěryhodných zařízení. Následujte kroky v této části pro přidání dalších zařízení. Například vašeho počítače do seznamu důvěryhodných zařízení.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Před vytvořením Bluetooth spojení zkontrolujte baterii, pokud je baterie téměř vybitá, není možné spojení vytvořit.

TIP Můžete vytvořit spojení s blízkou Bluetooth tiskárnou. Pro vytisknutí souboru, otevřete soubor, stiskněte Menu (pravý softkey) a vyberte Print via Bluetooth v kterékoli aplikaci, která podporuje tuto funkci.

Vložení základního nastavení Bluetooth

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **Connections** a potom vyberte **Bluetooth**.
4. Stiskněte **More**  (pravý softkey) a vyberte **Turn On Bluetooth**.
5. Pokud chcete Bluetooth zařízením, která nejsou na seznamu důvěryhodných zařízení, umožnit požádat o spojení s vaším zařízením, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Turn On Visibility**. Vaše zařízení zůstává přístupné pro jiná zařízení dokud

nestisknete **Menu**  (pravý softkey) a nevyberete **Turn Off Visibility**.

TIP Můžete nastavit vypínání viditelnosti (visibility) automaticky po nastavení určitého časového období. (viz. pokročilé nastavení Bluetooth).

Stavová ikona Bluetooth

Ikona Bluetooth na vaší domácí obrazovce signalizuje stav funkce Bluetooth.



Bluetooth je zapnutý.







Probíhá volání za použití Bluetooth náhlavní soupravy nebo autosady.



Hudební soubory jsou přehrávány přes Bluetooth náhlavní soupravu.

Požadování spojení s dalším Bluetooth zařízením

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .

3. Vyberte **Connections** a potom vyberte **Bluetooth**.
4. Stiskněte **Menu** **[...]** (pravý softkey) a vyberte **Turn On Bluetooth**.
5. Vyberte **Add new device**.



6. Vyčkejte než smartphone vyhledá zařízení a zobrazí jejich seznam.



7. Vyberte zařízení se kterým se chcete spojit a stiskněte **Next** **[...]** (levý softkey).
8. Vložte alfanumerické heslo od 1 do 16 znaků a stiskněte **Next** **[...]** (pravý softkey).

DŮLEŽITÉ Některá hands-free zařízení mají předdefinované heslo. Pokud má vaše zařízení předdefinované heslo, naleznete jej v dokumentaci zařízení. Jiná zařízení nabízí obrazovku, kam vložíte heslo, které si vytvoříte. V obou případech musíte do obou smartphonu i druhého zařízení použít stejné heslo. Doporučujeme pokud možno vytvořit alfanumerické heslo ze 16 znaků (pouze z písmen a čísel) pro zvýšení bezpečnosti vašeho smartphonu. Čím delší je heslo tím složitější je jeho dešifrování.

TIP Na obrazovce do které vkládáte heslo je standardně nastaven Option Lock. Stiskněte **Option** pro vypnutí Option locku, pokud chcete vložit písmena.

9. Pokud není heslo „vestavěno“, vložte stejné heslo i do druhého zařízení a stiskněte **OK** **[...]** (levý softkey).
10. Vložte nové zobrazovací jméno pokud je vyžadováno a stiskněte **Next** **[...]** (levý softkey).

11. (volitelné) Zaškrtněte rámeček u služby pro kterou chcete použít další Bluetooth zařízení.
12. Stiskněte **Done** (levý softkey).

Nyní můžete komunikovat s tímto zařízením kdykoli je v dosahu a funkce Bluetooth na vašem smartphonu jsou zapnuté. Dosah Bluetooth je ovlivňován faktory okolního prostředí Maximum dosahu je 10 m.

TIP Pro vymazání spolupráce (partneršipu) se zařízením, se přesuňte na obrazovku **Bluetooth Device** a zvýrazněte spojení, které chcete odstranit. Stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Delete** Stiskněte **Yes** (levý softkey) pro potvrzení. Vymazané zařízení se již nemůže automaticky připojovat k vašemu smartphonu.

Přijetí spojení s jiným Bluetooth zařízením

NEŽ ZAČNETE






Pro přípravu smartphonu k tomu, aby byl schopen přijmout spojení od žádajícího zařízení, vložte základní Bluetooth nastavení (viz. Vložení základního nastavení Bluetooth).

1. Stiskněte **Home** (potom **Start** (levý softkey)).
2. Stiskněte **MoreHome** (potom **Start** (levý softkey) a vyberte **Settings**).
3. Vyberte **Connections** a potom vyberte **Bluetooth**.
4. Stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Turn On Bluetooth**.
5. Pokud jste již v minulosti nastavili spolupráci s přenosovým zařízením, váš smartphone je připraven k přijímání informací. Pokud jste spolupráci nenastavili, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Turn On Visibility** pro umožnění zařízení vyhledat váš smartphone.
6. Pokud budete vybědnuti k vložení zařízení stiskněte **Yes**.
7. Vložte stejné heslo do smartphonu i Bluetooth zařízení.
8. (volitelné) Pro účelné pojmenování spolupráce s daným zařízením stiskněte **Display Name** a vložte nové jméno.

9. Stiskněte Done (levý softkey).
10. Když váš smartphone přijímá informace, oznámení vám sdělí, že probíhá přenos. Pro zastavení přenosu stiskněte Cancel (pravý softkey). Pro zavření oznámení stiskněte Hide (levý softkey).

Vložení pokročilého nastavení Bluetooth

Můžete použít Bluetooth profil k vložení nastavení pro přenos snímků, připojit se k Bluetooth tiskárně a více.




1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte Connections a potom vyberte Bluetooth Profiles.
4. Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte **Done**  (levý softkey) pro dokončení.

File Transfer: Umožní vám specifikovat, kam chcete uložit přijaté informace z Bluetooth spojení. Můžete také vybrat jestli váš smartphone bude vyžadovat po serveru autorizační pověření.

Images: Umožní vám specifikovat, kam chcete uložit přijaté informace z Bluetooth spojení. Můžete také vybrat, jestli váš smartphone bude vyžadovat po serveru autorizační pověření. A jestli se obrázky po dokončení přenosu automaticky otevrou a budete-li požadovat miniatury od přenesených obrázků.

Security: Specifikuje dobu, po které se smartphone vrátí zpět ze stavu kdy byl viditelný pro ostatní zařízení do skrytého.

Printer: Umožňuje vám zvládnout tisk na Bluetooth tiskárně. Pokud vyberete tuto volbu můžete provést následující:

- Pokud jste vytvořili spojení s Bluetooth tiskárnou, ale ta se nezobrazuje na obrazovce, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a stiskněte **Refresh**.
- Pro zobrazení právě probíhajícího tisku, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Status**. Pro zrušení tisku na obrazovce managera tisku, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Cancel Jobs**.

Identification: Umožní vám vložit jméno pro váš smartphone a vybrat si jestli jej chcete použít jako jméno Bluetooth zařízení.

5. Stiskněte **Done**  (levý softkey).






Použití vašeho zařízení jako bezdrátového modemu

Internet Connection Sharing (ICS) je funkce, která promění váš smartphone v modem a vy můžete mít přístup na internet z vašeho počítače.

Internet Connection Sharing můžete nastavit dvěma způsoby:

- Připojte smartphone k počítači pomocí USB synchronizačního kabelu.
- Pokud je váš počítač vybaven bezdrátovou Bluetooth technologií, nastavte smartphone jako bezdrátový modem.

Nastavení spojení USB Internet Connection Sharing

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte 2x **More**  (levý softkey) a vyberte **Internet Sharing** .
3. Vyberte seznam **PC Connection** a potom vyberte **USB**.
4. Stiskněte **Connect**  (levý softkey).
5. Na počítači otevřete webový prohlížeč pro potvrzení, že jste připojeni k internetu.

Vytvoření spojení Bluetooth Internet Connection Sharing



- Ujistěte se, že je váš smartphone viditelný (viz. Vložení základního nastavení Bluetooth).
 - Vytvořte spolupráci mezi vaším smartphonem a počítačem.
 - Doporučujeme zahájit spolupráci ze smartphonu. (viz. požadování spojení s jiným Bluetooth zařízením).
1. Na počítači 2x klikněte na ikonu Bluetooth Connections pro

otevření okna. Zkontrolujte dokumentaci obsaženou ve vašem počítači pro instrukce.

2. Vyberte volbu pro zobrazení zařízení v dosahu.
3. Měli byste uvidět ikonu reprezentující váš smartphone. Dvojím kliknutím na tuto ikonu se ujistíte, že Network Access Point nebo něco podobného se objeví v seznamu služeb Bluetooth.

TIP Nevidíte ikonu smartphonu v seznamu služeb? Zkontrolujte dokumentaci v počítači nebo kontaktujte výrobce počítače pro pomoc. Různé modely počítačů užívají odlišné názvosloví pro funkce Bluetooth spojení.

4. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).

5. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Internet Sharing** .

6. Vyberte seznam **PC Connection** a vyberte **Bluetooth PAN**.

POZNÁMKA Ponechte standardní nastavení na seznamu Network Connection.

7. Stiskněte Connect (levý softkey) a následujte průvodce pro nastavení Internet Sharingu.
8. Na vašem počítači následujte kroky pro přijetí nebo umožnění spojení Bluetooth PAN s vaším smartphonem. Pro instrukce nahlédněte do dokumentace ve vašem počítači.
9. Pokud došlo ke spojení na vašem počítači, otevřete internetový prohlížeč pro ověření, že se můžete připojit k internetu.



Vaše fotografie, videa a hudba

Máte peněženku přeplněnou fotografiemi přátel, rodiny, domácích mazlíčků a vaší poslední dovolené?

Jste už unavený z nošení vašeho MP3 přehrávače i telefonu?

Váš Palm® Treo™ 500 smartphone řeší oba problémy. Můžete mít vaše oblíbené fotografie, videa také přímo na vašem smartphonu. A není třeba nosit drahé MP3 přehrávače, protože můžete poslouchat hudbu na smartphonu. Jednoduše přeneste hudbu na smartphone nebo rozšiřující kartu a potom poslouchejte přes stereo sluchátka (karty a sluchátka jsou v prodeji samostatně).

VÝHODY:

- Nikdy se příliš nevzdálíte od vašich oblíbených lidí, míst a hudby.
- Uspořádáte si fotky, videa a hudbu.
- Vyhnete se nošení jednotlivých prohlížečů fotografií, MP3 a CD přehrávačů nebo mini disků.

V této kapitole

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Synchronizace souborů | 163 |
| Fotoaparát | 164 |
| Fotky a videa | 168 |
| Windows Media Player Mobile | 172 |

Synchronizace mediálních souborů

Můžete synchronizovat obrázky, videa a hudební soubory mezi vaším smartphonem a počítačem tak, že změny, které vytvoříte se objeví jak v počítači tak i ve smartphonu. Pro synchronizaci mediálních souborů, musíte nejprve vybrat média jako jednu z voleb synchronizace na smartphonu (viz. Výběr aplikací k synchronizaci)

Postup synchronizace mediálních souborů je různý pro počítače s Windows XP a počítače s Windows Vista.

Synchronizace mediálních souborů: Windows XP

NEŽ ZAČNETE Musíte instalovat ActiveSync® desktop software dostupný z linku na Windows Mobile Getting Started CD (viz. Instalace ActiveSync® desktop softwaru: Windows XP) a vyberte volbu pro synchronizaci médií (viz. Výběr aplikací k synchronizaci).

Když synchronizujete smartphone, vaše obrázky a videa jsou synchronizována mezi vaším smartphonem a počítačem. Na vašem počítači si můžete

prohlížet obrázky a videa a můžete je také poslat přátelům použitím vaší počítačové emailové aplikace.

Pro vyhledání všech synchronizovaných obrázků a videí na vašem počítači se podívejte do C:\Documents and Settings\<Username>\My Documents\Treo My Documents.

Použijte Windows Media Player pro synchronizaci hudebních souborů (viz. Přenášení mediálních souborů na smartphone).

Synchronizace mediálních souborů: Windows Vista

NEŽ ZAČNETE Musíte instalovat Windows Mobile Device Center dostupný z linku na Windows Mobile Getting Started CD (viz. instalace Windows Mobile Device Center: Windows Vista) a vyberte volbu pro synchronizaci médií (viz. Výběr aplikací k synchronizaci).




Na počítači s Windows Vista používejte Windows Media Player pro synchronizaci smartphonu se všemi typy mediálních souborů: obrázků, videí a hudebních souborů.

Fotoaparát

Zpřístupnění obrázků na počítači s Windows XP

(viz synchronizace mediálních souborů: Windows XP).

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Obrázky jsou zachyceny a uloženy v 16-ti bitových barvách a JPG formátu. V nízkém nastavení rozlišení v rozsahu od 96 x 72 pixelů k vysokému do 1600 x 1200 pixelů. Můžete změnit standardní nastavení pro detaily (viz. Přizpůsobení nastavení fotoaparátu).


1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Pictures & Videos** .
3. Vyberte Camera.







TIP Pokud uvidíte ikonu videokamery pod náhledem obrázku, je režim videa zapnutý. Pro znehybnění videa stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Still**.



4. Nastavujte pozici vašeho smartphonu dokud nevidíte předmět, který chcete fotografovat na obrazovce.
5. (volitelné) Nastavte kterýkoli z následujících:

Zoom: Stiskněte **Nahoru** ▲ pro přiblížení nebo **Dolů** ▼ pro oddálení.

Brightness (jas): Stiskněte **Menu** , vyberte **Brightness** a vyberte úroveň jasu.

Resolution: Stiskněte **Menu** , vyberte **Resolution** a vyberte úroveň kvality obrazu.






6. (volitelná) Nastavte pětisekundový časovač: Stiskněte **Menu** , (pravý softkey) a vyberte **Mode > Timer**.
7. Stiskněte **Center**  pro zachycení obrázku nebo odstartování časovače.
8. Držte váš smartphone v klidu dokud nezachytíte obrázek. Pro zajištění zachycení obrázku vyčkejte než uslyšíte zvuk clony. Poté proveďte následující:
 - Stiskněte **Camera**  (levý softkey) a vyfoťte další obrázek.

- Stiskněte **Back**  a potom stiskněte **Thumbnails**  (levý softkey) pro návrat do zobrazení miniatur obrázku.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Po třech minutách nečinnosti při prohlížení obrázků přejde fotoaparát do úsporného režimu. Stisknutím libovolné klávesy se vrátíte k obrazovému náhledu.

Fotografování v sekvenčním režimu





Sekvenční režim fotí obrázky v rychlém sledu stisknutím jednoho tlačítka.

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Pictures & Videos** .
3. Vyberte **Camera**.
4. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Mode>Burst**.
5. Stiskněte **Center** .

Nahrávání videa

Videa mohou mít jakoukoli délku za předpokladu, že máte dost dostupného prostoru pro ukládání.

Standardně jsou videa uložena ve složce My Pictures na vašem smartphonu. Pokud chcete ukládat videa na rozšiřující kartu čtete (viz. Přizpůsobení nastavení fotoaparátu) pro změnu uložení videí. Pro informaci o zpřístupnění videí na vašem Windows XP počítači (viz. synchronizování mediálních souborů: Windows XP).

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Pictures & Videos** .
3. Vyberte **Camera**.
4. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Video**



5. Nastavte pozici vašeho smartphonu dokud nevidíte předmět, který chcete zaznamenat na obrazovce.

6. (volitelné) Nastavte jednu nebo obě z následujících možností:

Brightness (jas): Stiskněte **Menu** [⋮] (pravý softkey), vyberte **Brightness** a vybere úroveň jasu.

Resolution: Stiskněte **Menu** [⋮], vyberte **Quality** a potom vyberte rozlišení videa.

7. Stiskněte **Center** [○] pro začátek záznamu.

8. Když jste skončili nahrávání, stiskněte **Stop** [⋮] (levý softkey) nebo **Center** [○] pro zastavení nahrávání.


9. (volitelné) Pro prezentaci videa ve Windows Media Player Mobile stiskněte **Thumbnails** [⋮] (levý softkey), zvýrazněte video a potom stiskněte **Center** [○]. Stiskněte **Back** [←] pro návrat zobrazení miniatur.

TIP Pokud se vám nelíbí video, které jste zaznamenali, vymažte jej. (viz. Vymazání obrázku nebo videa).

VĚĎELI JSTE, ŽE? Po třech minutách nečinnosti při prohlížení obrázku, přejde fotoaparát do úsporného režimu. Stisknutím libovolného tlačítka se vrátíte k obrazovému náhledu. Pokud přejde fotoaparát do úsporného režimu, zatímco je nahrávání pozastaveno (pauza), je obrazový záznam zastaven a uložen.

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu


1. Stiskněte **Home** [🏠] potom **Start** [⋮] (levý softkey).
2. Vyberte **Pictures & Videos** [📷].
3. Stiskněte **Menu** [⋮] (pravý softkey) a vyberte **Options**.
4. Vyberte **General** a nastavte jednu nebo obě z následujících voleb: Stiskněte **Done** [⋮] (levý softkey) pro ukončení.

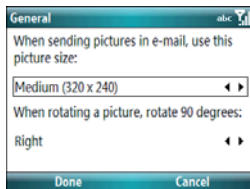

When sending pictures in e-mail, use this size: Nastavuje velikost obrázků, které pošlete v emailové zprávě.

When rotating a picture, rotate 90 degree: Nastavuje směr ve kterém se obrázky točí.

5. Vyberte Slide Show a nastavte jednu nebo obě z následujících voleb: Stiskněte **Done** [⋮] (levý softkey) pro dokončení.

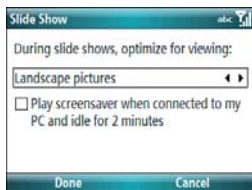


During slide shows, optimize for viewing: Nastavuje zda jsou obrázky optimalizované pro portrét nebo horizontální formát stránky během prezentace.

Play screensaver when connected to my PC and idle for 2 minutes: Nastavuje zda budou obrázky ze složky My Picture použity jako šetřič obra-

zovky při připojení k PC pokud nebude spuštěna synchronizace.

6. Vyberte **Camera** a nastavte některou z následujících voleb: Stiskněte **Done** [⋮] (levý softkey) pro dokončení.

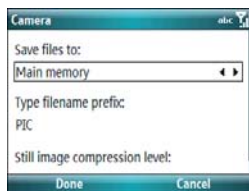

Save Files to: Specifikuje zda jsou obrázky a videa uloženy na smartphonu nebo na rozšiřující kartě. Volba rozšiřující karty je možná pouze pokud máte rozšiřující kartu vloženou ve smartphonu.

File name prefix: Přiradí jméno k sériím zachycených obrázků, např. Seattle001, Seattle002, atd.

Still image compression

level: Nastavuje standardní kvalitu a velikost pro nově chycené obrázky.

7. Vyberte **Video** a nastavte jednu nebo obě z následujících voleb:

Stiskněte **Done**  (levý softkey) pro dokončení.



Include audio when recording video files:

Nastavuje zapnutí a vypnutí mikrofonu pro zaznamenání videa se zvukem nebo bez.





Time limit for video: Nastavuje délku videa, které vy zaznamenáte. Můžete vybrat volbu **No limits** (bez omezení).

Obrázky & videa

Prohlížení obrázků

Kromě prohlížení obrázků zachycených zabudovanou kamerou, si můžete prohlížet i obrázky zachycené mnoha digitálními fotoaparáty nebo stáhnuté obrázky z Internetu. Váš smartphone podporuje následující formáty:

- JPG
- PNG
- BMP
- GIF





1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Pictures & Videos** .
3. Vyberte obrázky, které chcete prohlížet.
4. Stisknutím **Back**  se vrátíte do miniatur obrázků.

Prohlížení videa






Kromě prohlížení videa, které zachytíte zabudovaným fotoaparátem, si můžete prohlížet i videa zachycená na mnoha digitálních fotoaparátech

nebo stažených z websajtů. Váš smartphone podporuje a stahuje následující typy video souborů:

- MPEG 4
- 3GPP2
- 3GPP
- WMV, WMA, ASF
- RTSP Streaming

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Pictures & Videos** .
3. Vyberte video, které chcete prohlížet.
4. Stisknutím **Back**  se vrátíte do miniatur obrázků.


Prohlížení prezentace

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Pictures & Videos** .
3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Play Slide Show**. Prezentace se spustí automaticky.
4. Stiskněte **Back**  pro zastavení prezentace a pro návrat do zobrazení miniatur.

Posílání obrázků nebo videí

Můžete poslat obrázek nebo video jiným zařízením schopným přijímat obrázky např. jinému smartphonu nebo na emailovou adresu jako přílohu.





Nemůžete poslat obrázky chráněné autorským právem nebo ty, které se zobrazí s ikonou zámku na miniatuře.

1. Zvýrazněte obrázek nebo video, které chcete poslat.
2. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Send**.
3. Vyberte volbu, kterou chcete použít pro odeslání obrázku nebo videa, emailový účet nebo MMS.
4. Když se otevře aplikace Messaging, adresujte a odešlete zprávu. (viz vytvoření a odeslání emailové zprávy nebo vytvoření a odeslání MMS).

TIP Můžete také odesílat obrázky nebo videa použitím Bluetooth® bezdrátové technologie na smartphonu dalšímu blízkému Bluetooth zařízení. Zvýrazněte obrázek nebo video, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Beam**. Vyberte přijímající zařízení a stiskněte **Beam** (levý softkey).

Vytváření nové složky pro uložení obrázků a videí





Můžete vytvořit složky k tomu, aby jste mohli uspořádat vaše obrázky a videa. Například můžete ukládat položky z výletů v jedné složce a položky prázdninové v jiné.

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Pictures & Videos** .
3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Edit > New Folder**.





TIP Můžete se přesunout do složky a přejmenovat ji potom co ji vytvoříte. (viz. Prozkoumání souborů a složek).

Uspořádávání obrázků a videí

Můžete přesouvat nebo kopírovat obrázky a videa do dalších složek nebo také mezi smartphonem a rozšiřující kartou.


1. Zvýrazněte obrázek nebo video, které chcete přesunout nebo kopírovat.
 2. Proveďte jednu z následujících voleb:
 - Pro přesunutí obrázku nebo videa na jiné místo, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Edit > Cut**.
 - Pro ponechání obrázků nebo videí ve dvou lokalitách, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Edit > Copy**.
 3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey), vyberte **Folders** a potom vybere složku, kam chcete zkopírovat obrázek nebo video. Potom co vyberete složku, můžete ji přesunout do podřízené složky uvnitř jiné.
- TIP** Pokud máte rozšiřující kartu vloženou ve smartphonu, vyberte Storage Card pro vložení obrázků nebo videí do karty.
4. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Edit > Paste**.

Používání obrázku jako pozadí domovské obrazovky










1. Vyberte obrázek, který chcete použít.
2. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Use as Home Screen**.
3. Pokud budete vyzváni, stiskněte **Nahoru**  nebo **Dolů**  pro nastavení části obrázku, který se objeví na domovské obrazovce a stiskněte **Next**  (pravý softkey).
4. Stiskněte **Vpravo**  nebo **Vlevo**  a vyberte úroveň prolínání. Použijte vyšší procento pro více transparentní obraz a nižší procento pro matnější obraz.
5. Stiskněte **Done**  (pravý softkey).

Úprava obrázku

Pro rozsáhlejší editace stáhněte obrázek nebo video na váš počítač a editujte jej ve vašem oblíbeném grafickém programu. Potom synchronizujte obrázek nebo video zpět do vašeho smartphonu.

1. Vyberte obrázek, který chcete editovat.
2. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Edit**.

3. Proveďte některou z následujících voleb:

- Pro otočení obrázku o 90 stupňů, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Rotate**.
- Pro ořezání obrázku, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Crop**. Přeasuňte se do horního levého rohu plochy, kterou chcete oříznout a stiskněte **Center** . Přeasuňte se do dolního pravého rohu plochy, kterou chcete oříznout a stisknutím **Center**  oříznete obrázek.
- Pro nastavení úrovně jasu a kontrastu obrázku, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Auto Correct**.
- Pro zrušení úpravy, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Cancel**.
- Pro zrušení veškerých neuložených úprav, které jste provedli na obrázku, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Cancel**.
- Pro uložení upraveného obrázku s novým jménem souboru, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Save As**, vložte nové jméno obrázku a potom stiskněte **Done**  (levý softkey).

Vymazání obrázku nebo videa

1. Zvýrazněte obrázek nebo video, které chcete přejmenovat.
2. Stiskněte **Menu** [⋮] (pravý softkey) a vyberte **Delete**.
3. Vyberte **Yes** [⋮] (levý softkey) potvrďte vymazání.

Přejmenování obrázku nebo videa

1. Vyberte obrázek nebo video, které chcete přejmenovat.
2. Stiskněte **Menu** [⋮] (pravý softkey) a vyberte **Properties**.
3. Zadejte nové jméno obrázku nebo videa.
4. Stiskněte **Done** [⋮] (levý softkey).

Windows Media Player Mobile

Windows Media Player Mobile může přehrávat hudbu, zvukové a video soubory, které jsou uloženy ve vašem smartphonu nebo na rozšiřující kartě

(v prodeji samostatně), v kterémkoli z následujícím formátu souboru:

- WMA
- WMV
- MP3
- 3GP
- AAC
- AAC+
- MPEG 4

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Můžete také stáhnout animované GIF soubory a prohlížet si je v Internet Explorer Mobile.

DŮLEŽITÉ Musíte mít QuickTime Player verzi 6.5 nebo novější instalovanou na vašem počítači pokud chcete přehrávat videa zaznamenaná na vašem smartphonu.

Můžete stahovat videa z rozšiřující karty nebo kliknout na miniaturu videa po synchronizaci souborů.

Můžete poslouchat hudební, zvukové a video soubory z reproduktoru umístěného na zadní straně smartphonu nebo přes stereo sluchátka (v prodeji samostatně).

Přenos souborů na Váš smartphone

6. Klikněte na Finish pro zahájení přenosu. Pokud přenášíte soubory na rozšiřující kartu, mějte strpení, převedení mediálních souborů na rozšiřující kartu může zabrat i několik minut.

TIP Můžete také přenášet mediální soubory z Windows XP počítače manuálně. Dvojným kliknutím na ikonu **ActiveSync** na nástrojové liště se otevře okno software **ActiveSync**. Vyberte **Explore** a potom tahem přesuňte mediální soubory na ikonu představující váš smartphone. Aktualizujte knihovnu ve Windows Media Playeru na vašem smartphonu a dokončete přenos (viz. Práce s knihovnamí).

TIP Další snadná cesta jak manuálně přenést mediální soubory je kopírovat je na rozšiřující kartu. Vložte kartu do smartphonu (viz. Vložení a vyjmutí rozšiřujících karet) a potom aktualizujte knihovnu (viz. Práce s knihovnamí) tak, aby Windows Media Player mohl zpřístupnit soubory na kartě.

Přehrávání mediálních souborů na smartphonu

1. Stiskněte **Home** (🏠) potom **Start** (⋮) (levý softkey).
2. Stiskněte **More** (⋮) (levý softkey)

a vyberte **Windows Media** (📺).



3. Pokud se nezobrazí obrazovka knihovny, stiskněte Menu (pravý softkey), vyberte Library a potom vybere knihovnu obsahující soubor, který chcete poslouchat.

TIP Pro přehrávání souboru, který není v knihovně, přejděte na obrazovku knihovny, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a potom vyberte **Open File**.

4. Vyberte kategorii obsahující mediální soubor, který chcete přehrát. Pokračujte ve výběru dokud se neobjeví seznam jednotlivých položek (videa, písně, alba nebo jména interpretů).



TIP Pokud nemůžete najít položku, kterou chcete, aktualizujte knihovnu (viz. Práce s knihovnamí) mezi vaším smartphonem a počítačem.


5. Vyberte položku, kterou chcete přehrát (např. video, píseň, album nebo jméno interpreta).
6. Stiskněte **Play**  (levý softkey).
7. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte kteroukoli z následujících možností během přehrávání:

Library: Zobrazuje obrazovku knihovny tak, aby jste si mohli vybrat různé písně nebo videa pro přehrávání.

Play/Pause: Přehrává nebo přerušuje přehrávání souboru.

Shuffle/Repeat > Shuffle: Přehrávání z playlistu v náhodném pořadí. Pokud je zapnuto objeví se vedle příkazu značka odškrtnutí.


Shuffle/Repeat > Repeat: Přehrává playlist opakovaně. Pokud je zapnuto objeví se vedle příkazu značka odškrtnutí.


Full Screen: Zobrazuje video na celé obrazovce. Pro výchozí zobrazení stiskněte **Back** .

Options: Nastavuje volby včetně sítě a hardwarové tlačítkové volby.

TIP Pro podrobné informace o tracku, který se přehrává, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Properties**.

Použijte některý z následujících ovládacích prvků obrazovky během přehrávání:

Center : přerušuje nebo zapíná přehrávání souboru.

Vlevo : přeskokování na začátek souboru nebo do předchozího souboru.

Vpravo : Přeskokování na další soubor.

Volume Button: Zvyšuje nebo snižuje hlasitost.








VĚĎĚLI JSTE, ŽE? Můžete přehrávat streamingové soubory z webu. Pro přehrávání MMS (Microsoft Media Streaming) souborů, stiskněte **Menu** v obrazovce knihovny a vybere **Open URL**. Vyberte **URL** a vložte adresu webu nebo vyberte **History** a sajt, který jste navštívili již dříve.

VĚĎĚLI JSTE, ŽE? Pokud zavřete okno Windows Media Player Mobile, přehrávání hudby pokračuje na pozadí.

Práce s knihovnamí

Knihovna představuje místa uložení dostupných souborů ve Windows Media Player Mobile, takže byste měli mít dvě knihovny: My Device a pokud jste zakoupili a vložili rozšiřující kartu My Storage Card. Každá knihovna obsahuje linky k mediálním souborům v místě jejich uložení. Windows Media Player Mobile obvykle aktualizuje My Device knihovnu automaticky, ale knihovnu My Storage Card musíte aktualizovat manuálně.

TIP Pokud se nezobrazí mediální soubor, který jste přidali, manuálně aktualizujte knihovnu.

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Windows Media** .
3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Library**.
4. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Update Library**.
5. Vyčkejte přidání souborů a potom stiskněte **Done**  (pravý softkey).

TIP Pro výmaz položky z knihovny, zvýrazněte položku, stiskněte Menu (pravý softkey) a vyberte Delete from Library. Stiskněte Yes (levý softkey) pro potvrzení výmazu.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Pokud přesunujete soubory mezi smartphonem a rozšiřující kartou, ujistěte se, že jste aktualizovali vaši knihovnu nebo nebudete schopní vidět soubory v jejich novém umístění.

Práce s playlisty

Playlist je seznam mediálních souborů, které jsou přehrávány v určeném pořadí. Playlisty můžete použít pro rozdělení zvukových souborů do skupin nebo pro sloučení video souborů pro pohodlné přehrávání. Například na počítači ve Windows Media Playeru můžete vytvořit playlist pozitivní hudby na dobu, kdy cvičíte a playlist příjemných písní pro dlouhý let. Když synchronizujete vaše oblíbené playlisty jsou automaticky kopírovány na smartphone. Playlisty se objeví ve vašich knihovnách (v kategorii My Playlists).

Dočasný playlist nazvaný Now Playing se objeví v menu Now Playing. Tento řadí aktuálně přehrávané soubory a také soubory pro příští přehrávání čekající ve frontě. Můžete přidávat, upravovat nebo vyprazdňovat soubory na Now Playing playtech.

1. Přejděte do Now Playing obrazovky:
 - Pokud jste na obrazovce knihovny vyberte **Now Playing**.
 - Pokud jste na obrazovce Playback vyberte **Now Playing**.




2. Vyberte z následujících možností:
 - Pro posunutí souboru nahoru nebo dolů o jednu pozici, zvýrazněte soubor, stiskněte **Menu** (právní softkey) a potom vyberte **Move Up** nebo **Move Down**.
 - Pro přidání souboru, zvýrazněte soubor, stiskněte **Menu** (právní softkey) a vyberte **Library**. Zvýrazněte soubor, stiskněte **Menu** (právní softkey) a potom vyberte **Queue Up**.
 - Pro výmaz souboru z playlistu, zvýrazněte soubor, stiskněte **Menu** (právní softkey) a vyberte **Remove from Playlist**.

- Pro zobrazení více informací o souboru, zvýrazněte soubor, stiskněte **Menu** (právní softkey) a vyberte **Properties**.
- Pro uložení playlistu, stiskněte **Menu** (právní softkey) a vyberte **Save Playlist**.
- Pro odstranění všech položek z Now Playing seznamu stiskněte **Menu** (právní softkey) a potom vyberte **Clear Now Playing**.

Prizpůsobení Windows Media Player Mobile

1. Pokud jste na jiné obrazovce než Playback (přehrávací), stiskněte **Back** (právní softkey) pro Playback obrazovku. V Now Playing (právě přehrávané) obrazovce stiskněte **Play** (levý softkey) pro přesun do Playback obrazovky.
2. Stiskněte **Menu** (právní softkey) a vyberte **Options**.
3. Vyberte **Playback** a nastavte některou z následujících voleb: Stiskněte **Done** (levý softkey) pro dokončení.

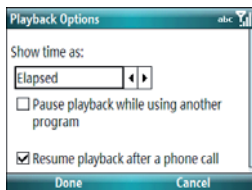


Show time as: Nastavuje zda se čas zbývající nebo uplynulý zobraz na Playback obrazovce.

Pause playback while using another program: Pozastavuje přehrávání pokud přejdete do jiné aplikace.

Resume playback after a phone call: Nastavuje pokračování přehrávání po ukončení hovoru.


4. Vyberte **Video** a nastavte některou z následujících voleb: Stiskněte **Done** (•••) (levý softkey) po dokončení.

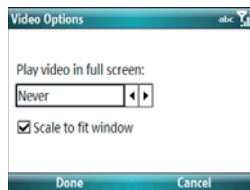

Play video in full screen: Nastavuje zda se video automaticky přehrává ve formátu celé obrazovky.

Scale to fit window: Upravuje videa automaticky do velikosti playback obrazovky.

5. Vyberte **Network** a nastavte následující volby: Stiskněte **Done** (•••) (levý softkey) po dokončení.

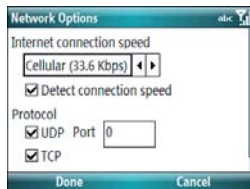

Internet connection speed:

Specifikuje rychlost vaší sítě spojení a specifikuje zda chcete, aby zařízení zjistilo rychlost spojení.

Protocol: Povoluje a zakazuje dostupné protokoly. Musíte vybrat alespoň jeden protokol. Můžete také nastavit UDP port.

6. Vyberte **Library** a nastavte zda chcete zobrazit obrazovku knihovny nebo obrazovku přehrávače, když otevřete Windows Media Player Mobile. Stiskněte **Done** [•••] (levý softkey) pro dokončení.







7. Vyberte **Skins** a stiskněte **Vpravo** ▶ nebo **Vlevo** ◀ pro nastavení pozadí přehrávače. Stiskněte **Done** [•••] (levý softkey) pro dokončení.



8. Vyberte **Buttons** pro změnu nastavení dostupných tlačítek. Stiskněte **Done** [•••] (levý softkey) pro dokončení.



- Pro přiřazení tlačítka k položce zvýrazněte položku, kterou chcete nastavit, stiskněte **Menu** [•••] (pravý softkey) a potom vyberte **Assign**. Stiskněte tlačítko, které chcete použít pro tuto položku.

- Pro obnovení nastavení položek od výrobce, zvýrazněte položku, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a potom vyberte **Reset**.
 - Pro odebrání tlačítkové volby z položky, zvýrazněte položku, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a potom vyberte **None**.
9. Stiskněte **OK**  (levý softkey).
 10. Stiskněte **Done**  (levý softkey).



Váš osobní organizér

Rozlučte se s papírovými kalendáři a zahodte načmárané seznamy úkolů. Váš Palm® Treo™ 500 smartphone je vším co potřebujete k organizování vašich osobních informací, které budete mít stále po ruce.

Nikdy neztratíte vaše informace, ani tehdy bude-li vaše baterie úplně vybitá. Všechny vaše osobní informace jsou zálohovány pokaždé, když synchronizujete a informace jsou v soukromí pokud používáte bezpečnostní funkce dostupné na vašem smartphonu. Informace také můžete snadno sdílet elektronicky s ostatními.

VÝHODY:




- Můžete sledovat aktuální, budoucí a dřívější schůzky.
- Vytvoříte seznamy úkolů, které opravdu dokončíte.
- Nastavíte si upomínky pro schůzky, narozeniny, důležité úkoly atd.

V této kapitole

| | |
|---------------------|-----|
| Kontakty | 183 |
| Kalendář..... | 186 |
| Úkoly..... | 192 |
| Hlasový záznam..... | 194 |

Kontakty

Přidání kontaktu

1. Stiskněte **Home**  a potom stiskněte **Contacts**  (pravý softkey).
2. Stiskněte **New**  (levý softkey).
3. Vyberte druh kontaktu, který chcete vytvořit:


Outlook Contact: Tento druh kontaktu je uložený v aplikaci kontakty na smartphonu a synchronizuje se s aplikací kontaktů v Microsoft® Office Outlook® na vašem počítači.

SIM Contact: Tento druh kontaktu je uložený na SIM kartě vašeho smartphonu a není synchronizován. Pokud použijete SIM kartu v jiném smartphonu, můžete zpřístupnit kterékoli kontakty na SIM kartě.

TIP Pokud si založíte Windows Live účet (viz. Používání Windows Live), můžete vytvořit kontakt jako Windows Live kontakt. Windows Live kontakt se synchronizuje se seznamem Hotmailových kontaktů, ale ne s Microsoft Outlookem na vašem počítači.

4. Použijte **5-ti polohové tlačítko**  pro pohyb mezi poli při vkládání informací.

POZNÁMKA K SIM kontaktům můžete vložit pouze jméno a telefonní číslo.

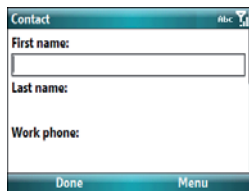

TIP Rolujte po obrazovce směrem dolů, aby jste si prohlédli pole v novém kontaktu. Zobrazí se vám pole pro více adres, telefonní čísla, emailové adresy a spousty dalších.

TIP Ujistěte se, že jste zadali mobilní čísla a emailové adresy do správných polí. Proto, aby aplikace Messaging tyto informace našla, když chce adresovat zprávu a aby kalendář mohl najít kontakty, když je chcete pozvat na schůzku.

Zde jsou užitečné rady vkládání informací:

- Pro přiřazení vyzvánění, vyberte seznam **Custom ring tone** a potom vyberte vyzvánění.
 - Pro přiřazení ID obrázku volajícího, který se zobrazí, když osoba volá, vyberte **Picture** a potom vyberte **Camera** a vyfotíte obrázek nebo vyberte existující obrázek z miniatur.
 - Pro přiřazení záznamu do jedné nebo více kategorií, vyberte **Categories** a zaškrtněte kategorie, pod kterými chcete, aby se záznam zobrazoval.
 - Pro přidání poznámky k záznamu, vyberte **Notes** vložte text poznámky.
5. Potom co jste vložili všechny informace, stiskněte **Done** (⋮) (levý softkey).

TIP Pokud potřebujete zadat více kontaktů, které sdílí stejnou Informaci, například více lidí, kteří pracují ve stejné společnosti, můžete vytvořit jeden kontakt, zkopírujete je a potom měníte jen pole, které potřebujete pro další kontakt. V seznamu adres zvýrazněte první kontakt, stiskněte Menu (pravý softkey) a potom vyberte Copy Contact.

TIP Poté co vytvoříte kontakt, přiřaďte tlačítko rychlé volby ke kterémukoli z kontaktních telefonních čísel pro rychlou volbu (viz. Vytvoření rychlé volby).

Prohlížení nebo změny v informacích kontaktů

1. Stiskněte **Home** (🏠) a potom stiskněte **Contacts** (⋮) (pravý softkey).
2. Do seznamu kontaktů začněte vkládat kombinace písmen jména kontaktu nebo příjmení. Pokud použijete první písmena jména i příjmení, oddělte je mezerou. Můžete psát nejprve písmena příjmení. Například vložení SM se vyhledá Smilla Anderson i John Smith. Vložení SM AN se vyhledá Smilla Anderson a Anna Smith.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Vyhledávací funkce nabízí několik funkcí, které usnadňují vyhledávání kontaktu, i když si nejste jisti přesným jménem: (1) Výsledky vyhledávání zahrnují varianty jmen jako např. „David“ pro „Davea.“ (2) Vyhledávací funkce vkládá mezeru před posledním napsaným písmenem a pokouší se najít shodu. Takže jestliže vložíte „Davidm“ a nenalezne žádné výsledky, vyhledávací funkce automaticky zkouší pátrat po „David M.“ (3) Výsledky vyhledávání zahrnují podobně znějící položky, takže vložení „Dwayne“ také vyhledá výsledky pro „Duanea.“

3. Vyberte záznam, který chcete otevřít.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Když vyberete záznam kontaktu, máte k dispozici několik voleb pro kontaktování osoby, záleží na tom jaké informace jste vložili do kontaktu. Například, můžete vidět volby pro volání čísla přiřazeného ke kontaktu, posílání emailu na emailovou adresu kontaktu nebo vytvoření posledního čísla, které jste použili pro volání u kontaktu.

4. Stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Edit**.
5. Proveďte nezbytné změny.

6. Stiskněte **Done** (levý softkey).

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Můžete najít kontakt i přes jméno společnosti. Stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **View by>Company**. Vyberte jméno společnosti pro zobrazení osob, které v ní pracují.

TIP Pro zobrazení specifické skupiny kontaktů, stiskněte **Menu** (pravý softkey), vyberte **Filter** a potom vyberte kategorii, kterou chcete zobrazit.

Výmaz kontaktu

1. V seznamu kontaktů zvýrazněte kontakt, který chcete vymazat.
2. Stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Delete Contact**.
3. Stiskněte **Yes** (levý softkey) pro potvrzení výmazu.

Vyhledání kontaktu v online adresáři




Kromě kontaktů, které máte ve vašem zařízení, máte také přístup k informacím o kontaktech organizací v online adresáři nebo seznamu **Global Address (GAL)**.

NEŽ ZAČNETE Proveďte následující:


- Ujistěte se, že máte přístupný Exchange Server 2007 nebo Exchange Server 2003 Service Pack 2.
 - Synchronizujte s Exchange serverem, pro zobrazení volby Company Directory.
1. Stiskněte **Home**  a potom stiskněte **Contacts**  (pravý softkey).
 2. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey), vyberte **Company Directory**, vložte jméno kontaktu a potom vyberte **Search**.



Odeslání kontaktu


Váš smartphone nabízí několik možností odesílání informací o kontaktu někomu jinému:

1. Stiskněte **Home**  a potom stiskněte **Contacts**  (pravý softkey).
2. Zvýrazněte kontakt, který chcete odeslat.
3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte jednu z následujících voleb:

Beam a contact to a nearby Bluetooth device: (odeslání kontaktu přes Bluetooth): Vyberte

Send Contact > Beam, vyberte přijímací zařízení a potom stiskněte **Beam**  (levý softkey).



Send a text message containing the contacts information (odeslání kontaktu text. zprávou): Vyberte **Send Contact > Text Message**. Vyberte informaci o kontaktu, kterou chcete poslat a stiskněte **Done**  (levý softkey). Adresujte zprávu a stiskněte **Send**  (levý softkey).




Send a multimedia message containing the contact information (odeslání kontaktu přes MMS): Vyberte **Send as vCard**, adresujte MMS a potom stiskněte **Send**  (levý softkey).

TIP Můžete také rychle poslat multimediální zprávu o kontaktu z aplikace kontakty. Zvýrazněte jméno kontaktu, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a potom vyberte **Send MMS**.

Kalendář





Zobrazení kalendáře

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).

2. Stiskněte 2x **More**  (levý softkey) a vyberte **Kalendář** .
3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte jednu z následujících voleb zobrazení:

Week View: Zobrazuje váš rozvrh na celý týden.

Month View: Zobrazuje váš rozvrh na celý měsíc. V zobrazení rozvrhu na měsíc se zobrazí ke dni schůzky následující ikony:

-  Dopolední schůzka
-  Odpolední schůzka
-  Obojí ranní i odpolední schůzky
-  Celodenní událost





Go to Today: Zobrazuje váš denní rozvrh v seznamovém formátu. Aktuální schůzky jsou tučně, uplynulé schůzky jsou ztlumené.


Go to date: Zobrazuje váš denní rozvrh ve formátu denního plánovače. Tento náhled se také zobrazuje na horizontálním časovém proužku nahoře, v němž na první pohled vidíte, kdy máte schůzky.






VĚDĚLI JSTE, ŽE? Pokud váš rozvrh obsahuje dvě schůzky které se překrývají, můžete to vidět v zobrazení denním, datovém i týdenním zobrazení.

TIP Pro přepnutí náhledů stiskněte levý softkey. Nesplette jméno náhledu zobrazeného nad levým softkey se současným náhledem. Jméno nad levým softkey je jméno dalšího náhledu, který se zobrazí, když stisknete klávesu.

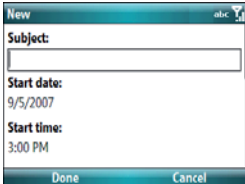Vytvoření schůzky

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte 2x **More** (levý softkey) a vyberte **Kalendář** .
3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **New Appointment**.




4. Použijte **5-ti polohovou klávesu**  pro pohyb mezi poli při vkládání informací. Všimněte si:
 - Do předmětového pole můžete vložit předmět nebo si stisknutím **Center**  vybrat ze seznamu přednastavených předmětů.
 - V poli pro výběr času, pokud je váš formát času v AM a PM stiskněte klávesu **A**  nebo **P**  nebo stisknutím některé číselné klávesy můžete také přepínat mezi AM a PM.
5. Stiskněte **Done**  (levý softkey).


TIP Pro „zapsat si“ schůzku vyberte seznam Status a potom vyberte Tentative (prozatímní).

Přidání upomínky na událost

Můžete použít seznam upomínek k tomu, aby jste nastavili alarm pro událost, kterou vytváříte. Můžete také přidat alarm k události později, až poté co jste ji vytvořili.

1. Vytvořte událost a potom ji vyberte.
2. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Edit**.

3. Vyberte seznam **Reminder** a potom vyberte počet minut, hodin, dnů nebo týdnů před událostí, dobu po kterou byste chtěli být na událost upozorňováni.
4. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

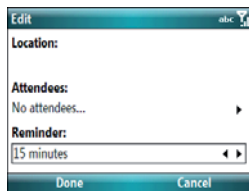






Vytvoření předčasné události



Předčasné události jako narozeniny, výročí nebo dovolená, které se nevy-skytují ve specifickém denním čase. Tyto události se zobrazují v záhlaví v horní části vašeho kalendáře, nezabírají časové řádky. Např. „předložit konečný návrh“ v následujícím snímku obrazovky se zobrazí jako předčasná událost.



VĚDĚLI JSTE, ŽE? Předčasná událost může trvat déle než den.

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte 2x **More**  (levý softkey) a vyberte **Kalendář** .
3. Zadejte předmět (popis).
4. Vyberte datum začátku a konce. Nevkládejte nic do času začátku nebo konce v časovém poli.
5. Zaškrtněte **All day event** (celodenní událost).
6. Stiskněte **Done**  (levý softkey).


Plánování opakované schůzky

1. Vytvořte schůzku nebo předčasnou událost a potom ji vyberte.
2. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Edit**.
3. Vyberte seznam **Occurs** a potom vyberte vzor opakování.
4. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

Odesílání žádosti o schůzku

Můžete posílat emailem pozvání na schůzky kontaktům, které používají Microsoft Office Outlook nebo Outlook Mobile.

NEŽ ZAČNETE Vytvořte položky kontaktů s emailovými adresami lidí, které chcete pozvat na schůzku. Z vašeho kalendáře nemůžete vybrat kontaktní položky bez emailových adres.

1. Vytvořte událost a potom ji vyberte.
2. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Edit**.
3. Vyberte seznam **Attendees**. Vyberte **Add Required Attendee** a potom vyberte jméno kontaktu, který chcete pozvat. Pro pozvání dalších účastníků vyberte **Add Required Attendee** a potom vyberte jméno.
4. (volitelný) Pro pozvání volitelného návštěvníka, vyberte **Add Optional Attendee** a potom vyberte jméno.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Pokud používáte Exchange Server 2007 nebo Exchange Server 2003 Service Pack 2, můžete použít váš korporační Globální seznam adres k tomu, aby jste našli kontaktní informace o návštěvních schůzky. Na seznamu adres vyberte Company Directory (firemní adresář) a potom vyberte jméno kontaktu, který chcete pozvat.

5. Stiskněte **Done** (levý softkey). Při příští synchronizaci je žádost o schůzku odeslána všem návštěvníkům. Když návštěvníci přijmou vaši žádost o schůzku je automaticky přidána k jejich rozvrhům. Když přijmete jejich odpověď váš kalendář je aktualizován také.

Odpověď na žádost o schůzku

Odpověď na žádosti o schůzku přijmete v emailové aplikaci (viz. Práce s pozvánkami na schůzky). Pokud přijmete nebo dočasně přijmete pozvání, to se zobrazí jako schůzka ve vašem kalendáři.

Označení událost jako citlivé (soukromé).

Pokud mají další lidé přístup do Microsoft Office Outlook kalendáře na vašem počítači a vy nechcete, aby viděli schůzku, můžete ji označit jako osobní, aby se skryla před ostatními uživateli.

1. Vytvořte událost a potom ji vyberte.
2. Stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Edit**.
3. Vyberte seznam **Sensitivity** a potom vyberte jednu z následujících možností:

Personal: Zobrazuje událost na vašem smartphonu i počítači. Návštěvníci schůzky nebo příjemci uvidí „please treat this as personal“ (zacházejte jako s osobním) v horní části otevřené schůzky.



Private: Zobrazuje událost na vašem smartphonu i počítači. Návštěvníci schůzky nebo příjemci uvidí „please treat this as private“ (zacházejte jako s soukromím) v horní části otevřené schůzky. Pokud synchronizujete s Exchange serverem další uživatelé, kteří mají přístup do vašich složek nemohou vidět vaše privátní události, vidí privátní události jen jako nedostupné časové úseky.

Confidential: Zobrazuje událost na vašem smartphonu i na vašem počítači. Návštěvníci schůzky nebo příjemci uvidí „please treat this as confidential“ (zacházejte jako s důvěrným) v horní části otevřené schůzky.

TIP Pokud nevidíte volbu na obrazovce, stiskněte Down na 5-ti polohovém tlačítku pro rolování na další možnosti. Například při úpravě události, se nezobrazí volby Sensitivity (citlivost) do té doby, než rolujete směrem ke spodní části záznamu.


4. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

Výmaz události

1. Zvýrazněte událost, kterou chcete vymazat.
2. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Delete Appointment**.
3. Stiskněte **Yes**  (levý softkey) pro potvrzení výmazu.

Prizpůsobení kalendáře

1. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Tools > Options**.
2. Nastavte některou z následujících voleb:

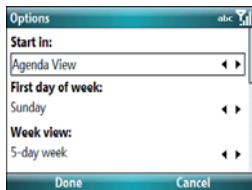

Start in: Specifikuje, které zobrazení po otevření kalendáře.

First day of week: Specifikuje neděli nebo pondělí jako první den v týdnu pro všechna zobrazení kalendáře.

Week view: Specifikuje zda se objeví pět, šest nebo sedm dní v zobrazení týdne v kalendáři.





Month view/Show week number: Specifikuje zda se objeví čísla týdnů (1–52) v zobrazení měsíce v kalendáři.

Set reminder: Specifikuje zda se upomínka automaticky přidá k novým událostem a jak dlouho před událostí se zobrazí. Můžete zrušit toto nastavení pro jednotlivou událost.

Respond to meeting via: Specifikuje emailový účet užívaný pro posílání odpovědí na žádosti o schůzku.

3. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

Odeslání schůzky

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte 2x **More**  (levý softkey) a vyberte **Kalendář** .

3. Vyberte jednu z následujících voleb:

Beam an appointment to a nearby Bluetooth device:

Vyberte schůzku, kterou chcete poslat. Stiskněte **Menu** [⋮] (pravý softkey) a vyberte **Beam Appointment**. Vyberte přijímající zařízení a stiskněte **Beam** [⋮] (levý softkey).


Send a multimedia message containing the appointment: Zvýrazněte schůzku, kterou chcete poslat. Stiskněte **Menu** [⋮] (pravý softkey) a vyberte **Send as vCalendar**. Adresujte multimediální zprávu a stiskněte **Send** [⋮] (levý softkey).

Úkoly

Můžete použít Úkoly pro připomenutí úkolů, které potřebujete dokončit a ponechat si záznam dokončených úkolů.

Přidání úkolu

1. Stiskněte **Home** [🏠] potom **Start** [⋮] (levý softkey).
2. Stiskněte **More** [⋮] (levý softkey) a vyberte **Tasks** [📅].
3. Stiskněte **Menu** [⋮] (pravý softkey) a vyberte **New Task**.
4. Nastavte kterýkoli z následujících:

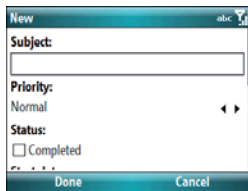

Subject: Specifikuje jméno úkolu.

Priority: Specifikuje úroveň důležitosti pro tento úkol. Později můžete uspořádat vaše úkoly podle důležitosti.

Status: Signalizuje zda je úkol dokončený.

Start Date: Specifikuje začátek úkolu.

Due Date: Specifikuje termín vypršení úkolu.

Occurs: Signalizuje zda se úkol opakuje v pravidelných intervalech a četnost opakování.

Reminder: Nastavuje upomínku pro úkol a signalizuje, kdy chcete být upozorněni.

Categories: Přiřadí úkol k jedné nebo více kategoriím.

Sensitivity: Označuje tento úkol jako obyčejný, osobní, soukromí nebo důvěrný.


Notes: Umožní vám vložit dodatečný text pro úkol.

5. Stiskněte **Done** (☰) (levý softkey).

TIP Můžete také přidat úkol výběrem úkolu z nástrojové lišty v horní části obrazovky úkolů, vložením popisu úkolu a stisknutím Center na 5-ti polohovém tlačítku.

Zrušení úkolu

1. Zvýrazněte úkol, který chcete zrušit.
2. Stiskněte **Complete** (☰) (levý softkey).

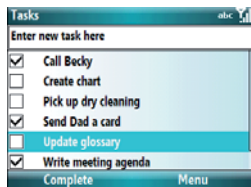



VĚDĚLI JSTE, ŽE? Promeškané úkoly se zobrazují červeně.


Uspořádávání úkolů

1. V seznamu úkolů stiskněte **Menu** (☰) (pravý softkey) a vyberte **Filter**.
2. Vyberte úkoly, které chcete zobrazit: **All Tasks, Recent, Active Tasks, Completed Tasks** nebo bez kategorie. Nebo specifikujte kategorie jako pracovní nebo osobní.
3. Stiskněte **Menu** (☰) (pravý softkey) a vyberte **Sort by**.
4. Vyberte metodu výběru: **Status, Priority, Subject, Start Date** nebo **Due Date**.

Výmaz úkolu


1. Zvýrazněte úkol, který chcete vymazat.
2. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Delete Task**.
3. Stiskněte **Yes**  (levý softkey) pro potvrzení výmazu.

Přizpůsobení úkolů

1. Přejděte do seznamu úkolů.
2. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Options**.
3. Nastavte některou z následujících voleb:

Nastavení upomínek pro nové položky:

Automaticky přidává připomínky k novým úkolům. Standardní připomínka je nastavená na 8:00 ráno v den úkolů. Toto nastavení můžete přerušit pro jednotlivé úkoly použitím seznamu. Upomínek na úkolové obrazovce.

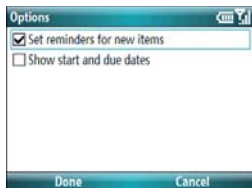

Zobrazení začátku a data





splatnosti: Zobrazuje začátek úkolu a datum splatnosti v seznamu úkolů.


4. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

Hlasové poznámky

Hlasové záznamy jsou skvělý způsob jak zachytit myšlenky, otázky a poznámky ze schůzek na vašem smartphonu.

Nahrávání hlasových poznámek

1. Stiskněte **Home**  potom **Start** (levý softkey).
2. Stiskněte 2x **More**  (levý softkey) a vyberte **Voice Notes** .
3. Stiskněte **Record**  (levý softkey).
4. Mluvte do mikrofonu na vašem smartphonu nebo jej držte blízko u zdroje zvuku.

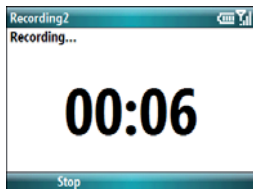


5. Když skončíte nahrávání stiskněte **Stop** [⏏] (levý softkey).

Přehrávání hlasových poznámek

1. Zvýrazněte hlasovou poznámku, kterou chcete přehrát.
2. Stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) a vyberte **Play**.

Přejmenování hlasové poznámky

1. Zvýrazněte hlasovou poznámku, kterou chcete přejmenovat.
2. Stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) a vyberte **Rename**.
3. Zadejte nové jméno poznámky.
4. Stiskněte **Done** [⏏] (levý softkey).

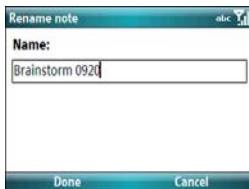

Výmaz hlasové poznámky

1. Zvýrazněte hlasovou poznámku, kterou chcete vymazat.
2. Stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) a vyberte **Delete**.
3. Stiskněte **Yes** [⏏] (levý softkey) pro potvrzení výmazu.

Používání hlasové poznámky jako vyzvánění

1. Zvýrazněte hlasovou poznámku, kterou chcete použít.
2. Stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) a vyberte **Set As Ringtone**.
3. Stiskněte **OK** [⏏] (levý softkey).



Váš Microsoft Office a další nástroje

Váš Palm® Treo™ 500 smartphone vám umožní si vzít kancelář sebou včetně vašich Microsoft® Office souborů. S Microsoft Office Mobile můžete nosit, prohlížet a ovládat Microsoft Word, Excel® a PowerPoint® soubory na vašem smartphonu. Můžete aktualizovat kopie souborů na smartphonu i počítači, abyste je mohli zobrazit kdykoli a kdekoli v pohodlí.

Můžete také používat PDF Viewer pro zobrazení PDF souborů na vašem smartphonu.

VÝHODY:

- Spravování Word, Excel a PowerPoint souborů na smartphonu, včetně souborů Office 2007.
- Zlepšíte svou výkonnost braním důležitých dokumentů, tabulek a prezentací, všude sebou.
- Práce s PDF soubory.

V této kapitole

| | |
|---|-----|
| Synchronizace vašich Microsoft Office souborů | 199 |
| Word Mobile..... | 201 |
| PowerPoint Mobile..... | 204 |
| Excel Mobile..... | 207 |
| PDF Viewer | 214 |

Synchronizace Microsoft Office souborů

Můžete vytvořit a editovat Microsoft Office soubory na vašem počítači a potom synchronizovat soubory tak, že se změny, které vytvoříte objeví na vašem počítači i smartphonu. Mobilní Office aplikace na vašem smartphonu jsou kompatibilní s Office 2007 aplikacemi a novějšími verzemi Office.

Pro synchronizaci Microsoft Office souborů, musíte nejprve vybrat soubory jako jednu z voleb synchronizace vašeho smartphonu, pokud jste tak neudělali v průběhu instalace softwaru (viz Nastavení bezdrátové synchronizace nebo Výběr aplikace k synchronizaci).

Postup synchronizace souborů se různí u počítačů s Windows XP a Windows Vista.

Synchronizace souborů: Windows XP

1. Připojte smartphonu k počítači USB synchronizačním kabelem.

POZNÁMKA Většina voleb ActiveSync® je dostupných, pouze pokud je váš smartphonu připojený k počítači.

2. Na vašem počítači 2x klikněte na ikonu **ActiveSync** na nástrojové liště v pravém dolním rohu počítačové obrazovky, pro otevření softwarového okna ActiveSync.

TIP Pokud se neobjeví ikona ActiveSync na nástrojové liště, přejděte na **Start > Programy** a potom vyberte **Microsoft ActiveSync** pro otevření okna ActiveSync.



3. Pod **Information Type** 2x klikněte na **Files** pro zobrazení seznamu synchronizovaných souborů.

TIP Pokud se Files nezobrazí pod Information Type, otevřete nabídku **Tools** a vyberte **Options**. Ujistěte se, že je zaškrtnutý rámeček u **Files**.

4. Proveďte následující:
 - Pro vymazání souboru ze složky synchronizovaných souborů na počítači a z vašeho smartphonu zvýrazněte jméno souboru a klikněte **Remove**.
 - Pro kopírování souborů z počítače na smartphone, klikněte na **Add**, procházejte a zvýrazněte soubor a potom klikněte na **Open**.

POZNÁMKA Jestliže obdržíte zprávu o chybě při synchronizaci souborů, ujistěte se, že všechny soubory, které se pokoušíte synchronizovat, jsou zavřeny na vašem počítači i smartphonu.

Synchronizace souborů: Windows Vista

1. Na vašem počítači zkopírujte nebo uložte soubor do Documents\Documents ve složce uživatelských jmen ve Smartphonu.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Documents ve složce uživatelských jmen na smartphonu je vytvořen, když vyberete volbu synchronizovat soubory.

2. Připojte smartphone k počítači USB synchronizačním kabelem. Synchronizace proběhne automaticky.

Kde jsou změny, které jsem provedl na souboru? Pokud synchronizujete soubor z vašeho počítače na smartphone, editujte jej na vašem smartphonu a potom synchronizujte zpět do počítače, nehledejte změněný soubor v jeho původním umístění na počítači. Jen synchronizovaná verze obsahuje změny a tou verzí je složka ActiveSync synchronizovaných souborů. Pro nalezení této složky proveďte jednu z následujících:











Windows XP: Na vašem počítači 2x klikněte na ikonu složky synchronizovaných souborů. Toto je zkratka do souboru synchronizované složky.

Alternativně v ActiveSync softwaru 2x klikněte na **Files**. Umístění složky synchronizovaných souborů se objeví v Dialogovém okně File Synchroniza-tion Settings.

(Tento počítač synchronizuje soubory v této složce).

Windows Vista: Otevřete dokumenty\dokumenty ve složce uživatelských jmen Smartphonu.

Na smartphonu můžete najít synchronizované soubory následujícím způsobem:






- Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey). Vyberte **Office Mobile**  a potom vyberte aplikaci, která otevírá soubor: Word Mobile , Excel Mobile  nebo PowerPoint Mobile .
- Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey). Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **File Explorer** .

Word Mobile

S Word Mobile můžete zobrazit a změnit textové formátování dokumentů uložených na vašem smartphonu nebo na rozšiřující kartě (v prodeji samostatně) vloženou do smartphonu.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Pokud máte PDF soubor (pdf), můžete jej zobrazit použitím **PDF Viewer**. Stiskněte **Home** a potom stiskněte **Start** (levý softkey). Stiskněte **More** (levý softkey), vyberte **Accessories** a potom vyberte **PDF Viewer** (viz. PDF Viewer).

Otevírání dokumentu

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Office Mobile**  a potom vyberte **Word Mobile** .
3. Přesunujte se a vyberte soubor, který chcete.
4. Pro zavření dokumentu stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Close File**.

TIP Jestliže chcete vytvořit nový dokument, otevřete existující dokument a uložte jej pod novým jménem (viz. vytvoření kopie dokumentu). Alternativně otevřete prázdný vzor Word dokumentu umístěného ve složce My Documents/Templates (viz. prohledávání souborů a složek) a uložte jej pod novým jménem.



TIP Pro otevření informací o rozšiřující kartě (v prodeji samostatně) stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Storage Card**. Tato volba se zobrazí jen pokud je rozšiřující karta vložená do smartphonu.

TIP Pro přiblížení nebo oddálení otevřeného dokumentu, stiskněte View (levý softkey) a vyberte úroveň zvětšení.

Aby se vešel dokument na obrazovku smartphonu, stiskněte **View** (levý softkey) a vyberte **Wrap to Window**.

TIP Pro zobrazení vlastností dokumentu, včetně velikosti a data vytvoření, zvýrazněte jméno dokumentu, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a potom vyberte **Properties**.


Formátování textu v dokumentu

1. Otevřete dokument jehož text chcete editovat.
2. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Edit**.
3. Vložte text pro který chcete použít specifický formát.
4. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey), vyberte **Format** a potom vyberte volbu formátování: **Bold** (tučný), **Italic** (kurzíva), **Underline** (podtržený) nebo **Highlight** (zvýrazněný). Veškerý text vlevo od kurzoru je ihned formátován volbou, kterou

vyberete. Formát je aplikován na jakýkoli text, který vložíte z toho bodu dále.

TIP Můžete použít dva formáty pro stejný text, např., můžete vytvořit text tučný a kurzíva. Mějte kurzor vpravo v textu, který chcete formátovat a opakujte krok 4 pro každý formát, který chcete použít.

TIP Můžete také nejprve vybrat formát a potom vkládat text.

5. Pro přepnutí zpět do normálního (neformátovaného) textu vložte mezeru, stiskněte **Menu**  (pravý softkey), vyberte **Format** a potom vybere stejnou volbu formátování jakou jste právě vybrali pro vypnutí. Ujistěte se, že jste nejprve vložili mezeru, pokud vypnete volbu formátování zatímco je kurzor hned vpravo od formátovaného textu, text ztratí své formátování.

TIP Pro zrušení úpravy, kterou jste provedli v dokumentu, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Undo**. Pro přepracování úpravy, kterou jste zrušili, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Redo**.

TIP Pro odchod z editačního režimu stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Reriew**.

Vyhledání nebo nahrazení textu v dokumentu

1. Otevřete dokument obsahující text, který chcete najít.
2. Stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) a vyberte **Find**.
3. Vyberte **Find What** a vložte text, který chcete najít.
4. (volitelné) Zaškrtněte rámeček **Match case** pro vyhledání textu, který se shoduje velkými písmeny s textem z kroku 3.
5. (volitelné) Zaškrtněte rámeček **Whole words only** pro vyhledání textu, který se shoduje celými slovy s textem z kroku 3.
6. Stiskněte **Find** [☑] (levý softkey).
7. Stiskněte **Next** [☑] (levý softkey) pro vyhledání dalších příkladů v textu nebo stiskněte **Cancel** [☑] (pravý softkey) pro zastavení vyhledávání.

Ukládání kopií dokumentu

POZNÁMKA Pokud byl dokument již dříve uložený na počítači, veškeré nezajištěné formátování může být ztraceno, když soubor uložíte.

1. Otevřete dokument, který chcete zkopírovat.
2. Stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) a vyberte **File > Save As**.
3. Vyberte **Name** a vložte nové jméno souboru.
4. Vyberte seznam **Location** a potom vyberte, zda chcete uložit soubor do složky **My Files** na váš smartphone (**Main memory**) nebo na rozšiřující kartu (**Storage Card**). Volby Storage Card se objeví pouze pokud je vložena rozšiřující karta ve smartphonu.
5. Budete-li vyzváni, stiskněte **OK** [☑] (levý softkey).
6. Stiskněte **Save** [☑] (levý softkey).

TIP Pokud vyberete Main memory (hlavní paměť), dokument je standardně uložený ve složce My Documents na smartphonu. Pokud otevřete prázdný vzor ze složky My Documents/Templates a uložíte jej pod jiným jménem souboru, je uložen standardně do složky vzorů. Po uložení souboru, jej můžete přesunout do jiné složky (viz. Vyhledávání informací).



Změna zobrazení seznamu dokumentů


Můžete si vybrat zda chcete zobrazit dokumenty v seznamech dokumentů jako ikony nebo v seznamovém formátu. Můžete si také vybrat jak budou dokumenty tříděné.

Volby, které vyberete se aplikují pouze na soubory uvnitř vybrané složky. Když vyberete složku, všechny položky v ní včetně podsložek a dalších druhů souborů jsou zobrazeny nebo tříděny podle vybrané volby.

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Office Mobile**  a potom vyberte **Word Mobile** .
3. Pokud je zobrazený poslední dokument na který jste se dívali, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Close File** pro zobrazení seznamu dokumentů.
4. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte složku obsahující dokumenty, se kterými chcete pracovat: **My Device**, **Storage Card** (pokud je rozšiřující karta vložena do smartphonu) nebo **My Documents**.

TIP Pro třídění dokumentů v jiné složce vyberte **My Device** nebo **My Documents** a přesouvejte se do složky, kterou chcete.

5. Pro změnu zobrazení seznamu dokumentů, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **View**. Vyberte **Icons** nebo **List**.
6. Pro změnu kritéria třídění stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Sort By**. Vyberte volbu třídění, kterou chcete: **Name**, **Date**, **Size** nebo **Type**.





Poprvé, když vyberete volbu třídění, jsou položky tříděné vzestupně (A–Z, od nejstarší po nejnovější nebo od nejmenší po největší). Pro změnu na sestupné pořadí (Z–A, od nejnovější po nejstarší nebo od největší po nejmenší), stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte stejnou volbu třídění.

PowerPoint mobil

S PowerPoint Mobile můžete otevírat a zobrazovat slide show prezentace vytvořených na vašem počítači.

Mnoho prvků prezentací jako přechody slidů, animace a URL spojení jsou podporovány.

Spouštění prezentace

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Office Mobile**  a potom vyberte PowerPoint Mobile .
3. Navigujte a vyberte soubor, který chcete.



TIP Pokud máte rozšiřující kartu vloženou do smartphonu, otevřete informace o kartě, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Storage Card**.

TIP Pro zobrazení vlastnosti dokumentu, včetně velikosti a data vytvoření, zvýrazněte jméno dokumentu, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a potom vyberte **Properties**.

4. Stiskněte **Vpravo**  pro postup k dalšímu slidu nebo **Vlevo**  pro zobrazení předchozího slidu.

POZNÁMKA Pokud je prezentace sestavená jako časovaná prezentace, slidy postupují automaticky. Prezentace se pozastaví během zvětšování.

5. (volitelné) Pokud jsou textové štítky softkey skryté, stiskněte pravý nebo levý softkey pro zobrazení štítků a potom proveďte následující:

- Stiskněte **Menu**  (pravý softkey), vyberte **Go to Slide** a potom vyberte slide, který chcete zobrazit.
- Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Zoom In** nebo **Zoom Out** (přiblížit nebo oddálit).

TIP Pro zobrazení webových adres jako podtržených hyperlinek, stiskněte Menu (pravý softkey) a vyberte Show Links.


6. Stiskněte **End**  (levý softkey) pro zastavení ukázky.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Standardně jsou štítky softkey jako např. **Menu**, když otevřete prezentaci skryté, proto je třeba jednou stisknout **pravý** nebo **levý** softkey pro jejich zobrazení a potom stisknout **Menu** (pravý softkey) pro otevření menu.

Nastavení voleb přehrávání prezentace

1. Otevřete prezentaci, pro kterou chcete měnit nastavení.

2. Pokud jsou textové štítky softkey skryté, stiskněte **pravý** [☰] nebo **levý** [☰] softkey pro jejich zobrazení.
3. Stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) a vyberte **Options**.

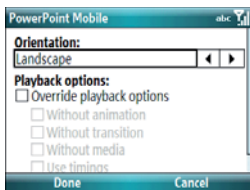

4. Vyberte seznam **Orientation** a potom vyberte nastavení, které chcete.
5. Zaškrtněte rámeček **Override playback options** (potlačít volby přehrávání) a nastavte některou z následujících voleb:

Without animation: Vypíná buildy a další animace.

Without transition: Vypíná přechody efektů mezi slidy.

Without media: Vypíná zvuk a další mediální soubory.

Use timings: Umožňuje nastavení časování zaznamenaná

s každým slidem v prezentaci. Pokud je prezentace sestavená jako časovaná slide show, slidy postupují automaticky. Prezentace se pozastaví během přibližování.

Loop continuously: Přeskakuje do prvního slidu po přehrání posledního slidu prezentace.

6. Stiskněte **Done** [☰] (levý softkey).

TIP Pro změnu prezentace do nepřetržitě smyčky opakování slide show, zaškrtněte rámeček u Use timings i u Loop continuously.

TIP Pro přizpůsobení přehrávání prezentace, stiskněte Menu (pravý softkey), vyberte Custom Show a potom vyberte slidy, které chcete zařadit, uspořádání slidu, atd. Custom slide není dostupný pro všechny prezentace.

Uložení kopie prezentace

POZNÁMKA Pokud jste vytvořili prezentaci na počítači, jakékoli nezajištěné formátování může být ztraceno při uložení souboru na smartphone.

1. Otevřete prezentaci, kterou chcete zkopírovat.

2. Pokud jsou textové štítky softkey skryté, stiskněte **pravý**  nebo **levý**  softkey pro jejich zobrazení.
3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Save As**.
4. Vyberte **Name** a vložte nové jméno souboru.
5. Vyberte seznam **Location** a potom vyberte zda chcete uložit soubor do složky My Files na smartphonu (**Main memory**) nebo na rozšiřující kartě (**Storage Card**). Volba Storage Card se zobrazí jen pokud je rozšiřující karta vložena do smartphonu.
6. Pokud budete vyzváni, stiskněte **OK**  (levý softkey).
7. Stiskněte **Save**  (levý softkey).

TIP Pokud vyberete Main memory, prezentace je standardně uložena do složky My Documents na smartphonu. Pokud chcete, můžete uložené soubory přesouvat do různých složek (viz. Vyhledávání informací).

Změna zobrazení seznamu prezentace





Můžete si vybrat zda chcete zobrazit prezentace v seznamech prezentací jako ikony nebo v seznamovém

formátu. Můžete si také vybrat jak budou prezentace tříděny. (viz. Změna zobrazení seznamu dokumentů) kroky jsou stejné pro prezentace, až na to, že místo kroku 3. vyberete PowerPoint Mobile.




Excel Mobile

S Excel Mobile můžete zobrazit a editovat pracovní sešity na smartphonu. Můžete také editovat pracovní sešity, které vytvoříte na počítači. Mimo jiné mějte na paměti, že můžete ztratit některé informace a formátování při ukládání pracovních sešitů na smartphone.

Prohlížení pracovního sešitu



1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Vyberte **Office Mobile**  a potom vyberte Excel Mobile .
3. Navigujte a vyberte soubor, který chcete.

TIP Pokud máte vloženou rozšiřující kartu do smartphonu, pro otevření informací o kartě, stiskněte Menu (pravý softkey) a vyberte Storage Card.

4. Pokud jsou textové štítky softkey skryté, stiskněte **pravý**  nebo **levý**  softkey pro jejich zobrazení.
5. Stiskněte **View**  (levý softkey) a vyberte některou z následujících možností:

Full screen: Zobrazuje co nejvíce z pracovní tabulky v čitelné velikosti textu.

Cell text: Ukazuje plný obsah zvýrazněné buňky, rovněž písmeno řádku a číslo sloupce. Volba Cell Text neprovádí nic, pokud je zvýrazněna prázdná buňka.

Overview: Zobrazuje celou pracovní tabulku v přehledu. Můžete si vybrat část pracovní tabulky k jejímu zobrazení v plném rozsahu obrazovky. Použijete **5-ti polohové tlačítko**  pro pohybování červenou hranicí výběru a stiskněte **Center**  pro výběr oblasti, kterou chcete zobrazit.

Freez panes: Uzamyká řady tak, že zůstávají viditelné zatímco rolujete. Předtím než vyberete tento příkaz, zvýrazněte některou buňku v řadě přímo pod řadami, které chcete uzamknout. Pro odemknutí řady vyberte **View > Unfreeze Panes**.





Zoom: Nastavuje úroveň zvětšení, abyste mohli snadno číst pracovní tabulku.

Sheet: Povoluje přechod na jinou pracovní tabulku.

TIP Pro přeskočení na buňku nebo oblast, stiskněte Menu (pravý softkey) a vyberte Go To (v editačním režimu vyberte Tools > Go To). Vyberte Cell reference or name a vložte do cílové buňky informace. Stiskněte OK (odešel softkey).

TIP Pokud chcete vytvořit nový pracovní sešit, otevřete již existující pracovní sešit a uložte jej pod novým jménem (viz. Uložení kopie pracovního sešitu). Alternativně otevřete prázdný vzor pracovního sešitu ve složce My Files/Templates (viz. Prohlédávání souborů a složek) a uložte jej pod novým jménem.

Vkládání textu do buňky

1. Otevřete pracovní sešit, kam chcete zadat text.
2. Pokud jsou textové štítky softkey skryté, stiskněte **pravý**  nebo **levý**  softkey pro jejich zobrazení.
3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Edit**.
4. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Edit > Cell Text**.

5. Vložte text, který chcete.
6. Stiskněte **Done** [⋮] (levý softkey).

TIP Pro rychlé vymazání textu z buňky v režimu editace stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Edit > Clear Cell**.


TIP Pro zrušení nebo přepracování nějaké úpravy v pracovním sešitě, v editačním režimu, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Undo** [last action] nebo **Redo** [last action].

TIP Pro odchod z režimu editace, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Preview**.

Vkládání funkce

1. Otevřete pracovní sešit, do kterého chcete vložit funkci.
2. Pokud jsou textové štítky softkey skryté, stiskněte **pravý** [⋮] nebo **levý** [⋮] softkey pro jejich zobrazení.
3. Stiskněte **Menu** [⋮] (pravý softkey) a vyberte **Edit**.
4. Vyberte buňku, do které chcete vložit funkci.
5. Stiskněte **Edit** (pravý softkey) a vyberte **Insert Function**.
6. Vyberte seznam **Category** a po-

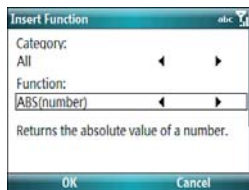


tom vyberte druh funkce, kterou chcete vložit.







7. Vyberte seznam **Function** a potom vyberte specifickou funkci, kterou chcete vložit.
8. Stiskněte **OK** [⋮] (levý softkey).
9. Vložte hodnoty potřebné ve funkci.
10. Stiskněte **Done** [⋮] (levý softkey).

Výběr buněk, řádků nebo sloupců

1. Otevřete pracovní sešit obsahující položky, které chcete vybrat.
2. Pokud jsou textové štítky softkey skryté, stiskněte **pravý** [⋮] nebo **levý** [⋮] softkey pro jejich zobrazení.
3. Stiskněte **Menu** [⋮] (pravý softkey) a vyberte **Edit**.
4. Přesuňte se k buňce, kterou chcete vybrat, aby se zvýraznila.

5. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey), vyberte **Select** a potom vybere druh položky, kterou chcete vybrat: **Cells** (buňky), **Columns** (sloupce), **Rows** (řádky) nebo **All** (všechny buňky v pracovní tabulce).
6. Pokud jste vybrali buňky, sloupce nebo řádky, používejte **5-ti polo-hové tlačítko**  pro zvýraznění položky.
7. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

Přidání buněk, řádků nebo sloupců

1. Otevřete pracovní sešit.
2. Pokud jsou textové štítky softkey skryté, stiskněte **pravý**  nebo **levý**  softkey pro jejich zobrazení.
3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Edit**.
4. Vyberte oblast nahoře nebo vlevo od místa, kam chcete vložit položku. (viz. Výběr buněk, řádků nebo sloupců).
5. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey), vyberte **Insert** a potom vyberete jak chcete vložit položky:

Row: Vkládá stejný počet nových řádků tak i počet buněk nebo řádků, které jste vybrali svisle v kroku 2. Například pokud jste vybrali oblast obsahující dvě buňky svisle

(A1 a A2), výběrem Row vložíte dva řádky, takže původní řádky 1 a 2 (a jejich obsah) jsou nyní řádky 3 a 4. Řady obsahující vybranou oblast a všechny řádky pod ní se posunou o stejné množství řádků, v tomto příkladě dolů.

Column: Vkládá stejný počet nových sloupců tak i počet buněk nebo sloupců, které jste vybrali vodorovně v kroku 2. Například pokud jste vybrali oblast obsahující dvě buňky (A1a B1) vodorovně, výběrem Column vložíte dva sloupce, takže původní sloupce A a B (a jejich obsah) jsou nyní sloupcem C a D. Sloupce obsahující vybranou oblast a všechny sloupce vpravo, se posunou o stejné množství sloupců, v tomto příkladě doprava.

Shift Right: Vkládá stejné množství nových buněk jako počet buněk, které jste vybrali vodorovně v kroku 2. Například pokud jste vybrali oblast obsahující dvě buňky (A1 a B1) vodorovně, výběrem Shift Right vložíte dvě horizontální buňky, takže původní A1 a B1 (a jejich obsah) jsou nyní C1 a D1.

Vybraná oblast a všechny buňky vpravo se přesunou o stejný množství sloupců, v tomto příkladu doprava.

Shift Down: Vkládá stejný počet nových buněk tak počet buněk, které jste vybrali svisle v kroku 2. Například pokud jste vybrali oblast obsahující dvě buňky (A1 a A2) svisle, výběrem Shift Down vkládá dvě vertikální buňky, takže původní A1 a A2 (a jejich obsah) jsou nyní A3 a A4. Vybraná oblast a všechny buňky pod ní se posunou o stejný počet řad, v tomto příkladě dolů.

6. Stiskněte **Done** [☐] (levý softkey).

Přesun buněk, řádků nebo sloupců

Můžete oříznout nebo zkopírovat oblast pracovní tabulky a vložit ji kamkoli do stejné pracovní tabulky nebo do jiné pracovní tabulky.

- 1.** Otevřete pracovní sešit obsahující položky, kterými chcete pohybovat.
- 2.** Pokud jsou textové štítky softkey skryté, stiskněte **pravý** [☐] nebo **levý** [☐] softkey pro jejich zobrazení.

ní.

- 3.** Stiskněte **Menu** [☐] (pravý softkey) a vyberte **Edit**.
- 4.** Vyberte oblast, kterou chcete pohybovat (viz. Výběr buněk, řádků nebo sloupců).
- 5.** Stiskněte **Menu** [☐] (pravý softkey) a vyberte **Edit > Cut** nebo **Edit > Copy**.
- 6.** Přesuňte se do oblasti, kam chcete vložit buňky, řádky nebo sloupce.
- 7.** Stiskněte **Menu** [☐] (pravý softkey) a vyberte **Edit > Paste**.

Výmaz buňky, řádku nebo sloupce

- 1.** Otevřete pracovní sešit obsahující položky, které chcete vymazat.
- 2.** Pokud jsou textové štítky softkey skryté, stiskněte **pravý** [☐] nebo **levý** [☐] softkey pro jejich zobrazení.
- 3.** Stiskněte **Menu** [☐] (pravý softkey) a vyberte **Edit**.
- 4.** Vyberte oblast, kterou chcete vymazat (viz Výběr buněk, řádků nebo sloupců).

5. Stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey), vyberte **Edit > Delete Cells** a potom vyberte jak chcete položky odstranit:

Shift cells left: Maže zvýrazněné buňky a přesunuje všechny buňky zprava nalevo.

Shift cells right: Maže zvýrazněné buňky a přesunuje všechny buňky pod nimi nahoru.

Entire row: Maže celou řádku(y) ve kterých jsou umístěny zvýrazněné buňky a přesunuje všechny řádky pod nimi nahoru.

Entire column: Maže celý sloupec(e) ve kterých jsou umístěny zvýrazněné buňky a přesunuje všechny sloupce zprava nalevo.

POZNÁMKA Excel Mobile nastává vzorce zobrazující nové umístění buňky. Avšak vzorec odkazující na vymazanou buňku zobrazuje #REF! chybová hodnota.

6. Stiskněte **Done** [☑] (levý softkey).

Pojmenování buňky nebo řádky buněk

1. Otevřete pracovní sešit obsahující buňky, které chcete pojmenovat.

2. Pokud jsou textové štítky softkey skryté, stiskněte **pravý** [☰] nebo **levý** [☰] softkey pro jejich zobrazení.
3. Stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) a vyberte **Edit**.
4. Stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) a vyberte **Edit > Define Name**.
5. Vyberte **Range Name** a vložte jméno pro buňku nebo řadu buněk.
6. Vyberte **Refers to** a vložte rozsah buněk, které budou zahrnuty.
7. Stiskněte **Done** [☑] (levý softkey).

Třídění informací v pracovní tabulce

1. Otevřete pracovní sešit obsahující položky, které chcete vymazat.
2. Pokud jsou textové štítky softkey skryté, stiskněte **pravý** [☰] nebo **levý** [☰] softkey pro jejich zobrazení.
3. Stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) a vyberte **Edit**.
4. Vyberte buňky, které chcete třídit (viz Výběr buněk, řádků nebo sloupců)

5. Stiskněte **Menu** [⋮] (pravý softkey) a vyberte **Tools > Sort**.
6. Vyberte seznam **Sort by** a potom vyberte první sloupec třídění.
7. Zaškrtněte rámeček **Ascending** pro vzestupné třídění (A–Z nebo 0–9). Pokud rámeček nezaškrtnete, třídění bude sestupné (Z–A nebo 9–0).
8. (volitelné) Vyberte seznam **Then by** a potom vyberte druhý a třetí stupeň volby třídění.
9. Zaškrtněte nebo nechte volný rámeček třídění **Exclude header row from:** Signalizuje zda chcete třídit hlavičku řádky.
10. Stiskněte **OK** [⋮] (levý softkey).

Vyhledávání informací v pracovním sešitu

1. Otevřete pracovní sešit obsahující informaci, kterou chcete najít.
2. Pokud jsou textové štítky softkey skryté, stiskněte **pravý** [⋮] nebo **levý** [⋮] softkey pro jejich zobrazení.
3. Stiskněte **Menu** [⋮] (pravý softkey) a vyberte **Find**. Pokud jste v režimu editace vyberte **Tools > Find**.
4. Vyberte **Find what** a vložte informaci, kterou chcete najít.
5. (volitelné) Zaškrtněte rámeček


Match case pro vyhledání shodných velkých písmen v textu, který jste vložili v kroku 4.

6. (volitelné) Zaškrtněte rámeček **Match entire cell**, pro vyhledání shodného obsahu celé buňky, v textu, který jste vložili v kroku 4.
7. Vyberte seznam **Look in** a vyberte zda chcete nahlížet do **Formulas** (vzorce) nebo **Values** (významy).
8. Stiskněte **Find** [⋮] (levý softkey).
9. Stiskněte **Next** [⋮] (levý softkey) pro vyhledání dalšího textu nebo stiskněte **Cancel** (pravý softkey) pro zastavení hledání.

Ukládání kopie pracovního sešitu

POZNÁMKA Pokud byl pracovní sešit již dříve uložený na počítači, jakékoli nezájistěné formátování může být při ukládání souboru ztraceno.

1. Otevřete pracovní sešit, který chcete zkopírovat.
2. Pokud jsou textové štítky softkey skryté, stiskněte **pravý** [⋮] nebo **levý** [⋮] softkey pro jejich zobrazení.
3. Stiskněte **Menu** [⋮] (pravý softkey) a vyberte **File > Save As**
4. Vyberte **Name** a vložte nové jméno souboru.

5. Vyberte seznam **Location** a potom vyberte zda chcete uložit soubor do složky **My Files** na smartphone (**Main memory**) nebo na rozšiřující kartu (**Storage Card**). Volba Storage Card se zobrazí jen pokud je rozšiřující karta vložena do smartphonu.
6. Pokud budete vyzváni stiskněte **OK**  (levý softkey).
7. Stiskněte **Save**  (levý softkey).

TIP Pokud vyberete Main memory, pracovní sešit je standardně uložený ve složce My Files na smartphonu. Po uložení souboru jej můžete přesunout do jiné složky (viz. Vyhledávání informací).






Změna zobrazení seznamu pracovních sešitů

Můžete si vybrat zda chcete zobrazovat pracovní sešity v seznamu pracovních sešitů jako ikony nebo v seznamovém formátu. Můžete si také vybrat třídění pracovních sešitů (viz. Změna zobrazení seznamu dokumentů), postupy jsou stejné pro pracovní sešity, až na to, že vyberete Excel Mobile v kroku 3.

PDF Viewer


ClearVue PDF Viewer vám umožní prohlížení PDF souborů pokud jsou uloženy na smartphonu přiložené k emailovým zprávám, uložené na rozšiřující kartě vložené do smartphonu nebo stáhnuté z webu.

Otevření souboru

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Accessories** .
3. Vyberte **PDF Viewer** .
4. Stiskněte **File** (levý softkey) a vyberte **Open**.
5. Přesouvejte se a vyberte soubor, který chcete.

TIP Pro otevření nedávno zobrazených souborů stiskněte **File** (levý softkey) a vyberte **Recent Files**.

TIP Pro otevření souboru na rozšiřující kartě, potom co jste vybrali **Open**, vyberte nejvýše zobrazenou ikonu složky se dvěma tečkami vedle a potom vyberte **Storage Card**.

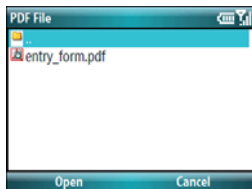

6. Stiskněte **Nahoru** ▲ nebo **Dolů** ▼ pro rolování po souboru.

7. (volitelné) Pro přiblížení nebo oddálení stiskněte **Zoom** (pravý softkey) a vyberte úroveň zvětšení. Vyberte **Page Width** pro změnu velikosti souboru tak, že šíře souboru odpovídá šíři obrazovky.
8. Pokud chcete ukončit prohlížení souboru stiskněte **File** (levý softkey) a vyberte **Close**.

TIP Pro detailní informaci o PDF Vieweru, stiskněte **File** (levý softkey) a vyberte **About**. Pro pomoc s používáním aplikace stiskněte **File** (levý softkey) a vyberte **Help**.



Vaše aplikace a nástroje pro spravování informací

Váš Palm® Treo™ 500 smartphone jde vybavený různorodými nástroji pro spravování a organizování vašich informací. Využijte co nejvíce z vašeho smartphonu: Instalujte obchodní a vzdělávací aplikace nebo aplikace pro volný čas. Potom co využijete smartphone pro vytvoření nebo získání důležitého obchodu a osobní informace, použijte jednu z mnoha voleb k tomu, aby jste sdíleli informace s ostatními. Vložte rozšiřující karty (v prodeji samostatně) pro kompaktní a prakticky neomezenou odpověď na skladovací dilema. A není třeba nosit další kalkulačku, protože jednu najdete na vašem smartphonu.

VÝHODY:

- Rychle lokalizujete soubory a složky.
- Instalujete aplikace, hry a další software.
- Skladujete a nosíte s sebou informace.
- Máte stále aktuální osobní a obchodní informace.
- Vždy máte při ruce kalkulačku.

V této kapitole

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Vyhledávání informací..... | 219 |
| Instalace aplikací..... | 220 |
| Odstranění aplikací | 223 |
| Sdílení informací | 224 |
| Přenášení informací..... | 225 |
| Použití rozšiřujících karet | 227 |
| Kalkulačka | 231 |

Vyhledávání informací

Rychle vyhledáte toho nebo to co hledáte použitím jedné z těchto vyhledávacích funkcí:

- **Lookup:** Vyhledáte a uskutečníte hovor přes jméno nebo telefonní číslo kontaktu. (viz Vytáčení Dialing kontaktním jménem pro detaily.
- **File Explorer:** Listujte soubory a složkami na vašem smartphonu nebo na rozšiřující kartě.
- **Global Address List Lookup:** Vyhledejte jména ve vašem on-line společném seznamu adres.
- **Email message search:** Zobrazí jen ty zprávy jejichž odesílatel, příjemci nebo předměty se rovnají textu, který vy zadáte (provede vyhledání zpráv).




TIP Pro informaci o otevíracích a konečných aplikacích, podívej se na otevíracím a konečným aplikacím.

Zkoumání souborů a složek

Můžete použít File Explorer a brouzdat obsahem složek na vašem smartphonu nebo na rozšiřující kartě.

Počáteční složka na vašem smartphonu je pojmenovaná My Device. My Device je podobný s Windows XP nebo s Windows Vista na vašem počítači.


Váš smartphone také obsahuje složku My Dokuments kam se zachycují obrázky a kam Microsoft® Office Mobile standardně ukládá soubory. Moje dokumenty jsou podobné My Documents (Windows XP) nebo dokumenty (Windows Vista) na vašem počítači.

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More** (levý softkey) a vybrat **File Explorer** .
3. Přesuňte se a vyberte složku, kterou chcete prozkoumat. Zde jsou nějaké návrhy:

To move up one folder

level: Stiskněte Nahoru (levý softkey).

To quickly jump to the My

Device folder: Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **My Device**.



Rychlý přesun do složky My Documents:

Stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **My Documents**.

TIP Když jsou zobrazeny položky ve složce, můžete je třídit podle jména, data, velikosti nebo typu. Stiskněte **Menu** (pravý softkey), vyberte **Sort** a potom vyberte metodu.

4. Proveďte některou z možností:
- Pro otevření položky, vyberte.
 - Pro přesunutí nebo kopírování souboru v další složce zvýrazněte položku, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a potom vyberte **Edit > Cut** nebo **Edit > Copy**. Otevřete cílovou složku, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a potom vyberte **Edit > Paste**.

- Pro výmaz nebo přejmenování položky, zvýrazněte položku, stiskněte **Menu** (pravý softkey), vyberte **Edit** a potom vyberte vhodný příkaz.

DŮLEŽITÉ Nemažte žádné soubory, které nemůžete identifikovat. Tyto soubory mohou být důležité pro správnou funkci vašeho smartphonu.

- Pro odeslání položky, zvýrazněte položku, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a potom vyberte **Beam** pro odeslání jinému blízkému Bluetooth zařízení nebo vyberte **Send** a vyberte metodu, kterou chcete použít pro odeslání položky.

TIP Pro vytvoření nové složky, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Edit > New Folder**. Vložte jméno složky a stiskněte **Center** na 5-ti polohovém tlačítku.

Instalace aplikací

Váš smartphone je vybaven několika zabudovanými a připravenými aplikacemi. Můžete také instalovat aplikace odjinud, které jsou kompatibilní s Microsoft Windows.

Mobile® 6 Standard verze zařízení, jako business software, hry a další.

Aplikace, které si stáhnete na váš počítač, budou pravděpodobně v komprimovaném formátu např. ZIP. Pokud je soubor komprimovaný potřebujete použít utilitu pro dekomprimování na vašem počítači jako WinZip, rozbalte soubor dříve než instalujete aplikaci na smartphone.

Následující instrukce vám ukáží jak instalovat základní soubory na smart-phone. Některé softwary používají instalátor nebo průvodce k tomu, aby naváděl postupem. Pro detaily se podívejte do dokumentace softwaru.

TIP Pokud aplikace nemá Microsoft Mobile certifikát, zobrazí se vám upozornění, že aplikace není důvěryhodná. Pokud se tak stane, můžete si vybrat zda chcete v instalaci pokračovat.

Instalace aplikací od jiného výrobce

Při instalaci aplikací pocházejících odjinud si všimněte:

- Instalujte jen aplikace, které jsou určeny pro Microsoft Windows Mobile 6 Standard.

- Aplikace navržené pro Microsoft Windows Mobile 6 Professional nebo některé vydání Windows Mobile 5.x softwary nejsou kompatibilní se smartphonem.
- Pokud můžete, vyzkoušejte bezplatnou zkušební verzi softwaru před jeho nákupem, můžete jej otestovat a ujistit se, že to funguje správně.

POZNÁMKA Pokud narazíte na problém s aplikacemi odjinud (jako zpráva o chybě), kontaktujte prodáváče aplikace. Pro hlavní řešení problémů s aplikacemi odjinud (viz. Řešení problémů).





VĚDĚLI JSTE, ŽE? Můžete zakoupit aplikaci třetí strany, která vám umožní spuštění Palm OS aplikaci na vašem smartphonu.

Instalace aplikací z Internetu

Můžete použít Internet Explorer Mobile k instalaci Windows Mobile aplikaci v CAB formátu přímo z Internetu.

Pro soubory v jiném formátu než CAB, musíte nejprve stáhnout soubory na počítač a potom je instalovat na smartphone synchronizací.

NEŽ ZAČNETE Ujistěte se, že je váš telefon zapnutý a že se nacházíte v oblasti mobilního pokrytí (viz Zapínání telefonu).

1. Stáhněte aplikační soubor, který chcete instalovat (viz. Stahování souborů a obrázků z webové stránky).
2. Když dokončíte stahování, stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
3. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **File Explorer** .
4. Vyberte soubor, který jste stáhli pro spuštění instalačního programu.






Instalace aplikací z vašeho počítače

NEŽ ZAČNETE Pro instalaci aplikace z vašeho počítače na smartphone, musíte nejprve instalovat synchronizační software na počítač (viz. Instalace ActiveSync® desktop softwaru: Windows XP nebo Instalace Windows Mobile Device Center: Windows Vista).

1. Připojte váš smartphone k počítači použitím USB synchronizačního kabelu.
2. Otevřete **My Computer** nebo **Windows Explorer** na počítači.
3. 2x klikněte na ikonu představující váš smartphone.
4. Zkopírujte aplikační soubor(y) do složky.

Instalace Java her a aplikací

Můžete instalovat Java aplikační soubory zvané Midlets na smartphone a to buď z počítače nebo z Internetu.

1. Pro instalaci Midlet z vašeho počítače nejprve zkopíruje soubor do smartphonu použitím synchronizačního softwaru (viz. Synchronizace informací).
2. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
3. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Accessories** .
4. Vyberte **Java** .

5. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey), vyberte **Install** a potom vyberte **Local** (pro instalaci souboru z počítače) nebo **Internet**.

Potom co instalujete soubor, stiskněte Menu (pravý softkey) pro vykonávání řady úkolů používáním souboru.

Instalace aplikací na rozšiřující kartu






NEŽ ZAČNETE Pro instalaci aplikace z počítače na rozšiřující kartu, musíte nejprve instalovat synchronizační software na váš počítač (viz. Instalace Active-Sync® desktop softwaru: Windows XP nebo Instalace Windows Mobile Device Center: Windows Vista).

1. Vložte rozšiřující kartu do otvoru pro rozšiřující karty (viz. Vložení a vyjmutí rozšiřující karty).
2. Připojte váš smartphone k počítači použitím USB synchronizačního kabelu.
3. Otevřete **My Computer** nebo **Windows Explorer** na vašem počítači.
4. 2x klikněte na ikonu představující váš smartphone.

5. Přesuňte se do složky představující rozšiřující kartu.
6. Zkopírujte aplikační soubor(y) do složky rozšiřující karty.

Odstranění aplikací

Pro uvolnění paměti na vašem smartphonu, můžete odstranit aplikace, které již déle neuvžíváte. Můžete odstranit jen aplikace, patche a rozšíření, které instalujete, nemůžete odstranit zabudované aplikace (v paměti pouze pro čtení - ROM) části vašeho smartphonu.

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **More**  a potom vyberte **Remove Programs**.
4. Zvýrazněte aplikaci, kterou chcete odstranit.



VĚDĚLI JSTE, ŽE? Zabudované aplikace, které nelze vymazat nejsou uvedené v seznamu Remove Programs (Odstranitelných programů).

5. Stiskněte **Menu** [☰] (pravý softkey) a vyberte **Remove**
6. Stiskněte **Yes** [☑] (levý softkey) pro potvrzení.
7. Stiskněte **Done** [☑] (levý softkey).

Sdílení informací

Váš smartphone jde vybavit variantami voleb pro sdílení informací, aby jste si mohli vybrat ten nejrychlejší a nejvhodnější způsob odesílání informací nebo přijímání informací z jiného zařízení.

- Pokud máte otevřený soubor např. obrázek nebo Word dokument, můžete snadno sdílet soubor stisknutím **Menu** [☰] (pravý softkey) a potom vybrat volbu **Send** nebo **Beam**. Jméno volby se mění v závislosti na typu souboru, který posíláte.
- Můžete vložit obrázek, připojit poznámku nebo jiné soubory k emailové zprávě.
- Můžete také přijímat obrázky a přílohy (viz. Váš email).
- Můžete připojit obrázek, video nebo zvukový soubor k multimediální zprávě (viz. Vytvoření a odeslání multimediální zprávy).
- Můžete synchronizaci sdílet informace mezi smartphonem a počítačem nebo mezi smartphonem a Microsoft Exchange Server 2003 nebo 2007 (viz. Synchronizace informací).
- Pokud jste v blízkosti někoho, můžete si posílat (beam) soubory a aplikace mezi vaším smartphonem a sousedovým zařízením pomocí použitím zabudované Bluetooth® bezdrátové technologie. (viz. Bezdrátové odesílání informací)

- Můžete také ukládat soubory na rozšiřující kartu a sdílet rozšiřující kartu (viz. Použití rozšiřujících karet).

Přenos informací

Váš smartphone je vybaven zabudovanou Bluetooth bezdrátovou technologií, která vám umožní informaci odeslat dalšímu zařízení s Bluetooth technologií. Maximální dosah odesílání s Bluetooth technologií je 10 metrů.


Výkon a dosah jsou ovlivněny fyzikálními překážkami, rušení cizím vysílačem z blízkých elektronických zařízení a dalšími faktory.


TIP Pro nejlepší výsledky musí být prostor mezi dvěma zařízeními bez překážek a obě zařízení musí být v klidu (nepohyblivé). Pokud máte potíže s odesláním, zkrátte vzdálenost.


VĚDĚLI JSTE, ŽE? Typ informace, kterou můžete přenést závisí na typu zařízení, kterému je odesíláte. Jiná Windows Mobile 6 Standard zařízení jsou vždy kompatibilní s vaším Treo 500 smartphonem.

Přenos záznamu nebo souboru

NEŽ ZAČNETE Ujistěte se, že má váš smartphone zapnutou funkci Bluetooth (viz. Vložení základních Bluetooth nastavení).

1. Zvýrazněte záznam nebo soubor, který chcete přenést.
2. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Beam...** (položka v menu mění název podle typu položky, kterou jste zvýraznili).

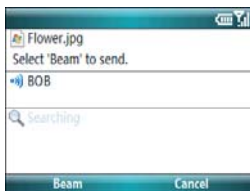





3. Vyberte jméno přijímajícího zařízení.
4. Čekajte na **Done** , které se má objevit vedle jména přijímajícího zařízení, předtím než budete pokračovat v používání smartphonu.

TIP Regionální nastavení určuje seznam znaků, které mohou být použity při přenosu informací mezi zařízeními. Pokud zkusíte poslat nebo přijmout znak, který není na seznamu zobrazí se jako otazník (viz. Nastavení zobrazení formátů).

Zapnutí volby pro přijímání přenesených informací

Standardně je volba pro přijímání informací bezdrátovou technologií na smartphonu vypnuta. Je třeba zapnout volbu odesílání předtím, než přijmete informace z jiného zařízení.

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vybrat **Connections** a potom vyberte **Beam**.
4. Zaškrtněte rámeček **Receive incoming beams**.

Přijímání přenesených informací

NEŽ ZAČNETE Ujistěte se, že má váš smartphone zapnutu Bluetooth funkci (viz. Vložení základního nastavení Bluetooth) i volbu pro přijímání přenesených informací (viz. Zapnutí volby pro přijímání přenesených informací).

1. Zapněte obrazovku, pokud není zapnutá.
2. Když se objeví **Receiving Data message** (přijímání datových zpráv), vyberte **Yes** pro přijetí přenosu.

TIP Pokud je volba pro přijetí informací přenosem zapnutá, ale vy nemůžete přijmout informace, zkuste měkký reset (viz. Resetování smartphonu).

Použití rozšiřujících karet

Zásobník pro rozšiřující kartu uvnitř vašeho smartphonu vám umožní přidat microSD rozšiřující karty pro rozšíření ukládací kapacity smartphonu. Například rozšiřující karty mohou ukládat následující:

- Obrázky
- Video
- Hry
- Aplikace
- MP3 zvukové soubory
- Emailové přílohy
- Databáze


Rozšiřující karta v prodeji samostatně.

TIP Doporučujeme, aby jste zakoupili naformátované rozšiřující karty (většina karet je naformátovaná). Pro samostatné formátování karty potřebujete připojit čtečku karet.(v prodeji samostatně) k vašemu počítači.


VĚDĚLI JSTE, ŽE? Můžete tisknout obrázky z rozšiřující karty nebo použít jednu v počítači. Většina karet je v prodeji s adaptérem karet, který vám umožní používat vaši kartu stejným způsobem jako SD kartu běžné velikosti. Adaptér lze zakoupit samostatně.

Vložení a vyjmutí rozšiřující karty


1. Sejměte víko akumulátoru zadní části vašeho smartphonu a odstraňte baterii.
2. Jemně tlačte průvodec na rozšiřující desku směrem k straně oddělení baterie (1) do té doby, než vyskočí nahoru (2).

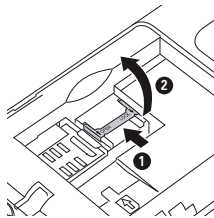

3. Vysuňte zásobník dokud nebude celý vyčnívat a potom do něj vložte rozšiřující kartu (1). Zlaté kontakty na kartě by měly být obrácené směrem ke spodní části smartphonu a měly by být viditelné.

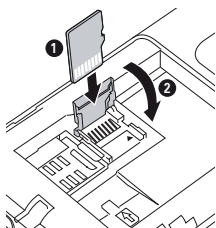

4. Přitiskněte zásobník dolů směrem ke spodní části prostoru baterie (2).
5. Jemně jej odstrkujte od strany prostoru pro baterii dokud nezapadne na své místo.

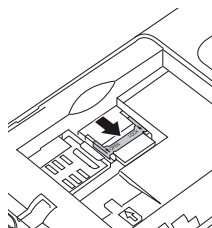

6. Vložte znovu baterii a vložte kryt.
7. Stiskněte a přidržte Power dokud se neobjeví logo Palm®.

POZNÁMKA Opakujte tyto kroky pokud budete vyjímat nebo měnit rozšiřující kartu.


Otvírací aplikací na rozšiřující kartě

Potom co vložíte rozšiřující kartu do otvoru pro rozšiřující karty, můžete otevřít kteroukoli aplikací uloženou na rozšiřující kartě.

TIP Pro spuštění aplikace na rozšiřující kartě, musí mít váš smartphone dostatek místa ve vnitřní paměti.

1. Vložte rozšiřující kartu do otvoru pro rozšiřující karty.
2. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
3. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **File Explorer** .




4. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Storage Card**.
5. Vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít.


Oložení souborů na rozšiřující kartu

Můžete ušetřit místo na smartphonu uložením souborů na rozšiřující kartu. Například, když uložíte Word Mobile dokumenty, poznámky, Excel Mobile pracovní sešity, obrázky, videa a zvukové soubory, můžete je uložit přímo do rozšiřující karty. Soubory uložené





na rozšiřující kartě vám usnadní jejich sdílení s ostatními. (Některé aplikace tuto funkci nemusí podporovat).

1. Vložte rozšiřující kartu do otvoru pro rozšiřující karty.
2. Otevřete aplikaci obsahující soubor, který chcete uložit.
3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte volbu pro uložení souboru. Název volby jména a umístění se může měnit v závislosti na typu souboru.

TIP Pokud se nezobrazí volba uložit, když stisknete Menu (pravý softkey), podívejte se do podseznamu. Jestli ji nenajdete ani zde, aplikace tuto funkci pravděpodobně nepodporuje.

4. Vyberte volbu, kam uložit informaci a potom vyberte **Storage Card**. Jméno volby se mění v závislosti na aplikaci, ve které se nacházíte.
5. Stiskněte **Save**  (levý softkey).

Kopírování nebo přemístování aplikací a souborů mezi smartphonem a rozšiřující kartou






1. Vložte rozšiřující kartu do otvoru pro rozšiřující karty.
2. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
3. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **File Explorer** .
4. Vyberte soubor nebo aplikaci, kterou chcete kopírovat nebo přemístit (viz. Vyhledávání souborů a složek).

TIP Vaše aplikace jsou obvykle umístěny v My Device/Program Fines Folder.

5. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Edit > Copy** nebo **Edit > Cut**.
6. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Storage Card**.
7. Přejděte do složky kam chcete umístit vybranou položku.
8. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Edit > Paste**.

TIP Můžete také použít volbu vyhledávání ve vašem počítači pro synchronizaci softwaru k tomu, aby jste přetáhli a vložili soubory do vašeho smartphonu nebo kopírovali soubory mezi vaším smartphonem a rozšiřující kartou.








Vyhledávání souborů na rozšiřující kartě

1. Vložte rozšiřující kartu do otvoru pro rozšiřující karty.
2. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
3. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **File Explorer** .
4. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Storage Card**.
5. Vyberte složku nebo soubory, které chcete zobrazit.

Přejmenování rozšiřující karty







Pokud měníte obsah rozšiřující karty, můžete přejmenovat kartu, aby její jméno lépe odpovídalo obsahu.

TIP Před kopírováním informací, přejmenováním souborů nebo složek na rozšiřující kartě nebo přejmenováním samotné karty se ujistěte, že karta není chráněna proti zápisu. Pro více informací se podívejte do návodu karty.

1. Vložte rozšiřující kartu do otvoru pro rozšiřující karty.
2. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
3. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **File Explorer** .
4. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **My Device**.
5. Zvýrazněte aktuální jméno rozšiřující karty (standardně Storage card).
6. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Edit > Rename**.
7. Zadejte nové jméno karty.
8. Stiskněte **Center** .

Kódování rozšiřující karty

Když zakódujete rozšiřující kartu, informace z ní mohou být přečteny pouze na vašem smartphonu, takže nikdo nevidí obsah karty pokud ji ztratíte nebo vám je ukradena.


1. Vložte rozšiřující kartu do otvoru pro rozšiřující karty.
2. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
3. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
4. Vyberte **More**  a potom vyberte **Security**.
5. Vyberte **Encryption**.
6. Zaškrtněte rámeček **Encrypt files placed on storage cards**.
7. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

POZNÁMKA Pokud vaše organizace prosadí kódování, zobrazí se vám zaškrtnutý rámeček, u něhož nelze zrušit odškrtnutí.

Kalkulačka

Kalkulačku můžete použít pro základní matematické počty jako jsou sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Počítání s kalkulačkou

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).

2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Accessories** .
3. Vyberte **Calculator** .



4. Používejte číselné klávesy pro vkládání čísel.
5. Pro provedení výpočtu provedte následující:

Sčítání: Stiskněte **Nahoru** ▲.

Odečítání: Stiskněte **Dolů** ▼.

Násobení: Stiskněte **Vlevo** ◀.


Dělení: Stiskněte **Vpravo** ▶.


Spočítání výsledku: Stiskněte **Center** ○.


Zadání desetinné čárky:

Stiskněte # klávesu.

Přepnutí čísla mezi kladným a záporným: Stiskněte # klávesu.

POZNÁMKA Před stisknutím * nebo # nemusíte stisknout **Option** .


Procentuálně vyjádřit zobrazené číslo: Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte %.

Spočítat druhou odmocninu ze zobrazeného čísla: Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte (symbol odmocniny).

Spočítat reciproční hodnotu zobrazeného čísla: Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **1/x**.

Zrušit aktuální kalkulaci a zobrazené číslo: Stiskněte **Clear**  (levý softkey).

TIP Pro pokročilejší kalkulace použijte Excel Mobile. (viz. Excel Mobile)


Používání paměti kalkulačky
Uložení zobrazeného čísla v paměti: Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **MS**.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Když uložíte číslo v paměti, toto číslo nahradí aktuálně uložené číslo.

Přidání zobrazeného čísla k jinému číslu uloženého v paměti:

Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **M+**.

Zobrazení čísla uloženého v paměti: Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **MR**.

Vymazání paměti: Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **MC**.



Vaše osobní nastavení

Přizpůsobení nastavení je volitelné. Proč nepřizpůsobit váš Palm®Treo™ 500 smartphone k tomu, aby se ještě více ztotožnil s vaším životním stylem a aby pro vás pracoval ještě pilněji.

Můžete snadno přizpůsobit zvuky, písmo, barvy obrazovky a ještě mnoho dalších. Využijte různé úrovně bezpečnosti. Zamezte náhodnému uskutečnění (drahého) telefonního hovoru zamykáním klávesnice. Je mnoho způsobů jak docílit toho, aby pro vás váš smartphone pracoval ještě lépe.

VÝHODY:

- Šetříte energii
- Zabezpečíte váš telefon a vaše data
- Vytvoříte svou obrazovku snadno čitelnou





V této kapitole


| | |
|---------------------------------------|-----|
| Nastavení domovské obrazovky | 237 |
| Nastavení zvuků zařízení..... | 238 |
| Nastavení displaye a vzhledu..... | 242 |
| Nastavení aplikací | 244 |
| Zamykání smartphonu a informací | 245 |
| Nastavení systému..... | 249 |
| Nastavení spojení | 254 |

Nastavení domovské obrazovky

Výběr pozadí pro domovskou obrazovku

Jako pozadí pro svou domovskou obrazovku můžete použít nějaký obrázek uložený ve smartphonu nebo na rozšiřující kartě (v prodeji samostatně) vložené ve smartphonu. Váš smartphon automaticky vyhledá všechny podporované soubory obrázků na vašem smartphonu nebo rozšiřující kartě a zobrazí je jako možnosti seznamu pozadí.

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **Home Screen**.
4. Vyberte seznam **Background Image** a potom vyberte obrázek, který chcete použít.

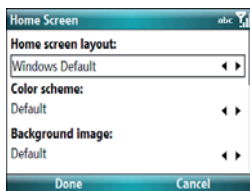






5. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Kromě nastavení obrázku pro pozadí domovské obrazovky, můžete změnit také barevné téma vašeho smartphonu (viz. změna barevného tématu systému).

Uspořádání domovské obrazovky

Můžete si vybrat volbu domácí obrazovky, aby zobrazovala nebo skrývala položky jako ikony nedávno používaných aplikací, aktuální kalendáře a nové textové nebo emailové zprávy.

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** . .
3. Vyberte **Home Screen**.

4. Vyberte seznam **Home Screen layout** a potom vyberte uspořádání, které chcete.
5. Stiskněte **Done**  (levý softkey).


VĚDĚLI JSTE, ŽE? Uspořádání, které si vyberete určuje, které položky se zobrazí na domácí obrazovce. Např. Windows Default zobrazí aktuální kalendář zatímco další uspořádání ne. Najděte uspořádání, které vám nejvíce vyhovuje výběrem jednotlivých uspořádání ze seznamu a návratem zpět do domovské obrazovky.

Nastavení (systémových) zvuků zařízení

Když jste na jednání, v kině nebo kdekoli je požadované ticho, můžete ztlumit všechny zvuky na smartphonu, včetně oznámení kalendáře a systémových zvuků. Toto neovlivňuje hovor během volání. Můžete také nastavit různé zvukové profily jako vibrace.

NEŽ ZAČNETE Pokud chcete používat stažené zvukové soubory, zvukové soubory na rozšiřující kartě (v prodeji samostatně) vložené do smartphonu nebo zvukové soubory, které jste instalovali na smartphone, ujistěte se, že soubor uložený nebo kopírovany do složky My Ringtones na smartphonu (viz. Vyhledávání informací). Zvukový soubor je potom k dispozici pro použití ze zvukových nastavení popsanych v této části.

Výběr zvukového profilu






1. Stiskněte **Power** .
2. Vyberte zvukovou volbu, kterou chcete: **Normal**, **Silent** (tichý) nebo **Vibrate**. Pro výběr další volby, vyberte **More** a potom vyberte **Outdoor** nebo **Automatic**.

POZNÁMKA Když je profil nastavený na Silent (tichý), můžete stále poslouchat hudbu z reproduktoru vašeho smartphonu. Systémové zvuky jako je výstraha baterie nebo clona fotoaparátu jsou stále ještě slyšitelné.


VĚDĚLI JSTE, ŽE? Automatický (automatic) profil přepíná z normálního (normal) profilu do vibračního (vibrate), když kalendář ve vašem smartphonu signalizuje, že máte schůzku.

Přizpůsobení zvukových profilů

Pro každý zvukový profil kromě Automatic můžete přizpůsobit nastavení. Automatický profil užívá volby, kterou jste nastavili pro normální a vibrační profil.

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **Profiles**.
4. Zvýrazněte profil, který chcete přizpůsobit.
5. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Edit**.

6. Nastavte některou z následujících voleb:

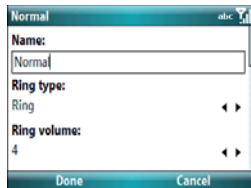

Name: Specifikuje jméno profilu.

Ring type: Nastavuje vyzvánění přidružené k tomuto profilu.

Ring volume: Nastavuje hlasitost zvonění přidruženého k tomuto profilu.

Alarm type: Nastavuje druh alarmu při používání tohoto profilu.

Alarm volume: Nastavuje hlasitost alarmu u tohoto profilu.

Reminder type: Nastavuje druh upomínky při používání tohoto profilu.

Reminder volume: Nastavuje hlasitost upomínky při používání tohoto profilu.

Notification type: Nastavuje druh oznámení při používání tohoto profilu.

Notification volume: Nastavuje hlasitost oznámení při používání tohoto profilu.

System sound volume: Nastavuje hlasitost všech systémových zvuků při používání tohoto profilu.


7. Stiskněte **Done** (☰) (levý softkey).

TIP Pro obnovení standardního nastavení profilu, zvýrazněte profil, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a potom vyberte **Reset to default**.

Výběr zvuků & oznámení

1. Stiskněte **Home** (🏠) potom **Start** (☰) (levý softkey).
2. Stiskněte **More** (☰) (levý softkey) a vyberte **Settings** (⚙️).
3. Vyberte **Sounds**.

4. Nastavte některou z následujících voleb:

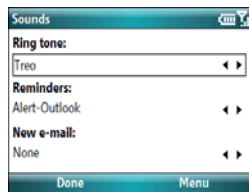

POZNÁMKA Pro výběr zvukové volby spojené s telefonními hovory (viz. Výběr zvonění a zvuků výstrahy).

Reminders (Upomínky): Nastavuje tón výstrahy pro kalendář a úkolové upomínky.

New email (Nový email): Nastavuje tón výstrahy pro nové příchozí emailové zprávy.

New text message (Nová textová zpráva): Nastavuje tón výstrahy pro novou příchozí textovou nebo multimediální zprávu.

New instant message: Nastavuje tón výstrahy pro nové příchozí okamžité zprávy, pokud máte nastaven Windows Live Messenger (viz. Použití Windows Live Messenger).

New channel message:

Nastavuje tón výstrahy pro nová příchozí systémová hlášení od vašeho bezdrátového poskytovatele služeb.

Alarm clock: Nastavuje tón budíku (viz. Nastavení systémových alarmů).

SIM toolkit messages: Nastavuje tón výstrahy pro nové příchozí zprávy spojené se SIM toolkit, pokud váš bezdrátový poskytovatel služeb, službu SIM toolkit aktivoval (viz. Použití SIM toolkit).

Exclamation/Question/Warnings: Nastavuje tóny pro různé typy systémových výstrah na smartphonu.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Vykřičníky, dotazy a varování jsou výstrahy, které vyžadují určitý druh vašeho vstupu. Představují tři různé úrovně důležitosti, vykřičníky představují kritické chyby, které vyžadují váš vstup.

Keypad control: Specifikuje jestli uslyšíte tón nebo kliknutí, když stisknete klávesu.





TIP Pro většinu výstrah můžete vybrat **Vibrate** (vibrovat), aby váš smartphone raději vibroval než dělal nějaké zvuky. Můžete také vybrat **None** (žádný) pro nepřijímání vůbec žádných zvuků.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Když vyberete zvuk, vybraný zvuk ještě krátce hraje, aby jste si jej mohli poslechnout a poté vybrat.

TIP Pro výmaz zvuků, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Delete Sounds**. Můžete vymazat jen zvuky vámi přidané.

Nastavení volby varování

Můžete nastavit interval časového limitu pro výstrahy, který požaduje interakci uživatele (např. Varování a otázky) a nastavit hlasitost pro výstrahy, které přijmete v průběhu volání.

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **More** a potom vyberte **Accessibility**.
4. Nastavte některou z následujících voleb:
Confirmation time out: Nastavuje časový interval výstrahy, která vyžaduje interakci uživatele






a zobrazí se před překročením časového limitu.

In-call alert volume: Specifikuje hlasitost výstrahy přijaté v průběhu hovoru.

5. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

Nastavení vzhledu zobrazení









Regulování jasu

1. Stiskněte **Option**  a potom stiskněte **P** .
2. Stiskněte **Vlevo**  nebo **Vpravo**  pro nastavení jasu.
3. Stiskněte **Done**  (levý softkey).






Změna velikosti textu

Můžete nastavit větší text na obrazovce pro snadnější prohlížení. Toto ovlivňuje text uvnitř všech aplikací a nastavení obrazovky, nepůsobí na text na domácí obrazovce.

POZNÁMKA Velikost textu na domácí obrazovce je určena vámi vybraným nastavením uspořádání obrazovky (viz. Uspořádání domovské obrazovky).

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **More**  a potom vyberte **Accessibility**.
4. Vybrat System font size.
5. Stiskněte **Vpravo**  nebo **Vlevo**  pro nastavení velikosti textu.
6. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

Nastavení formátu zobrazení

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **More**  a potom vyberte **Regional Settings**.



4. Rolujte mezi poli a přizpůsobujte formátové nastavení. Všimněte si následujícího:

Locale: Nastavuje standardní formátové nastavení. Nastavení lokality určuje všechny formáty zobrazení (datum, čas, atd.) na smartphonu, pokud nepoužíváte jiné Regional Settings pole k tomu, aby jste vybrali odlišný formát pro specifický typ zobrazené položky.

Short/Long date style: Nastavuje krátké nebo dlouhé zobrazení datumu.

Time format: Nastavuje zobrazení času, oddělovače a AM a PM symboly.

Positive/Negative number: Nastavuje desetinný symbol a množství desetinných míst, seskupování číslic a velikost se-

skupení, pořadí oddělovačů, symbol záporného znaménka čísla a formát, zobrazení počáteční nuly a metrický systém.

Positive/Negative currency: Nastavuje symbol měny a pozici, desetinný symbol a pozici, seskupování číslic a velikost seskupení a formát záporného čísla.

5. Stiskněte **Done** (levý softkey).

Změna systémového barevného schématu




1. Stiskněte **Home** (potom **Start** (levý softkey).
2. Stiskněte **More** (levý softkey) a vyberte **Settings**.
3. Vyberte **Home Screen**.
4. Vyberte seznam **Color Scheme** a potom vyberte schéma, které chcete.
5. Stiskněte **Done** (levý softkey).

TIP Můžete také nastavit pozadí pro Domovskou obrazovku (viz. Výběr pozadí domovské obrazovky).

Nastavení aplikací

Vytvoření klávesové zkratky

Můžete vytvořit klávesové zkratky pro aplikace, které používáte často, aby jste k nim měli rychlý přístup. Na smartphonu se tyto zkratky nazývají rychlé vytáčení.

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Zvýrazněte aplikaci pro kterou chcete vytvořit zkratku. Bude-li to nezbytné stiskněte More (levý softkey) dokud se aplikace, kterou chcete nezobrazí.
3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Add speed dial**.
4. (volitelné) Pro změnu jména této zkratky, vyberte **Name** a vložte nové jméno.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Významové pole vždy zobrazuje aktuální jméno aplikace, i když změníte jméno zkratky.

5. Vyberte seznam Keypad assignment a potom vyberte klávesu, kterou chcete přidělit této aplikaci.






VĚDĚLI JSTE, ŽE? Můžete vybrat klávesu, která je již přiřazená k jiné aplikaci. Objeví se výstraha dotazující zda potvrzujete, že chcete zaměnit existující aplikaci za novou. Číslo 0 je rezervováno pro vkládání + symbolu v telefonním čísle a číslo 1 je rezervováno pro vytáčení hlasové schránky. Nemůžete přiřadit ani jedno z těchto čísel k volbě rychlého vytáčení.

6. Stiskněte **Done**  (levý softkey). Pro zpřístupnění aplikace, stiskněte a přidržte klávesovou zkratku.

TIP Pro zobrazení všech aktuálních zkratk stiskněte **Home**, stiskněte **Start** (levý softkey), stiskněte 2x **More** (levý softkey) a potom vyberte **Speed Dial**. Pro vymazání zkratky, zvýrazněte zkratku, kterou chcete vymazat, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a potom vyberte **Delete**. Stiskněte **Yes** (levý softkey) pro potvrzení.

TIP Můžete také vytvořit rychlé vytáčení pro vytočení kontaktního telefonního čísla (viz. Rychlá volba vytáčení).

Nastavovací volby vstupu

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte 2x **More**  a potom vyberte **Text Input Setting**.
4. Nastavte některou z následujících voleb:

Input Language (vstupní jazyk): Specifikuje jazyk užívaný, když zadáváte informace použitím klávesnice.

Suggest words when typing: Signalizuje zda se návrhy slov zobrazí při zadávání textu. Můžete také specifikovat kolik písmen vložíte, než se objeví návrh a kolik návrhů chcete zobrazit.

TIP Pro vložení navrhovaného slova, stiskněte **Down**, zvýrazněte návrh a potom stiskněte **Center** pro přijetí.

TIP Pro vymazání všech položek ze seznamu slovních návrhů, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Clear Input History**.

Add a space after word: Specifikuje zda se prostor jeví potom co vy vložíte navrhované slovo.

Enable auto-correct: Signalizuje jestli jsou opraveny běžné Chyby v pravopise automaticky.

5. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

TIP Můžete také nastavit časový interval, který musí uplynout před tím, než klávesnice pozná, že jste stiskli stejnou klávesu. Stiskněte Home, stiskněte Start (levý softkey), stiskněte More (levý softkey) a potom vyberte Settings. Vyberte More a potom vyberte Accessibility. Vyberte seznam Multipress time out a potom vyberte časový interval.

Zamykání smartphonu a informací

Váš smartphone obsahuje několik funkcí, které vám pomohou jej ochránit před náhodným použitím a udrží vaše informace v soukromí. Zabudovaný bezpečnostní software vám dovolí používat smartphone pro tísňová volání, i když je zamčený.

Můžete uzamknout některou z následujících:

Keyboard: Ručně vyřazuje všechny klávesy, aby se předešlo náhodným stiskům ve vaší aktovce nebo kapse.

SIM card: Požaduje PIN k tomu, aby se zapnul váš telefon a vy jste mohli přijímat hovory.

Smartphone: Požaduje heslo, aby jste mohli zobrazit informace na smartphonu.

Uzamykání klávesnice



Provedte následující:

- Stiskněte a přidržte **End** .
- Stiskněte **Power**  a vyberte **Lock**.

TIP Pokud používáte náhlavní soupravu nebo hands-free zařízení a váš smartphone je v kapse nebo tašce, můžete uzamknout klávesnici během volání, aby se předešlo náhodným stisknutím kláves.

Odemknutí klávesnice

Když je klávesnice zamčená, následujte tyto kroky k odemknutí.

1. Stiskněte **Unlock**  (levý softkey).
2. Stiskněte klávesu * (nemusíte nejprve stisknout **Option** .






Zamykání SIM karty

Můžete uzamknout vaši SIM kartu a předejít tak neautorizovanému použití vašeho mobilního účtu. Když je vaše SIM karta zamčená, musíte vložit PIN k tomu, aby jste mohli přijímat hovory a uskutečňovat volání, s výjimkou čísel tísňového volání. SIM karta zůstává zamčená dokonce i když přemístíte kartou do jiného telefonu.

NEŽ ZAČNETE

- Ujistěte se, že je váš telefon zapnutý a že se nacházíte v oblasti mobilního pokrytí (viz. Zapínání telefonu).
- Získejte váš standardní PIN od vašeho bezdrátového poskytovatele služeb.

TIP PIN je čtyřmístné číslo natištěné na kartě, kterou jste dostali se SIM kartou. Uložte PIN kartu na bezpečném umístění pro případ, že by jste zapomněli PIN.

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **More**  a potom vyberte **Security**.

4. Vyberte Unable SIM PIN.



5. Vložte PIN a stisněte **Done** (levý softkey).
6. Vypněte telefon pro aktivaci funkce zamykání SIM.

Když je vaše SIM karta zamčená můžete ji odemknout zapnutím smartphonu a vložením PIN kódu, pokud budete vyzváni. A objeví se číselný blok pro zadání PIN kódu.

TIP Můžete vypnout zámek SIM karty, abyste již nemuseli zadávat PIN při zapínání smartphonu. Následujte kroky v předchozím postupu, ale vyberte **Disable SIM PIN** v kroku 4.







POZNÁMKA Váš PIN kód potřebujete k tomu, aby jste mohli editovat váš PIN kód nebo odstranit funkci uzamknutí. Pokud zadáte nesprávný PIN vícekrát než je povoleno vaším





bezdrátovým poskytovatelem služeb, SIM karta již nemůže být odemčena zadáním PIN kódu. Pokud se toto stane, potřebujete PUK (PIN unlock key) pro odemknutí SIM karty. Kontaktujte vašeho bezdrátového poskytovatele služeb pro více informací o PUK.

Zamykání smartphonu

Pro ochranu vašich osobních informací, můžete uzamknout systém, takže je třeba zadat heslo pro zpřístupnění informací nebo funkcí smartphonu.

DŮLEŽITÉ Pokud uzamknete systém, musíte vložit přesné heslo pro odemknutí. Pokud vložíte nesprávné heslo, dostanete další šance. Vždy když je vloženo nesprávné heslo, dostanete postupně delší dobu na další šanci. Pokud zapomenete heslo, musíte provést tvrdý reset, aby jste mohli znovu používat váš smartphon. Provedení tvrdého resetu smaže všechny záznamy, všechny aplikace ve vašem smartphonu, které jste přidali, např. aplikace odjinud. Nicméně můžete všechno obnovit synchronizací informací při příští synchronizaci. (viz. synchronizace informací).






1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **More**  a potom vyberte **Security**.
4. Vyberte **Device Lock**.
5. Zaškrtněte rámeček **Prompt if device unused for** zapíná funkci hesla.
6. Vyberte první pole a potom vyberte jak dlouhé musí být období nečinnosti, aby se smartphone zamknul.
7. Vyberte **Password type** a potom vyberte formát pro heslo:
Simple (jednoduchý) PIN: Jednoduchý PIN musí obsahovat přinejmenším čtyři znaky a skládá se pouze z čísel. Nemusíte stisknout **Option**  před zapsáním čísel PIN kódu.
Strong alphanumeric (silný alfanumerický): Silné alfanumerické heslo musí obsahovat přinejmenším sedm znaků a musí obsahovat kombinaci písmen, čísel a interpunkce. Před vložením


- čísel nebo interpunkce musíte stisknout **Option**  nebo **Alt** .
8. Vyberte **Password** a zadejte heslo.
 9. Vybrat **Confirm password** a zadejte heslo znovu.
 10. Stiskněte **Done**  (levý softkey).
 11. Stiskněte **Yes**  (levý softkey) pro potvrzení hesla.

TIP Pokud uzamknete smartphone a vyberete jednoduchý PIN, jako typ hesla, můžete vytočit nálehavý hovor vložením čísla do pole pro zadávání hesla a stisknutím Phone/Send. Nemusíte stisknout Option před vložením čísla. Pokud si vyberete silné alfanumerické heslo, musíte nejprve stisknout 2x Option před vložením hesla nebo čísla tísňového volání.

Vkládání vlastních informací

Můžete vložit osobní informace pro spojení se smartphonem, např. vaše jméno, jméno společnosti a telefonní číslo. Pokud ztratíte smartphone, tato funkce může napomoci osobě, která jej našla, k jeho vrácení.

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte 2x **More**  a potom vyberte **Owner Information**.
4. Zadejte jakoukoli informaci, kterou chcete zahrnout. Užívej poznámková pole k tomu, aby jste vložili dodatečný text.

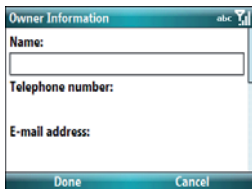






5. Stiskněte **Done**  (levý softkey).




Systemová nastavení

Nastavení data a času

Používejte Clock & Alarm settings pro nastavení časového pásma, času a data vaší domácí adresy a míst, které navštívíte. Pro nastavení formátu zobrazení data a času (viz. Nastavení formátů zobrazení).

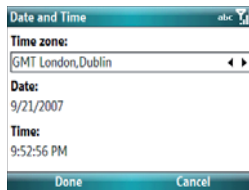


1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **Clock & Alarm** a potom vyberte **Date and Time**.






4. Vyberte seznam **Time zone** a potom vyberte časové pásmo.
5. Vyberte **Date** a vložte datum.
6. Vyberte **Time** a vložte čas. Pokud váš formát času zobrazuje AM a PM, stiskněte **A**  nebo **P**  klávesu pro výběr volby nebo stiskněte jakoukoli číselnou klávesu pro přepínání mezi AM a PM.
7. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

Nastavení systémových alarmů

Systémové alarmy vám umožní nastavit alarmy, které nejsou přidružené k úkolům nebo schůzkám. Například můžete použít váš smartphone jako budík, když cestujete nebo nastavit alarmy, aby vám připomněli, že si máte vzít léky nebo vyzvednout děti.

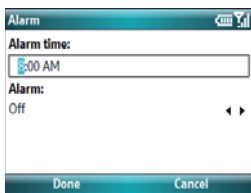1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **Clock & Alarm** a potom vyberte **Alarm**.



4. Vyberte **Alarm time** a vložte čas. Pokud formát času zobrazuje AM a PM, stiskněte **A**  nebo **P**  klávesu a vyberte volbu nebo stiskněte kteroukoli číselnou klávesu pro přepnutí mezi AM a PM.
5. Vyberte seznam **Alarmu** a potom vyberte zda chcete alarm






nastavit na všední dny nebo na každý den.

6. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

TIP Použijte Sounds & Notifications nastavení k tomu, aby jste změnili zvuk alarmu (viz. Výběr zvuků & oznámení).

Certifikáty identity

Váš smartphone obsahuje předinstalované certifikáty. Certifikáty jsou digitální dokumenty, které jsou používány pro ověření a změny informací o sítích. Certifikáty mohou být vydané pro uživatele, zařízení nebo službu.





1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **More**  a potom vyberte **Security**.
4. Vyberte **Certificates**.

5. Vyberte typ certifikátu, který chcete zobrazit:

Personal: Zobrazuje certifikáty, které stanoví vaši identitu při přihlášení do systému zabezpečené sítě např. korporační sítě.






Intermediate: Zobrazuje certifikáty vydané pro root jehož účelem je vydání osobních certifikátů.

Root: Zobrazuje certifikáty, které identifikují počítače např. servery, ke kterým se připojujete. Tyto certifikáty pomáhají zabránit neautorizovaným uživatelům zpřístupnění vašeho smartphonu a informací.

6. Provéřte jeden z následujících:
- View certificate details** (zobrazení podrobností o certifikátu): Zvýrazněte certifikát, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a potom vyberte **View**. Stiskněte **Done**  (levý softkey), když skončíte prohlížení detailů.
- Delete a certificate:** Zvýrazněte certifikát, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a potom vyberte **Delete**. Stiskněte **Yes**  (levý softkey) pro potvrzení zrušení.

7. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

Kolik mi zbývá paměti k ukládání?

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte 2x **More**  a potom vyberte About. Rolujte dolů pro zobrazení dostupné paměti a celkovou paměť.


TIP Pokud je nízká skladovací paměť, zvažte použití rozšiřující karty pro ukládání souborů (viz. Použití rozšiřujících karet).




Pokud je nízká programová paměť, zavřete některé aplikace, aby jste se vyhnuly pomalému výkonu smartphonu (viz. Zavírání aplikací).


TIP Potom vyberete More dvakrát v kroku 3, vyberte System Information pro zobrazení informací o smartphonu např. sériové číslo, verze software atd. Tato informace může být užitečná pokud potřebujete kontaktovat podporu.

4. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

Optimalizace nastavení výkonu

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).

2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **More**  a potom vyberte **Power Management**. Lišta baterie zobrazuje zbývající energii ve vaší baterii.

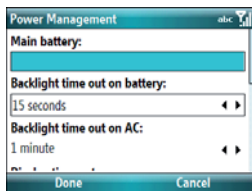

4. Vyberte kteroukoli z následujících voleb:

Backlight time out on battery: Specifikuje jak dlouho zůstává podsvětlená klávesnice během období nečinnosti, kdy váš smart-phone využívá baterii.

Backlight time out on AC:

Specifikuje jak dlouho zůstává podsvětlená klávesnice během období nečinnosti, když je smart-phone připojený k nabíječce.

Display time out: Specifikuje kolik minut zůstává obrazovka zapnutá během období nečinnosti.

5. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

Vypínání a zapínání bezdrátových služeb

1. Stiskněte **Power**  a vyberte **Wireless Manager**.



2. Vyberte **Bluetooth** nebo **Phone** pro vypnutí nebo zapnutí některé z těchto funkcí. Vyberte **All** pro vypnutí nebo zapnutí všech bezdrátových funkcí.

TIP Pro změnu nastavení jedné ze zobrazovaných bezdrátových funkcí, stiskněte Menu (pravý softkey) a vyberte bezdrátovou funkci, kterou chcete změnit.



3. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

Aktualizace systémového softwaru


Windows Update vám umožní stáhnout na váš smartphone bezpečnostní aktualizace a další důležité aktualizace softwaru operačního systému Windows Mobile.

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .





3. Vyberte 2x **More**  a potom vyberte **Windows Update**.
4. Na obrazovce aktualizace nastavení stiskněte **Next**  (pravý softkey).

TIP Vyberte View privacy statment pro čtení o tom, jak používání Windows Update ovlivňuje osobní informaci o smartphonu.

5. Vyberte, zda chcete zapnout Windows Update manuálně nebo chcete, aby aktualizace probíhala automaticky a potom stiskněte **Next**  (pravý softkey).

TIP Pro úsporu životnosti baterii doporučujeme, abyste vybrali manuální volbu aktualizace Windows.

6. Pokud jste vybrali automatickou aktualizaci zaškrtněte rámeček Use my data plan to check for and download updates, pokud chcete používat váš datový rozvrh namísto základního bezdrátového rozvrhu pro aktualizaci smartphonu. Používání datového rozvrhu znamená, že aktualizace se mohou vyskytovat častěji, což může mít za následek zvýšení účtu za data. Stiskněte Next (pravý softkey).
7. Stiskněte **Done**  (levý softkey). Pokud vyberete Automatic v kroku 6, Windows Update pravidelně zkontroluje a stáhne aktualizace automaticky. Pokud jste vybrali Manual v kroku 6, můžete kontrolovat aktualizace kdykoli otevřením Windows Update a stisknutím **Check Now**  (levý softkey).

TIP Pro přepínání mezi manuální a automatickou aktualizací, otevřete Windows Update, stiskněte Menu (pravý softkey) a potom vyberte Change Schedule. Pro výběr nebo zrušení volby použijte datové rozvrhu, aby kontroloval a stahoval aktualizace, stiskněte Menu (pravý softkey) a vyberte Connections.

8. Pro zobrazení detailních výsledků poslední kontroly aktualizace, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vybere View details.

Nastavení spojení

Manuální vložení nastavení telefonních spojení


Váš smartphone je již nastavený na připojení k Internetu použitím vysokorychlostního datového spojení v síti vašeho bezdrátového poskytovatele služeb. Pro připojení k Internetu, zapněte Internet Explorer Mobile.

Pro zvláštní situace, jako připojování k poskytovateli připojení k Internetu (ISP) nebo k dálkovému přístupu serveru (RAS), můžete nastavit další připojení.

NEŽ ZAČNETE Získejte následující informace od vašeho poskytovatele internetových služeb nebo správce systému:

- Typ sítě, ke které se připojujete: Internet, MMS, WAP atd.
- Telefonní čísla ISP serveru nebo připojení
- Uživatelské jméno
- Heslo
- Doména (pokud nějaká je).

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **Connections** a potom vyberte **Dial-up**.
4. Vyberte spojení, které chcete zobrazit nebo změnit, nebo pro vytvoření nového spojení, vyberte **New**.
5. Pokud je to nové spojení, vyberte Description a vložte jméno spojení.
6. Vyberte pole **Connects** to a potom vyberte typ sítě, ke které se připojujete.

7. Vyberte **Phone number, User name, Password** a **Domain** a zadejte informace, které jste získali od vašem ISP nebo správci systému.
8. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

TIP Pro výmaz telefonního spojení, zvýrazněte spojení, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a potom vyberte **Delete**. Stiskněte **Yes** (levý softkey) pro potvrzení zrušení.





Manuální vložení nastavení síťového spojení


Váš smartphone je již nastavený na připojení k Internetu použitím vysokorychlostního datového spojení v síti vašeho bezdrátového poskytovatele služeb. Pro připojení k Internetu, prostě zapněte Internet Explorer Mobile.

Pro zvláštní situace, např. pokud používáte jinou SIM kartu od jiného poskytovatele bezdrátových služeb, je třeba, abyste manuálně vložili nastavení sítě.

PŘEDTÍM NEŽ VY ZAČNETE Získejte následující informace od vašeho poskytovatele internetových služeb nebo správce systému. V závislosti na síti nebudete potřebovat vkládat nastavení pro každou z těchto voleb:

- Typ sítě, ke které se připojujete: Internet, MMS, WAP atd.
- Jméno připojení (SSID)
- Uživatelské jméno
- Heslo
- Typ oprávnění (pokud nějaké je)
- Primární a sekundární DNS adresu serveru
- IP adresu

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **Connections** a potom vyberte **GPRS**.
4. Vyberte spojení, které chcete zobrazit nebo změnit, pro vytvoření nového spojení, vyberte **New**.
5. Pokud je to nová síť, vyberte **Description** a vložte nové jméno pro spojení.

6. Vyberte každé pole a zadejte informace, které jste získali od vašeho poskytovatele bezdrátových služeb.
7. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

TIP Pro zrušení síťového spojení, zvýrazněte spojení, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a potom vyberte **Delete**. Stiskněte **Yes** (levý softkey) pro potvrzení zrušení.





POZNÁMKA Pokud manuálně vložíte nastavení sítě a potom vložíte SIM kartu od vašeho bezdrátového poskytovatele služeb do smartphonu, nastavení v SIM kartě potlačí vaše manuální nastavení. Pokud později použijete jinou SIM kartu, opět je třeba vložit data síťového nastavení.


Spojení s VPN

Pokud chcete používat váš smartphon pro přístup ke korporáčnímu emailovému účtu nebo jiným souborům na korporáčním serveru, bude třeba nastavit VPN (virtuální soukromou síť). VPN vám umožní přihlášení do systému vašeho korporáčního serveru přes firemní firewall.

NEŽ ZAČNETE Kontaktujte firemního správce systému pro informaci, zda požaduje VPN pro zpřístupnění korporáční sítě. Pokud potřebujete VPN musíte si koupit a instalovat VPN klienta pro použití této funkce.





Získejte následující informace od korporáčního správce systému:


- VPN Typ: IPSEC/L2TP nebo PPTP
 - Vaše serverové jméno
 - Typ sítě, z které se připojujete a typ sítě, ke které se připojujete: Internet, MMS, WAP atd.
 - Vaše VPN uživatelské jméno a heslo
 - Vaše serverové doménové jméno
 - IPSEC typ oprávnění (pokud je)
 - IPSEC preshared key (společné heslo) (pokud je)
1. Instalujte vašeho VPN klienta odjinud (viz. Instalace aplikací).
 2. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
 3. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
 4. Vyberte **Connections**, vyberte **More** a potom vyberte **VPN**.

5. Vyberte spojení, které chcete zobrazit nebo změnit, nebo vytvořte nové spojení, vyberte **New**.
6. Pokud je to nové spojení, vyberte **Description** a vložte jméno spojení.
7. Vyberte každé pole a zadejte informace, které jste získali od vašeho správce systému.
8. Stiskněte **Done**  (levý softkey).






Nastavení proxy serveru

NEŽ ZAČNETE Získejte následující informace od vašeho ISP nebo správce systému:

- Typ sítě, z které se připojujete a typ sítě ke které připojujete: Internet, MMS, WAP atd
 - Jméno proxy serveru, port number a typ
 - Uživatelské jméno
 - Heslo
1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
 2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
 3. Vyberte Connections, vyberte More a potom vyberte Proxy.

4. Vyberte spojení, které chcete zobrazit nebo změnit, pro vytvoření nového spojení, vyberte New..
5. Pokud je to nová síť, vyberte Description a vložte nové jméno pro spojení.
6. Vyberte každé pole a zadejte informace, které jste získali od vašeho správce systému.
7. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

Vložení nastavení pokročilých spojení

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte Connections.
4. Stiskněte More (levý softkey) a vyberte Advanced.
5. Pro každý typ spojení např. Internet, Work, WAP a Secure WAP vyberte volbu spojení, kterouchcete.
6. Proveďte některou následující **Set connection options** (nastavte volby spojení): Zvýrazněte pole obsahující typ spojení, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a potom vyberte **Options**.

Nastavte počet pokusů opětovného vytáčení, interval pro odpojení po uplynutí doby nečinnosti a typ spojení. Stiskněte **Done** [⋮] (levý softkey).

Exclude a work URL from these settings (vyjmutí pracovní URL z těchto nastavení): Zvýrazněte spojení, stiskněte **Menu** [⋮] (pravý softkey) a potom vyberte **Work URL Exceptions**. Stiskněte **Menu** [⋮] (pravý softkey), vyberte **Add** a potom vložte vzor pro URL, který chcete vyjmout. Stiskněte **Done** [⋮] (levý softkey).

TIP Na Work URL obrazovce vyjmutí, zvýrazněte URL, stiskněte **Menu** (pravý softkey) a potom vyberte **Edit** nebo **Delete** pro vytvoření změn nebo vymazání výjimky.

7. Stiskněte **Done** [⋮] (levý softkey).

Ukončení datového spojení

Pokud váš tarif zahrnuje poplatky za délku trvání datového spojení, můžete snížit náklady ukončením datového spojení po ukončení brouzdání po webu.

1. Stiskněte **Power** [⏻] a vyberte **Wireless Manager**.
2. Stiskněte **Menu** [⋮] (pravý softkey) a vyberte **Disconnect Cellular Data**.



KAPITOLA

14

Řešení problémů

Ačkoli nemůžeme předvídat všechny situace, které by mohli nastat, tato kapitola poskytuje užitečné informace a odpovědi na některé nejvíce kladené otázky. Pro další informace a technickou podporu, navštivte www.go.palm.com/treo500/.

V této kapitole

| | |
|--|-----|
| Přenášení informací z jiného zařízení..... | 261 |
| Reinstalování softwaru..... | 261 |
| Resetování smartphonu | 263 |
| Výkon..... | 265 |
| Obrazovka..... | 266 |
| Síťové připojení..... | 267 |
| Synchronizace: přehled | 270 |
| Synchronizace: desktop synch.softwaru..... | 271 |
| Synchronizace: Exchange ActiveSynch. (bezdrátová synchron.)..... | 276 |
| Elektronická pošta | 277 |
| Internet..... | 280 |
| Bluetooth bezdrátová komunikace | 281 |
| Fotoaparát | 282 |
| Aplikace pocházející odjinud..... | 284 |
| Vytvoření místa na vašem smartphonu..... | 283 |
| Kvalita hlasu..... | 284 |

Přenášení informací z jiného zařízení

Pro informaci o přenášení informací z předchozího Microsoft Windows® Mobile® zařízení nebo z Palm OS® zařízení od ACCESS na váš nový Palm® Treo™ 500 smartphone, navštivte go.palm.com/treo500/.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Můžete koupit jedinou pocházející aplikaci, která vám umožní spustit Palm OS® ACCESS aplikaci na váš smartphone.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Pokud máte otázky na Windows Mobile, můžete se podívat na webovou stránku Microsoft Windows Mobile. Pro info hledejte Palm zařízení.

DŮLEŽITÉ Nepoužívejte zálohovací program pro převádění informací z jiného zařízení na nový smartphone. Můžete tím způsobit špatnou funkci smartphonu.

Reinstalování desktop softwaru

Pokud máte problém se synchronizací, pomocí synchronizačního softwaru, bude třeba jej znovu nainstalovat.

PŘEDTÍM NEŽ ZAČNETE

Ujistěte se, že váš počítačový profil zahrnuje oprávnění správce na instalaci softwaru. Ve velkých organizacích, jsou povoleny od správcem systému.

1. Vypněte počítač a znovu jej zapněte.
2. Na počítači klikněte na **Start > Control Panel > Add or remove programs**.
3. Odstraňte desktop software. Pro počítače s Windows XP, se software nazývá Microsoft ActiveSync®. Pro počítače s Windows Vista, se software nazývá Windows Mobile Device Center.

4. Vypněte všechny aktivní aplikace, včetně virových scannerů a internetových bezpečnostních aplikací.
5. Pro reinstalování softwaru, vložte Windows Mobile Getting Started CD do počítačové CD mechaniky a následujte instrukce na obrazovce (viz. Instalace ActiveSync® desktop softwaru: Windows XP nebo instalace Windows Mobile Device Center: Windows Vista).

DŮLEŽITÉ Musíte instalovat desktop synchronizační software, který stáhnete z Windows Mobile Getting Started CD (součástí balíčku smartphonu). Jiné verze s tímto smartphonem nefungují.


VĚDĚLI JSTE, ŽE? Pokud chcete synchronizovat s jiným PIM (osobním manažerem Informací), musíte instalovat odjinud pocházející řešení. Kontaktujte PIM prodavače softwaru pro váš smartphone.

Resetování smartphonu


Provedení měkkého resetu

Provedení měkkého resetu je podobné restartování počítače. Pokud váš smartphone nereaguje nebo máte problém se synchronizovat se s počítačem, měkký reset může pomoci.

1. Držte smartphone obrazovkou dolů, použijte dva nebo více prstů pro stlačení krytu proti baterii. Potom sesuňte kryt ze zadní části smartphonu.

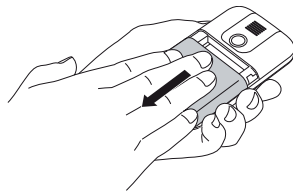

2. Odstraňte a znovu vložte baterii a potom, vraťte zpět kryt baterie.

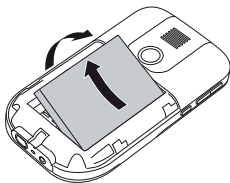

3. Stiskněte a přidržte **Power**  dokud se neobjeví logo Palm®.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Pokud byl telefon nebo funkce Bluetooth® bezdrátové technologie zapnuty před resetem, automaticky se po resetování zapnou.

Provedení tvrdého resetu

Tvrdý reset maže veškeré osobní informace jako jsou schůzky, kontakty a úkoly, stejně tak programy, které jste přidali a software jiných firem ze smartphonu. Nikdy nedělejte tvrdý reset bez předešlého vyzkoušení měkkého resetu. Můžete obnovit dříve synchronizované informace při příští synchronizaci.

DŮLEŽITÉ

Synchronizujte obnovená Microsoft Office Outlook® data, jako jsou Outlook email, kalendář, kontakty a úkoly. Můžete také použít zálohování a řešení obnovení. Ujistěte se, že je aplikace schválená Palmem.

TIP Některé odjinud pocházející aplikace se při synchronizaci nezalohují na vašem počítači. Pokud provedete tvrdý reset, můžete ztratit informace z těchto aplikací a bude třeba je znovu nainstalovat na váš smartphonu. Prosím kontaktujte prodejce, abyste zjistili, jestli jsou informace z těchto aplikací zálohovány při synchronizaci.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Když synchronizujete po tvrdém resetu, zdrojová složka v My Documents se změní z Treo My Documents na WM_ vaše jméno.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Doporučujeme vykonání tvrdého resetu před prodejem, opravou nebo recyklací smartphonu, aby byly všechny informace vymazány. Nezapomeňte také odstranit SIM kartu a rozšiřující karty vložené do smartphonu.

Tvrdý reset vám napoví zda problém pochází ze smartphonu nebo z nainstalované aplikace.

Jestli necítíte problémy po vykonání tvrdého resetu, problém může souviset s vámi instalovaným softwarem (viz. Aplikace pocházející odjinud) pro možné podněty pro diagnostikování problémů softwarů odjinud.

1. Synchronizujte smartphone s počítačem, tak aby mohli být aplikace a informace synchronizací znovu obnoveny, poté co jste vykonali tvrdý reset.
2. Držte smartphone obrazovkou dolů, použijte dva nebo více prstů pro stlačení krytu proti baterii. Potom sesuňte kryt ze zadní části smartphonu.
3. Odstraňte a znovu vložte baterii a potom vraťte zpět kryt baterie.
4. Při stisknutí a přidržení **End** , stiskněte a přidržte **Power**  dokud se obrazovka nezapne.
5. Pokud budete vyzváni stiskněte **Nahoru**  pro vymazání všech dat.
6. (volitelné) Synchronizujte pro obnovení vašich předtím synchronizovaných informací. Pokud používáte zálohovací program, bude třeba obnovit zálohování, aby obnovilo přidané informace a nastavení.

TIP Můžete také provádět tvrdý reset použitím **Default Settings** (standardních nastavení) aplikace na smartphonu. Stiskněte **Home** a potom stiskněte **Start** (levý softkey). Stiskněte **More** (levý softkey), vyberte **Accessories** a potom vyberte **Default Settings**. Vložte **1234** (nemusíte stisknout **Option**) a stiskněte **OK** (levý softkey).


Výměna baterie


Součástí smartphonu je vyměnitelná baterie. Ujistěte se, že používáte náhradní baterii kompatibilní s PalmTreo 500 modelem. Nepoužívejte baterii z předešlých modelů smartphonu.

VAROVÁNÍ Je zde riziko exploze baterie, pokud ji nahradíte nesprávným typem. Naložte s použitými bateriemi dle instrukcí.


TIP Ujistěte se, že nakládáte se starou baterií zodpovědně k životnímu prostředí a zákonnou cestou. V některých oblastech je zakázána likvidace s odpadem z domácnosti nebo zaměstnání. Navštivte palm.com/environment pro více informací.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Smartphone ukládá veškeré vaše informace dokonce i když vyjmete baterii.

1. Stiskněte a přidržte **Power**  pro vypnutí smartphonu.
2. Držte smartphone obrazovkou dolů, použijte dva nebo více prstů pro stlačení krytu proti baterii. Potom sesuňte kryt ze zadní části smartphonu.

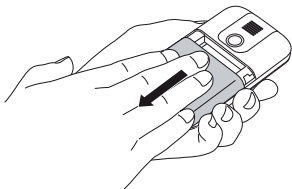



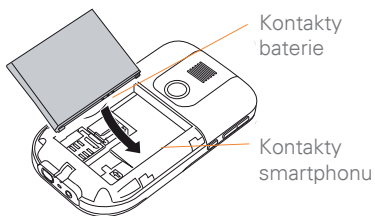




3. Vklouzněte prsty pod levou stranu baterie a vyjměte ji.
4. Zarovnejte kontakty baterie s kontakty telefonu uvnitř prostoru pro baterii.
5. Vložte novou baterii pod úhlem 45 stupňů a vtačte ji na místo. Vložte kryt zpět dokud nezapadne na místo.



6. Stiskněte a přidržte **Power**  dokud se neobjeví logo Palm®.

Výkon

Aplikace běží pomaleji než obvykle

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Accessories** .
3. Vyberte **Task Manager** .
4. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Close All** pro zavření všech otevřených aplikací.
5. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

Pokud předchozí kroky nevyřešili problém, zkuste provést měkký reset (viz. Provedení měkkého resetu).

Pokud problém přetrvává a vy jste vybrali volbu mít Windows Live Mail na domovské obrazovce, tak tuto volbu vypněte (viz. Nastavení Windows Live Mail).

TIP Ujistěte se, že odjinud pocházející aplikace jsou určené pro Windows Mobile 6 Standard. Aplikace pro Windows Mobile 6 Profesionál nebo dřívější verze Windows Mobile software nespolupracují s vaším smartphonem.



Pokud můžete zkusit zdarma verzi softwaru před jeho nákupem, můžete jej otestovat a ujistit se, že funguje.

Má baterie se rychle vybíjí

Pokud máte Microsoft Direct Push pro email nebo pokud jste nastavili program na bezdrátovou synchronizaci, kontaktujte vašeho emailového dodavatel nebo správce systému a ujistěte se, že server je nastaven správně pro spolupráci s vaším smartphonem. Nesprávné nastavení serveru může způsobit nadměrnou zátěž baterie. Pro více rad prodloužení životnosti baterie (viz. Maximalizování životnosti baterie).

Obrazovka

Obrazovka se zobrazí prázdná

1. Pokud během telefonátu uplyne doba nastavená v Power Management, obrazovka se ztlmí. Stiskněte libovolnou klávesu, kromě **End**  pro obnovení obrazovky. Tlačítko **End**  ukončuje hovor.
2. Podívejte se z blízka na obrazovku. Pokud uvidíte matný obraz, zkuste regulovat jas na obrazovce (viz. Regulace jasu).
3. Pokud toto nefunguje, proveďte měkký reset (viz. Provedení měkkého resetu).
4. Pokud toto nefunguje, připojte smartphone k AC nabíječce (viz. Nabíjení baterie) a znovu proveďte měkký reset.
5. Pokud toto nefunguje, proveďte tvrdý reset (viz. Provedení tvrdého resetu).

TIP Pokud používáte aplikace pocházející odjinud ujistěte se, že aplikace podporují rozlišení obrazovky 320 x 240.

Sítová připojení

Intenzita signálu je slabá

1. Pokud stojíte, pohybujte se 3 metry v různém směru.
2. Pokud jste v budově, pohybujte se blízko okna. Otevřete všechny kovové žaluzie.
3. Pokud jste v budově, přesuňte se ven nebo na otevřené prostranství.
4. Pokud jste venku, vzdalte se od velkých budov, stromů nebo elektrických drátů.
5. Pokud jste ve vozidle, přesuňte smartphone tak, aby byl v jedné rovině s oknem.

TIP Obeznamte se s oblastmi slabého pokrytí ve svém okolí, v zaměstnání, v práci atd., aby jste věděli, kde máte očekávat problémy s intenzitou signálu.

Můj smartphone se nechce připojit k mobilní síti

1. Zkuste návrhy při slabé intenzitě signálu.
2. Vypněte a znovu zapněte telefon (viz. Zapínání a vypínání Palm® Treo™ 500 smartphonu).
3. Proveďte měkký reset (viz. Provedení měkkého resetu).

Můj telefon se sám od sebe vypíná


Pokud se vyskytne systémová chyba a reset, telefon se automaticky zapne, pokud byl před resetem zapnut. Nicméně pokud váš smartphone nemůže určit zda váš telefon byl zapnut před resetem, telefon se po resetu automaticky nezapne(viz. Zapínání telefonu).


Nepoznám zda jsou datové služby dostupné


Následující ikona se zobrazí na titulní liště, signalizuje zda jsou datové služby dostupné:





Telefon je připojen k 3G UMTS síti, ale nedochází k přenosu dat. Můžete telefonovat i přijímat hovory.

 Telefon je zapnutý a 3G UMTS datové spojení je aktivní. Můžete uskutečňovat současně přenos dat i odchozí a příchozí hovory.

 Jste v roamingové zóně a váš telefon je připojen k síti 3G UMTS, ale nedochází k aktivnímu přenosu dat. Sazby za přenos dat a volání jsou vyšší.

 Telefon je připojen k síti GPRS, ale nedochází k přenosu dat. Můžete telefonovat i přijímat příchozí hovory.

 Telefon je zapnutý a GPRS datové spojení je aktivní. Datový přenos bude při telefonování a přijímání hovorů automaticky přerušen.

 Jste v roamingové zóně a váš telefon je připojen k síti GPRS, ale nedochází k přenosu dat, sazby za přenos dat a volání jsou vyšší.

Můj smartphone se nechce připojit k internetu

Váš smartphone podporuje GPRS nebo UMTS (3G) bezdrátovou datovou síť. Pro připojení k internetu musíte mít předplacené datové služby u vašeho bezdrátového poskytovatele služeb.

- Kontaktujte vašeho bezdrátového poskytovatele služeb pro ověření, že máte tarif zahrnující datové služby a že jsou tyto služby aktivovány. Váš bezdrátový poskytovatel služeb by měl být také schopný vám říct, zda jsou ve vašem okolí výpadky sítě.
- Stiskněte **Power** , vyberte **Wireless Manager** a potom vyberte **Phone** pro vypnutí telefonu, potom opakujte tyto kroky pro zapnutí.
- Proveďte měkký reset (viz. Provedení měkkého resetu).
- Ověřte si, že datové služby jsou správně konfigurované na smartphonu provedením následujících kroků:
 1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
 2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .

3. Vyberte **Phone**.
4. Vyberte **More** [☰] a potom vyberte **Networks**.
5. Pokud se objeví jméno provozovatele bezdrátové sítě, v aktuálních sítích (Current Network), stiskněte **Done** [☰] (levý softkey). Pokud se jméno provozovatele nezobrazí, kontaktujte jej pro pomoc.

Nemohu poslat nebo přijmout textové nebo multimediální zprávy

- Ujistěte se, že je váš telefon zapnutý a že se nacházíte v oblasti mobilního pokrytí (viz. zapínání telefonu).
 - Kontaktujte vašeho bezdrátového poskytovatele služeb, aby potvrdil, že váš tarif zahrnuje službu messaging, že jsou tyto služby aktivované, a že jsou dostupné v místě, kde právě jste. Váš bezdrátový poskytovatel služeb by měl být schopný říci vám, jestli služba messaging nemá zpoždění při přenosu.
 - Podle možností, kontaktujte příjemce nebo odesílatel zprávy a ujistěte se, že je přijímající zařízení schopno přijímat druh zpráv, které posíláte.
- Pokud textová zpráva přijde, ale nezobrazí se oznámení, proveďte měkký reset (viz. provedení měkkého resetu).
 - Síťová nastavení pro textové a multimediální zprávy jsou přednastavena poskytovatelem bezdrátových služeb a SIM karty ve smartphonu. Pokud používáte SIM kartu od jiného poskytovatele bezdrátových služeb, je třeba nastavit manuálně síťové nastavení. (viz. manuální nastavení síťového nastavení)

Nemohu uskutečňovat nebo přijímat volání použitím hands - free zařízení s Bluetooth® bezdrátovou technologií

Ověřte následující:





- Zda je funkce Bluetooth zapnutá na smartphonu (viz. Základní Bluetooth nastavení).
- Zda je Bluetooth zařízení nabitá a zapnuta.
- Zda je smartphone v dosahu hands - free zařízení. Dosah Bluetooth za optimálních podmínek je 10 metrů.




Výkon a dosah může být ovlivněn fyzikálními překážkami, radiovou interferencí s blízkými elektronickými přístroji a dalšími faktory.

- Že jste mimo další zařízení používající 2.4 GHz radiovou frekvenci např. bezdrátové telefony, mikrovlnky a WiFi zařízení. Pokud je to možné přiblížte se s telefonem k hands – free zařízení.
- Zda je zařízení kompatibilní s vašim s vašim smartphonem.

Ztratil jsem spojení mezi smartphonem a Bluetooth® náhlavní soupravou

Pokud náhlavní souprava nefunguje, vymažte existující spojení (partnership) a vytvořte novou. Pro výmaz spojení:

1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** .
3. Vyberte **Connections** a potom vyberte **Bluetooth**.
4. V seznamu Bluetooth Devices, zvyrazněte náhlavní soupravu-headset.

5. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey), vyberte **Delete**  a potom stiskněte **Yes**  (levý softkey) pro potvrzení zrušení.
6. Vytvořte novou spolupráci (viz. připojení k zařízením s Bluetooth bezdrátovou technologií).

Synchronizace: přehled

Synchronizace vám umožní zálohovat informace ze smartphonu na váš počítač nebo server. Pokud někdy potřebujete provést tvrdý reset nebo jinak vymazat veškeré informace ze smartphonu, můžete synchronizovat smartphone s vašim počítačem, k tomu abyste uložili informace. Ověřte si zda vždy máte zálohovány aktuální informace, synchronizujte často.

Můžete synchronizovat email a další informace přímo z Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2, nebo Exchange Server 2007 používáním Microsoft Exchange ActiveSync® můžete synchronizovat smartphone s počítačem, používáním synchronizačního softwaru, přístupného ze spojení na Windows Mobile Getting Started CD.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Můžete najít více informací na stránkách windowsmobile.com.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Běžnou příčinou problémů se synchronizací, je přítomnost ochranného softwaru, jako je VPNS nebo firewall na vašem počítači nebo síti.

Synchronizace desktop synchronizační software

Tato část zahrnuje otázky spojené s používáním desktopu synchronizačního softwaru, který jste obdrželi s vaším smartp honem. Pokud máte počítač s Windows XP, synchronizační software se nazývá ActiveSync®. Pokud máte počítač s Windows Vista, synchronizační software se nazývá Windows Mobile Device Center.

POZNÁMKA (viz. synchronizace: Exchange ActiveSync bezdrátová synchronizace) pro pomoc s přímou bezdrátovou synchronizací Exchange serverem.




Desktop synchronizační software nereaguje na pokus o synchronizaci

Po dokončení jednotlivých kroků, zkuste synchronizaci, pokud je synchronizace úspěšná, nemusíte již zbývající kroky dokončovat.

- 1 Ověřte si, že USB synchronizační kabel je správně připojen (viz. připojení smartphonu k počítači).
- 2 Ujistěte se, že všechny soubory, které zkoušíte synchronizovat jsou zavřené, na počítači i smartphonu.
- 3 Ve Windows XP počítači, hledejte ikonu **ActiveSync**  na nástrojové liště. Ujistěte se, že je ActiveSync desktop software v činnosti na počítači.

Pokud nejsou zobrazeny správné ikony, proveďte následující:

Smartphone: Home  potom **Start**  (levý softkey).

Stiskněte 2x **More**  (levý softkey) a vyberte **ActiveSync** . Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Connections**. Ujistěte se, že rámeček **Synchronize all PCs using this connection** je zaškrtnutý, a že je ze seznamu vybrán **USB**.

Počítač s Windows XP:

Klikněte na **Start**, přesuňte se do **Programs** a potom vyberte **Microsoft ActiveSync**.




Počítač s Windows Vista: Klikněte na **Start**, vyberte **All Programs** a potom vyberte **Windows Mobile Device Center**.

- 4 Proveďte jednu z následujících:

Počítač s Windows XP: Dvojklikněte na ikonu **ActiveSync**  na nástrojové liště. Z **File** menu vyberte **Connection Settings**. Ujistěte se, že rámeček **Allow USB connections box** je zaškrtnutý a potom klikněte na **Connect**.


Počítač s Windows Vista: Klikněte na **Start**, vyberte **All Programs** a potom vyberte **Windows Mobile Device Center**. Vyberte **Connect without setting up your device** a potom

vyberte **Connection settings**. Ujistěte se, že je rámeček **Allow USB connections box** zaškrtnutý a klikněte na **Connect**.

- 5 proveďte měkký reset (viz. provedení měkkého resetu).
- 6 Spusťte znovu váš počítač a ujistěte se, že desktop synchronizační software běží.
- 7 Pokud problém přetrvává, aktivujte rozšířeně nastavení. Stiskněte **Home** a potom stiskněte **Start**  (levý softkey). Stiskněte **More**  (levý softkey) a vyberte **Settings** . Vyberte **Connections**, vyberte **More** a potom vyberte **USB PC**. Zaškrtněte rámeček pro **Enable advanced network functionality**.
- 8 Pokud problém přetrvává a vy synchronizujete přes USB rozbočovač, zkuste připojit synchronizační kabel do jiného USB portu nebo přímo do zabudovaného USB portu na vašem počítači.
- 9 Pokud již synchronizujete přes zabudovaný USB port na počítači, přesuňte synchronizační kabel do USB portu na zadní straně počítače, pokud má váš počítač USB porty na obou těchto místech.

10 Odinstalujte desktop synchronizační software, který jste obdrželi se smartphonem, spusťte znovu počítač a potom vložte Windows Mobile Getting Started CD, které jste obdrželi se smartphonem. Opakujte instalační proces (viz. reinstalování desktop softwaru).

11 U Windows XP počítače, jen vymažte existující spolupráci mezi smartphonem a počítačem a vytvořte nový postupně následujícími kroky:

- Odpojte smartphone a počítač od synchronizačního kabelu.
- Klikněte pravým tlačítkem myši na šedou ikonu **ActiveSync**  na nástrojové liště dolním pravém rohu obrazovky počítače a potom vyberte **Open Microsoft ActiveSync**.
- Klikněte na **File** a potom klikněte na **Delete Mobile Device**. Pokud budete vyzváni potvrďte kliknutím na **Yes**.
- Připojte smartphone a počítač k synchronizačnímu kabelu.
- Pokud se objeví průvodce nastavení synchronizace,

následujte kroky ke zřízení synchronizačního vztahu mezi smartphonem a počítačem.

12 Pokud vaše organizace používá firewall nebo VPN spojení, synchronizace s ActiveSync nemusí fungovat. Pouze u Windows XP počítače, přejděte na stránky Microsoft.com a hledejte následující témata pro pomoc ve specifických situacích při nastavování firewallu:

- ActiveSync USB spojení průvodce řešením problémů.
- ActiveSync se Sygate Personal Firewall
- ActiveSync s TrendMicro PC-cillin Internet Security
- ActiveSync s Norton Personal Firewall
- ActiveSync se Zone Alarm Security Suite
- ActiveSync s McAfee Personal Firewall
- ActiveSync s Windows firewall

13 Ověřte si u prodáváče počítačového hardwaru, zda vaše operační systémové příslušenství podporuje vnitřní USB controller.

Synchronizace skončí, ale informace se neobjeví, kde by měla

Nejprve zkontrolujte, zda některá z těchto položek platí pro vaši situaci:

- S desktop synchronizačním softwarem, může váš smartphone synchronizovat složky Microsoft Office Outlook kontakty, kalendář a úkoly (Outlook je v prodeji samostatně; bezplatná í verze pro vyzkoušení je k dispozici ke stažení na Windows Mobile Getting Started CD). Pokud chcete synchronizovat s globálním Exchange Address Book, musíte zkopírovat adresy do kontaktních adres v Microsoft Office Outlook (klikněte pravým tlačítkem na adresy a vyberte **Add to Personal Address Book**)
- Podřízené složky a veřejné složky Microsoft Office Outlook, nejsou přístupné se zahrnutým softwarem. Místo toho můžete použít řešení odjinud (softwarem od jiného dodavatele).
- Pokud zkoušíte synchronizaci offline, ujistěte se, že jste nastavili Microsoft Office Outlook kalendář, kontakty a úkoly k dispozici offline. Pokud máte ještě problémy, zkuste následující:

1 Ověřte si, zda synchronizujete s desktop osobním manažerem informací (PIM). Windows Mobile Getting Started CD obsahuje desktop software synchronizaci, ta vám umožní synchronizovat Microsoft Outlook pro Windows. Pokud používáte jiný PIM, je třeba, aby jste pro synchronizaci instalovali software odjinud. Pro více informací se poraďte se společností, která PIM vyrábí.

2 Otevřete desktop synchronizační software na vašem počítači a ujistěte se, že volba synchronizace souborů je vybraná (viz.výběr aplikací k synchronizaci).

3 Odinstalujte desktop synchronizační software, restartujte počítač, vložte Windows Mobile Getting Started CD, které jste obdrželi se smartphone a potom opakujte instalační proces (viz.reinstalování desktop softwaru).

Synchronizace začne, ale neukončí se

Ujistit se, že jste instalovali desktop software, patřící k vašemu smartphonu. Pokud si nejte jisti, zda tento software je instalován, znovu jej nainstalujte (viz.reinstalování desktop softwaru).

Mé video a hudební soubory se nesynchronizují

1. Ověřte si, zda máte instalován Windows Media Player10 nebo novější na vašem počítači
2. Znovu nainstalujte desktop synchronizační software, přístupný ze spojení na Windows Mobile Getting Started CD, které jste obdrželi se smartphonem (viz. Reinstalování desktop softwaru). Synchronizace mediálních souborů selhává, pokud jste instalovali desktop synchronizační software předtím, než jste instalovali Windows Media Player.





Mé schůzky se zobrazují ve špatném časovém úseku poté co synchronizuji

1. Ujistit se, že jste instalovali desktop synchronizační software, který jste obdrželi se smartphonem. Pokud si nejste jisti zda je tento software instalován, znovu jej instalujte (viz. Reinstalování desktop softwaru).
2. Otevřete Microsoft Office Outlook a opravte chybné zápisy.
3. Manuálně zadejte informace, které jste přidali na smartphone před poslední synchronizací.

4. Synchronizujte smartphone s počítačem.

Má naplánovaná synchronizace nefunguje

Standardně naplánovaná synchronizace nefunguje při roamingu. Toto předchází zvýšení poplatků za účet. Pokud vás poplatky neznepokojují, následujte tyto kroky pro nastavení pokračování plánu synchronizace i při roamingu:

- 1 Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte 2x **More** (levý softkey) a vyberte **ActiveSync** .
3. Stiskněte **Menu** (pravý softkey) a vyberte **Schedule**.
4. Zaškrtněte rámeček **Use above setting when roaming**.
5. Stiskněte **Done**  (levý softkey).

Výstraha mi oznamuje, že se ActiveSync setkal s problémem na serveru

Může být dočasný problém se serverem nebo server může být dočasně přetížený. Zkuste to později znovu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte vašeho správce systému.

Výstraha mi oznamuje, že není dost volné paměti pro synchronizaci informací

ActiveSync aplikace na vašem smartphonu vyčerpala zásobu prostoru paměti. Zkuste následující:

1. Zavřete všechny spuštěné programy (viz. Zavírání aplikací).
2. Pokud problém přetrvává, podívejte se na návrhy (viz. Vytvoření prostoru na vašem smartphonu), jak uvolnit místo na smartphonu.

Výstraha mi oznamuje, že ActiveSync se setkala s problémem [typ položky], [jméno položky]

Chyba nastala během synchronizace jednotlivých položek. Tato chyba může být obvykle opravena jen odstraněním položky, která způsobila chybu. Pokud synchronizujete, znovu uvidíte, zda chyba přetrvává, buďte si vědomi toho, že položky způsobující tento druh chyby, jsou přeskočeny a neukáží se znovu.

Moje nastavení domovské obrazovky není obnovena po tvrdém resetu

Nastavení jako např. pozadí nejsou během synchronizace zálohovány, takže nemohou být obnoveny po tvrdém resetu. Pokud používáte zálohovací program, můžete být schopni obnovit zálohování, aby obnovilo nastavení a další dodatečné informace domovské obrazovky.

Synchronizace Exchange ActiveSync (bezdrátová synchronizace)

Tato část zahrnuje otázky spojené s přímou bezdrátovou synchronizací s Exchange serverem (viz. Synchronizace: desktop synchronizační software). Pro pomoc se synchronizací za použití desktop synchronizačního softwaru.

TIP Pokud synchronizujete s Exchange Serverem a nebudete schopni změnit vaše nastavení, kontaktujte vašeho správce systému, abyste zjistili zdali je server pro tuto ověřovací metodu nakonfigurovaný.

Výstraha mi oznamuje, že server nemohl být dosažený

Váš smartphone musel čekat příliš dlouho na připojení k Exchange serveru. Spojení bylo možná ztraceno, server mohl být dočasně přetížený nebo se server možná setkal s interní chybou: Zkontrolujte vaše Exchange server jméno a nastavte zprostředkovatelský server (viz. Nastavení bezdrátové synchronizace) a zkuste to později znovu.

Výstraha mi oznamuje, že informace o mém účtu nebyly nalezeny

Když jste nastavovali Exchange server volby synchronizace, ověřovací stránka byla zanechána prázdná. Opravte ověřovací listy (viz. Nastavení bezdrátové synchronizace) nebo nastavte smartphone pouze pro synchronizaci s počítačem a zkuste synchronizovat znovu.

Výstraha mi oznamuje, že zařízení se odpojilo při čekání na pověření

Exchange server ověřovací obrazovky byl zanechán otevřený příliš dlouho. Znovu vložte data Exchange server ověřovací listy a zkuste synchronizaci znovu.

Email

Mám problémy při používání mého účtu

Příležitostně můžete zažít problémy při používání emailového účtu, potom co jste jej nastavili. Pokud jste následovali návod na nastavení (viz. Nastavení emailu) a přesto máte problémy při používání účtu, ověřte si, že účet vyhovuje požadavkům vašeho emailového poskytovatele následováním těchto kroků:

- Zkontrolujte vaše heslo i uživatelské jméno pro váš emailový účet
- Někteří poskytovatelé emailových služeb požadují, abyste používali váš emailový účet na jejich síti. Pokud je tomu tak, ujistěte se, že užíváte vaši dodavatelskou síť pro spojení s vaším účtem.






- Někteří poskytovatelé emailových služeb mají další specifické požadavky pro své služby. Například Yahoo! vyžaduje, aby jste nastavili POP pro zaslání pošty na Yahoo! účet pro stahování emailových zpráv na smartphone. Zjistěte se u poskytovatele služeb zda má nějaké další specifické požadavky.
- Nastavení poskytovatele služeb se často mění. Pokud váš emailový účet fungoval, ale vy máte aktuálně problémy, kontaktujte vašeho poskytovatele služeb, zda nedošlo ke změně nastavení účtu.

Mám problém s odesláním a přijímáním emailu

Krátká časová období, kdy je email nedostupný, jsou běžná kvůli problémům serveru nebo nedostatečnému bezdrátovému pokrytí. Pokud máte problémy s odesláním nebo přijímáním pošty po delší časové období, kontaktujte ISP nebo poskytovatele emailových služeb pro to, aby ověřil, že služba funguje správně.

Naplánovaná emailová synchronizace nepracuje

Pokud probíhá synchronizace emailu a vy vypnete smartphone nebo se přeruší spojení s poskytovatelem emailových služeb, synchronizace selhává.






- Zkontrolujte plán synchronizace, aby jste se ujistili, že je emailová synchronizace nastavena tak, aby začala v určený den a čas (viz. Nastavení plánu synchronizace).
- Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey). Stiskněte 2x **More**  (levý softkey) a vyberte **ActiveSync** . Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Configure Server**. Ujistěte se, že je ověření hesla nastaveno. Toto je požadováno pro synchronizaci (vzduchem).

Mám problémy s odesláním emailu

Pokud jste schopni přijmout emailové zprávy, ale nemůžete je posílat, vyzkoušejte postupně následující kroky:

- Ujistěte se, že ISP nebo poskytovatel emailových služeb vám povolí zpřístupnit email na smartphonu.

Někteří provozovatelé vůbec tyto služby nenabízejí a jiní dodavatelé požadují aktualizaci pro zpřístupnění emailu na smartphonu.

- Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey). Stiskněte 2x **More**  (levý softkey) a vyberte **ActiveSync** . Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Configure Server**. Ujistěte se, že je zaškrtnutý rámeček **This server requires an encrypted (SSL) connection**.
- Vložte jméno jiného serveru odchozí pošty pro odesílání pošty. Mnoho ISP např. kabelové společnosti požadují, abyste měli internetové připojení k jejich síti pro odesílání emailů z jejich serveru. V tomto případě, můžete téměř vždy přijmout email z těchto účtů, ale pokud chcete poslat email, musíte jej poslat přes jiný server (viz. Nastavení POP/IMAP účtu: Běžní emailová dodavatelé).

Mé vCard nebo vCal emailové přílohy nejsou posílány správně

Microsoft Office Outlook poskytuje několik funkcí, včetně vCard a vCal, které spolupracují s emailovým klientským






softwarem na Windows počítači. Proto, aby tyto funkce pracovaly správně musí být řádně nastaven emailový klientský software. Následujte tyto kroky pro kontrolu nastavení:

1. Klikněte na **Start** na vašem počítači a potom vyberte **Settings**.
2. Vyberte **Control Panel**.
3. Vyberte Internet **Options** a potom klikněte **Program tabulátor**.
4. Ujistěte se, že v emailovém poli je nastaven správný emailový klientský software.
5. Klikněte na **OK**.
6. Spusťte emailový klientský software a ujistěte se, že je konfigurován na standard MAPI klienta. Podívejte se do dokumentace vaší desktop emailové aplikace pro více informací.

Když synchronizuji s Exchange server, mé informace se nestáhnou na smartphone

U svého správce systému získajte jméno poštovního serveru, který vám nabízí bezdrátový přístup ke korporačnímu poštovnímu systému. Pokud nemůžete získat jméno tohoto serveru (některé společnosti jej nedávají, protože nechtějí bezdrátový přístup k jejich


serverům), nemůžete užívat Exchange ActiveSync a synchronizovat se Exchange serverem. Můžete také zkontrolovat následující nastavení:


1. Stiskněte **Home**  potom **Start**  (levý softkey).
2. Stiskněte 2x **More**  (levý softkey) a vyberte **ActiveSync** .
3. Stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Configure Server**.
4. Ujistěte se, že je rámeček **This server requires an encrypted (SSL) connection** zaškrtnutý.

Web

Nemohu zpřístupnit webovou stránku

Nejprve si ověřte, zda máte přístup na Internetu: Otevřete Internet Explorer Mobile a zkuste zobrazit webovou stránku, kterou jste stáhli již dříve.

Pro ujištění, že zobrazujete stránku přímo z Internetu, stiskněte **Menu**  (pravý softkey) a vyberte **Refresh**. Po potvrzení internetového spojení, zkuste zobrazit zmíněnou stránku znovu. Pokud se zobrazí prázdná, stiskněte

Menu  (pravý softkey) a vyberte **Refresh**. Pokud máte ještě problém, stránka může obsahovat elementy, které nejsou podporované Internet Explorer Mobile např. Flash, Shockwave, VBScript, WML skript a jiné plug-iny.

Někaké websajty užívají program zajišťující přesměrování k jejich skutečné domovské stránce. Například, když vložíte adresu <http://palm.com/support> může přejít na <http://palm.com/us/support>. Pokud Internet Explorer Mobile nemůže následovat přesměrování, zkuste použít desktop prohlížeč, pro zobrazení vstupní stránky programu zajišťujícího přesměrování a zadejte tuto adresu do Internet Explorer Mobile.

TIP Váš smartphone může otevřít vaši emailovou aplikaci, když vyberete emailovou adresu na webové stránce. Pokud se nic nestane, když zvýrazníte spojení, zkuste nejprve nastavit vaši emailovou aplikaci (viz. Nastavení emailu).

Obrázek nebo mapa se zobrazují příliš malá na obrazovce smartphonu

Internet Explorer Mobile má několik zobrazovacích režimů: jeden sloupec, standardní, Desktop a celá obrazovka. Přepněte na Desktop pro zobrazení plné velikosti obrázku (viz. Prohlédávání webu).

Bezpečné stránky odmítají povolit spojení

Některé websajty nepodporují jisté prohlížeče pro spojení. Proším kontaktujte správce stránky a ujistěte se, že stránka povoluje spojení použitím Internet Explorer Mobile.

Bluetooth® bezdrátová technologie

Nejsem schopný poslat informace použitím Bluetooth spojení s dalším zařízením

Ujistěte se, že druhé zařízení má zapnutou volbu viditelnosti pro Bluetooth.

Nejsem schopný přijmout informace od jiného zařízení poslané přes Bluetooth spojení

Ujistěte se, že je volba pro přijímání přenesených informací na vašem smartphonu zapnutá (viz. Zapínání volby pro příjem přenesených informací).

Fotoaparát

VĚDĚLI JSTE, ŽE? Obrázky jsou v 16-ti bitové barvě. Nastavení rozlišení je v rozsahu od nízkého 96 x 72 pixelů k vysokému 1600 x 1200 pixelů. Nastavení rozlišení videa je v rozsahu od nízkého 176 x 144 pixelů k vysokému 320 x 240 pixelů. Změnit nastavení můžete stisknutím **Menu** (pravý softkey) a vybráním **Resolution** (obrázky) nebo **Quality** (video).

Zde jsou rady pro to jak fotit kvalitní obrázky zabudovaným fotoaparátem:

- Čistěte čočky měkkým hadříkem bez volných vláken.
- Fotte obrázky v dobrých světelných podmínkách.
- Obrázky focené ve špatných světelných podmínkách, mohou být zrnité s ohledem na citlivost fotoaparátu.
- Držte fotoaparát v co nejméně v klidu. Zkuste si opřít ruku při focení o tělo nebo o nehybný objekt (např. zed).

- Držte objekt focení v klidu. Doba expozice je delší s nižšími světlymi podmínkami, takže můžete vidět rozmazaně.
- Pro co nejlepší výsledky si ověřte, že máte dobrý světelný zdroj přicházející za vašimi zády a dobré osvětlení tváře objektu.
- Vyhněte se focení obrázků uvnitř místnosti s objekty před oknem nebo osvětlením.
- Ujistěte se, že je předmět přibližně 0.5 metru vzdálený od fotoaparátu, pro zajištění zaostření.

Nezapomeňte, že když synchronizujete s Windows XP počítačem, vaše fotografie jsou uloženy v `C:\Documents a Settings\
<Username>\My documents\Treo
My Documents` složce na vašem pevném disku (viz. Fotoaparát).

Náhled obrázku vypadá jinak

Některé odjinud pocházející aplikace přepíšou nastavení barev na vašem smartphonu svým vlastním 8-bitovým barevným nastavením. Toto může ovlivnit režim náhledu obrázku. Vymažte odjinud pocházející aplikace jednu po druhé dokud se obraz

náhledu nezlepší (viz. Odstraňování aplikací).

Odjinud pocházející aplikace

Některé odjinud pocházející aplikace mohou způsobit konflikty na vašem smartphonu. Odjinud pocházející aplikace, které modifikují bezdrátové funkce mohou ovlivnit výkon smartphonu a mohou způsobit problémy. Dávejte pozor při instalaci následujících aplikací:

- Ringtone manažeři
- Aplikace ID Volajícího
- Instant messaging
- Aplikace, které modifikují zapínání a vypínání telefonu nebo datových spojení a to jak se váš telefon chová.

Pokud jste nedávno instalovali aplikaci a váš smartphone se zasekává, zkuste následující:

1. Proveďte měkký reset (viz. Provedení měkkého resetu).
2. Ujistěte se, že odjinud pocházející aplikace je kompatibilní s Windows Mobile 6 Standard operačním systémem na smartphonu.
3. Vymažte poslední instalovanou aplikaci z vašeho smartphonu (viz. Odstranění aplikací).
4. Pokud problém přetrvává proveďte další měkký reset.
5. Pokud možno synchronizujte nebo použijte zálohovací program pro zálohování vašich posledních informací.
6. Proveďte tvrdý reset (viz. Provedení tvrdého resetu).
7. Synchronizujte nebo obnovte zálohování, aby obnovilo informace v zabudovaných aplikacích.
8. Po vyřešení problému, začněte znovu instalovat vaše odjinud pocházející aplikace jednu po druhé.
9. Pokud se problém znovu objeví, vymažte poslední instalovanou aplikaci a označte problém jeho vývojáři.

Další informace

Kontaktujte prodávajícího jakéhokoli softwaru pocházejícího odjinud, pokud potřebujete pomoc.

TIP Pamatujte si, že ne všechny odjinud pocházející aplikace byly vytvořené pro Treo 500 smartphonu klávesnici a 5-ti polohové tlačítko. Můžete se setkat s nadstandardním chováním nebo chybami v těchto aplikacích, pokud používáte klávesnici a 5-ti polohové tlačítko.

Vytvoření místa na smartphonu

Jestli ukládáte velké množství informací nebo instalujete mnoho aplikací pocházejících odjinud, vnitřní paměť na vašem smartphonu se může naplnit. Zde jsou běžné způsoby vytvoření místa na vašem smartphonu:

- **Fotoaparát:** Velké obrázky nebo videa zaberou hodně paměti. Přesuňte obrázky na rozšiřující kartu nebo vymažte obrázky ze smartphonu (viz. Obrázky & videa).
- **Zprávy:** Multimediální obsah a emailové přílohy mohou konzumovat

nadměrně paměť. Přesuňte multimediální obsah a přílohy do rozšiřující karty nebo vymažte velké soubory ze smartphonu (viz. Výmaz zprávy a výmaz zpráv). Můžete také pokud chcete vyprázdnit složku obsahující Vymazané položky.

- Internet: Pokud ukládáte spojení na stránky, které jste navštívili v Internet Explorer Mobile, můžete je vymazat (viz. Přizpůsobení nastavení Internet Explorer Mobile).
- Odjinud pocházející aplikace: Můžete vymazat zřídka užívané aplikace nebo je přesunout na rozšiřující kartu (viz. Kopírování nebo přesun aplikací a souborů mezi smartphonem a rozšiřující kartou).

Také si pamatujte, že smartphone obsahuje zásobník na rozšiřující karty a že můžete ukládat aplikace a informace na rozšiřujících kartách. Nicméně ještě potřebujete volnou paměť na smartphonu pro spuštění aplikací z rozšiřující karty.

Hlasová kvalita

Slyší druhá osoba ozvěny hlasu?

Zkuste postupně následující:

- Zkuste snížit hlasitost na smartphonu a vyhnout se tak vazbě nebo ozvěně na druhém konci (u druhého volajícího). Toto platí pro hlasitý odposlech i sluchátka.
- Umístěte smartphone blíže k vašemu uchu, aby se předešlo prosakování zvuku zpět do mikrofonu. Držte vaši ruku od otvoru mikrofonu, který je na dolní pravé straně smartphonu.
- Pokud používáte hlasitý režim hlasitého odposlechu na smartphonu ležícího na rovné ploše, zkuste otočit smartphone obrazovkou dolů.

Slyšíte ozvěnu svého vlastního hlasu?

Požádejte osobu na druhém konci, aby zeslabila hlasitost nebo držela telefon blíže u ucha.

Váš hlas je příliš tichý na druhém konci?

Ujistěte se, že držíte spodní část smartphonu nebo hands-free mikrofonu blízko úst.

Zkontrolujte indikátor intenzity signálu. Pokud je signál slabý, zkuste najít místo s lepším pokrytím.