



Manuál

Smartphone Palm® Treo™ 750

Poznámky k intelektuálnímu vlastnictví

© 2007 Palm Inc. Všechna práva vyhrazena. Obchodní známka, autorská práva, patent a jiné poznámky k intelektuálnímu vlastnictví jsou uvedeny na straně ii *Uživatelské příručky* smartphonu Palm@ Treo™ 750, instalované na uživatelském počítači.

Obchodní značku Treo používá společnost Palm Inc. ve Švédsku a Dánsku s výslovným souhlasem společnosti Pfizer a přidružených společností. Výrobky obchodované, popř. prodávané společností Palm Inc. pod značkou Treo nejsou žádným způsobem sdružené se společností Pfizer nebo jejím podnikáním.

Varumärket Treo används av Palm i Sverige och Danmark med uttryckligt tillstånd från Pfizer och dess dotterbolag. De produkter som marknadsförs och/eller säljs av Palm under varumärket Treo ska på inget sätt alls kopplas samman med Pfizer eller dess verksamhet.

Treo-varemærket anvendes af Palm i Danmark og Svirge med udtrykkelig tilladelse fra Pfizer og Pfizers associerede selskaber. De produkter, der markedsføres og/eller sælges af Palm under Treo-varemærket, er på ingen måde tilknyttet Pfizer eller Pfizers virksomhed.

Omezení a zřeknutí se odpovědnosti

Společnost Palm Inc. a její dodavatelé nepřebírají žádnou zodpovědnost za jakékoli poškození nebo ztrátu vyplývající z používání této příručky. Společnost Palm Inc. a její dodavatelé nepřebírají žádnou zodpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo nároky třetích stran, jež by mohly vzniknout na základě používání tohoto softwaru. Společnost Palm Inc. a její dodavatelé nepřebírají žádnou zodpovědnost za jakékoli poškození nebo ztrátu způsobené vymazáním dat následkem nesprávné funkce, vybité baterie nebo oprav. Věnujte péči vytváření záložních kopií všech důležitých dat na jiná média za účelem ochrany

Obsah

Kapitola 1: Pohyb v položkách smartphonu Palm® Treo™ 750	1
Přehled smartphonu Palm Treo 750	1
Navigace mezi položkami obrazovky	2
Používání klávesnice	5
Otvírání a zavírání aplikací	7
Použití obrazovky Dnes	8
Kapitola 2: Telefon	9
Zapnutí a vypnutí smartphonu Palm® Treo™ 750	9
Provádění hovorů z obrazovky Dnes	10
Přijímání hovorů	12
Co mohu dělat během hovoru?	13
Vytvoření tlačítek rychlé volby	14
Kapitola 3: Informace k synchronizaci	17
Co je to synchronizace?	17
Nastavení počítače pro synchronizaci	17
Kapitola 4: Emaily, zprávy, internetový prohlížeč a organizér	19
Nastavení emailových účtů	19
Používání aplikace Zprávy	22
Procházení internetu	23
Použití aplikace Kontakty	25
Použití kalendáře	26

Kapitola 5: Nejčastější dotazy	29
Přenos informací z jiného zařízení	31
Obnovení instalace stolního softwaru	31
Resetování smartphonu	32
Výkon	36
Displej	37
Připojení k síti	38
Synchronizace	42
Email	48
Internet	51
Fotoaparát	52
Aplikace třetí strany	53
Uvolnění místa v paměti smartphonu	54
Kvalita hlasu	55
Regulatory information	57



Pohyb v položkách smartphonu Palm® Treo™ 750

Přehled smartphonu Palm Treo 750

Pohled zepředu




DŮLEŽITÉ: Reproduktr smartphonu obsahuje velký magnet, dávejte tedy pozor, abyste nepokládali smartphonu poblíž platebních karet nebo jiných předmětů, které jsou náchylné na účinky magnetického pole.

Pohled zezadu




Pohled shora

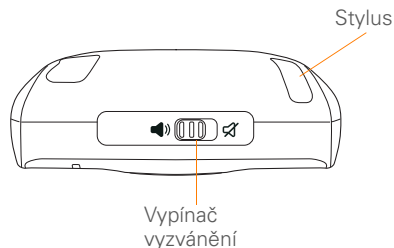

Navigace mezi položkami obrazovky

Chcete-li se pohybovat po displeji smartphonu, můžete použít navigační ovládač nebo použít stylus a s jeho pomocí ťukat na jednotlivé položky na displeji. Jakmile se se smartphonem trochu obeznámíte, najdete si vlastní oblíbený způsob posouvání seznamů a zvýrazňování a výběru položek.

Na navigačním ovládači stisknete směr **Doprava** ►, **Doleva** ◄, **Nahoru** ▲ nebo **Dolů** ▼ pro pohyb po obrazovce. **Středové tlačítko** ◯ slouží ke zvýrazňování a výběru položek.

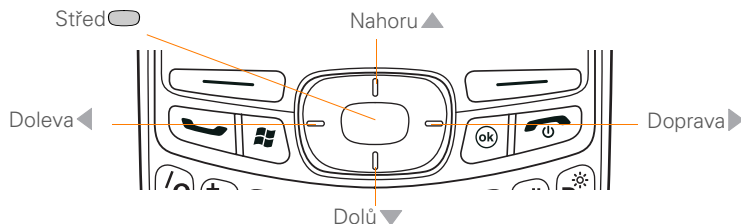


Zvýrazňování a výběr položek


Na většině obrazovek je při výchozím nastavení zvýrazněna jedna položka – tlačítko, položka v seznamu nebo zaškrťovací políčko. Zvýraznění určuje, který prvek bude ovlivněn vaší příští akcí. K přemísťování zvýraznění mezi položkami před jejich otevřením nebo zvolením používejte navigační ovládač.

Zvýraznění může mít jednu ze dvou podob, podle toho, co je zvýrazněno:

- **Ohraničení:** Toto obdélníkové ohraničení zvýrazňuje položky, jako je obrazkové tlačítko (např. OK, Odmítnout nebo Skrýt), zaškrťovací políčko, volbu nebo internetový odkaz.



- **Inverzní typ (bílý text na tmavém pozadí):** Takto se zvýrazňují položky jako telefonní číslo, e-mailová adresa, text nebo položka v seznamu.




Po zvýraznění položky pomocí navigačního ovládače ji můžete zvolit nebo aktivovat stisknutím tlačítka **Střed** .

Výběr položek v nabídce

V mnohých aplikacích poskytuje nabídka přístup k dalším funkcím. Nabídka je skrytá, dokud nestisknete volbu Nabídka  (pravá funkční klávesa).

- 1 Chcete-li zobrazit nabídku příslušné aplikace, stiskněte tlačítko **Nabídka**  (pravá funkční klávesa).

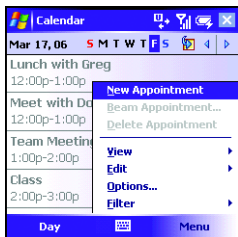


- 2 Stisknutím tlačítka **Nahoru**  nebo **Dolů**  zvýrazníte určitou položku nabídky.

- 3 Jestliže je vedle položky nabídky znázorněna šipka, stisknutím tlačítka **Střed**  nebo **Doprava**  zobrazíte další volby této položky a následným stisknutím tlačítka **Nahoru**  nebo **Dolů**  můžete zvýraznit jednu z položek této dílčí nabídky. Chcete-li se vrátit do hlavní nabídky bez provedení volby, stiskněte tlačítko **Doleva** .
- 4 Chcete-li zvolit položku nabídky, stiskněte tlačítko **Střed** , nebo chcete-li ukončit výběr a nabídku zavřít, stiskněte tlačítko **Doleva**  nebo **Nabídka**  (pravá funkční klávesa).

VEĎELI JSTE, ŽE...? Většinu položek nabídky můžete zvolit také stisknutím příslušné klávesy na klávesnici. Pro rychlý přístup k položce nabídky stiskněte klávesu **Nabídka** (pravá funkční klávesa) a dále podržené písmeno v názvu položky nabídky.

Používání klávesnice

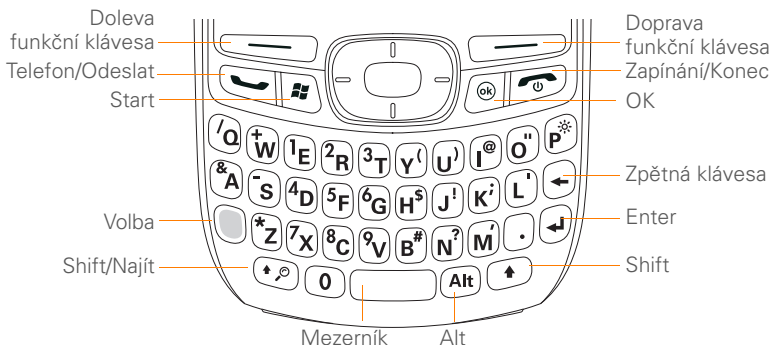

Zadávání malých a velkých písmen

Při výchozím nastavení se první písmeno každé věty nebo každého pole zapíše jako velké a zbývající zadávaný text bude malými písmeny. Chcete-li zadávat velká písmena, proveďte jednu z následujících akcí:

- Stiskněte klávesu **Shift** (↵ nebo ⇧) a zadejte písmeno. Při zadávání písmen není třeba držet stisknutou klávesu Shift.
- Stiskněte klávesu **Shift** (↵ nebo ⇧) dvakrát, aby se zapnulo Psaní velkými písmeny, a poté zadejte příslušnou skupinu znaků. Když je zapnutá Přeřazovací klávesa, objeví se na dolním konci displeje následující symbol: ⤴
Chcete-li Psaní velkými písmeny vypnout, znovu stiskněte klávesu **Shift** (↵ nebo ⇧).

Zadávání čísel, interpunkce a symbolů

Čísla, interpunkce a symboly jsou uvedeny nad písmeny na klávesách. Chcete-li zadávat tyto znaky, proveďte jednu z následujících akcí:

- Stiskněte klávesu **Volba**  a dále stiskněte požadovaný znak. Při stisknutí daného znaku není třeba držet stisknutou klávesu Volba.
- Stiskněte klávesu **Volba**  dvakrát, aby se zapnulo Psaní alternativních znaků, a poté stiskněte požadované klávesy pro zadání příslušné skupiny znaků. Když je zapnuté Psaní alternativních znaků, objeví se na dolním konci displeje následující symbol:  Chcete-li Psaní alternativních znaků vypnout, znovu stiskněte klávesu **Volba** .

Zadávání ostatních symbolů a akcentovaných znaků

Symboly a akcentované znaky, které nejsou uvedeny na klávesách, můžete zadávat ze seznamu alternativních znaků.

Tip: Alternativní znaky jsou uspořádány do skupin podle jejich podobnosti odpovídající klávese. Například alternativní znak přířazený ke klávese R je ® a u klávesy T je to ™. Pokud stisknete nesprávný znak, stiskněte **Zpětnou klávesu** pro návrat do kompletního seznamu alternativních znaků. Potom můžete stisknout jinou klávesu.



- 1 Chcete-li zobrazit seznam alternativních znaků, stiskněte klávesu **Alt** .
- 2 Seznam můžete zúžit stisknutím klávesy, která odpovídá požadovanému znaku. Například, chcete-li zadat é, stiskněte klávesu **e**. Seznam odpovídajících znaků bude uveden v následující tabulce.
- 3 Stisknutím tlačítka **Nahoru**  nebo **Dolů**  zvýrazněte požadovaný znak.
- 4 Stisknutím tlačítka **Střed**  vložte zvolený znak do textu.

Tip: Kompletní seznam alternativních znaků najdete v *Uživatelské příručce* na CD Windows Mobile Getting Started.

Otvírání a zavírání aplikací

Otvírání aplikací

- 1 Chcete-li otevřít nabídku Start, stiskněte klávesu **Start** .
- 2 Pomocí navigačního ovládače zvýrazněte aplikaci, kterou chcete používat. Chcete-li zobrazit další aplikace, zvolte položku **Programy**.

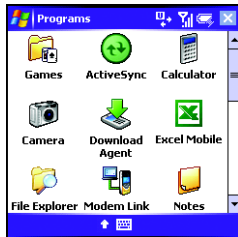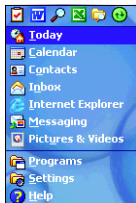

VĚDĚLI JSTE, ŽE...? Aplikace můžete otevřít stisknutím a přidržením tlačítka **Volba** a následným stisknutím tlačítek **Telefon/ Odeslat, Start** nebo **OK**. Je možné změnit, která aplikace se po stisknutí dané kombinace kláves otevře (další informace viz *Uživatelskou příručku* na CD Windows Mobile Getting Started).

- 3 Chcete-li otevřít zvýrazněnou aplikaci, stiskněte klávesu **Start** .
- 4 Volitelně: Chcete-li se vrátit na obrazovku Programy a otevřít jinou aplikaci, stiskněte tlačítko **OK** . Aktuální aplikace poběží dále na pozadí.

Zavírání aplikací

Opusťte-li aplikaci stisknutím tlačítka **OK** , aktuální aplikace poběží dále na pozadí. Ruční zavírání aplikací pomáhá šetřit energii baterie a uvolňuje místo v paměti.

- 1 Chcete-li otevřít Nastavení paměti, stiskněte a přidržte tlačítko **OK** .
- 2 Na kartě Běžící programy proveďte jednu z následujících akcí:
 - Zvolte aplikaci, kterou chcete zavřít, a poté zvolte příkaz **Zastavit**. Zvolená aplikace se zavře.
 - Chcete-li zavřít všechny aktuálně otevřené aplikace, zvolte příkaz **Zastavit vše**.

Použití obrazovky Dnes

Prostřednictvím obrazovky Dnes můžete rychle vyhledat nějaký kontakt, uskutečnit hovor, vidět nejaktuálnější schůzky v kalendáři, vidět počet nepřečtených emailových zpráv nebo dokonce prohledávat internet.

Chcete-li vstoupit na obrazovku Dnes, stisknete tlačítko **Telefon/Odeslat** .

- **Titulkový pás a stavové informace:** Informace o ikonkách, které se v tomto prostoru objevují, jsou uvedeny v *Uživatelské příručce* na CD Windows Mobile Getting Started.

- **Pole Hledání čísla:** Napište číslo, které chcete vytočit, a stiskněte tlačítko **Střed** , nebo začněte psát jméno pro vyhledání připojeného čísla v Kontaktech.
- **Položky rychlé volby:** Chcete-li vytočit číslo pomocí tlačítka rychlé volby, zvolte příslušné tlačítko (buď foto nebo text). Vytvoření vlastního tlačítka rychlé volby je popsáno v kapitole „Vytvoření tlačítek rychlé volby“ na str. 14.
- **Pole Hledání na internetu:** Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a stiskněte tlačítko **Střed**  nebo **Enter** . Zobrazí se seznam výsledků hledání na základě zadané adresy nebo slova (vyžaduje připojení k datovým službám).

Titulkový pás
a stavové
informace

Položky
rychlé volby



Pole Hledání čísla

Pole Hledání na
internetu



Telefon

Zapnutí a vypnutí smartphonu Palm® Treo™ 750

Termín *smartphone* označuje zařízení a jeho fyzické stránky. Termín *telefon* se vztahuje k bezdrátové funkci smartphonu Palm® Treo™ 750, která umožňuje připojení k síti poskytovatele bezdrátových služeb za účelem telefonování a posílání a přijímání dat. Telefon i displej smartphonu je možné zapínat a vypínat samostatně.

Zapnutí telefonu

Na obrazovce Dnes stiskněte a přidržte tlačítko **Napájení/Konec** . Když smartphone zjistí přítomnost signálu, objeví se v levém horním rohu displeje jméno vašeho poskytovatele bezdrátových služeb a v horní části displeje se objeví ikona **síly signálu** .

Když telefon zapnete, připojí se k mobilní síti, a umožní vám tak uskutečňování a přijímání telefonních hovorů a používání ostatních bezdrátových funkcí (pokud jsou podporovány místní sítě). Když se nacházíte v oblasti pokrytí signálem, zobrazuje ikona **síly signálu**  sloupky. Jste-li mimo oblast pokrytí, bude kontrolka blikat a na ikoně síly signálu nebudou žádné sloupky.

VEDĚLI JSTE, ŽE...? Telefon můžete zapnout také pomocí Správce bezdrátových funkcí. Ťukněte na ikonu **síly signálu**, zvolte položku **Správce bezdrátových funkcí** a dále zvolte položku **Telefon**.

Vypnutí telefonu

Na obrazovce Dnes stiskněte a přidržte tlačítko **Napájení/Konec** . Když je telefon vypnutý, objeví se v horní části displeje ikona **vypnutí telefonu**  a v levém horním rohu displeje se objeví nápis **Telefon vypnutý**. Telefon není připojen k žádné mobilní síti. I když teď nemůžete používat telefon, nadále můžete používat aplikace Microsoft Office a veškeré funkce organizéru smartphonu.

Probuzení a vypnutí displeje


Chcete-li používat jen funkce organizéru smartphonu, např. když jste v letadle a chcete nahlédnout do kalendáře, tak probudte displej a telefon nechte vypnutý. Můžete také vypnout displej, aniž byste museli vypínat bezdrátové funkce smartphonu. Chcete-li zapnout, resp. vypnout displej, stiskněte tlačítko **Napájení/Konec** .

Tip: Můžete nastavit, jak dlouho zůstane displej zapnutý. Stiskněte příkaz **Start**, zvolte položku **Nastavení**, zvolte kartu **Systém** a poté zvolte položku **Napájení**. Zvolte kartu **Upřesnit**. Prostřednictvím nastavení **Napájení na baterii** nastavte počet minut, po které má telefon zůstat zapnutý.

Provádění hovorů z obrazovky Dnes

Vytočení čísla z obrazovky Dnes

- 1 Jděte na obrazovku Dnes.

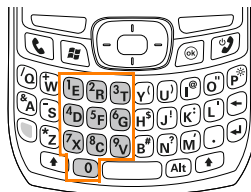

- 2 Pomocí číselných kláves na klávesnici zadejte telefonní číslo do pole **Hledání čísla**.

3 Chcete-li číslo vytočit, stiskněte tlačítko **Telefon/Odeslat** .

POZNÁMKA: Pro přístup k číslům na klávesnici není nutné použít klávesu Volba. Pokud však vytáčíte krátká čísla, může se číslo křížit se jménem kontaktu. Když k tomu dojde, stiskněte klávesu **Volba** , abyste předešli spuštění vyhledávání kontaktu. V případě nouze můžete vytočit národní pohotovostní číslo (např. 911 nebo 112) bez použití klávesy Volba.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...? Když vytáčíte telefonní číslo, můžete zadat * a # bez počátečního stisknutí klávesy Volba. Bude pro vás potom snadnější reagovat na další pokyny k vytáčení.

Vytáčení pomocí tlačítka rychlé volby

NEŽ ZAČNETE: Můžete si vytvořit několik tlačítek rychlé volby. Viz kapitolu „Vytvoření tlačítek rychlé volby“ na str. 14.

Tlačítko rychlé volby pak můžete použít k vytočení čísla jedním z následujících způsobů:

- Pomocí navigačního ovládače zvolte tlačítko rychlé volby a poté stiskněte tlačítko **Střed** .



- Ťkněte na tlačítko rychlé volby stylem.
- Stiskněte a přidržete Rychlou klávesu, kterou jste tomuto tlačítku rychlé volby přiřadili.
- Chcete-li vytočit alternativní číslo kontaktu, zvýrazněte tlačítko rychlé volby a stiskněte a přidržete tlačítko **Střed**  nebo ťkněte na tlačítko a přidržeť je a poté vyberte číslo z kontextové nabídky.

Chcete-li zobrazit více tlačítek rychlé volby, zvýrazněte oblast rychlé volby foto a opakovaně stiskněte tlačítko **Doprava** ► nebo **Doleva** ◀, nebo zvýrazněte oblast rychlé volby text a stiskněte tlačítko **Nahoru** ▲, **Dolů** ▼, **Doprava** ► nebo **Doleva** ◀.

Přijímání hovorů

Chcete-li přijímat hovory, musíte mít zapnutý telefon. Nestačí mít jen zapnutý displej (viz kapitolu „Zapnutí telefonu“ na str. 9). Když je telefon vypnutý, jsou hovory přesměrovány do hlasové schránky.

Chcete-li přijmout hovor, proveďte jednu z následujících akcí:

- Stiskněte tlačítko **Telefon/Odeslat** .
- Stiskněte tlačítko **Přijmout**  (levá funkční klávesa).
- Používáte-li náhlaví soupravu, stiskněte tlačítko na náhlavní soupravě.

Chcete-li hovor ignorovat a odeslat jej do hlasové schránky, stiskněte tlačítko **Nabídka**  (pravá funkční klávesa)

a zvolte položku **Ignorovat**, nebo stiskněte tlačítko **Napájení/Konec** .


Tip: Další možností je ignorovat hovor a poslat textovou zprávu. Stiskněte tlačítko **Nabídka** (pravá funkční klávesa) a zvolte příkaz **Ignorovat s textovou zprávou**.

Jak ztišit vyzvánění, když váš smartphone zvoní:

- Stiskněte tlačítko **Hlasitost** nebo libovolnou klávesu na smartphonu kromě **Telefon/Odeslat** , **Napájení/Konec** , **Alt** , **Start** , **OK**  nebo navigačního ovládače.
- Chcete-li neprodleně ztišit všechny zvukové systémy včetně vyzvánění, posuňte přepínač **Vyzvánění** do polohy **Zvuk vypnutý** . Všechny zvuky zůstanou vypnuté, dokud znovu neposunete přepínač Vyzvánění zpět do polohy **Zvuk zapnutý** .

Co mohu dělat během hovoru?

Při uskutečnění nebo přijetí hovoru se na obrazovce Dnes objeví aktivní info o hovoru.

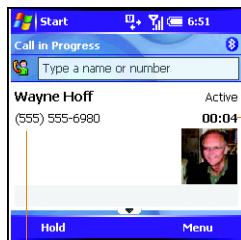

Jméno a číslo volajícího

Aktuální doba trvání hovoru

Během hovoru můžete provádět následující činnosti:

Procházet mezi položkami obrazovky

Dnes: K pohybu mezi jednotlivými položkami nebo jejich zvýrazňování použijte tlačítka **Nahoru** ▲ a **Dolů** ▼.

Odložení hovoru: Stiskněte tlačítko

Odložit (levá funkční klávesa).

Chcete-li pokračovat v odloženém hovoru, stiskněte tlačítko **Zvednout**

odložený (levá funkční klávesa).

Použití vestavěného hlasitého telefonu:

Stiskněte tlačítko **Nabídka** (pravá

funkční klávesa) a zvolte příkaz **Hlasitý**

telefon. Chcete-li hlasitý telefon vypnout,

znovu stiskněte tlačítko **Nabídka**

(pravá funkční klávesa) a zvolte příkaz

Hlasitý telefon vypnout.

Ztlumení mikrofonu, aby vás nebylo slyšet: Stiskněte tlačítko **Nabídka**

(pravá funkční klávesa) a zvolte příkaz

Ztlumit. Chcete-li mikrofon opět zapnout,

znovu stiskněte tlačítko **Nabídka**

(pravá funkční klávesa) a zvolte

příkaz **Obnovit hlasitost**.

Přepnutí na jinou aplikaci: Stiskněte

tlačítko **Start** a zvolte aplikaci.


Ukončení hovoru

Provedte jeden z následujících kroků:

- Stiskněte tlačítko **Napájení/Konec**

- Stiskněte tlačítko na náhlavní soupravě (pokud je instalovaná a je vybavená tlačítkem). Některé náhlavní soupravy nemají tlačítko.

Seřízení hlasitosti hovoru

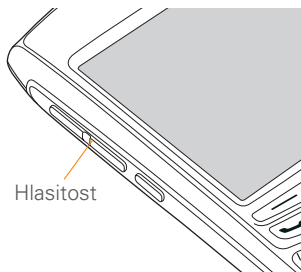


Chcete-li seřídit hlasitost hovoru, stiskněte během hovoru tlačítko **Hlasitost**.

Vytvoření tlačítek rychlé volby

Můžete vytvořit až 20 tlačítek typu foto a 50 tlačítek typu text.

- 1 Jděte na obrazovku Dnes.

- 2 Stiskněte tlačítko **Nabídka** (práva funkční klávesa) a zvolte příkaz **Nová rychlá volba**.
- 3 Proveďte jeden z následujících kroků:

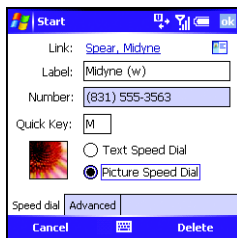

- Zvolte **Propojení**, vyberte kontakt, se kterým chcete toto tlačítko propojit, a dále zvolte číslo, které chcete tímto tlačítkem vytáčet.
 - Zvolte příkaz **Popis** a zadejte název pro toto tlačítko. Poté zvolte příkaz **Číslo** a zadejte telefonní číslo, které chcete pomocí tohoto tlačítka vytáčet.
- 4 Volitelné: Zadejte Rychlou klávesu. Když je zobrazená obrazovka Dnes, můžete stisknutím a přidržením rychlé klávesy bezprostředně vytočit dané číslo.

Rychlé klávesy mohou být písmena nebo čísla, ale nemůžete použít písmeno i číslo uvedené na stejné klávese. Například Rychlá klávesa hlasové schránky je 1. Ekvivalentní písmeno pro tuto klávesu je E, nemůžete tedy přiřadit E jako Rychlou klávesu jinému tlačítku rychlé volby.

- 5 Je-li toto tlačítko propojeno se záznamem kontaktu s fotografií, zvolte buď možnost **Rychlá volba text** nebo **Rychlá volba foto**, čímž označíte, jaký druh tlačítka chcete vytvořit. Jestliže toto tlačítko není propojeno s kontaktem nebo u daného kontaktu není přiložena fotografie, bude možnost Rychlá volba foto nedostupná.
- 6 Stiskněte tlačítko **OK** .



Informace k synchronizaci

Co je to synchronizace?

Synchronizace jednoduše znamená, že informace, které zadáte nebo aktualizujete na jednom místě – na smartphonu, počítači nebo na firemním serveru – budou aktualizovány i na tom druhém. Žádné informace není třeba zadávat dvakrát. Synchronizaci můžete provádět pomocí kabelu nebo bezdrátově. Doporučujeme, abyste smartphone často synchronizovali s počítačem a udržovali tak své informace na obou místech aktuální (a zálohované).

Při výchozím nastavení jsou synchronizovány informace z aplikací Kontakty, Kalendář, Email a Úkoly.

Nastavení počítače pro synchronizaci


Instalace stolního softwaru ActiveSync®

NEŽ ZAČNETE: Pokud instalujete stolní software ActiveSync na počítači v práci, ujistěte se, zda vaše společnost povoluje instalaci nového softwaru. Pro pomoc se obraťte na vaše oddělení IT.

- 1 Zavřete všechny aplikace aktuálně běžící na vašem počítači.
- 2 Do CD-mechaniky počítače vložte CD označené Windows Mobile Getting Started.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

- 4 Když vás instalační program vyzve k synchronizaci, zapojte synchronizační kabel USB k portu USB na počítači a do dvou zásuvek na spodní straně smartphonu.
- 5 Počkejte, až se v horní části displeje smartphonu objeví ikona **ActiveSync**  a na panelu nástrojů na počítači ikona **ActiveSync** . To označuje, že probíhá synchronizace.

Jakmile je nainstalován stolní software ActiveSync, spustí se synchronizace automaticky po každém připojení smartphonu k počítači, pokud došlo na jednom z těchto dvou míst ke změně informací.

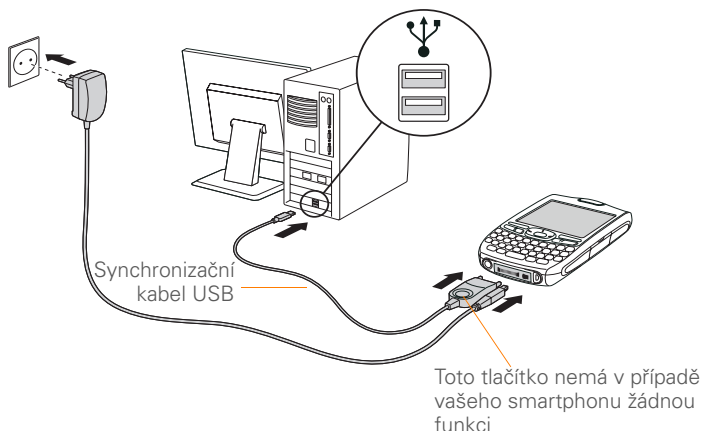



Emaily, zprávy, internetový prohlížeč a organizér

Nastavení emailových účtů

Než začnete používat smartphone k odesílání nebo přijímání zpráv, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb s dotazem ohledně cen a dostupnosti emailových služeb a ohledně datového tarifu.

NEŽ ZAČNETE:

- Před odesláním nebo přijímáním zprávy se ujistěte, zda máte zapnutý telefon.
- Chcete-li využívat doručování emailů přes Outlook pomocí technologie Direct Push, ujistěte se, zda vaše organizace IT aktualizovala systém Exchange Server 2003 o Servisní balíček 2.

Zadání nastavení emailového účtu

Smartphone lze použít k přístupu k mnoha možným druhům elektronické pošty: firemní pošty, pošty od poskytovatele internetových služeb a pošty spravované přes webové rozhraní (např. Gmail nebo Yahoo! Mail Plus). Prvním krokem při zadávání nastavení emailového účtu na smartphonu je uvedení, o jaký typ účtu se jedná. Postup nastavení je pro každý typ emailu jiný, je tedy velmi důležité vybrat ten správný typ.

POZNÁMKA: Jakmile úspěšně dokončíte proces nastavení emailového účtu, můžete začít používat aplikaci Přichozí schránka instalovanou na smartphonu k odesílání a přijímání emailů. Aplikace Přichozí schránka je výchozí základnou pro prohlížení a odesílání zpráv všech emailových účtů.

Nastavení účtu POP/IMAP v aplikaci Příchozí schránka

Účet v aplikaci Příchozí schránka si můžete nastavit pro odesílání a přijímání emailových zpráv pomocí emailového účtu, který již máte vytvořený u svého poskytovatele internetových služeb (ISP), emailového účtu, do kterého vstupujete prostřednictvím připojení k serveru VPN (např. pracovní účet), nebo libovolného jiného účtu IMAP nebo POP.


Tip: Informace o nastavení jiných typů emailových účtů najdete v *Uživatelské příručce*.

NEŽ ZAČNETE: Následující informace získáte ve spolupráci se svým poskytovatelem emailu nebo správcem systému:


- Typ účtu (POP3 nebo IMAP)
- Název poštovního serveru pro příjem emailů
- Název poštovního serveru pro odesílání emailů
- Vaše uživatelské jméno a heslo
- Jakékoli zvláštní bezpečnostní požadavky

- 1 Jděte na obrazovku Dnes.
- 2 Stiskněte tlačítko **Email**  (levá funkční klávesa).
- 3 Stiskněte tlačítko **Nabídka**  (pravá funkční klávesa) a zvolte příkaz **Nástroje > Nový účet**.
- 4 Zadejte emailovou adresu, kterou chcete nastavit, a poté stiskněte tlačítko **Dále**  (pravá funkční klávesa).
- 5 Průvodce nastavením vyhledá online databázi a pokusí se získat nastavení pro váš účet. Počkejte, až se v poli Stav zobrazí zpráva Hotovo, a poté stiskněte tlačítko **Dále**  (pravá funkční klávesa).
Jestliže se průvodci nastavením podaří získat informace o nastavení vašeho účtu, budou mnohé zbývající obrazovky nastavení již vyplněny. Zkontrolujte, zda jsou informace na jednotlivých obrazovkách správné, v případě potřeby je změňte a poté stiskněte tlačítko **Dále**  (pravá funkční klávesa) pro přechod na další obrazovku.
- 6 Zadejte své jméno, uživatelské jméno a heslo.

- 7 Chcete-li, aby bylo vaše heslo zadáváno automaticky, zaškrtněte políčko **Uložit heslo**. Chcete-li zadávat heslo při každém vstupu do tohoto účtu, ponechte toto políčko prázdné.
- 8 Stiskněte tlačítko **Dále** (levá funkční klávesa).
- 9 Zvolte seznam Typ účtu a dále vyberte položku **POP3** nebo **IMAP**.

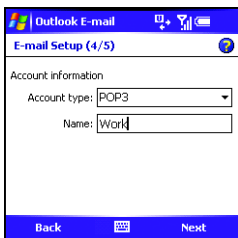

- 10 Zadejte název pro tento účet a poté stiskněte tlačítko **Dále** (pravá funkční klávesa). Například, jde-li o váš pracovní účet, zadejte „Práce“ nebo název vaší společnosti.
- 11 Zadejte názvy poštovních serverů příchozí a odchozí pošty.

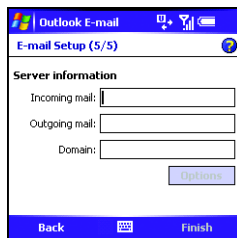

POZNÁMKA: Do pole Doména nic nezadávejte. V případě účtu POP3 ani IMAP to není třeba.


- 12 Volitelné: Chcete-li zvolit nastavení stahování pro tento účet, zvolte položku **Možnosti**.
- 13 Stiskněte tlačítko **Dokončit** (pravá funkční klávesa).

VEĎELI JSTE, ŽE...? Na kartě Účty v Možnostech zpráv se vedle vytvořených účtů objeví hvězdička.

Používání aplikace Zprávy

Než začnete používat smartphone k odesílání nebo přijímání zpráv, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb s dotazem ohledně cen a dostupnosti služeb textových a multimediálních zpráv.

- 1 Stiskněte tlačítko **Start**  a zvolte položku **Zprávy**.
- 2 Stiskněte tlačítko **Nová**  (levá funkční klávesa).
- 3 Zadejte mobilní telefonní číslo nebo emailovou adresu příjemce. Zde jsou některé zkratky:

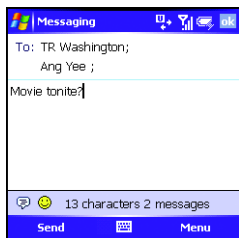

- Máte-li jméno a mobilní telefonní číslo příjemce uloženy ve svém seznamu Kontakty, zadejte prvních pár písmen jména nebo příjmení nebo jednoduše zadejte první písmeno jména, mezeru a první písmeno příjmení pro vyhledání jména.
- Chcete-li zobrazit seznam naposled použitých adres a vybrat příjemce ze seznamu, stiskněte tlačítko **Střed** . Zvolte příkaz **Přidat příjemce** a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty.
- Máte-li jméno příjemce uloženo v online adresáři, stiskněte tlačítko **Střed** , zadejte jméno, stiskněte tlačítko **Nabídka**  (pravá funkční klávesa) a poté zvolte příkaz **Najít online**. Vyberte jméno a dále zvolte buď telefonní číslo nebo emailovou adresu.
- Nemáte-li jméno ani mobilní telefonní číslo příjemce uloženy ve svém seznamu Kontakty, zadejte celé mobilní číslo nebo emailovou adresu.

Tip: Chcete-li zprávu adresovat více příjemcům, oddělte jednotlivé adresy stisknutím klávesy **Enter** nebo zadáním středníku (;). Jednu zprávu můžete poslat až na 20 adres.

- 4 Zadejte příslušnou zprávu nebo ťukněte na ikonku  a pak vyberte předem definovanou frázi, kterou chcete vložit.
- 5 Volitelné: Ťukněte na ikonku  a pak vyberte emotikon, který chcete přidat do vaší zprávy.

Tip: K předem definovaným frázím a emotikonům se také dostanete, když stisknete tlačítko **Nabídka** (pravá funkční klávesa) na obrazovce pro sestavení zprávy.

- 6 Volitelné: Chcete-li vytvořit multimediální zprávu, zvolte ikonku  a poté zvolte typ média, které chcete přidat.
- 7 Stiskněte tlačítko **Odeslat**  (levá funkční klávesa).

Procházení internetu

NEŽ ZAČNETE:

- Přesvědčte se, že máte u svého poskytovatele bezdrátových služeb předplacené datové služby. K procházení webových stránek je to nutné.
- Ujistěte se, zda máte zapnutý telefon (viz kapitolu „Zapnutí telefonu“ na str. 9).

Při výchozím nastavení změní aplikace Explorer Mobile měřítko obsahu webové stránky tak, aby se vešla na displej vašeho smartphonu a většinu informací bylo vidět bez nutnosti posouvání doleva nebo doprava.

VEDĚLI JSTE, ŽE...? Vyhledávání webových stránek můžete zahájit z obrazovky Dnes tak, že zvolíte pole Hledání na internetu, zadáte položku, kterou chcete najít, a stisknete tlačítko **Střed** na navigačním ovládači.

- 1 Stiskněte tlačítko **Start**  a zvolte položku **Internetový prohlížeč**.

- 2 Zvýrazněte adresový řádek, zadejte adresu webové stránky, kterou chcete prohlížet, a poté stiskněte tlačítko **Střed** . Chcete-li se vrátit na naposled prohlíženou stránku, zvolte seznam adresového řádku a poté vyberte příslušnou adresu webové stránky.



- 3 Zde je několik tipů na prohlížení webových stránek a pohyb v nich:


- Chcete-li zobrazit předcházející stránku, stiskněte tlačítko **Zpět**  (levá funkční klávesa) nebo **Zpětnou klávesu** .
- Chcete-li aktualizovat stránku načtením aktuálního obsahu z internetu, stiskněte tlačítko **Nabídka**  (práva funkční klávesa) a zvolte příkaz **Obnovit**.
- Chcete-li posouvat obsah stránky v pohledu Jeden sloupec nebo ve Výchozím pohledu, stiskněte tlačítko **Nahoru**  nebo **Dolů** . V pohledu Desktop použijte k posouvání ve všech směrech tlačítka **Nahoru** , **Dolů** , **Doleva**  nebo **Doprava** .
- Chcete-li použít odkaz pro přechod na jinou webovou stránku, pomocí tlačítka **Nahoru**  nebo **Dolů**  zvýrazněte příslušný odkaz a poté stiskněte tlačítko **Střed**  pro vstup na zvolenou stránku. Také můžete Źuknout na odkaz na displeji stylusem.
- Chcete-li poslat email z webové stránky, zvolte propojení na adresu. Chcete-li využívat tuto funkci, musíte nejprve na svém smartphonu konfigurovat emailovou aplikaci (viz kapitolu „Emaily, zprávy, internetový prohlížeč a organizér“ na str. 19).
- Chcete-li upravit velikost textu na webové stránce, stiskněte tlačítko **Nabídka**  (práva funkční klávesa), zvolte příkaz **Zvětšení** a poté zvolte požadovanou velikost.

- Chcete-li zobrazit vlastnosti webové stránky, stiskněte tlačítko **Nabídka** (práva funkční klávesa) a zvolte položku **Nástroje > Vlastnosti**.
 - Chcete-li prohlížet jednotlivé položky v seznamu, zvolte seznam a posouvajte jej pomocí tlačítek **Nahoru** ▲ nebo **Dolů** ▼.
 - V seznamu slouží tlačítka **Doleva** ◀ a **Doprava** ▶ k cyklickému procházení mezi položkami a tlačítko **Střed** (okružník) k přijetí změny.
 - Ve formuláři, např. ve vyhledávacím poli prohlížeče, použijte tlačítko **Střed** (okružník) k interakci s formulářem. Opětovným stisknutím tlačítka **Střed** (okružník) ukončíte interakci s formulářem.
- 4 Chcete-li zavřít Internetový prohlížeč, stiskněte tlačítko **OK** (okružník).

Tip: Chcete-li poslat internetový odkaz, stiskněte tlačítko **Nabídka** a zvolte položku **Nástroje > Poslat odkaz emailem**. Zvolte emailový účet, který chcete k odeslání odkazu použít.

Použití aplikace Kontakty

- 1 Stiskněte tlačítko **Start** (okružník) a zvolte **Kontakty**.

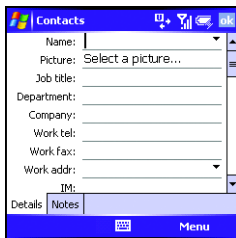

- 2 Stiskněte tlačítko **Nový** (okružník) (levá funkční klávesa).
- 3 Při zadávání informací používejte k procházení mezi jednotlivými poli navigační ovládač.

Zde je několik užitečných tipů k zadávání informací:


- Chcete-li zadat úplné informace týkající se jména a adresy (pracovní, domácí nebo jiné), Źukněte na šipku na pravé straně řádku a zadejte

informace do pole, které se objeví.
Po dokončení ťukněte mimo pole.
Zadané informace budou akceptovány
a pole se zavře.

- Chcete-li přidat ID volajícího, které se bude zobrazovat, když dotyčný zavolá, zvolte příkaz **Foto** a dále zvolte příkaz **Fotoaparát** a pořídte fotografii nebo vyberte již existující fotografii z pohledu **Náhledy**.
 - Chcete-li přiřadit záznam do jedné nebo více kategorií, zvolte položku **Kategorie** a poté zaškrtněte kategorie, ve kterých chcete, aby se daný záznam objevoval.
 - Chcete-li přiřadit k záznamu určitý vyzváněcí tón, zvolte příkaz **Vyzváněcí tón** a vyberte tón.
- 4 Chcete-li přidat k záznamu poznámku, zvolte kartu **Poznámky**.
 - 5 Po zadání všech informací stiskněte tlačítko **OK** .

Použití kalendáře

- 1 Stiskněte tlačítko **Start**  a zvolte **Kalendář**.

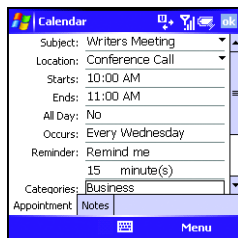

- 2 Stiskněte tlačítko **Nabídka**  (pravá funkční klávesa) a zvolte položku **Nová schůzka**.
- 3 Zadejte předmět (popis) a místo.
- 4 Zvolte položku **Začátek** a zvolte datum a čas začátku schůzky.
- 5 Zvolte položku **Konec** a zvolte datum a čas konce schůzky.
- 6 Stiskněte tlačítko **OK** .

Tip: Chcete-li „navrhnout“ schůzku, otevřete schůzku, zvolte položku **Stav** a poté zvolte možnost **Předběžná**.



Nejčastější dotazy

Ačkoli nemůžeme předvídat všechny vaše případné otázky, jsou v této kapitole uvedeny odpovědi na některé z nejčastěji kladených dotazů. Další informace a odpovědi na jiné časté otázky najdete na internetu na adrese www.palm.com/treo750-support.

Přehled kapitoly

Přenos informací z jiného zařízení	31
Obnovení instalace stolního softwaru	31
Resetování smartphonu	32
Výkon	36
Displej	37
Připojení k síti	38
Synchronizace	42
Email	48
Internet	51
Fotoaparát	52
Aplikace třetí strany	53
Uvolnění místa v paměti smartphonu	54
Kvalita hlasu	55

Přenos informací z jiného zařízení

Informace a pokyny ohledně přenesení informací z předchozího zařízení se systémem Windows Mobile® nebo ze zařízení se systémem Palm OS® na váš nový smartphone Palm® Treo™ 750 najdete na internetu na adrese www.palm.com/treo750-support.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...? Můžete si sehnat aplikaci třetí strany, která vám umožní spouštět aplikace pro systém Palm OS® na tomto smartphonu.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...? Máte-li nějaké otázky ohledně systému Windows Mobile, můžete navštívit webovou stránku systému [Microsoft Windows Mobile](#). Vyhledejte informace o zařízeních Palm nebo kapesních počítačích.

DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte k přenesení informací z jiného zařízení na svůj nový smartphone obslužný program zálohování. Mohlo by to způsobit nesprávné fungování vašeho smartphonu.

Obnovení instalace stolního softwaru

Máte-li problémy se synchronizací pomocí stolního softwaru ActiveSync®, je možné, že budete muset tento software přeinstalovat.

NEŽ ZAČNETE: Ujistěte se, zda váš počítačový profil zahrnuje práva správce pro instalaci softwaru. Ve velkých organizacích těmito právy obvykle disponuje správce systému.

- 1 Vypněte počítač a znovu jej zapněte.
- 2 Na počítači klepněte na tlačítko **Start** > **Ovládací panel** > **Přidat nebo odebrat programy**.
- 3 Máte-li na svém počítači nainstalován program ActiveSync, odeberte jej.
- 4 Ukončete všechny aktivní aplikace, včetně antivirových programů a aplikací pro zabezpečení internetu.
- 5 Do CD-mechaniky počítače vložte CD s názvem Windows Mobile Getting Started a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Je nutné instalovat verzi stolního softwaru ActiveSync, která byla dodána spolu s vaším smartphonem na CD s názvem Windows Mobile Getting Started. Jiné verze nemusí s tímto smartphonem fungovat.


VĚDĚLI JSTE, ŽE...? Program na CD Windows Mobile Getting Started nainstaluje potřebný software a ovladače, které umožňují synchronizaci s aplikací Microsoft Office Outlook®. Chcete-li synchronizovat své informace s jiným správcem osobních informací (PIM), musíte nainstalovat příslušnou aplikaci třetí strany. Obrátte se na prodejce aplikace PIM a zeptejte se na dostupnost softwaru pro váš smartphone.

Resetování smartphonu

Provedení měkkého resetu

Provedení měkkého resetu je obdobou restartování počítače. Jestliže váš smartphone nereaguje nebo má potíže se synchronizací s počítačem, může měkký reset pomoci.

- 1 Pokud smartphone reaguje na stisknutí kláves, pokuste se vypnout telefon stisknutím a přidržením tlačítka **Napájení/Konec** .
- 2 Je-li displej zapnutý a chcete jej vypnout, stiskněte tlačítko **Napájení/Konec** .
- 3 Otevřete dvířka zásuvky na rozšiřovací karty na boku smartphonu.
- 4 Pomocí stylusu jemně stiskněte tlačítko Reset vedle zásuvky na rozšiřovací kartu.

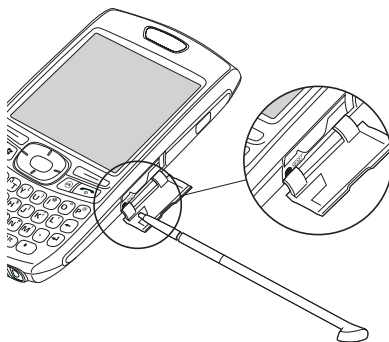

- 5 Sledujte ukazatel průběhu na obrazovce s logem Treo a počkejte na dokončení procesu, než začnete smartphone opět používat.

Tip: Měkký reset můžete provést také tak, že vyjmete baterii a opět ji vložíte zpět.

VEĎELI JSTE, ŽE...? Pokud byl před provedením resetu zapnutý telefon nebo bezdrátová funkce Bluetooth®, tak se po dokončení resetu automaticky znovu zapnou.

Provedení tvrdého resetu

Provedením tvrdého resetu se smažou všechny osobní informace, např. schůzky, kontakty a úkoly, a také všechny přidané programy, např. software od třetích stran instalovaný na smartphonu. Nikdy neprovádějte tvrdý reset, aniž byste se nejdříve nepokusili o měkký reset. Informace, které jste dříve synchronizovali, můžete při příští synchronizaci obnovit.

DŮLEŽITÉ: Proveďte synchronizaci za účelem obnovení svých dat aplikace Outlook, např. dat aplikací Outlook email, Kalendář, Kontakty, Poznámky a Úkoly. K obnově můžete použít i službu pro program pro zálohování a obnovení dat.

Přesvědčte se, zda se jedná o aplikaci schválenou společností Palm, jako je např. aplikace dodávaná na CD Windows Mobile Getting Started.

Tip: Některé aplikace třetích stran nevytvářejí během synchronizace na počítači zálohu. Když pak provedete tvrdý reset, můžete přijít o informace z těchto aplikací a navíc budete muset po provedení tvrdého resetu danou aplikaci znovu nainstalovat na smartphone. Obrátte se na tvůrce příslušné aplikace s dotazem, zda se dané informace při synchronizaci zálohují nebo ne.

VEĎELI JSTE, ŽE...? Když provedete synchronizaci po tvrdém resetu, zdrojová složka ve složce Moje dokumenty se změní z Treo My Documents na WM_*vaše jméno*.

Pomocí tvrdého resetu můžete zjistit, zda je jádro vašeho problému ve smartphonu nebo v aplikaci, která je na něm instalována. Pokud problém přetrvává i po provedení tvrdého resetu, je možné, že je způsoben instalovaným softwarem. Návrhy na diagnostiku problémů aplikací třetích stran jsou uvedeny v kapitole [Aplikace třetí strany](#).

- 1 Synchronizujte smartphone s počítačem, abyste později po provedení tvrdého resetu mohli znovu obnovit své aplikace a informace pomocí opakované synchronizace.
- 2 Otevřete dvířka zásuvky na rozšiřovací karty na boku smartphonu.
- 3 Je-li displej vypnutý, zapněte jej stisknutím tlačítka **Napájení/Konec** .
- 4 Stiskněte a přidržte tlačítko **Napájení/Konec**  a současně hrotem stylusu jemně stiskněte a přidržte tlačítko Reset vedle zásuvky na rozšiřovací karty.
- 5 Obě tlačítka držte stisknutá tak dlouho, dokud se neobjeví výzva „Smazat všechna data?“.
- 6 Chcete-li potvrdit tvrdý reset, stiskněte tlačítko **Nahoru** .
- 7 Sledujte ukazatel průběhu na obrazovce s logem Treo a počkejte na dokončení procesu, než začnete smartphone opět používat.
- 8 Volitelné: Proveďte synchronizaci za účelem obnovení dříve synchronizovaných informací. Použijete-li obslužný program pro zálohování, budete možná muset

obnovit také zálohu, aby byly obnoveny další informace a nastavení.

Výměna baterie


Tento smartphone je vybaven výměnnou baterií. Dbejte na to, abyste použili náhradní baterii od společnosti Palm, která je kompatibilní s modely Treo 750. Nepoužívejte baterii z žádných starších modelů smartphonu.

Tip: Při likvidaci staré baterie dodržujte předpisy na ochranu životního prostředí. V některých oblastech je odhození baterie do domácího nebo podnikového odpadu zakázáno. Více informací najdete na internetu na adrese www.palm.com/environment.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...? Všechny vaše informace zůstanou na smartphonu uloženy i po vyjmutí baterie.

- 1 Chcete-li vypnout displej, stiskněte tlačítko **Napájení/Konec** .
- 2 Jednou rukou zatlačte na **západku dvířek baterie** a druhou rukou posuňte dvířka baterie směrem dolů a vyjměte je ze smartphonu.

- 3 Strčte prst do mezery mezi stylusem a baterií a nadzvedněte baterii pod úhlem 45 stupňů.
- 4 Srovnejte kontakty baterie s kontakty telefonu v přihrádce na baterii.
- 5 Vložte baterii do přihrádky pod úhlem 45 stupňů a zatlačte ji na své místo. Nasouvejte dvířka baterie zpět na zadní stranu smartphonu, až zaklapnou na místo.

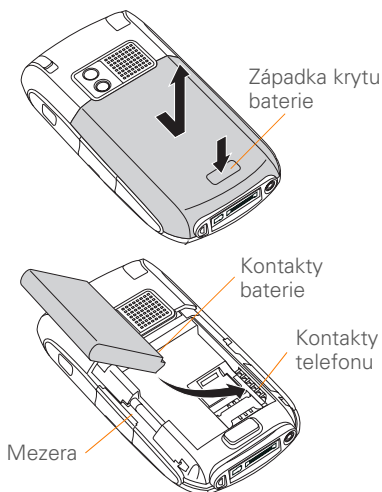

- 6 Počkejte, až se zapne displej.

Výkon

Aplikace běží pomaleji než obvykle

- 1 Stiskněte tlačítko **Start**  a zvolte položku **Nastavení**.
- 2 Zvolte položku **Systém** a dále položku **Paměť** .
- 3 Zvolte kartu **Běžící programy**.
- 4 Chcete-li zavřít všechny aktuálně otevřené aplikace, zvolte příkaz **Zastavit vše**.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK** .

Pokud toto opatření nepomůže, zkuste provést měkký reset (viz kapitolu [Provedení měkkého resetu](#)). Pokud problém stále přetrvává, postupujte podle následujících pokynů k vypnutí Hlasového příkazu, je-li aktivován:

- 1 Stiskněte tlačítko **Start**  a zvolte položku **Nastavení**.
- 2 Zvolte položku **Osobní** a dále položku **Hlasový příkaz** .
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Aktivován**.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK** .

Tip: Dbejte na to, aby aplikace třetích stran byly kompatibilní se systémem Windows Mobile verzí 5 nebo novější. Aplikace napsané pro starší verze mohou způsobovat problémy s výkonem.

Také dbejte na to, abyste instalovali pouze aplikace, které používají systém Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition. Existuje-li možnost vyzkoušet bezplatnou verzi daného softwaru před jeho zakoupením, můžete tak učinit a ujistit se, že funguje správně.

Zdá se mi, že se baterie rychle vybíjí

Máte-li systém „push email“ (např. bezdrátový systém zpráv GoodLink™) nebo jste si nastavili časový plán bezdrátové synchronizace, ověřte si u svého poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce systému, zda je server správně nastaven pro spolupráci s vaším smartphonem. Nesprávné nastavení serveru může způsobovat nadměrné vybíjení baterie smartphonu.

Displej

Displej vypadá prázdný

- 1 Když právě telefonujete a vyprší doba nastavená v nastavení podsvětlení displeje, displej ztmavne a o minutu později se displej automaticky vypne. Chcete-li displej znovu probudit, stiskněte libovolnou klávesu kromě tlačítka Napájení/Konec. Stisknutím tlačítka Napájení/Konec byste ukončili hovor.
- 2 Podívejte se na displej zblízka. Vidíte-li matný obraz, pokuste se seřadit jas displeje.
- 3 Pokud to nepomůže, zkuste provést měkký reset (viz kap. [Provedení měkkého resetu](#)).
- 4 Pokud ani to nepomůže, připojte smartphone k síťové nabíječce a znovu proveďte měkký reset.
- 5 Když to nepomůže, zkuste provést tvrdý reset (viz kap. [Provedení tvrdého resetu](#)).

Tip: Používáte-li aplikaci třetí strany, ujistěte se, zda tato aplikace podporuje rozlišení zobrazení 240x240. Některé starší aplikace mají omezení velikosti displeje.

Displej nereaguje přesně na ťuknutí nebo aktivuje nesprávné funkce

- 1 Přesvědčte se, zda nejsou okraje displeje zanesené nějakými nečistotami.
- 2 Stiskněte tlačítko **Start**  a zvolte položku **Nastavení**.
- 3 Zvolte kartu **Systém** a dále zvolte položku **Displej** .
- 4 Na kartě **Obecné** zvolte příkaz **Kalibrace displeje**.
- 5 Ťukněte vždy na vyznačené místo na displeji.
- 6 Stiskněte tlačítko **OK** .

Připojení k síti

Je slabý signál

- 1 Pokud stojíte, popojděte asi o 3 metry v libovolném směru.
- 2 Jste-li uvnitř budovy, přejděte k oknu. Pokud jsou v okně kovové žaluzie, vytáhněte je.
- 3 Jste-li uvnitř budovy, vyjděte ven nebo do otevřenějšího prostoru.
- 4 Jste-li venku, odstupejte od velkých budov, stromů nebo elektrického vedení.
- 5 Jste-li ve vozidle, nasměrujte svůj smartphone tak, aby byl v rovině s okýnkem.

Tip: Obeznamte se s oblastmi nízkého pokrytí signálem v místě, kde bydlíte, dojíždíte do práce, pracujete nebo trávíte volný čas, abyste věděli, kdy můžete očekávat problémy se silou signálu.

Můj smartphone se nechce připojit k mobilní síti

- 1 Vyzkoušejte výše uvedené rady ohledně slabého signálu.

- 2 Vypněte telefon a znovu jej zapněte.
- 3 Proveďte měkký reset (viz kap. [Provedení měkkého resetu](#)).

Zdá se, že se telefon sám od sebe vypíná

Vyskytne-li se systémová chyba a dojde k resetování, telefon se automaticky znovu zapne, pokud byl zapnutý i před resetem. Jestliže však smartphone nedokáže určit, zda byl telefon před resetem zapnutý nebo ne, telefon se automaticky nezapne.

Nemohu zjistit, zda jsou dostupné datové služby

Následující ikony, které se objevují na titulkovém pásu, označují dostupnost datových služeb:



Nacházíte se v oblasti, která podporuje služby UMTS nebo HSDPA.



Telefon je zapnutý a datové spojení UMTS nebo HSDPA je aktivní. Můžete telefonovat a současně vysílat data.



Telefon je připojen k síti UMTS nebo HSDPA, ale není aktivní vysílání dat. Přesto můžete telefonovat.



Telefon je připojen k síti GPRS (EDGE, je-li dostupná), ale není aktivní vysílání dat. Přesto můžete telefonovat.



Telefon je zapnutý a datové spojení GPRS (EDGE, je-li dostupné) je aktivní. Můžete telefonovat, ale datové vysílání bude automaticky přerušeno.

KLIČOVÝ TERMÍN: UMTS (Universal Mobile Telecommunications System): Bezdrátová technologie třetí generace (3G), která je určena pro vysokorychlostní datové přenosy, s rychlostí až 384 Kbps, i pro hlasové a multimediální služby.

KLIČOVÝ TERMÍN: HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access): Vývojové vylepšení datových paketů UMTS. Protokol HSDPA používá jiné techniky modulace a kódování pro zlepšení sestupného výkonu. Váš smartphone podporuje datové rychlosti až 1,8 Mbps.

KLIČOVÝ TERMÍN: EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution): Bezdrátová technologie, která dokáže poskytnout rychlý datový přenos a přístup k internetu s rychlostí až 236,8 Kbps.

Můj smartphone se nechce připojit k internetu

Váš smartphone podporuje bezdrátové datové sítě GPRS nebo UMTS/HSDPA. Chcete-li se připojit k internetu, musíte mít u svého poskytovatele bezdrátových služeb předplacené datové služby.

- Ověřte si u svého poskytovatele bezdrátových služeb, zda váš cenový tarif zahrnuje datové služby a zda byly tyto služby správně aktivovány. Váš poskytovatel bezdrátových služeb by vám měl být také schopen sdělit, zda nedošlo ve vašem místě k nějakému výpadku signálu.
 - Stisknutím a přidržením tlačítka **Napájení/Konec**  vypněte telefon a pomocí stejného tlačítka jej opět zapněte.
 - Provedte měkký reset (viz kap. [Provedení měkkého resetu](#)).
 - Následujícím postupem si ověřte, zda máte na svém smartphonu správně nakonfigurovány datové služby:
- 1 Stiskněte tlačítko **Start**  a zvolte položku **Nastavení**.
 - 2 Zvolte kartu **Připojení** a dále zvolte položku **Připojení** .
 - 3 Na kartě **Úkoly** zvolte položku **Správa stávajících připojení**.
 - 4 Pokud se na seznamu vyskytuje jméno vašeho poskytovatele bezdrátových služeb, stiskněte tlačítko **OK** . Pokud ne, požádejte o pomoc svého poskytovatele bezdrátových služeb.

Nemohu posílat nebo přijímat textové nebo multimediální zprávy

- Ujistěte se, zda máte zapnutý telefon.
- Ověřte si u svého poskytovatele bezdrátových služeb, zda váš cenový tarif zahrnuje služby textových, resp. multimediálních zpráv, zda byly tyto služby správně aktivovány a zda jsou dostupné ve vašem místě. Váš poskytovatel bezdrátových služeb by vám měl být také schopen sdělit, zda se u služeb textových, resp. multimediálních zpráv nevyskytlá zpoždění přenosu.
- Pokud možno, spojte se s příjemcem nebo odesílatelem zprávy a ujistěte se, zda přijímací zařízení umí zpracovat typ zprávy, kterou odesíláte.
- Jestliže textová zpráva dorazí, ale nezobrazí se její oznámení, proveďte měkký reset (viz kap. [Provedení měkkého resetu](#)).

Nemohu uskutečňovat nebo přijímat hovory pomocí zařízení hands-free s bezdrátovou technologií Bluetooth®

Ověřte, že platí všechny následující body:

- Políčko **Zapnout Bluetooth** v nastavení Bluetooth je zaškrtnuté.
- Vaše zařízení Bluetooth je nabitě a zapnuté.
- Váš smartphone je v dosahu zařízení hands-free. Rozsah signálu Bluetooth je až 10 metrů v prostředí s optimálními podmínkami, což znamená nepřítomnost následujících faktorů: překážky, rádiová interference s blízkým elektronickým zařízením a jiné.
- Obrazovka Nastavení Bluetooth je zavřená.
- Jste mimo dosah jiných zařízení využívajících rádiovou frekvenci 2,4 GHz, např. bezdrátové telefony, mikrovlnné trouby nebo zařízení Wi-Fi. Pokud to nemůžete zajistit, umístěte telefon blíže k zařízení hands-free.
- Specifikace zařízení jsou slučitelné s vaším smartphonem.

Ztratil(-a) jsem spojení mezi smartphonem a náhlavní soupravou Bluetooth

- 1 Stiskněte tlačítko **Start**  a zvolte položku **Nastavení**.
- 2 Zvolte kartu **Připojení** a dále zvolte položku **Bluetooth**.
- 3 Zvolte kartu **Zařízení**.
- 4 Ze seznamu vyberte název vaší náhlavní soupravy.
- 5 V **Nastavení partnerství** se ujistěte, zda je zaškrtnuté políčko **Hands Free**.
- 6 Zvolte **Uložit**.
- 7 Zvýrazněte název náhlavní soupravy.
- 8 Stiskněte a přidržte tlačítko **Střed**  pro otevření kontextové nabídky a poté zvolte příkaz **Nastavit jako Hands-Free**.
- 9 Vyzkoušejte svou náhlavní soupravu uskutečněním nebo přijetím telefonního hovoru.

Pokud náhlavní souprava stále ještě nefunguje, odeberte stávající partnerství a vytvořte nové. Odebrání partnerství:

- 1 Stiskněte tlačítko **Start**  a zvolte položku **Nastavení**.

- 2 Zvolte kartu **Připojení** a dále zvolte položku **Bluetooth**.
- 3 Zvýrazněte název zařízení náhlavní soupravy.
- 4 Stiskněte a přidržte tlačítko **Střed**  pro otevření kontextové nabídky a poté zvolte příkaz **Odebrat**.
- 5 Vytvořte nové partnerství.

Synchronizace

Synchronizace umožňuje zálohování informací z vašeho smartphonu na stolní počítač nebo server. Pokud někdy potřebujete povést tvrdý reset nebo jinak vymazat všechny informace na smartphonu, můžete smartphone synchronizovat s počítačem, a získat tak možnost pozdější obnovy informací. Chcete-li mít jistotu, že budete mít vždy k dispozici aktuální zálohu svých informací, provádějte často synchronizaci.

Emaily a jiné informace můžete synchronizovat přímo s aplikací Microsoft Exchange Server 2003 se servisním balíčkem 2 pomocí softwaru Microsoft

Exchange ActiveSync®, nebo můžete svůj smartphone synchronizovat s počítačem pomocí stolního synchronizačního softwaru ActiveSync z CD Windows Mobile Getting Started dodávaného se smartphonem.

VEDELI JSTE, ŽE...? Více informací najdete na webové stránce systému Windows Mobile na adrese www.windowsmobile.com.

VEDELI JSTE, ŽE...? Běžnou příčinou problémů se synchronizací je přítomnost ochranného softwaru, např. VPN nebo firewallu na vašem počítači nebo síti.

Stolní software ActiveSync

V této části jsou uvedeny problémy se synchronizací pomocí stolního softwaru ActiveSync.

Stolní software ActiveSync nereaguje na pokus o synchronizaci

Po dokončení každého z následujících kroků proveďte synchronizaci. Je-li synchronizace úspěšná, nemusíte již zbývající kroky dokončovat.

- 1 Ověřte, zda je synchronizační kabel na všech místech pevně připojen.

- 2 Zkontrolujte ikonu ActiveSync  v horní části displeje smartphonu a ikonu ActiveSync  na panelu nástrojů na počítači, abyste se přesvědčili, zda je na počítači spuštěný stolní software ActiveSync. Pokud jedna nebo obě ikony nejsou zobrazeny, proveďte následující opatření:

Smartphone: Stiskněte tlačítko **Start** , zvolte **Programy** a dále **ActiveSync**. Zvolte položku **Nabídka**  (pravá funkční klávesa) a dále zvolte položku **Připojení**. Přesvědčte se, zda je zaškrtnuté políčko **Synchronizovat všechna PC pomocí tohoto připojení** a zda je ze seznamu vybraná položka **USB**.

Počítač: Klepněte na tlačítko **Start**, dále na volbu **Programy** a na **Microsoft ActiveSync**.

- 3 Poklepejte na ikonu **ActiveSync**  na panelu nástrojů. V nabídce File (Soubor) zvolte položku **Connection Settings** (Nastavení připojení). Přesvědčte se, zda je zaškrtnuté políčko **Allow USB connections** (Povolit připojení USB) a poté klepněte na volbu **Connect** (Připojit).

- 4 Proveďte měkký reset (viz kap. [Provedení měkkého resetu](#)).
- 5 Restartujte počítač a přesvědčte se, zda se spustil stolní software ActiveSync.
- 6 Pokud problémy přetrvávají a provádíte synchronizaci přes rozbočovač USB, zkuste zapojit synchronizační kabel do jiného portu USB nebo přímo do vestavěného portu USB počítače.
- 7 Jestliže již synchronizujete přes vestavěný port USB na přední straně počítače, přepojte synchronizační kabel do portu USB na zadní straně počítače, pokud má váš počítač porty USB na obou místech.
- 8 Odinstalujte stolní software dodaný spolu se smartphonem; poté vložte do mechaniky CD s názvem Windows Mobile Getting Started, dodané se smartphonem a zopakujte instalaci (viz kap. [Obnovení instalace stolního softwaru](#)).
- 9 Odeberte stávající partnerství mezi vaším smartphonem a počítačem a vytvořte nové podle následujícího postupu:

- Odpojte synchronizační kabel od smartphonu i od počítače.
- Klepněte pravým tlačítkem na šedou ikonu **ActiveSync** na panelu nástrojů v pravém dolním rohu obrazovky a poté zvolte příkaz **Open Microsoft ActiveSync** (Otevřít Microsoft ActiveSync).
- Klepněte na nabídku **File** (Soubor) a dále na příkaz **Delete Mobile Device** (Odebrat mobilní zařízení). Při žádosti o potvrzení klepněte na volbu **Yes** (Ano).
- Připojte synchronizační kabel ke smartphonu i k počítači.
- Jakmile se objeví Průvodce nastavením synchronizace, postupujte podle následujících pokynů pro zřízení synchronizačního vztahu mezi smartphonem a počítačem.

10 Jestliže vaše organizace používá firewall nebo připojení VPN, je možné, že synchronizace pomocí softwaru ActiveSync nebude fungovat. Potřebujete-li návodů pro konkrétní situaci s nastavením firewallu, navštivte

webovou stránku www.microsoft.com a vyhledejte následující témata:

- ActiveSync USB Connection Troubleshooting Guide
- ActiveSync with Sygate Personal Firewall
- ActiveSync with TrendMicro PC-cillin Internet Security
- ActiveSync with Norton Personal Firewall
- ActiveSync with Zone Alarm Security Suite
- ActiveSync with McAfee Personal Firewall
- ActiveSync with Windows Firewall

11 Ověřte si u svého prodejce počítačového hardwaru, zda váš operační systém podporuje váš interní ovladač USB.

Synchronizace skončí, ale informace se neobjeví tam, kde by měly.

- Při použití dodaného softwaru by se měl váš smartphone synchronizovat s kořenovými složkami Kontakty, Kalendář, Úkoly a Poznámky. Chcete-li synchronizovat se společným

Adresářem Exchange, musíte zkopírovat adresy do svého lokálního seznamu Kontakty v aplikaci Microsoft Office Outlook (klepněte pravým tlačítkem na adresy a zvolte příkaz **Add to Personal Address Book** (Přidat do osobního adresáře)).

- Podšložky aplikace Microsoft Office Outlook a veřejné složky nejsou prostřednictvím dodaného softwaru přístupné. Tady můžete raději použít nějaký software třetí strany.
 - Jestliže se pokoušíte provést synchronizaci offline, postarejte se, aby byly programy Kalendář, Kontakty, Poznámky a Úkoly aplikace Microsoft Office Outlook dostupné offline.
 - Pokud problémy stále přetrvávají, zkuste následující:
- 1 Dbejte na to, abyste synchronizovali se zamýšleným správcem osobních informací (PIM). CD Windows Mobile Getting Started umožní synchronizaci s aplikací Microsoft Office Outlook for Windows. Chcete-li k synchronizaci používat jiný PIM, musíte si za tím účelem nainstalovat nějaký software

třetí strany. Další informace by vám měl poskytnout tvůrce příslušného PIM.

- 2 Otevřete na počítači software ActiveSync a ujistěte se, zda jsou nezbytná nastavení synchronizace nastavena na synchronizování souborů.
- 3 Odinstalujte stolní software ActiveSync a restartujte počítač; poté vložte do mechaniky CD s názvem Windows Mobile Getting Started dodané se smartphonem a zopakujte instalaci (viz kap. [Obnovení instalace stolního softwaru](#)).

Synchronizace se spustí, ale nedokončí se

Přesvědčte se, že jste nainstalovali stolní software dodaný spolu se smartphonem. Pokud si nejste jisti, zda je tento software nainstalovaný, proveďte jeho instalaci znovu (viz kap. [Obnovení instalace stolního softwaru](#)).

Soubory Moje video a hudba se nechtějí synchronizovat

- 1 Přesvědčte se, zda máte na počítači nainstalovanou aplikaci Windows Media Player 10.

- 2 Znovu nainstalujte stolní software ActiveSync z CD Windows Mobile Getting Started dodaného spolu se smartphonem (viz kap. [Obnovení instalace stolního softwaru](#)). Synchronizace souborů médií neproběhne úspěšně, pokud jste stolní software ActiveSync instalovali dříve než aplikaci Windows Media Player 10.

Po synchronizaci se moje schůzky objeví v nesprávných časových úsecích

- 1 Přesvědčte se, že jste nainstalovali stolní software dodaný spolu se smartphonem. Pokud si nejste jisti, zda je tento software nainstalovaný, proveďte jeho instalaci znovu (viz kap. [Obnovení instalace stolního softwaru](#)).
- 2 Otevřete aplikaci Microsoft Office Outlook a opravte chybné záznamy.
- 3 Ručně zadejte všechny informace, které jste do smartphonu přidali od poslední synchronizace.
- 4 Synchronizujte telefon s počítačem. Ted již by se při přiřazování časových zón vašim údajům neměl tento problém vyskytnout.

Moje plánovaná synchronizace nefunguje

Podle výchozího nastavení nefunguje plánovaná synchronizace, když používáte roaming. Toto nastavení má zabránit uplatnění poplatků za roaming. Pokud vám na poplatcích za roaming nezáleží a chcete provádět synchronizaci i v zahraničí, proveďte následující postup:

- 1 Stiskněte tlačítko **Start**  a zvolte **Programy**.
- 2 Zvolte položku **ActiveSync** .
- 3 Stiskněte tlačítko **Nabídka**  (pravá funkční klávesa) a zvolte příkaz **Plán**.
- 4 Zaškrtněte políčko **Použít předcházející nastavení při roamingu**.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK** .

Objevila se výstraha, že program ActiveSync zaznamenal problém na serveru

Buď se vyskytl dočasný problém na serveru nebo může být server dočasně přetížený. Zkuste to znovu později a jestliže se daný problém vyskytne znovu, kontaktujte svého správce systému.

Objevila se výstraha, že není dostatek volné paměti pro synchronizaci informací

Program ActiveSync spotřeboval veškerý svůj úložný prostor. Zkuste následující postup:

- 1 Jděte do Nastavení paměti a zavřete všechny běžící programy.
- 2 Pokud problém přetrvává, projděte si návrhy na jiné způsoby uvolnění místa v paměti smartphonu v kapitole [Uvolnění místa v paměti smartphonu](#).

Objevila se výstraha, že program ActiveSync zaznamenal problém s [typ položky] [název položky]

Během synchronizace jedné konkrétní položky se vyskytla chyba. Tuto chybu je obvykle možné napravit pouze odstraněním příslušné položky, která chybu způsobila. Až budete znovu synchronizovat, abyste zjistili, jestli byla chyba odstraněna, pamatujte na to, že položky způsobující tento typ chyby budou přeskočeny a již se nebudou zobrazovat.

Po tvrdém resetu nebyla obnovena má nastavení obrazovky Dnes

Nastavení, jako např. obrázek pozadí a volby zásuvných modulů, se během synchronizace nezalohují, nemohou být tedy po provedení tvrdého resetu obnovena. Použijete-li obslužný program pro zálohování, bude pravděpodobně možné obnovit zálohu, a znovu tak obnovit i nastavení obrazovky Dnes a jiné další informace.

Exchange ActiveSync (bezdrátová synchronizace)

V této části jsou uvedeny problémy s přímou bezdrátovou synchronizací s aplikací Exchange Server. Náповěda k synchronizaci pomocí stolního softwaru ActiveSync je uvedena v kapitole [Stolní software ActiveSync](#).

Tip: Jestliže synchronizujete s aplikací Exchange Server a nemůžete změnit nastavení zámku, zjistěte si u vašeho správce sítě, jestli se u vás používají zásady zamykání celého systému.

Objevila se výstraha, že se nezdařilo spojení se serverem

Váš smartphone musel příliš dlouho čekat na spojení s aplikací Exchange Server. Je možné, že došlo ke ztrátě spojení, dočasnému přetížení serveru nebo k výskytu interní chyby na serveru. Zkontrolujte název vašeho serveru Exchange a nastavení proxy-serveru a zkuste to znovu později.

Objevila se výstraha, že se nepodařilo zjistit informace o mém účtu

Při nastavování možností synchronizace s aplikací Exchange Server byla stránka s oprávněními k přístupu ponechána prázdná. Opravte oprávnění k přístupu nebo nastavte smartphone tak, aby se synchronizoval pouze s počítačem, a zkuste to znovu.

Objevila se výstraha, že zařízení bylo časově odpojeno při čekání na oprávnění k přístupu

Obrazovka s oprávněními k přístupu aplikace Exchange Server byla otevřená příliš dlouho. Znovu zadejte oprávnění k přístupu aplikace Exchange Server a zkuste synchronizovat znovu.

Email

Mám problémy s používáním svého účtu

Občas se může stát, že se po nastavení emailového účtu vyskytnou problémy s jeho používáním. Jestliže jste postupovali podle pokynů k nastavení účtu a máte problémy s jeho používáním, ověřte si provedením následujících kroků, zda účet splňuje požadavky vašeho poskytovatele emailu:

- Ověřte správnost hesla i uživatelského jména pro váš emailový účet.
- Někteří poskytovatelé emailových účtů požadují, abyste používali svůj emailový účet prostřednictvím připojení k jejich síti. V takovém případě se ujistěte, zda jako typ připojení pro účet používáte síť svého poskytovatele.
- Někteří poskytovatelé emailových služeb mají jiné požadavky specifické pro své služby. Například společnost Yahoo! požaduje, abyste si u svého účtu u Yahoo! nastavili přesměrování emailů pomocí protokolu POP, a stahovali si tak emailové zprávy do svého smartphonu. Zjistěte si u svého poskytovatele služeb,

zda nemá nějaké vlastní zvláštní požadavky.

- Nastavení poskytovatele služeb se často mění. Jestliže váš emailový účet dříve fungoval a v současnosti se objevily problémy, zjistěte si u svého poskytovatele služeb, jestli nedošlo ke změně některých nastavení účtu.

Mám problémy s odesíláním a přijímáním emailů

Krátká časová období, kdy je emailová služba nedostupná, jsou běžné z důvodu problémů se serverem nebo slabého pokrytí bezdrátovým signálem. Zaznamenáváte-li problémy s odesíláním nebo přijímáním emailů po delší dobu, ověřte si u svého poskytovatele internetových služeb nebo poskytovatele emailových služeb, zda tato služba funguje tak, jak má.

Plánovaná synchronizace emailů nefunguje

Jestliže probíhá synchronizace emailů a vy přitom vypnete smartphone nebo dojde k odpojení od sítě vašeho poskytovatele emailových služeb, synchronizace se nezdaří.

- Zkontrolujte plán synchronizací a přesvědčte se, zda je synchronizace emailů nastavena na očekávané datum a čas.
- Stiskněte tlačítko **Start** , zvolte Programy a dále volbu **ActiveSync** . Stiskněte tlačítko **Nabídka**  (pravá funkční klávesa) a zvolte příkaz **Konfigurovat server**. Ujistěte se, zda je zaškrtnuté políčko ověřit nastavení hesla. To je vyžadováno pro bezdrátovou synchronizaci.

Mám problémy s odesíláním emailů

Jestliže můžete přijímat emaily, ale nemůžete je odesílat, zkuste jeden po druhém provést následující kroky:

- Ujistěte se, zda vám váš poskytovatel internetových nebo emailových služeb umožňuje přístup k emailům přes smartphone. Někteří poskytovatelé tuto možnost vůbec nenabízejí. Jiní poskytovatelé vyžadují pro přístup k emailům přes smartphone provedení aktualizaci na novější verzi.
- Stiskněte tlačítko **Start** , zvolte Programy a dále **ActiveSync** . Stiskněte tlačítko **Nabídka**  (pravá

funkční klávesa) a zvolte příkaz **Konfigurovat server**. Přesvědčte se, zda je zaškrtnuté políčko **SSL**.

- Zadejte jiný název serveru odchozí pošty pro odesílání emailů. Mnozí poskytovatelé internetových služeb, např. kabelové společnosti, vyžadují, abyste měli internetové připojení k jejich síti za účelem odesílání emailů prostřednictvím jejich serverů. V takovém případě můžete téměř vždy přijímat emaily z těchto účtů, ale chcete-li nějaký email odeslat, musíte jej odeslat přes jiný server.

Moje příloha k emailu vCard nebo vCal není správně přeměrovávána

Aplikace Microsoft Office Outlook poskytuje několik funkcí, které spolupracují se softwarem emailového klienta na počítači se systémem Windows. Aby tyto funkce správně fungovaly, musí být software emailového klienta správně nastaven. Zde je postup prověření příslušných nastavení:

- 1 Klepněte na tlačítko **Start** na počítači a zvolte položku **Nastavení**.
- 2 Zvolte položku **Ovládací panel**.

- 3 Zvolte položku **Možnosti Internetu** a dále klepněte na kartu **Programy**.
- 4 Ujistěte se, zda je pole email nastaveno na správný software emailového klienta.
- 5 Klepněte na tlačítko **OK**.
- 6 Spusťte software emailového klienta a přesvědčte se, zda je nakonfigurován jako výchozí klient MAPI. Pro více informací nahlédněte do dokumentace ke stolní emailové aplikaci.

Když synchronizují s aplikací Exchange Server, do smartphonu se nestáhnou moje informace

Opatřete si od svého správce systému název poštovního serveru, který vám zajišťuje bezdrátový přístup k firemnímu poštovnímu systému. Pokud se vám nepodaří název tohoto serveru sehnat (některé společnosti jej nesdělují, protože nepovolují bezdrátový přístup ke svým serverům), nebudete moci používat software Exchange ActiveSync k synchronizaci s aplikací Exchange Server. Můžete také prověřit následující nastavení:

- 1 Stiskněte tlačítko **Start**  a zvolte **Programy**.

- 2 Zvolte položku **ActiveSync** .
- 3 Stiskněte tlačítko **Nabídka**  (pravá funkční klávesa) a zvolte příkaz **Konfigurovat server**.
- 4 Přesvědčte se, zda je zaškrtnuté políčko **SSL**.

Internet

Nemohu se dostat na webovou stránku

Nejprve se ujistěte, zda máte přístup k internetu: Otevřete aplikaci Internet Explorer Mobile a zkuste zobrazit naposled načtenou webovou stránku. Chcete-li se ujistit, že prohlížíte danou stránku přímo z internetu, stiskněte tlačítko **Nabídka**  (pravá funkční klávesa) a zvolte příkaz **Obnovit**. Po ověření dostupnosti internetového připojení zkuste znovu zobrazit příslušnou stránku. Pokud se ani teď nenačte, stiskněte tlačítko **Nabídka**  (pravá funkční klávesa) a zvolte příkaz **Obnovit**.

Pokud se problém stále opakuje, je možné, že příslušná stránka obsahuje prvky nepodporované aplikací Internet Explorer

Mobile, např. Flash, Shockwave, VBScript, WML script nebo jiné zásuvné moduly.

Některé webové stránky používají přesměrování na svou pravou domovskou stránku. Například zadáte-li adresu <http://www.palm.com/support>, může vést na adresu <http://www.palm.com/us/support>. Jestliže aplikace Internet Explorer Mobile nedokáže toto přesměrování následovat, zkuste použít stolní prohlížeč, zjistit cílovou stránku přesměrování a zadat do aplikace Internet Explorer Mobile tuto cílovou adresu.

Tip: Když zvolíte na webové stránce emailovou adresu, může prohlížeč otevřít emailovou aplikaci. Jestliže se po zvolení emailového odkazu nic nestane, zkuste nejprve nastavit příslušnou emailovou aplikaci.

Obrázek nebo mapka jsou na displeji smartphonu příliš malé

Aplikace Internet Explorer Mobile má několik režimů zobrazení: Jeden sloupec, Výchozí, Desktop a Celá obrazovka. Chcete-li vidět obrázek v plné velikosti, přepněte na zobrazení Desktop.

Zabezpečená stránka odmítá povolit transakci

Některá webová místa nepodporují provádění transakcí pomocí určitého prohlížeče. Obráťte se na správce dané webové stránky s dotazem, zda tyto stránky umožňují provádění transakcí pomocí aplikace Internet Explorer Mobile.

Fotoaparát

VĚDĚLI JSTE, ŽE...? Fotografie jsou 16bitové, barevné. Rozlišení se pohybuje od nízkého VGA (160 x 120 pixelů) po vysoké 1,3 megapixelu (1280 x 1024). Rozlišení videa se pohybuje od nízkého 176 x 144 pixelů po vysoké 352 x 288 megapixelů. Nastavení rozlišení můžete změnit stisknutím tlačítka **Nabídka** (pravá funkční klávesa) a volbou položky **Rozlišení** (fotografie) nebo **Kvalita** (video).

Zde je několik tipů pro pořizování dobrých fotografií pomocí vestavěného fotoaparátu:

- Čočku fotoaparátu čistěte měkkým hadříkem, který nepouští vlasy.

- Fotografujte při dobrých světelných podmínkách. Snímky pořízené při slabém světle mohou být zrnité kvůli citlivosti fotoaparátu.
- Držte fotoaparát co nejstabilněji. Zkuste si ruku, kterou fotografujete, zapřít o tělo nebo nepohyblivý předmět (např. o zeď).
- Udržujte fotografovaný objekt nehybný. Doba expozice je při slabším světle delší, takže by se mohly objevit šmouhy.
- Pro dosažení co nejlepších výsledků dbejte na to, aby byl světlý zdroj za vámi a osvětloval tvář fotografované osoby. Uvnitř se vyvarujte fotografování osob stojících proti oknu nebo světlu.
- Kvůli správnému zaostření dbejte na to, aby byl objekt vzdálen minimálně 0,5 metru od fotoaparátu.

Pamatujte, že při synchronizaci se obrázky z vašeho fotoaparátu ukládají na pevném disku do složky C:\Dokumenty a nastavení\<Uživatelskéjméno>\Moje Dokumenty\Treo My Documents.

Náhled snímku z fotoaparátu vypadá podivně

Některé aplikace třetích stran přepisují nastavení barev na smartphonu svým vlastním osmibitovým nastavením barev. To může mít vliv na Režim náhledu fotoaparátu. Odstraňujte jednotlivé aplikace třetích stran jednu po druhé, dokud se náhled obrázku nezlepší.

Aplikace třetí strany

Někdy mohou aplikace třetí strany způsobit konflikty na smartphonu. Aplikace třetí strany, které obměňují bezdrátové funkce, mohou mít vliv na výkon smartphonu a mohou vyžadovat speciální vyhledání chyb. Buďte opatrní zejména při instalaci následujících typů aplikací:

- Správce vyzváněcích tónů
- Aplikace pracující s identifikací volajícího
- Aplikace pro komunikaci přes internet
- Aplikace, které mění zapínání a vypínání telefonních nebo datových spojení a chování telefonu

Pokud jste v poslední době instalovali nějakou aplikaci a od té doby se zdá, že smartphone „zamrzá“, zkuste provést následující kroky:

- 1 Proveďte měkký reset (viz kap. [Provedení měkkého resetu](#)).
- 2 Ujistěte se, zda je aplikace třetí strany kompatibilní s operačním systémem Windows Mobile verze 5.2 běžícím na vašem smartphonu.
- 3 Odeberte ze systému smartphonu naposled instalovanou aplikaci.
- 4 Pokud problém přetrvává, zopakujte měkký reset.
- 5 Pokud možno, proveďte synchronizaci nebo zálohování aktuálních informací.
- 6 Proveďte tvrdý reset (viz kap. [Provedení tvrdého resetu](#)).
- 7 Proveďte synchronizaci nebo zálohování za účelem obnovy informací ve vestavěných aplikacích.
- 8 Jestliže jste problém vyřešili, začněte jednu po druhé znovu instalovat své aplikace třetích stran.

- 9 Jestliže se problém objeví znovu, odeberte naposled instalovanou aplikaci a nahlasejte problém jejím tvůrcům.

Získání další nápovědy

Požadujete-li další pomoc, obraťte se na prodejce příslušného softwaru třetí strany.

Tip: Pamatujte, že ne všechny aplikace třetích stran byly napsány s ohledem na klávesnici smartphonu Treo 750 a navigační ovládač. Když použijete klávesnici nebo navigační ovládač, můžete narazit na podivné chování nebo chyby v těchto aplikacích.

Uvolnění místa v paměti smartphonu

Jestliže uložíte velké množství záznamů nebo instalujete mnoho aplikací třetích stran, může se vnitřní paměť vašeho smartphonu zaplnit. Zde jsou uvedeny běžné způsoby jak uvolnit místo v paměti smartphonu:

- **Fotoaparát:** Velké obrázky nebo videa zabírají velké množství paměti. Přesuňte

obrázky na rozšiřovací kartu nebo odstraňte obrázky ze smartphonu.

- **Posílání zpráv:** Multimediální obsah a přílohy emailů mohou zabírat nadměrné množství paměti. Přesuňte multimediální obsah a přílohy na rozšiřovací kartu nebo odstraňte velké soubory ze smartphonu. Můžete se také rozhodnout, že vyprázdníte složku s odstraněnými položkami.
- **Internet:** Pokud jste si uložili odkazy na stránky, které jste navštívili prostřednictvím aplikace Internet Explorer Mobile, můžete se rozhodnout vymazat všechny naposled navštívené stránky.
- **Aplikace třetí strany:** Můžete odstranit málo používané aplikace nebo je přesunout na rozšiřovací kartu.

Také nezapomeňte, že smartphone je vybaven zásuvkou na rozšiřovací karty a že můžete aplikace a informace ukládat na rozšiřovací karty. Přesto však budete pro spouštění aplikací z rozšiřovací karty potřebovat volné místo v paměti samotného smartphonu.

Kvalita hlasu

Slyší vás druhá osoba s ozvěnou?

- Zkuste snížit hlasitost na smartphonu, abyste zabránili akustické vazbě nebo zpětné vazbě na druhém konci spojení. To platí jak pro hlasitý telefon, tak pro sluchátko.
- Přiložte si smartphone blíže k uchu a zabraňte tomu, aby se zvuk dostával zpět do mikrofону. Držte ruku mimo otvor mikrofону, který se nachází vpravo na spodní straně smartphonu.
- Používáte-li režim hlasitého telefonu a smartphone máte položený na plochem povrchu, zkuste jej otočit „vzhůru nohama“ (displejem k povrchu).

Slyšíte ozvěnu svého vlastního hlasu?

Požádejte osobu na druhém konci, aby si ztišila hlasitost svého telefonu nebo aby držela svůj telefon blíže k uchu.

Je váš hlas na druhé straně příliš tichý?

Ujistěte se, zda držíte spodní část smartphonu, nebo mikrofón hands-free, co nejbližší k ústům.

Zkontrolujte indikátor síly signálu. Je-li signál slabý, pokuste se najít místo s lepším pokrytím signálem.

Regulatory information

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B computer peripheral, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Safety Exposure

To Radio Frequency Energy (SAR) Radio transmitting devices radiate Radio Frequency (RF) energy during its operation. RF energy can be absorbed into the human body and potentially can cause adverse health effects if excessive levels are absorbed. The unit of measurement for human exposure to RF energy is "Specific Absorption Rate" (SAR).

The Federal Communications Commission (FCC), Industrie Canada (IC), and other agencies around the world have established limits that incorporate a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons using this equipment.

In order to certify this unit for sale in the US, Canada and Europe this unit has been tested for RF exposure compliance at a qualified test laboratory and found to comply with the regulations regarding exposure to RF Energy.

SAR was measured with the unit transmitting at its maximum certified RF power. Often, however, during normal operation the unit will transmit much less than maximum power. Transmit power is controlled automatically and, in general is reduced as you get closer to a cellular base station. This reduction in transmit power will result in a lower RF energy exposure and resulting SAR value.

FCC RF Safety Statement

In order to comply with FCC RF exposure safety guidelines, users MUST use one of the following types of bodyworn accessories.

- A Palm® brand body-worn accessory that has been tested for SAR compliance and is intended for use with this product.
- An accessory that contains NO metal (snaps, clips, etc) and provides AT LEAST 1.5 cm of separation between the users body and the unit.

Do NOT use the device in a manner such that it is in direct contact with the body (i.e. on the lap or in a breast pocket). Such use will likely exceed FCC RF safety exposure limits. See www.fcc.gov/oet/rfsafety/ for more information on RF exposure safety.

Responsible party

(North America)
Palm Inc.
950 W. Maude Ave.
Sunnyvale, CA 94085
USA
www.palm.com

(Europe)
Roy Bedlow
Buckhurst Court
London Road
Wokingham, Berkshire RG40 1PA,
UK

Declaration of Conformity

We, Palm Inc., declare under sole responsibility that the product:

Model name: Treo 750

Description: PDA phone

Is in conformity with the following standards and/or other normative document:

- ETSI EN 301 511
- ETSI EN 301 908-1
- ETSI EN 301 908-2
- ETSI EN 300 328
- ETSI EN 301 489-1/-7/-17/-24
- EN60950-1
- EN 50360

We hereby declare that the above named product is in conformance to all essential requirements of the RTTE Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to Article 10 and detailed in Annex IV of directive 1999/5/EC has been related to Articles:

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage


Identification mark 0984 (notified body) CE.

This identification mark is permanently provided on the device label.

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Palm Inc.
950 W Maude Avenue
Sunnyvale, CA. 94085
U.S.A.

Person responsible for making this declaration:



David Woo/Sr Compliance Engineer
Sunnyvale/August 31, 2006

Antenna Care/Unauthorized Modifications

Use only the supplied integral antenna. Unauthorized antenna modifications or attachments could damage the unit and may violate FCC regulations. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Potentially Unsafe Areas

Potentially explosive atmospheres: Turn off your smartphone when you are in any areas with a potentially explosive atmosphere, such as fueling areas (gas or petrol stations) or storage facilities for fuel or chemicals.

Declaration of Conformity

Treo 750

Palm declares that the above model of Treo 750 is compliant with the regulations below. The declaration applies to the smartphone and its associated accessories (power supply, headset, and USB cable) where applicable.

Maximum SAR Values (W/kg) CE			
Band	GSM 900	PCS 1800	WCDMA 2100
Head SAR	0.741	0.244	0.447

To view the highest reported (FCC) SAR values of the Treo 750, visit www.palm.com/41057.

FCC OET Bulletin 65 Supplement C

Safety: EN 60950: 2000 (Jan-2000)

Radiated Emissions: EN 55022

FCC ID: O8F-KITT

IC ID: 3905A-KITT



Using TTY

A TTY (also known as TDD or text telephone) is a telecommunications device that allows people who are deaf or hard of hearing, or who have speech or language disabilities, to communicate by telephone.

Your Palm Treo 750 smartphone is compatible with select TTY devices. You can connect a TTY/TDD machine to your smartphone through the headset jack, but you cannot use your headset jack with a headset or hands-free kit while this mode is enabled. Please check with the manufacturer of your TTY device for connectivity information and to ensure that the TTY device supports digital wireless transmission.

To use TTY, you may need to make additional arrangements with your wireless service provider. Please contact your wireless service provider's customer service department for more information.

- 1 Press Start and select Settings.
- 2 Select Personal, and then select Phone.
- 3 Select Phone.
- 4 Select the TTY/TDD list, and then select either On or Off.
- 5 Press OK. A keyboard icon appears at the top of your Today screen whenever TTY is enabled.

To disable TTY, repeat the steps above.

Operational Warnings

IMPORTANT INFORMATION ON SAFE AND EFFICIENT OPERATION. Read this information before using your integrated multi-service portable radio.

For the safe and efficient operation of your radio, observe these guidelines:

Potentially Unsafe Areas/Potentially explosive atmospheres Obey all signs and instructions regarding turning off your smartphone. In particular, turn off your smartphone when you are in any areas with a potentially explosive atmosphere, such as

fueling areas (gas or petrol stations, below deck on boats), storage facilities for fuel or chemicals, blasting areas and areas near electrical blasting caps, and areas where there are chemicals or particles (such as metal powders, grains, and dust) in the air.

Interference to Medical and Personal Electronic Devices Most but not all electronic equipment is shielded from RF signals and certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your smartphone.

Pacemakers The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six inches (6") be maintained between a smartphone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by the recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers should:

- ALWAYS keep the smartphone more than six inches from their pacemaker when the smartphone is turned ON.
- Not carry the smartphone in a breast pocket.
- Use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.
- Turn the smartphone OFF immediately if you have any reason to suspect that interference is taking place.

Audio Safety Some hearing aids may be affected by some digital smartphone models. You may want to consult your doctor in the event of you experience interference with your hearing aid while using your smartphone. When using the speakerphone feature, it is recommended that you place your smartphone at a safe distance from your ear.

Other Medical Devices If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Turn your smartphone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

Interference to Other Electronic Devices RF energy may affect improperly installed or inadequately shielded electronic operating and entertainment systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or representative to determine if these systems are adequately shielded from external RF energy. Also check with the manufacturer of any equipment that has been added to the vehicle.

Repetitive Motion Injuries When using the keyboard or playing games on your smartphone, you may experience discomfort in your neck, shoulders, hands, arms, or other parts of the body. To avoid any injury, such as tendonitis, carpal tunnel syndrome, or other musculoskeletal disorder, make sure to take necessary breaks from use, take longer rests (such as several hours) if discomfort or tiring begins, and see a doctor if discomfort persists.

Blackouts and Seizures Blinking lights, such as those experienced with television or playing video games, may cause some people to experience blackout or seizure, even if never experienced before. In the event a smartphone user should experience any disorientation, loss of awareness, convulsion, eye or muscle twitching or other involuntary movements, stop use immediately and consult a doctor. Individuals with personal or family history of such events should consult a doctor before using the device. To limit the possibility of such symptoms, wherever possible every hour take a minimum of 15 minutes, use in a well lighted area, view the screen from the farthest distance and avoid exposure to blinking lights if you are tired.

Aircraft While in aircraft, follow all instructions regarding the operation of your smartphone. Use of your smartphone while on board on aircraft must be done in accordance in compliance with airline instructions and regulations.

Vehicles with Air Bags Your smartphone should not be placed in a position that would affect the operation of air bag deployment or in a position that, should the air bag inflate, could propel the smartphone. Air bags will inflate with great force and care should be taken to protect within a vehicle that has air bags.

Battery Your smartphone includes an internal lithium ion battery. Please note that use of certain data applications can result in heavy battery use and may require frequent battery charging. Any disposal of the smartphone must comply with laws and regulations pertaining to lithium ion batteries.

Driving Safety Tips Overview

Always obey all laws and regulations on the use of the smartphone in your driving area.

Safety — Your most important call. The Wireless Industry reminds you to use your smartphone safely when driving.

- 1 Get to know your smartphone and its features, such as speed-dial and redial.
- 2 When available, use a hands-free device.
- 3 Position your smartphone within easy reach.
- 4 Let the person you are speaking to know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions.
- 5 Do not take notes or look up phone numbers while driving.
- 6 Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic.
- 7 Do not engage in stressful or emotional conversations that may divert your attention from the road.
- 8 Dial 9-1-1 to report serious emergencies -it's free from your smartphone!
- 9 Use your smartphone to help others in emergencies.
- 10 Call roadside assistance or a special non-emergency wireless number when necessary.

Driving Safety Tips Details

- 1 Get to know your smartphone and its features such as speed-dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most smartphone models offer including, automatic redial and memory dial-most smartphone models can store up to 99 numbers in memory dial. Also, work to memorize the smartphone keypad so you can use the speed-dial function without taking your attention off the road.
- 2 When available, use a hands-free device. A number of hands-free smartphone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your smartphone or a

speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.

- 3 Position your smartphone within easy reach. Make sure you place your smartphone within easy reach and where you can grab it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, let your voice mail answer it for you.
- 4 Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking to know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
- 5 Do not take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card while driving a car, or writing a "to do" list, then you are not watching where you are going. It's common sense. Don't get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
- 6 Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip, or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip-dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
- 7 Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix-they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend phone conversations which have the potential to divert your attention from the road.
- 8 Use your smartphone to call for help. Your smartphone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations-with your smartphone at your side, help is only three numbers away. Dial 9-1-1 in the case of fire, traffic accident, road hazard, or medical emergencies. Remember, 9-1-1 is a free call on your smartphone!

- 9 Use your smartphone to help others in emergencies. Your smartphone provides you a perfect opportunity to be a "good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress, or other serious emergency where lives are in danger, call 9-1-1, as you would want others to do for you.
- 10 Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call to 9-1-1. But you can still use your smartphone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured, or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

NOTICE FOR CONSUMERS WITH HEARING DISABILITIES

Digital Wireless Phones to be Compatible with Hearing Aids On July 10, 2003, the Federal Communications Commission (FCC) modified the exemption for wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988. This means that wireless phone manufacturers and service providers must make digital wireless phones accessible to individuals who use hearing aids.

For more information, please go to the FCC's Consumer Alert on accessibility of digital wireless phones at <http://www.fcc.gov/cgbh/consumerfacts/accessiblewireless.html>.

Wireless telephones are hand-held phones with built-in antennas, often called cell, mobile, or PCS phones. These phones are popular with callers because they can be carried easily from place to place.

Wireless telephones are two-way radios. When you talk into a wireless telephone, it picks up your voice and converts the sound to radio frequency energy (or radio waves). The radio waves travel through the air until they reach a receiver at a nearby base station. The base station then sends your call through the telephone network until it reaches the person you are calling.

Making a Phone Call



When you receive a call on your wireless telephone, the message travels through the telephone network until it reaches a base station close to your wireless phone. Then the base station sends out radio waves that are detected by a receiver in your telephone, where the signals are changed back into the sound of a voice.

The Federal Communications Commission (FCC) and the Food and Drug Administration (FDA) each regulate wireless telephones. FCC ensures that all wireless phones sold in the United States follow safety guidelines that limit radio frequency (RF) energy. FDA monitors the health effects of wireless telephones. Each agency has the authority to take action if a wireless phone produces hazardous levels of RF energy.

FDA derives its authority to regulate wireless telephones from the Radiation Control provisions of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (originally enacted as the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968). (<http://www.fda.gov/cdrh/comp/eprc.html>).

FCC derives its authority to regulate wireless telephones from the National Environmental Policy Act of 1969 (NEPA) and the Telecommunications Act of 1996 (<http://www.fcc.gov/telecom.html>). Updated 7/16/2003

Hands-Free Capability All CTIA Certified portable products provide the consumer with a toll-free number for the purchase of a compatible hands-free device. 1-800-881-7256

STATIC ELECTRICITY, ESD, AND YOUR PALM DEVICE

Electrostatic discharge (ESD) can cause damage to electronic devices if discharged into the device, so you should take steps to avoid such an occurrence.

Description of ESD Static electricity is an electrical charge caused by the buildup of excess electrons on the surface of a material. To most people, static electricity and ESD are nothing more than annoyances. For example, after walking over a carpet while scuffing your feet, building up electrons on your body, you may get a shock—the discharge event—when you touch a metal doorknob. This little shock discharges the built-up static electricity.

ESD-susceptible equipment Even a small amount of ESD can harm circuitry, so when working with electronic devices, take measures to help protect your electronic devices, including your Palm® device, from ESD harm. While Palm has built protections against ESD into its products, ESD unfortunately exists and, unless neutralized, could build up to levels that could harm your equipment. Any electronic device that contains an external entry point for plugging in anything from cables to docking stations is susceptible to entry of ESD. Devices that you carry with you, such as your Palm device, build up ESD in a unique way because the static electricity that may have built up on your body is automatically passed to the device. Then, when the device is connected to another device such as a docking station, a discharge event can occur.

Precautions against ESD Make sure to discharge any built-up static electricity from yourself and your electronic devices *before* touching an electronic device or connecting one device to another. The recommendation from Palm is that you take this precaution before connecting your Palm device to your computer, placing the device in a cradle, or connecting it to any other device. You can do this in many ways, including the following:

- Ground yourself when you're holding your device by simultaneously touching a metal surface that is at earth ground. For example, if your computer has a metal case and is plugged into a standard three-prong grounded outlet, touching the case should discharge the ESD on your body.
- Increase the relative humidity of your environment.
- Install ESD-specific prevention items, such as grounding mats.

Conditions that enhance ESD occurrences Conditions that can contribute to the buildup of static electricity in the environment include the following:

- Low relative humidity.
- Material type (The type of material gathering the charge. For example, synthetics are more prone to static buildup than natural fibers like cotton.)
- The rapidity with which you touch, connect, or disconnect electronic devices.

While you should always take appropriate precautions to discharge electricity, if you are in an environment where you notice ESD events, you may want to take extra precautions to protect your electronic equipment against ESD.

Precaution against hearing loss Protect your hearing. Listening to this device at full volume for a long period of time can damage your hearing.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Consultez notre site web www.palm.com/fr pour plus d'informations.



Waste disposal Please recycle appropriately. For appropriate recycling and disposal instructions please visit: www.palm.com/environment.



