

PDA Typhoon M500

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Část A: Zapnutí a první kroky s PDA TYPHOON

Část B: Instalace Microsoft Activesync a lokalizace (počeštění)

Část C: Referenční příručka

Část D: Bluetooth manager

Část E: Ovládání Bluetooth headsetu

Část F: Instalace GPS Bluetooth modulu

Část G: Nejčastější problémy




*Před prvním uvedením přístroje do provozu přečtěte pozorně prosím tento manuál. Pokud i po přečtení návodu máte problém, přečtěte si FAQ v sekci „Technická podpora“ na stránce www.elko.cz, popřípadě zde vzneste dotaz.

Část A: Zapnutí a první kroky s PDA Typhoon

Krok 1. Vložte baterii.



popř. i SIM kartu

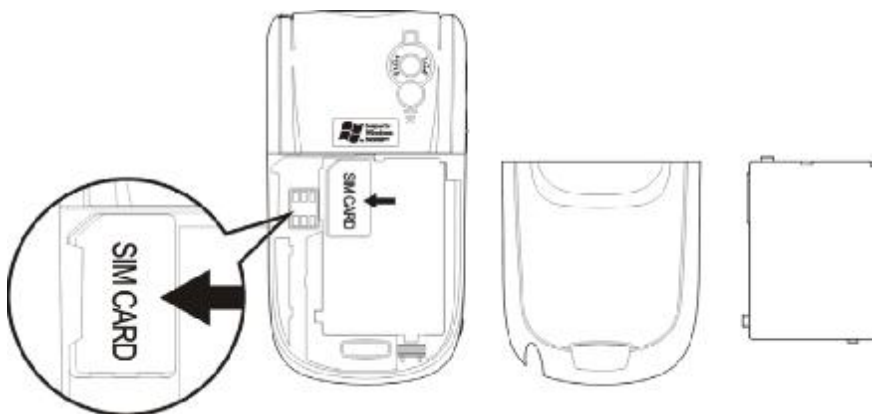

Krok 2. Zapněte PDA tlačítkem Power na horní straně přístroje .




Krok 3. Projděte průvodcem nastavení.

- Klikněte pisátkem na první úvodní obrazovku.
- Klikněte pisátkem do středu každého křížku.
- Klikněte pisátkem na tlačítko další (weiter nebo next).
- Přiložte pisátko na červenou šipku na displeji a držte jej pod mírným tlakem přiložené do doby, než se otevře sub-menu. Nyní pisátkem zvolte vyjmout (ausschneiden nebo cut). Nyní přidržte pisátko na místě, kam ukazuje šipka. V sub-menu které se otevře zvolte vložit (einfügen nebo paste) a následně další (weiter nebo next).
- Pro naše časové pásmo zvolte GMT+1 Prag, Budapest.

Krok 4. Nainstalujte do vašeho počítače program Activesync z přiloženého CD (cdrom:\MS\ACTSYNC\MAIN\setup.exe), doporučujeme však stažení české verze Activesync ze stránek firmy Microsoft www.microsoft.cz.

Krok 5. Propojte PDA s PC pomocí přiloženého kabelu.

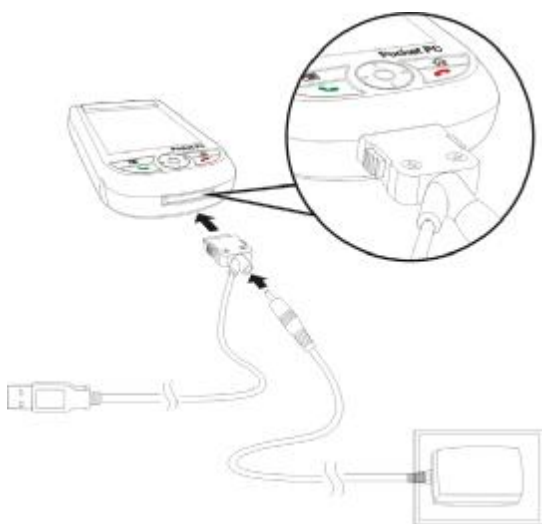

Krok 6. Nainstalujte CZ lokalizaci dle přiloženého návodu, který jste obdrželi spolu s vaším PDA.

Důležitá upozornění :

Postup vložení baterie naleznete na obrázcích v originálním návodu k obsluze.

PDA lze dobíjet jak cestovním adaptérem, tak i USB kabelem připojeným do PC.

Můžete využít i praktický stolní držák.



Baterie nevhazujte do ohně, ani nevystavujte vysokým teplotám.

Ponechání PDA bez nabití po delší dobu, dojde k vybití záložní baterie a ke ztrátě v PDA uložených dat. Doporučujeme provádět pravidelné zálohy!


Část B: Instalace Microsoft ActiveSync a lokalizace (počeštění)

Stažení programu Microsoft ActiveSync


Krok 1. Otevřete ve svém prohlížeči stránku www.microsoft.cz a zvolte odkaz „Stáhněte si“ (pokud se rozhodnete použít program z CD, přejděte až na instalaci programu Microsoft ActiveSync).




Krok 2. Do textového pole vyhledávacího rámečku vyplňte „ActiveSync“ a potvrďte tlačítkem „Hledat“.

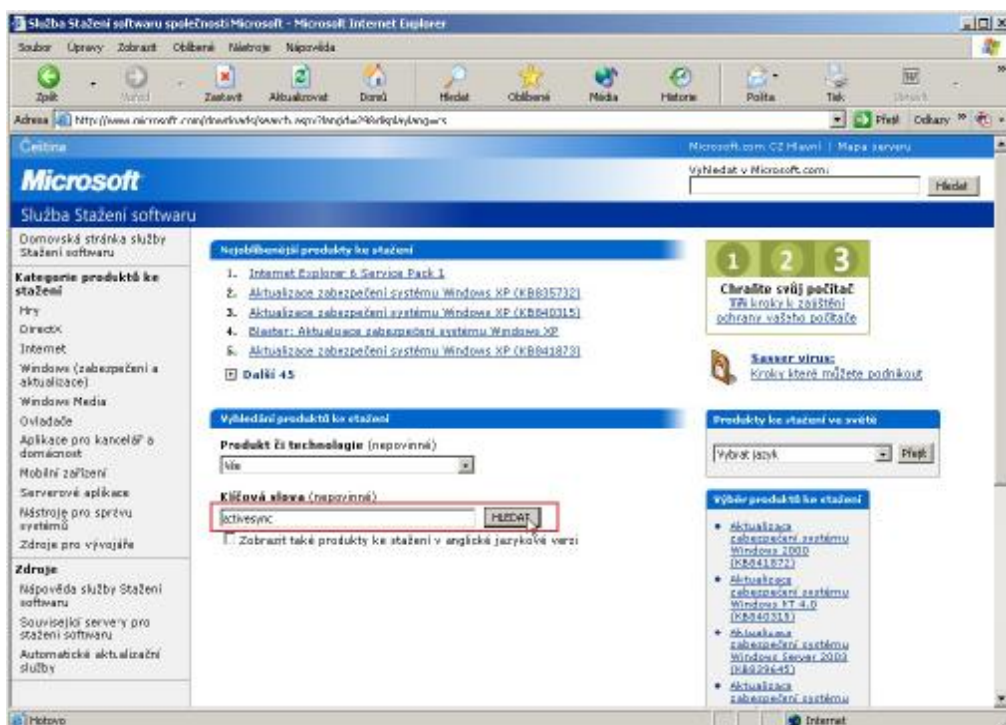

Krok 3. Podle výsledků hledání zvolte nejnovější verzi programu Activesync.

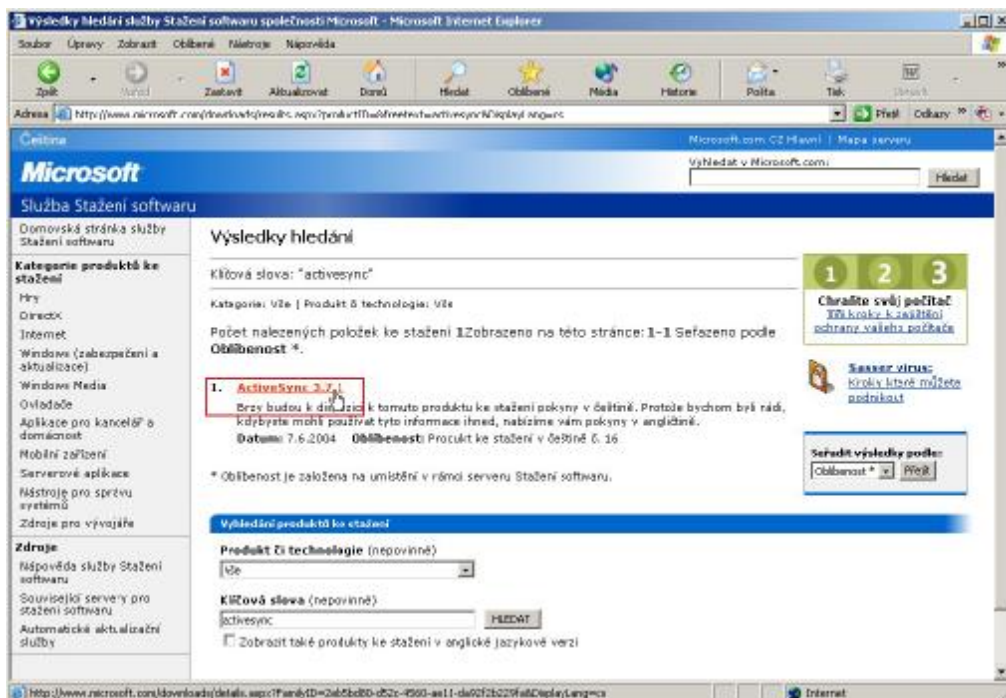

Krok 4. Zvolte požadovanou jazykovou verzi a stáhněte instalační soubor kliknutím na tlačítko „Stáhnout“.

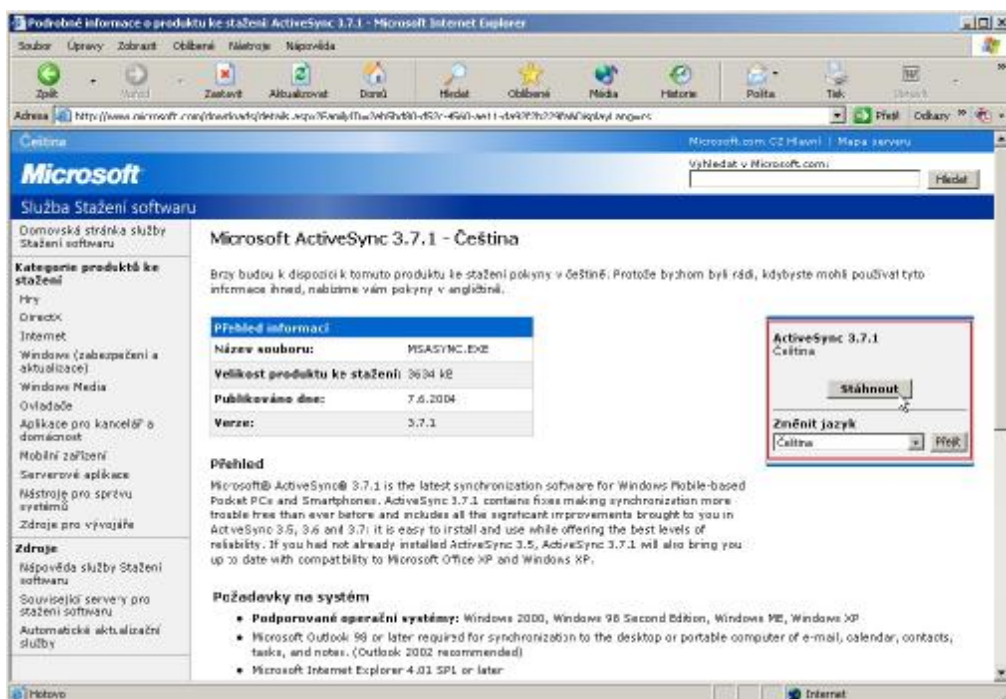


Instalace programu Microsoft ActiveSync


Krok 1. Spustíte instalaci programu ActiveSync z CD nebo z umístění kam jste instalační soubor stáhli a zvolte „Další“.




Krok 2. Vyberte umístění programu ActiveSync na vašem PC a zvolte „Další“.

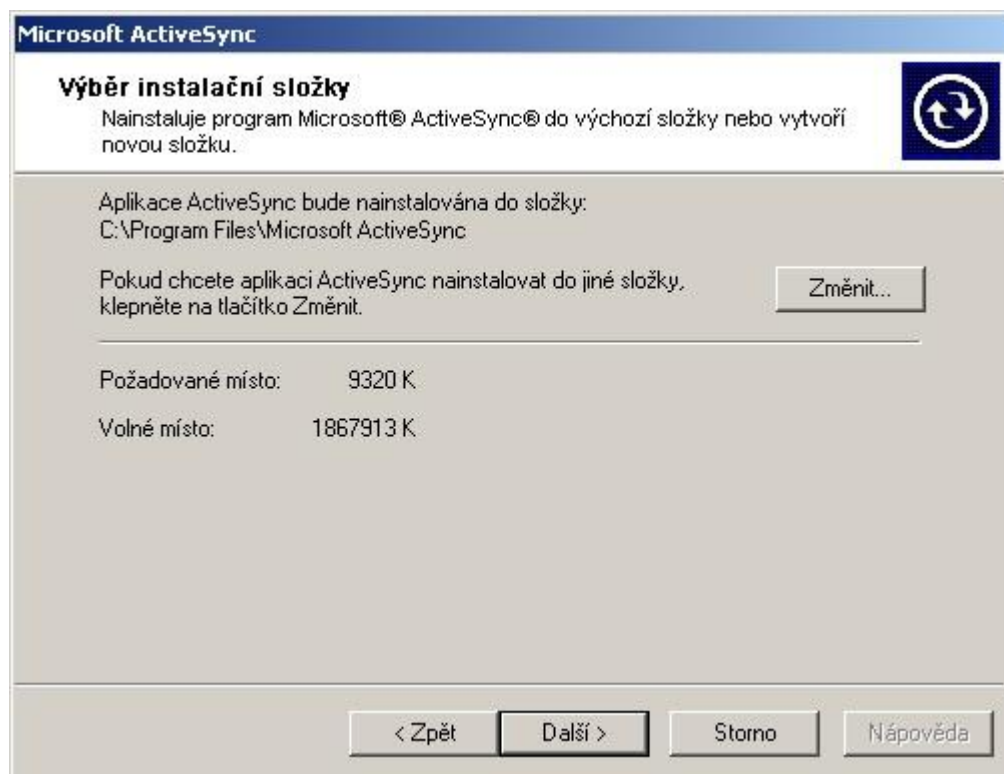


Krok 3. Propojte PDA s PC pomocí návodu (viz část A) a zvolte „Další“.

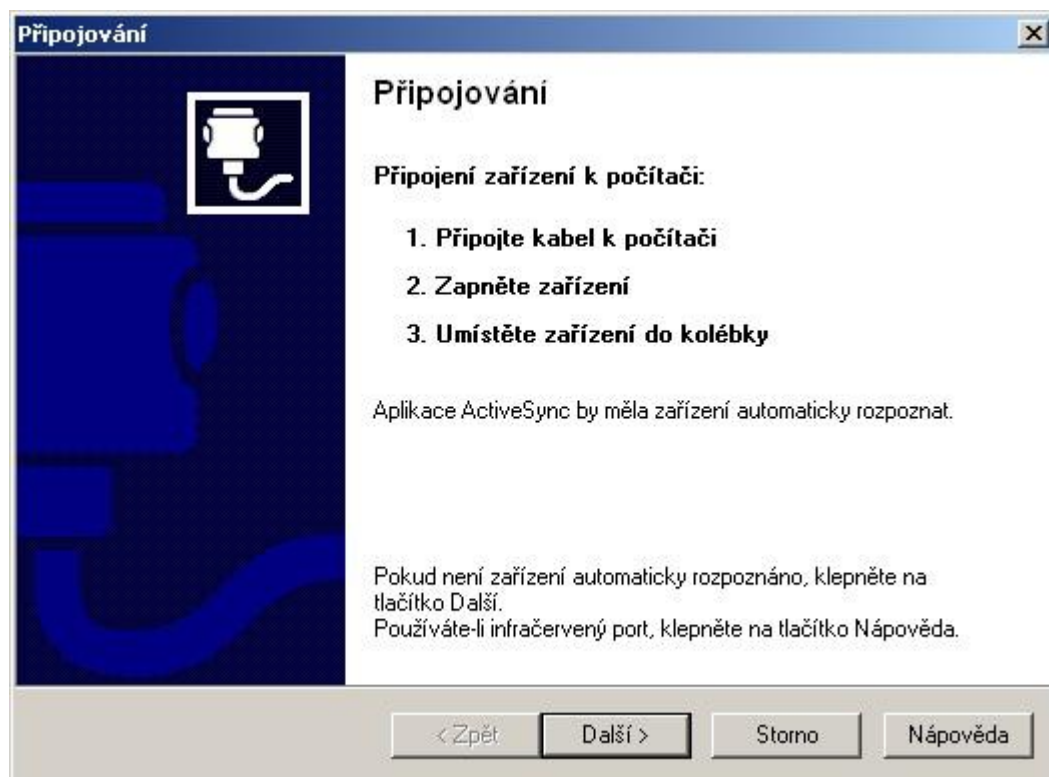

Krok 4. Vyberte typ požadovaného partnerství a zvolte „Další“.

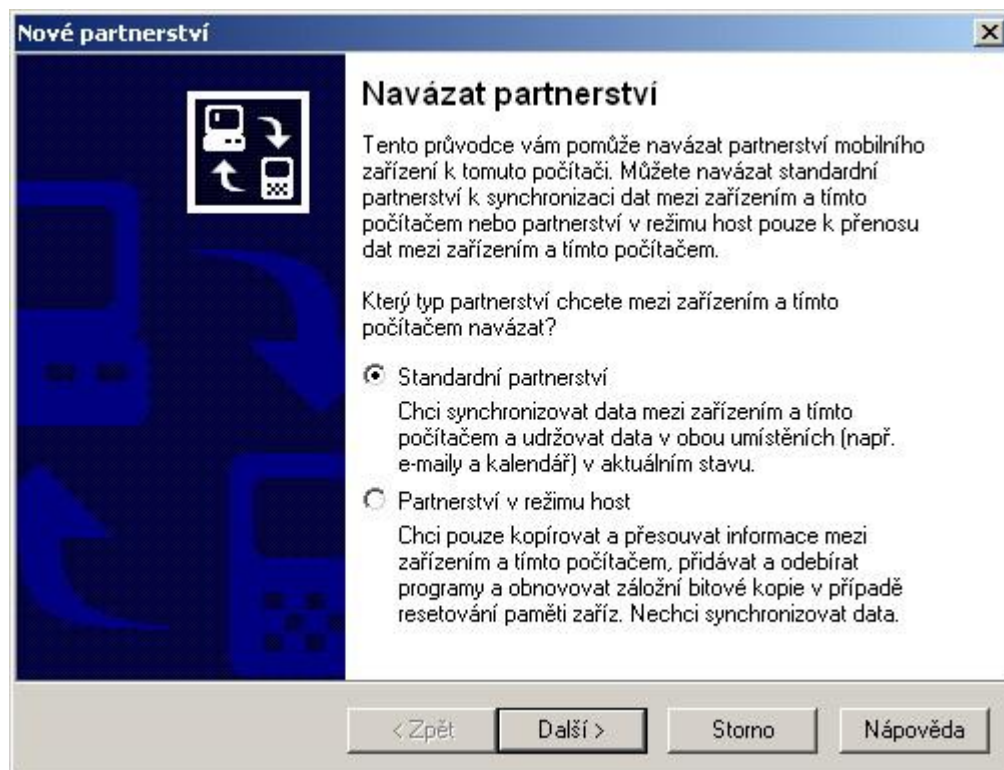

Krok 5. Po korektní synchronizaci vašeho PDA a PC se otevře program
ActiveSync .

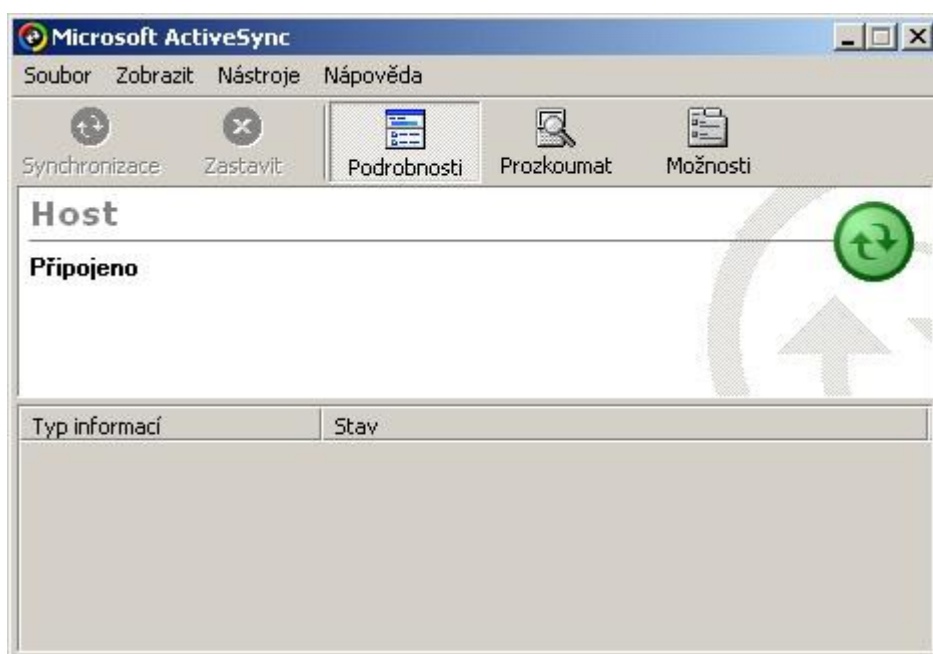


Další indikací připojení je zelené logo ActiveSync v systémové liště  .
Pokud se nezdařilo připojení PDA k PC je zobrazené logo šedé  .


Stažení programu české lokalizace Sunnysoft Interwrite

Krok 1. Otevřete ve svém prohlížeči stánek www.sunnysoft.cz a přejděte do sekce Download. Zvolte instalační soubor pro PDA Typhoon.

Instalaci lokalizace lze provést i z přiloženého CD.

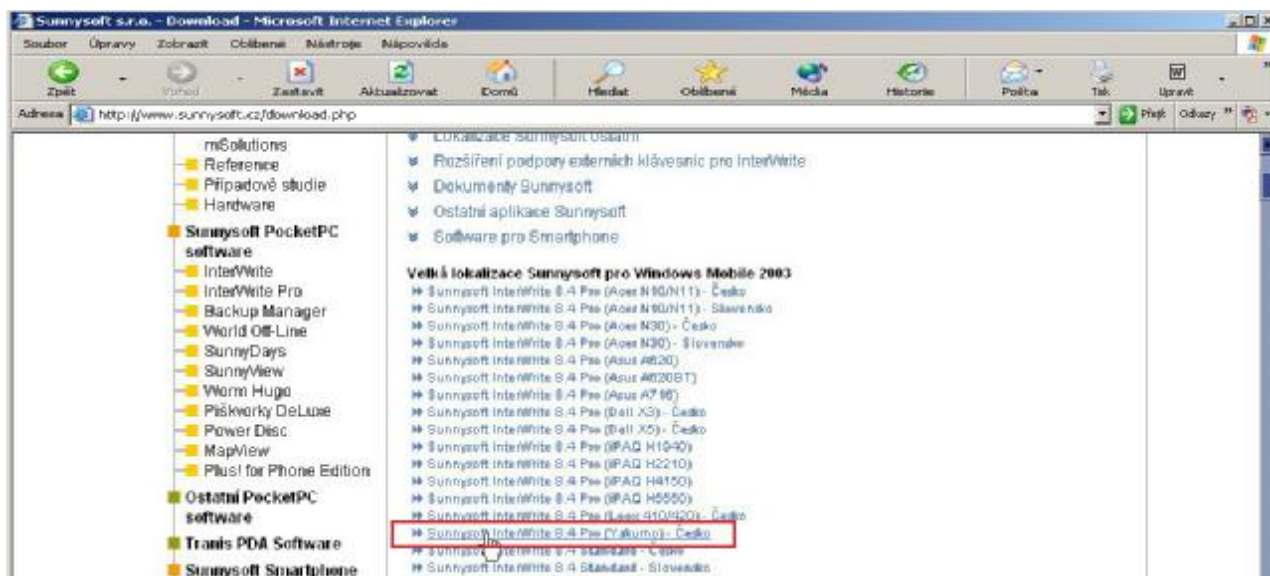

Krok 2. Potvrďte stažení zvoleného instalačního souboru.

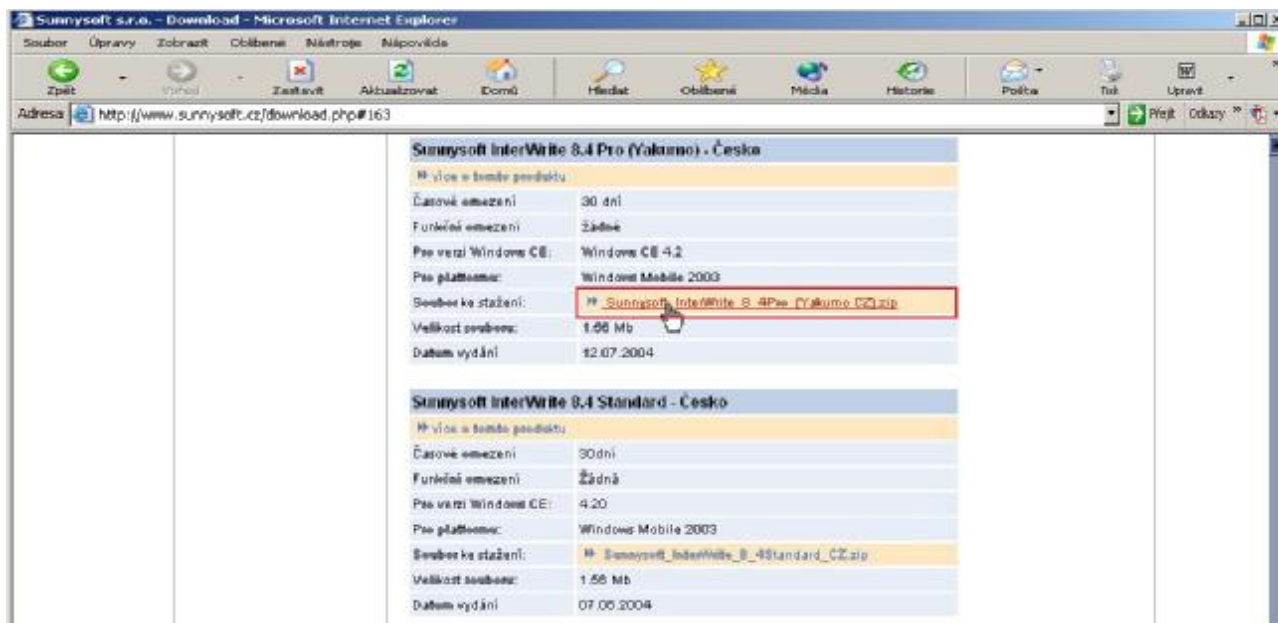


Instalace české lokalizace Sunnysoft Interwrite


Krok 1. Spustíte instalační soubor a na úvodní obrazovce zvolte „Další“.



Krok 2. Přečtěte si informaci o produktu a zvolte „Další“.

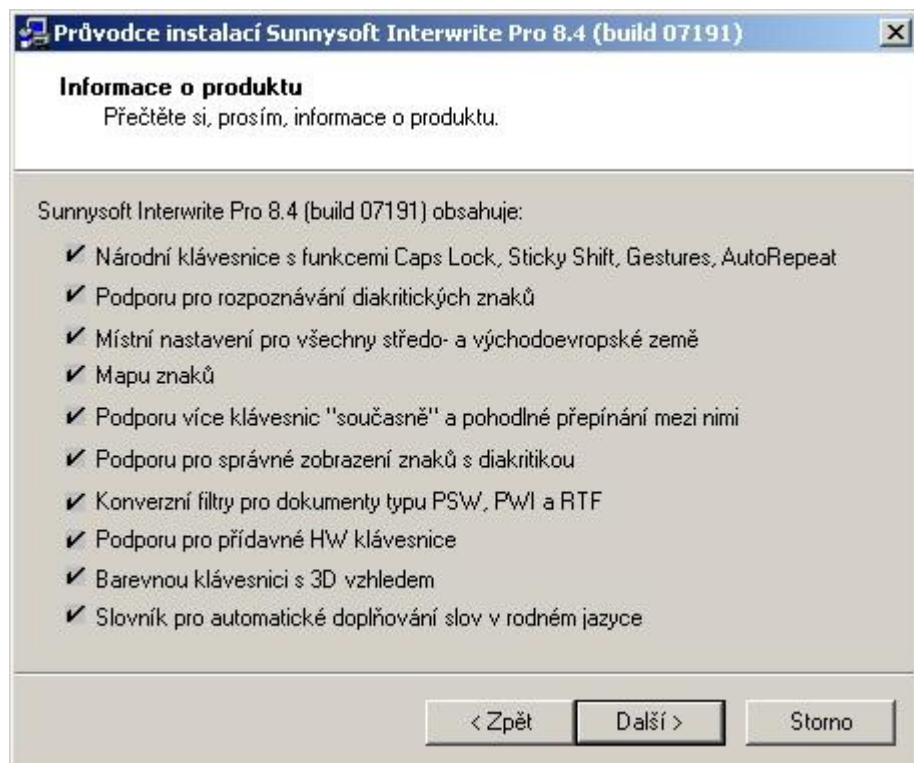


Krok 3. Seznamte se s licenčním ujednáním

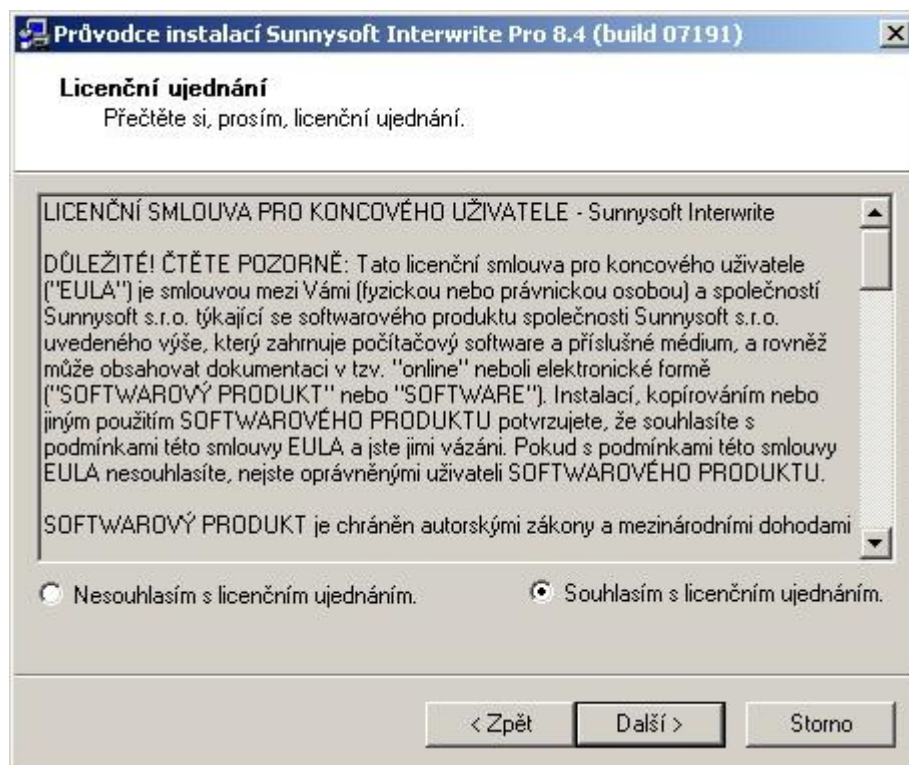


Krok 4. Nastavte instalaci požadovaných filtrů a zvolte „Další“.



Krok 5. Zvolte typ vašeho PDA a stiskněte „Další“.

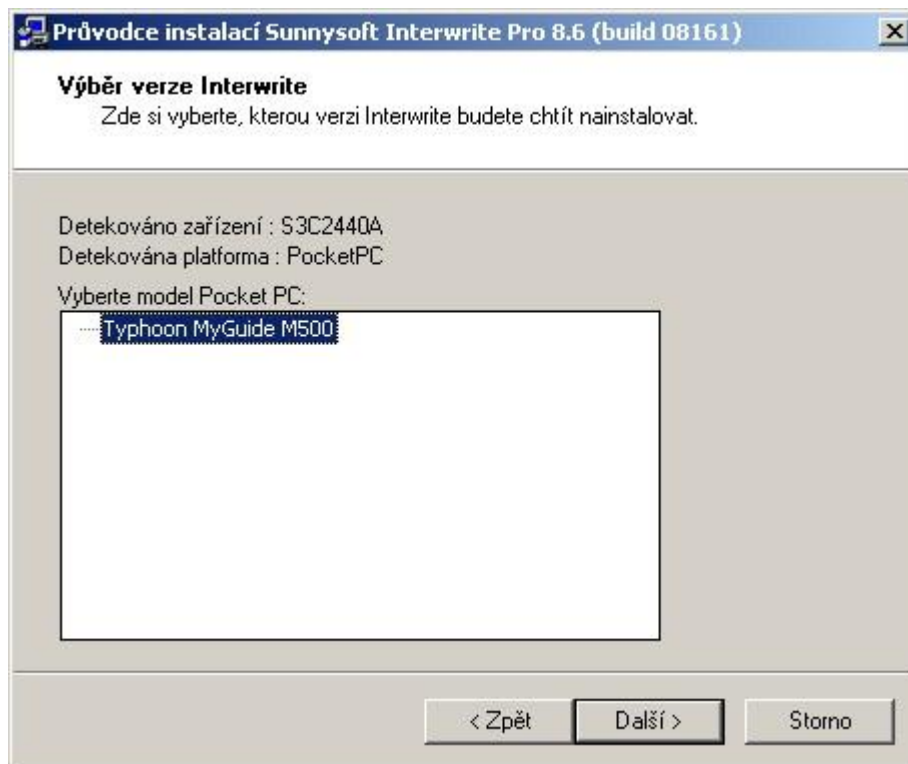


Krok 6. Na další obrazovce zvolte „Dokončit“.

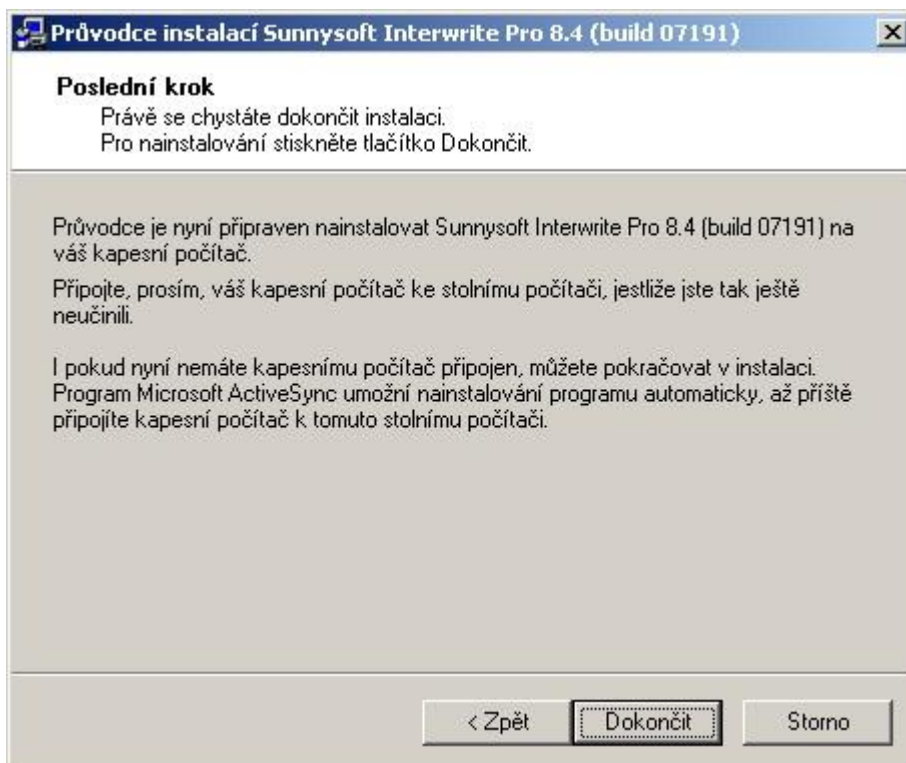


Krok 7. Připojte PDA k PC. Spustí se program Activesync a nabídne instalaci

lokalizace do PDA. Zvolte „Ano“.

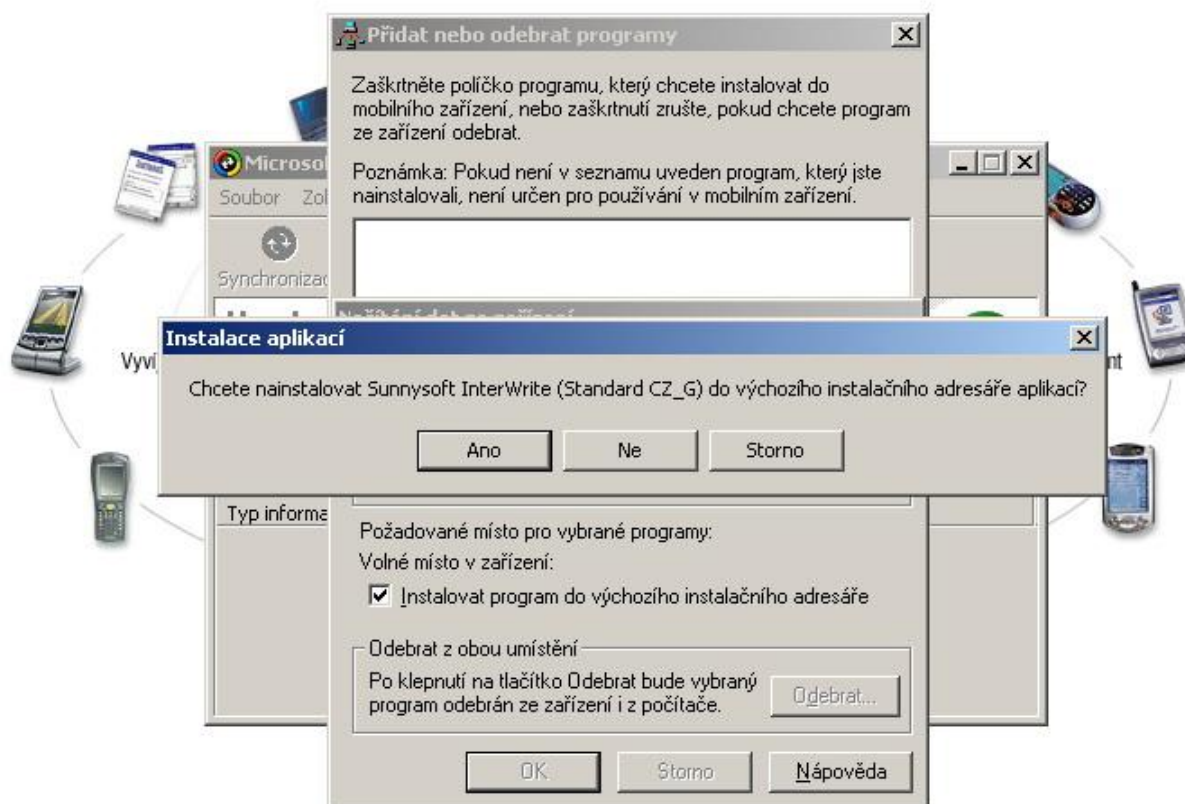

Krok 8. Potvrzením „OK“ je instalační část, která se provádí na PC dokončena.

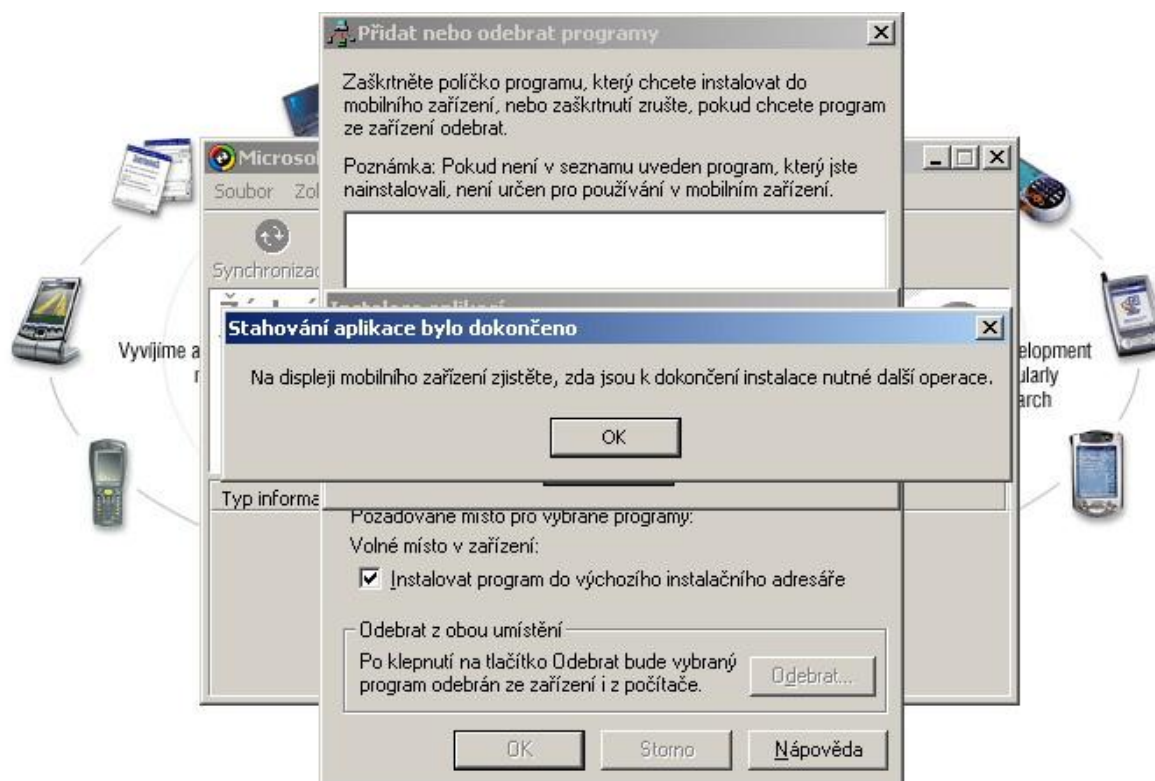

Krok 9. Po dokončení instalace na vašem PDA se zobrazí hláška o

dokončené instalaci. Potvrďte tlačítka „Ja“ nebo „Yes“ pro restart systému.



Krok 10. Nyní máte nainstalovány 30ti denní demoverzi české lokalizace.

Registraci na plnou verzi provedete pomocí návodu k lokalizaci a aktivačního klíče, které najdete přiložené k vašemu PDA Typhoon.



Část C: Referenční příručka

(Překlad k tištěné verzi „Quick reference guide“)

Gratulujeme ke koupi PDA TYPHOON. Tento průvodce Vám pomůže k úspěšnému nastavení Vašeho TYPHOON a seznámí Vás s jeho základním použitím.

SDĚLENÍ:

V této příručce může být rozdílná barva krytu než je barva Vámi zakoupeného modelu.

IDENTIFIKAČNÍ KOMPONENTY

1. Ukazatel nabíjení
2. Sdělovací ukazatel
3. Programová tlačítka
4. Navigační tlačítko
5. Mikrofon
6. Reproduktor
7. IR port
8. Slot pro SD/MM kartu
9. Pisátko
10. Poutko pro zavěšení
11. Zapnutí/vypnutí
12. Nahrávací tlačítko
13. Konektor pro sluchátka
14. Uzamknutí baterie
15. Reset
16. ActiveSync konektor
17. GPS přijímač

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

První spuštění zahájíte přepnutím polohy přepínače uzamknutí baterie a dokončením průvodce nastavení.

1. Při normálním použití by měl být přepínač pro uzamknutí baterie v poloze ON (dolů). Vysuňte pisátko a použijte jej k posunutí přepínače do pozice ON (dolů).

VAROVÁNÍ:

Při práci musí být přepínač uzamknutí baterie vždy přepnut na pozici ON. Změny během práce způsobí ztrátu dat.

2. Vaše PDA TYPHOON se automaticky zapne a zobrazí se „uvítání“ (Welcome screen).

3. Pro spuštění „uvítacího průvodce“ se dotkněte pisátkem obrazovky a následujte instrukce průvodce. Průvodce představuje souhrn rad zaměřených na Windows Mobile™ 2003 SW pro kapesní PC a pomůže Vám nastavit dotekovou obrazovku a zvolit Vaše město a časovou zónu.

NABÍJENÍ BATERIE

Při prvním použití plně nabijte baterii svého PDA TYPHOON.

1. Zastrčte konvertor do AC adaptéru.
2. Zapojte AC adaptér do síťového napájení. Můžete také použít „rozšířené stanice“ (nepovinné).

S ROZŠÍŘENOU STANICÍ (NEPOVINNÉ)

1. Vložte TYPHOON do „rozšířené stanice“.
2. Propojte vhodný konec AC adaptéru do „silového“ přípojky v „rozšířené stanici“.
3. Druhý konec AC adaptéru zapojte do zásuvky ve zdi.

BEZ ROZŠÍŘENÉ STANICE

1. Spojte vhodný konec ActiveSync kabelu s místem vstupu na TYPHOON
2. Propojte vhodný konec AC adaptéru do konektoru na ActiveSync kabelu.
3. Druhý konec AC adaptéru zapojte do zásuvky ve zdi.

3. Ukazatel pro nabíjení během nabíjení svítí oranžově. Neodpojujte TYPHOON z AC adaptéru dříve než bude baterie plně nabita, což se projeví, že ukazatel začne svítit zeleně. Ukazatel pro nabíjení přestane svítit po odpojení z AC adaptéru.

Při prvním nabíjení baterie navrhujeme nechat baterii nabíjet 24 hodin, což nám zaručí plné nabití baterie.

Kdykoli to bude možné, nechte TYPHOON zapojené v AC adaptéru. Udrží to baterii nabitou.

INSTALACE MICROSOFT ACTIVESYNC

Microsoft ActiveSync technologie slouží k synchronizaci informací ve Vašem stolním počítači a/nebo Microsoft Exchange Serveru s Vaším PDA TYPHOON.

ActiveSync je již na Vašem TYPHOON nainstalován. Potřebujete nainstalovat ActiveSync jen na Váš stolní počítač.

Postupujte podle níže uvedeného postupu:

VAROVÁNÍ:

Před instalací, si buďte jistí, že máte ve svém stolním počítači nainstalován Microsoft Outlook. Pokud nemáte Outlook nainstalován, nebo máte starší verzi, můžete použít instalaci z příloženého CD.

Nepropojujte TYPHOON s Vaším stolním počítačem dříve než budete mít nainstalován ActiveSync.

Během nového nastavení, vyberte „Synchronize with this desktop computer“ (Synchronizace se stolním počítačem). Nevolte „Synchronize with Microsoft Mobile Information Server and/or this desktop computer“ (Fáze s Microsoft Mobile Information Server a/nebo stolní počítač), jestliže si nejste jistí, že Vaše společnost běží na Microsoft Mobile Information Server 2002 nebo pozdější verzi, kontaktujte Vašeho správce sítě nebo ISP pro detailnější informace.

1. Zapněte Váš stolní počítač.
2. Vložte CD do CD-ROMu ve Vašem stolním počítači.
3. Klikněte písmenkem na obrazovku, dostanete se do hlavní obrazovky a klikněte na START HERE (start zde).
4. V poli START HERE klikněte na INSTALL ACTIVESYNC 3.X v levém sloupci.
5. V poli INSTALL ACTIVESYNC 3.X klikněte na políčko INSTALL, čímž se spustí instalace.
6. V poli FILE DOWNLOAD (soubor pro stažení) klikněte na políčko OPEN (otevřít), pokud Váš operační systém je WINDOWS XP nebo klikněte na políčko RUN THIS PROGRAM FROM ITS CURRENT LOCATION (běh programu z aktuálního umístění), pokud Váš operační systém je WINDOWS 2000/ME/98.
7. Sledujte na obrazovce instrukce pro instalaci ActiveSync.
8. Jakmile Vás nápověda pobídne k propojení mezi Vaším PDA TYPHOON a stolním počítačem, propojte vhodný konec ActiveSync kabelu do zásuvky v PDA TYPHOON. Propoj konec USB kabelu do USB portu ve Vašem počítači.
9. The ADD NEW HARDWARE WIZARD (průvodce pro přidání nového HW) by měl automaticky nainstalovat USB driver. (pokud bude potřeba upřesnit umístění driveru, klikni pro vyhledávač a vyberte driver obsahující CD).
10. Sledujte na obrazovce instrukce pro zavedení spolupráce a synchronizaci mezi Vaším PDA TYPHOON a stolním počítačem.

Po Vašem prvním propojení PDA TYPHOON a stolního počítače, data uložená ve Vašem stolním počítači jako např. kalendář, kontakty, úlohy... budou zkopírována do Vašeho PDA.

SŽIJTE SE S VAŠÍM TYPHOON

PISÁTKO

Použijte pisátko při manévrování a výběru objektů na obrazovce. Dotknutím pisátka obrazovky se otevřou položky a možnosti.

TODAY SCREEN

Kdykoli zapnete Vaše PDA TYPHOON nebo oživíte po 4 hodinové neaktivitě, zobrazí se Vám „obrazovka dneška“, na níž uvidíte důležité informace pro ten den.

START MENU

Klepněte do horního levého rohu na obrazovce, vyskočí START MENU, kde si můžete zvolit program, otevřít program, přizpůsobit Vaše PDA TYPHOON nebo najít pomoc.

PŘÍKAZOVÝ ŘÁDEK

Použijte příkazový řádek ve spodní části obrazovky pro vykonání úkolů v programech. Příkazový řádek zahrnuje nabídku jmen, tlačítek a vstupního panelového tlačítka.

Představení bezdrátové technologie Bluetooth


Bluetooth je technologie používaná pro bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost. Umožňuje bezdrátové spojení mezi Bluetooth zařízeními jako například mobilní telefony, kapesní počítače (Personal Digital Assistants - PDA), stolní počítače, notebooky, periferie a příslušenství (myš, klávesnice, tiskárna atd.). Bluetooth byl odpovídá mezinárodním standardům vytvořeným pro komunikaci v mezinárodně uznaném frekvenčním pásmu ISM (Industrial Scientific and Medical). V rámci frekvenčního pásma ISM (2.4Ghz – 2.48Ghz) Bluetooth přenos pracuje na 79 různých frekvencích, které střídá 1 600x za sekundu s dosahem 10 m (třída II).

Mini Bluetooth Headset

Mini Bluetooth Headset (náhlavní souprava) je Bluetooth hlasové zařízení (audio příslušenství) využívající poslední poznatky z vývoje Bluetooth technologie, která umožňuje bezdrátové hlasové spojení s jinými Bluetooth zařízeními, jako například s mobilním telefonem, stolním počítačem, notebookem, kapesním počítačem PDA (pokud zařízení obsahuje audio bránu – audio gateway) v dosahu 10 metrů.

Obsah balení

- mini Bluetooth Headset
- cestovní nabíječka 100/240V
- obal
- šňůrka na krk a háček
- molitanové krytky na reproduktor
- návod

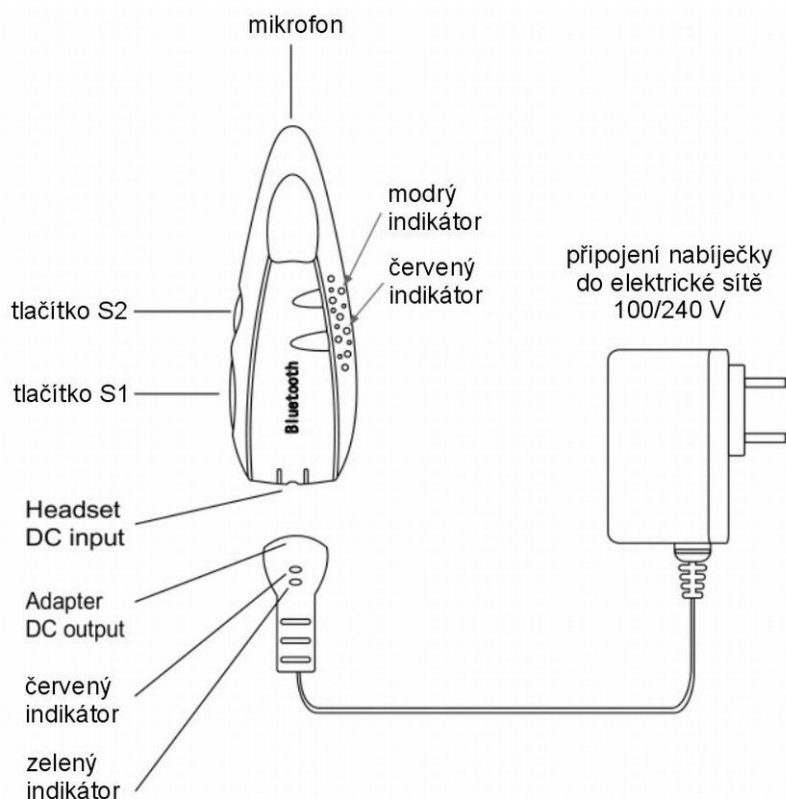

Začínáme

Nabíjení baterie

Headset obsahuje baterii určenou pro opakované nabíjení. Baterie v novém headsetu není plně nabitá. Před prvním použitím bude úplné nabití baterie trvat přibližně **4 hodiny**. Další nabíjení by mělo trvat přibližně 2 hodiny. S plně nabitou baterií můžete hovořit 3 až 4,5 hodiny, v pohotovostním režimu má baterie výdrž přibližně 100 hodin.

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě. **Zelený** indikátor na nabíječce se rozsvítí.
2. Připojte nabíječku k headsetu (viz. obrázek). Zlehka zasuňte adaptér až zacvakne ve správné pozici *(nyní na nabíječce svítí **zelený** i **červený** indikátor)*.
3. Když je baterie nabitá, **červený** indikátor přestane svítit.

Ovládací tlačítka na headsetu

- **tlačítko S1**: zapnutí/vypnutí, příjem hovoru, zvýšení hlasitosti, párování
- **tlačítko S2**: ukončení hovoru, snížení hlasitosti

Zapnutí a vypnutí headsetu

Zapnutí

Stiskněte a držte tlačítko **S1** po dobu **3 sekund**, poté uslyšíte 2 krátké vysoké pípnutí a **modrý** indikátor na headsetu začne blikat. Headset je nyní zapnutý. (**Poznámka:** pokud je baterie málo nabitá, začne blikat také **červený** indikátor.)

Vypnutí

Stiskněte a držte tlačítko **S1** po dobu **3 sekund**, poté uslyšíte 2 krátké nízké pípnutí a **modrý** indikátor na headsetu přestane blikat a zabliká **červený** indikátor. Headset je nyní vypnutý.

Párování headsetu

Před použitím headsetu s mobilním telefonem musíte nejprve obě zařízení **spárovat**.

1. Zapněte headset, stiskněte a držte tlačítko **S1** po dobu **5 sekund** až začne střídavě blikat **modrý** a **červený** indikátor. Poté co uslyšíte 2 krátké vysoké pípnutí, je headset připraven pro párování.
2. Inicializujte Bluetooth párovací proces na vašem mobilním telefonu pro spárování s headsetem.
3. Až bude váš mobilní telefon požadovat zadat **PIN**, zadejte **1234** a potvrďte. (**Poznámka:** **1234** je výchozí PIN kód headsetu.) Pokud bylo párování úspěšné, **červený** indikátor zhasne a bliká pouze **modrý** indikátor.

Pokud nebylo párování úspěšné (přibližně do 2 minut), headset se automaticky vypne a párovací proces je zrušen. Poté musíte opakovat kroky 1. až 3., dokud nebude párování úspěšné.

Volání, příjem a ukončení hovoru

Headset můžete používat při volání pouze tehdy, pokud úspěšně proběhla párovací procedura. Headset můžete používat při hlasovém vytáčení (pokud tuto možnost podporuje i váš telefon). Podrobné informace o hlasovém vytáčení naleznete v příručce k vašemu mobilnímu telefonu.

Volání

1. **Volání pomocí hlasového vytáčení**

Stiskněte tlačítko **S1**, počkejte na pípnutí a řekněte hlasový příkaz k vytočení požadovaného čísla.

2. Volání pomocí klávesnice telefonu

Zadejte požadované číslo na mobilním telefonu jako obvykle. Pokud dojde k navázání hovoru, je zvuk automaticky přenášen do headsetu.

Příjem a ukončení hovoru

Pokud je headset zapnutý a máte příchozí hovor, váš headset vyzvání a **modrý** indikátor začne rychle blikat. *(Poznámka: pokud je headset ve stand-by módu, **modrý** indikátor bliká pomalu).*

Pokud headset vyzvání, můžete stiskem tlačítka **S1** hovor přijmout.

Hlasitost ve sluchátku nastavíte pomocí tlačítek **S1** (zvýšení) a **S2** (snížení).

Hovor ukončíte stiskem tlačítka **S2** po dobu **3 sekund**, nebo stiskem tlačítka pro ukončení hovoru na mobilním telefonu.

Pokud je headset vypnutý, můžete hovor přijmout stiskem tlačítka **S1** po dobu **3 sekund**.

*(Poznámka: u některých typů telefonů může i při zapnutém headsetu dojít k jeho automatickému odpojení. V tomto případě headset při příchozím hovoru nevyzvání. Stiskněte tlačítko **S1** po dobu 1 sekundy pro opětovné propojení headsetu a příchozího hovoru.)*

Propojení headsetu s PC nebo PDA

Můžete propojit headset s PC nebo PDA (musí podporovat službu audio brána - Audio Gateway a Bluetooth připojení). Podrobnosti a postup nastavení naleznete v příručce k PC nebo PDA.

Důležité informace

Řešení problémů

1. Červený indikátor bliká

Baterie v headsetu je málo nabitá. Dejte baterii nabíjet na přibližně 2 hodiny (dokud červený indikátor nezhasne).

2. Headset není možno aktivovat po 20 minutách nabíjení

Pro aktivaci headsetu je zapotřebí nabíjet baterii nejméně 40 minut. Avšak před používáním headsetu doporučujeme nabít baterii na maximum.

3. Nesvíí indikátor nabíjení

Baterie v headsetu je vybitá, nebo nebyl headset dlouho používán. V těchto případech může trvat několik minut, než se červený indikátor nabíjení nepřerušovaně rozsvítí.

4. Mezi headsetem a zařízením není žádný zvukový kontakt

- zkontrolujte, zda jsou obě zařízení spárována
- zkontrolujte, zda je headset zapnutý
- zkontrolujte, zda jsou obě zařízení navzájem v dosahu svých Bluetooth vysílačů
- zkontrolujte, zda má váš mobilní telefon dostatečný silný signál operátora
- některé mobilní telefony s Bluetooth podporují připojení pouze jednoho headsetu; nefunkčnost headsetu může nastat, pokud máte s telefonem spárován více než jeden headset

Údržba

- Použitím neoriginálního příslušenství může dojít ke zhoršení výkonu, úrazu, poškození produktu, elektrickému šoku a porušení záručních podmínek (ukončení záruky).
- Pokusem o demontáž produktu může dojít k jeho poškození a tím ukončení záruky.

- Když produkt nepoužíváte, neodkládejte jej na prašná místa.
- Pro čištění používejte pouze jemnou čistou tkaninu.
- Pokud produkt nepoužíváte, skladujte jej v obalu.
- Nedovolte dětem používat produkt jako hračku, mohou si způsobit úraz nebo poničit produkt.
- Když produkt nepoužíváte, neodkládejte jej na velmi horká nebo studená místa

Děti

Nedovolte dětem používat produkt jako hračku. Produkt obsahuje malé součásti, které mohou děti vdechnout nebo spolknout a způsobit si úraz.

Nabíječka

- Nabíječku je možno používat pouze v interiéru (ne venku).
- Nabíječka může být připojena do sítě s napětím, pro které je určena.
- Při odpojování nabíječky od elektrické sítě netahejte za kabel nabíječky, mohlo by dojít k poškození nabíječky.

Baterie

• Nová baterie

Před prvním použitím nabíjete baterii nejméně 4 hodiny (dokud nepřestane svítit indikátor nabíjení).

• Péče o baterii

- Výměnu baterie může provádět pouze autorizovaný servis.
- Nabíjecí baterie má při správném zacházení dlouhou životnost.
- Baterii je možno nabíjet pouze při teplotě v rozmezí 10°C až 45°C.
- Pro maximální využití kapacity používejte baterii při pokojové teplotě.
- Kapacita baterie může být snížena při používání v chladném prostředí.

Párování

Co je to párování?

Párování je proces, při kterém se navzájem propojí Bluetooth zařízení. Při párování se vytvoří permanentní zabezpečené spojení mezi těmito zařízeními a zabezpečí rychlý přístup ke službám těchto zařízení bez nutnosti zadávání PIN.

Bluetooth PIN

Každý mini headset má pro párování v interní paměti předvolený PIN **1234**. Obvykle potřebujete tento PIN zadat při párovacím procesu s mobilním telefonem nebo jiným zařízením. Nicméně vše závisí na typu zařízení, se kterým headset párujete. Podrobnosti a postup nastavení naleznete v příručce k danému zařízení.

Zařízení zůstávají spárována když:

- jedno ze zařízení není zapnuto
- daná služba je přerušena nebo zastavena
- jedno nebo obě zařízení jsou resetována

Zrušení párování

Párování můžete kdykoliv zrušit. Stiskem tlačítka **S2** na dobu 5 sekund až začne blikat modrý a červený indikátor, pote vypněte headset. Tím je předchozí párování zrušeno.

FCC bezpečnostní prohlášení

Toto zařízení splňuje Část 15 FCC ujednání. Jeho předmětem jsou následující podmínky.

1. Toto zařízení nezpůsobuje škodlivé rušení.
2. Toto zařízení akceptuje všechny obvyklé rušení, včetně rušení která mohou být zapříčiněna nechtěnými operacemi.

Vyzařování zařízení je hluboko pod FCC limity. Nicméně toto zařízení má být používáno takovým způsobem, aby kontakt s člověkem byl během normálního používání minimální.

Varování: Změny nebo modifikace tohoto zařízení bez výslovného souhlasu výrobce zneplatňují FCC bezpečnostní prohlášení tohoto zařízení.

Důležité. Prosím vezměte na vědomí následující:

Zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B, na základě ujednání 15 FCC. Tyto limity byly vytvořeny pro stanovení přiměřené ochrany proti škodlivým interferencím při použití. Toto zařízení vytváří, používá a vyzařuje rádiové vlny a pokud není nainstalováno a používáno v souladu návodem, může způsobovat škodlivé interference v rádiové komunikaci (rušení). Nicméně není zaručeno, že tyto interference nemohou v jednotlivých případech vzniknout. Pokud se toto zařízení stane příčinou vzniku rušení televizního nebo rádiového signálu, které se dá určit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se může pokusit zrušit tyto interference jednou z následujících rad:

- přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu
- zmenšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
- připojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je zapojen přijímač
- kontaktujte svého dodavatele nebo specialistu na rádio/TV

Důležité upozornění

Gumová ochrana reproduktoru je neoddělitelná funkční část headsetu. Používáním přístroje bez této součásti zaniká nárok na případnou reklamaci reproduktoru a jeho obvodů.

Pro nabíjení používejte nabíječku obsaženou v balení, popřípadě nabíječku přímo k tomu určenou. Použitím jiné nabíječky hrozí poškození zařízení a ztráta záruky.

Část E: Bluetooth manager

Přidání nového Bluetooth zařízení

1. Spustíte aplikaci Bluetooth manager.
2. Zvolte položku „Vyhledávat nové zařízení“.
3. Ze seznamu dostupných Bluetooth zařízení zvolte požadované a tlačítkem OK potvrďte proces párování.
4. Vložte heslo pro vytvoření bezpečného spojení (např. Headsety využívají heslo „1234“, GPS moduly využívají implicitně „0000“). Pro konkrétní informace čtěte návod k obsluze připojovaného zařízení.
5. Připojované zařízení nabídne dostupné služby, zvolte ty, které pomocí něj chcete využívat.
6. Potvrďte jméno zařízení, popřípadě si jméno upravte.
7. Nyní je již zařízení připojeno k vašemu PDA.

Odstranění Bluetooth zařízení

1. Spustíte aplikaci Bluetooth manager.
2. Vyberte zařízení, které chcete odstranit a zvolte položku „Smazat zařízení“.
3. Zařízení se odebere ze seznamu spárovaných zařízení.

Část F: Instalace GPS Bluetooth modulu

Připojení GPS modulu k jinému zařízení

1. Zapojte dobíjecí adaptér do dobíjecí zdířky v GPS modulu, (Power Jack viz obrázek na str.3 v manuálu MYGUIDE) poté do síťové zásuvky a plně jej nabijte (min. 2 hodiny)
2. Zapněte vypínač na boku přístroje do polohy „I“.
3. Nainstalujte z CD BT GPS Mini software fo POCKET PC 2003
4. Dejte v Bluetooth Manageru vyhledat dostupná GPS zařízení.
5. Zvolte BlueGPS a potvrďte proces párování.
6. Vložte heslo zařízení. **MyGuide GPS modul má továrně přednastaveno heslo „0000“.**
7. Potvrďte použití služeb, nabízených GPS modulem.
8. Zvolte COM 2 port a zaškrtněte volbu „Autentizovat“.
9. V aplikaci „Royaltek BT GPS mini“ zvolte „Autoscan“ a potvrďte nalezení GPS modulu.
10. Potvrďte jméno zařízení, popřípadě si jméno upravte.
11. Nyní je váš GPS modul nainstalován.
12. Funkci GPS modulu můžete ověřit pomocí programu Royaltek GPS demo.

Část G: Nejčastější problémy

Otázka 1. : Mám dojem, že se rychlost mého PDA znatelně každý den zpomaluje.

Odpověď : Příčinou může být velké množství spuštěných aplikací, které běží na pozadí nebo nedostatek místa v operační paměti.

Doporučujeme jeden z následujících postupů:

1. Proveďte restart PDA pomocí tlačítka RESET na boku přístroje.
2. Podívejte se do "START -> Nastavení -> Systém -> Paměť -> Spuštěné programy" zda jsou opravdu všechny programy ukončeny. Pro lepší správu běžících programů a přepínání se mezi nimi doporučujeme například program Wisbar Advance, který je zdarma. Stahujte zde <http://www.ce4you.cz/software/detail.asp?s=76> .
3. Odinstalujte nepotřebné aplikace pomocí "START -> Nastavení -> Systém -> Odstranit programy"

Otázka 2. : V balení k PDA jsem nenašel podrobný manuál s návodem na ovládání vestavěných aplikací v PDA.

Odpověď : Tuto příručku naleznete přímo ve vašem PDA v elektronické podobě. Najdete ji pokud ťuknete pisátkem na tlačítko "START" (nebo znak vlaječky vlevo nahoře) a v zobrazené nabídce vyberte poslední položku "Nápověda". Dole v menu pak ještě volbu "Zobraz" a dále "Celá nápověda". Nyní se vám zobrazí seznam všech nápověd ke všem programům nainstalovaných ve vašem PDA.

Věříme, že tento způsob distribuce manuálu je daleko praktičtější než jeho papírová podoba. Takto máte manuál stále při sobě.

Poznámka: Pokud některá z aplikací dodatečně instalovaných do vašeho PDA, neobsahuje nápovědu, pak tato se nebude zobrazovat.

Všechny aplikace dodávané k PDA mají po provedení lokalizace vašeho PDA, plně lokalizovanou nápovědu.

Otázka 3. : Používám PDA pro navigaci v autě či turistice a mám problém s čitelností displeje na přímém slunci. Jde nějak zvýšit čitelnost displeje?

Odpověď : Nastavte si větší jas displeje.

Ťuknete pisátkem na tlačítko "START" nebo znak vlaječky v levém horním rohu. Vyberte položku "Nastavení", dále pak záložku "Systém" a položku "Podsvícení" ("Backlight" nebo "Hintergrund"). V následující obrazovce posuňte pomocí pisátka posuvník do pravé krajní pozice.

Typhoon též dokáže sloužit jako herní konzole, velmi výkonný MP3 přehrávač se zabudovaným reproduktorem a výstupem na stereo sluchátka, nebo naopak jako praktický diktafon s velkou kapacitou záznamů umožňující ukládat záznamy až ve kvalitě AudioCD.

Technická data

Processor Samsung S3C 2440, 400Mhz
Display 2.8" TFT LCD
Počet barev 64 000
Rozlišení 240 × 320
Paměť : 64 MB SDRAM | ROM: 128 MB Flash Rozšiřitelná s SD (max. 1 GB) a MM kartami
Rozhraní USB
SD I/O
SD karty (max. 1 GB) | MM karty
IrDA
Bluetooth V1.1
GSM pásma 850/900/1800/1900 Mhz
GPRS třída B (10 slotů)
Foto: 1,3 Mpix , rozlišení 1280 x 960
MMS, SMS, E-Mail (IMAP, POP3)
Zabudovaný reproduktor a mikrofon
Napájení : dobíjecí Li-Ion baterie: 1 440 mAh (výměnná)
Doba hovoru : max. 3,5 - 4 hodin
Pohotovostní režim: max. 150 - 200 hodin (telefon) / max. 10 - 15 hodin (PDA)
Dobíjení: 100 - 240 V AC | Výstupní napětí: 5 V DC, 2 A
Operační systém Microsoft® Windows Mobile™ 2003 Second Edition for Pocket PC Phone Edition
Rozměry: 111,7 x 60,7 x 22 mm
Váha 170g včetně baterie
Obsah balení: M500
Pocket PC
Stylus
Baterie
Instalační CD a návod
Napájecí adapter 2x
USB kabel
GPS modul
BT Headset

Firma TYPHOON tímto prohlašuje, že zařízení Bluetooth Headset BTHS-6023, MyGuide BT GPS Mini RBT-1000 a TYPHOON M500 jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.



Změna údajů vyhrazena.